

Контроллер Z-5R Wg (плата 161)
Технологическая инструкция по прошивке Holtek


1) Комплект для прошивки



Программатор
e-WriterPro



Кабель USB – mini USB

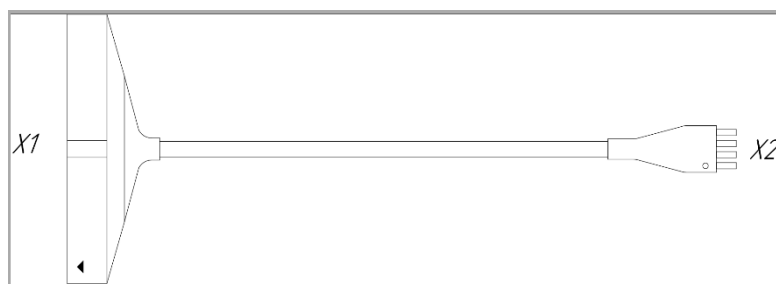

Кабель для прошивки Holtek Z-5R Wg

2) Подключить кабель USB компьютера к программатору.


3) Загрузить прошивку в программатор.

Загрузить прошивку с сервера:


M:\Arhiv\AStend\Stend-h\ Z-5RW

Далее открыть программу **HOPE3000**, во вкладке **File** выбрать **Open and Download** и в открывшемся окне выбрать файл с прошивкой. В открывшемся окне нажать кнопку **«Start»**. Затем в открывшемся окне выбрать **IPC (e-CON12C)** и нажать **«OK»**. Прошивка загружена, можно прошивать изделие.


4) Подключить кабель для прошивки к программатору и к считывателю

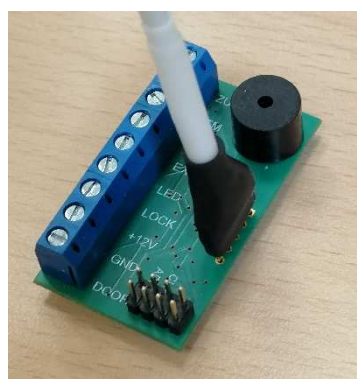

Ключом на разъеме • в квадратную площадку на плате ■

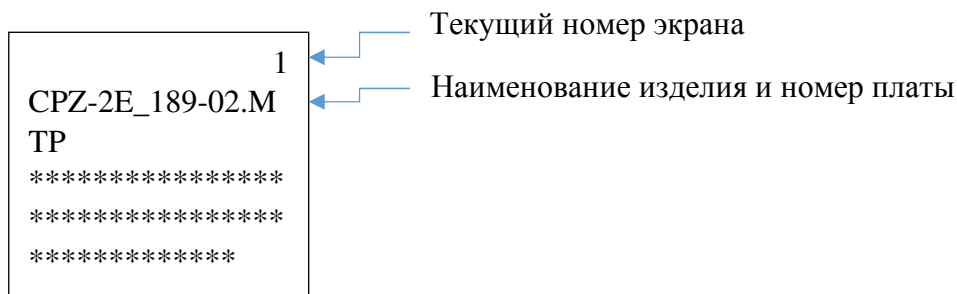

Нажать кнопку «Set» и выбрать экран №4:

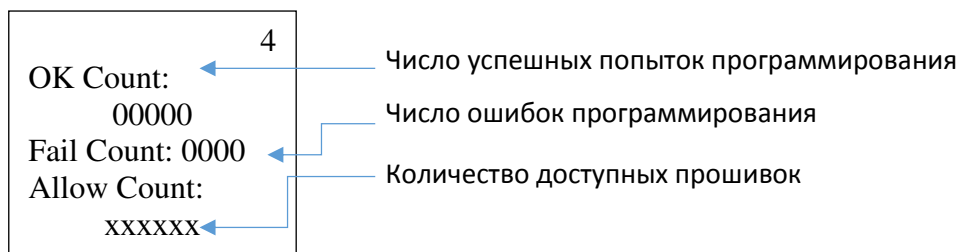

5) Для прошивки нажать красную кнопку.

Ориентировочное время программирования 6 секунд.

Когда тест закончится, на индикаторе появятся надписи: " Do Auto Ok".

Если плата **не прошилась**, на индикаторе появятся надписи: " Do Auto Error".

На стенде мигает красный светодиод с надписью «Fail»

Проверить правильность подключения кабеля для прошивки к считывателю. Если все же плату не удастся прошить отключить плату от программатора изолировать в отдельную цеховую тару с соответствующей маркировкой. По результатам проверки вернуть их руководителю участка для передачи в ремонт.

Годные изделия также помещаются в цеховую тару с указанием количества и сдаются руководителю участка.