

# Kütleden Dijital Hıza: Yeni Nesil Frekans Tepkisi Neden Daha Çevik?



**Geleneksel şebekede atalet ve PFR nasıl çalışır?**


## Şebekenin Hız Sabitleyicisi: Atalet ve PFR'ın Uyumu

### Aşama 1: Atalet (Inertia) - Ayağı Gazdan Çekmek



Sisteme zaman kazandırır. Fiziksel kütle sayesinde sistemin aniden durması engellenir.


### Aşama 2: Birincil Frekans Tepkisi (PFR) - Hız Sabitleyici

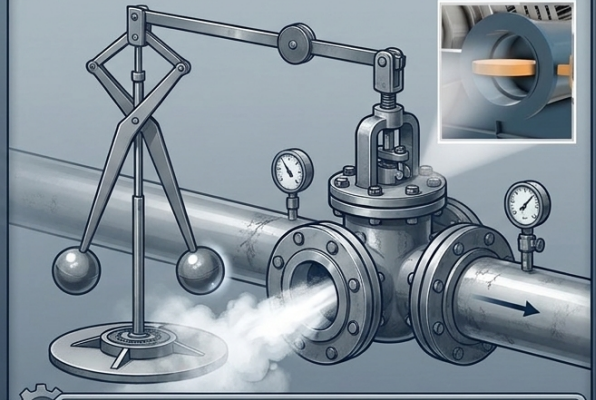

Jeneratör valflerini açan mekanik bir hız sabitleyicidir. **Sorun:** Mekanik sistemler (valfler, buhar) yavaştır. PFR'ın devreye girmesi saniyeler sürer. O zamana kadar tek koruyucu kalkan Atalettir.

## Beş saniyelik kritik pencere neden önemli?

### Bir Kurtarma Operasyonunun Anatomisi: 5 Saniyelik Kritik Pencere

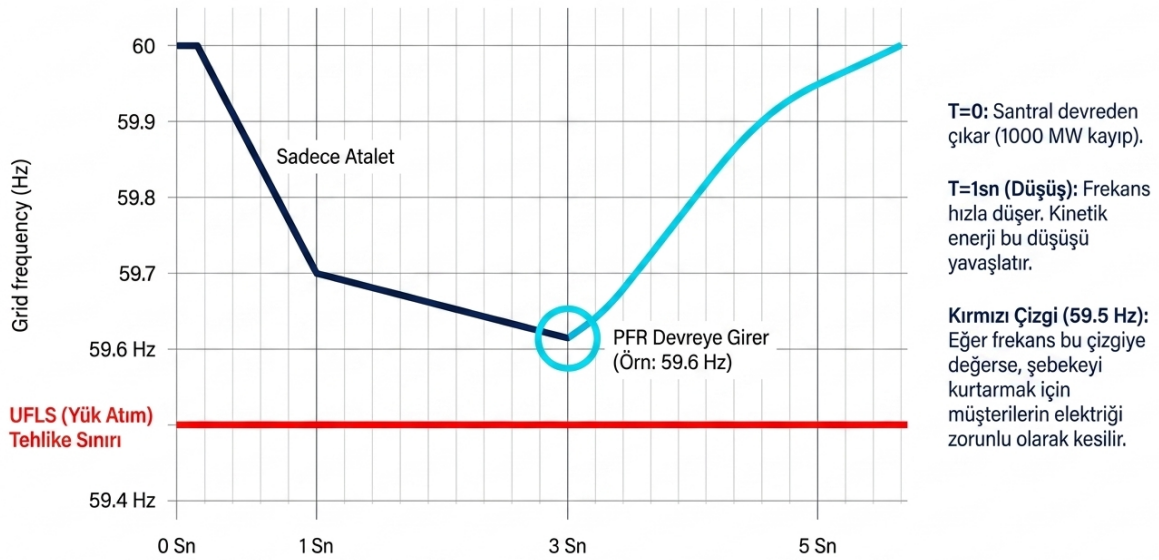

## Dijital hızın değeri nedir?

## Açık ve yeniden üretilebilir analitik neden gerekli?



## Sonuç

## Kaynaklar ve editoryal not