
RENK ANAHTARI — CNC'den toplar gibi

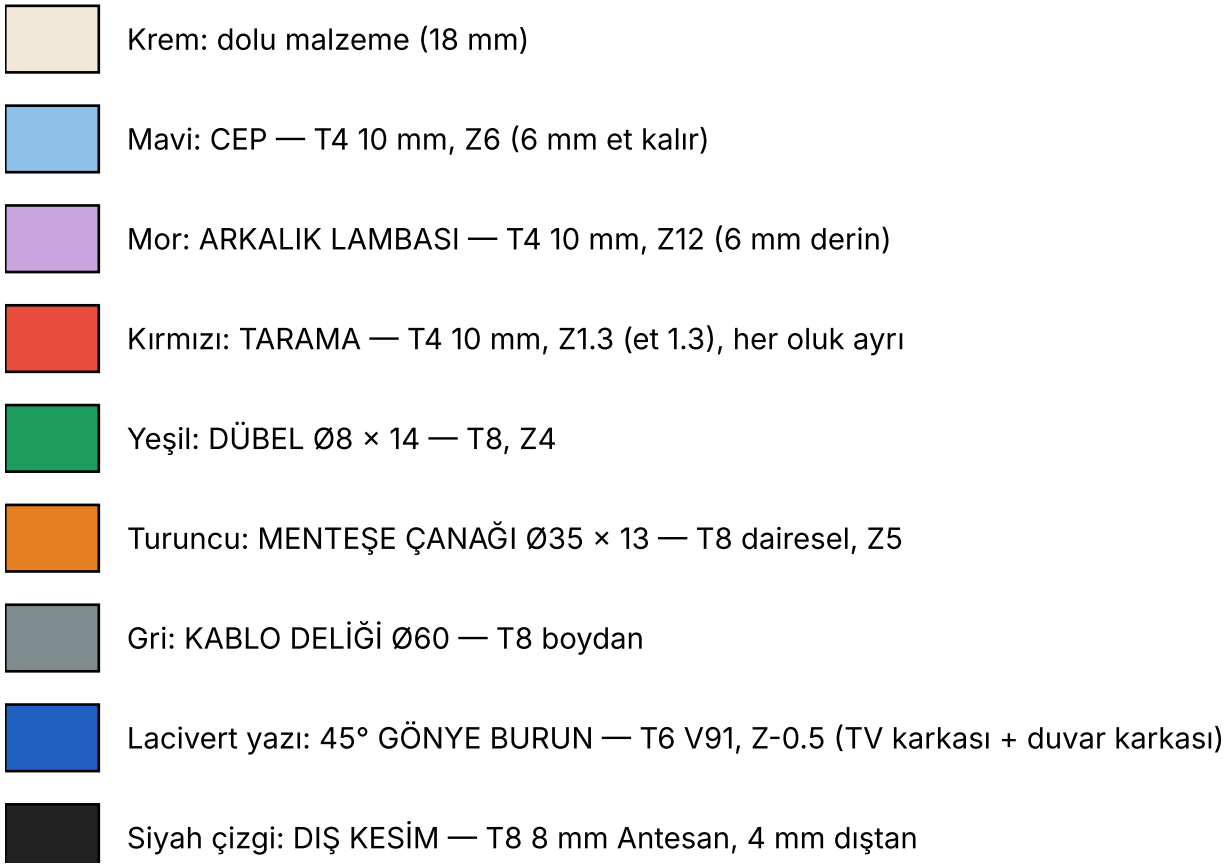

Krem: dolu malzeme (18 mm)

Mavi: CEP — T4 10 mm, Z6 (6 mm et kalır)

Mor: ARKALIK LAMBASI — T4 10 mm, Z12 (6 mm derin)

Kırmızı: TARAMA — T4 10 mm, Z1.3 (et 1.3), her oluk ayrı

Yeşil: DÜBEL Ø8 × 14 — T8, Z4

Turuncu: MENTEŞE ÇANAĞI Ø35 × 13 — T8 dairesel, Z5

Gri: KABLO DELİĞİ Ø60 — T8 boydan


Lacivert yazı: 45° GÖNYE BURUN — T6 V91, Z-0.5 (TV karkası + duvar karkası)

Siyah çizgi: DIŞ KESİM — T8 8 mm Antesan, 4 mm dıştan

Bıçaklar (makine kafa tablosu): T3 3 mm · T4 10 mm · T6 V91 · T8 8 mm Antesan · T10 6 mm.
T6 V91 sadece TV ve duvar karkasının 45° kenarında; T10 kullanılmıyor.
ARKALIK KARARI: kanal yerine LAMBA. Gövde (tablalar + dikmeler + uç paneller) önce toplanır, arkalık en son arkadan lambaya oturup vidalanır.
Kanalda arkalığı toplarken içeri sokmak gerekir, montajcıyı zorlar; lambada gövde gönyesini de arkalık tutar.


BONBON TV 170 × 35 × 38 — duvara monte

1) TABLA — 2 adet (üst + alt aynı)

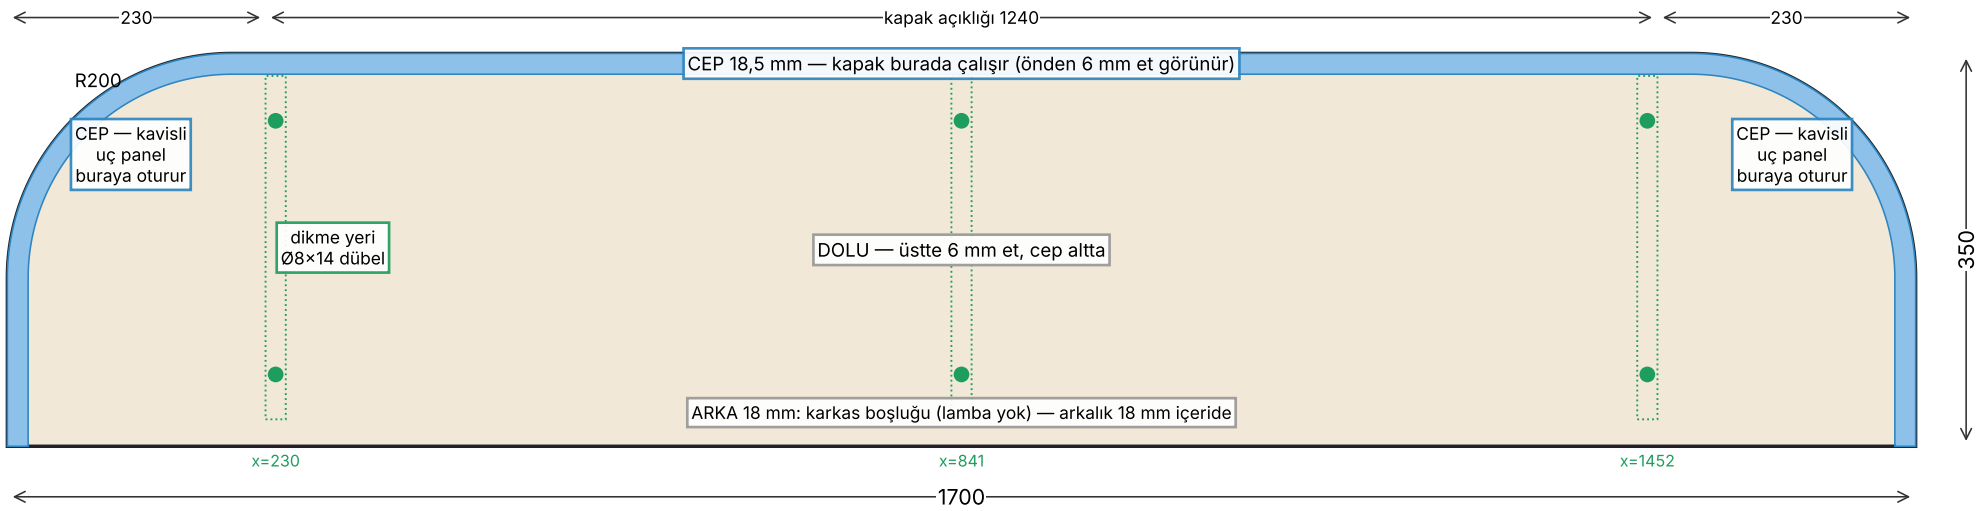


NE VAR, NEREDE:
- Dış hat (siyah): T8 8 mm Antesan, 4 mm dıştan, 2 paso (Z9 > Z0). Ön köşeler R200, arka dümdüz (duvar tarafı).
- MAVİ — ÇEVRE CEBİ: T4 10 mm, 18,5 mm genişlik, Z6 (12 mm derin, 6 mm et kalır). Önde kapak çalışır; köşe ve yanlarda kavisli uç panel 12 mm içine oturur. Önden bakınca tablanın sadece 6 mm eti görünür.
- TV: arka lamba YOK — arkada 18 mm karkas boşluğu, arkalık 18 mm içeride karkasların önüne vidalanır.
- YEŞİL — DÜBEL: T8, Ø8 × 14 (Z4), her dikmeye 2 adet. Noktalı kutu = dikmenin oturduğu yer.
- Üst ve alt tabla AYNI parça, aynı program: kesimde görünen yüz AŞAĞIDA, cep/lamba/dübel üstten (iç yüz). Alt tabla montajda ters çevrilir; cepler yine içe bakar.

Ön kenar kesiti (ölçeksiz kısaltılmış)

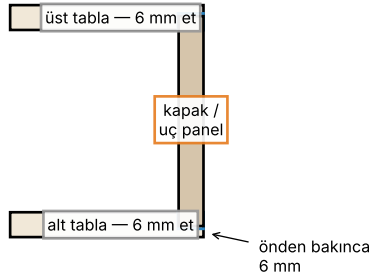


BONBON TV 170 × 35 × 38 — duvara monte — devam

2) KAVİSLİ UÇ PANELİ — 2 adet

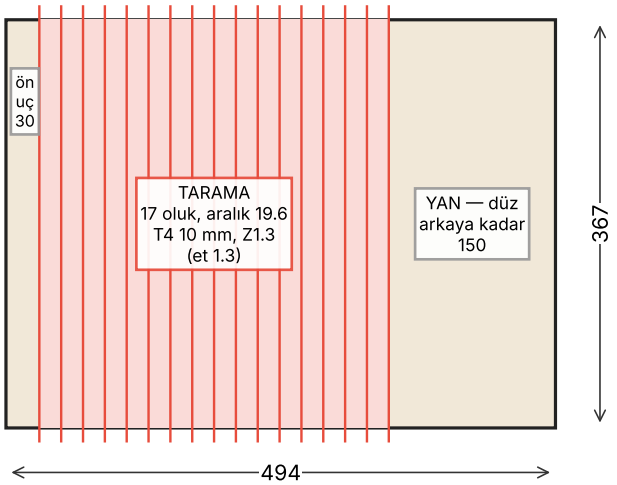

- Dış hat: T8, 3 paso (Z12 > Z6 > Z0) F3500 — EN SON koparılır.
- KIRMIZI: tarama İÇ yüzde, dış yüz düz kalır. Panel R200 köşeye bükülür, üst ve alt tablanın mavi cebine 12 mm girer (yükseklik 367 = gövde 380 − 2×6 et − 1 boşluk).
- Ön uç 30 mm kapak açıklığına kadar gelir; yan kısım arkaya kadar düz gider.
- 2. panel 180° çevrilerek diğer uca takılır (aynı parça).


3) DİKME — 3 adet

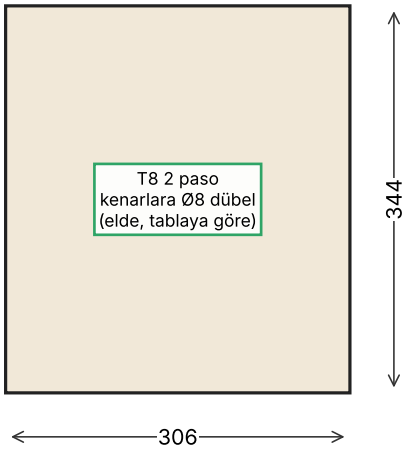

- Tablaların arasına (cebe değil, iç yüze) oturur, yükseklik 344.
- Derinlik 306: arkalık + kuşak önünden kapak arkasına (2 mm boşluk).

Kapak hırdavatı (kapak başı): 2 menteşe + 1 amortisör + 1 bas-aç.
Kapak ölçüsü: açıklık 1240, aralar 3 mm.


4) DÜŞER KAPAK — 2 adet

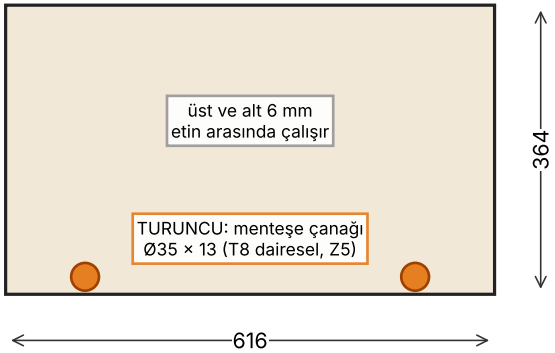


5) ARKALIK 6 mm — 1 adet




6) TV KARKASI — 1 adet



7) ALT TAKOZ — 1 adet



8) DUVAR KARKASI — 1 adet (25 mm kısa)




BONBON TV 170 × 35 × 38 — duvara monte — MONTAJ SIRASI (tek seferde toplanır)

1. Alt tablayı cebi yukarı bakacak şekilde masaya koy.
2. Dikmeleri dübelle alt tablaya tak (tutkal).
3. Kavisli uç panelleri iç yüzden hafif nemlendir / tutkalla; köşeye bükerek mavi cebe oturt.
4. Üst tablayı cebi aşağı bakacak şekilde dikmelere ve uç panellere oturt (dübel + tutkal). İşkence ile sık, 1 saat beklet.
5. Duvar kuşaklarını üst ve alt tabla altına, arka kenara vidala.
6. Arkalığı arkadan lambaya oturt, vidala (Ø60 kablo deliği ortada).
7. Kapakları menteşele (alttan), amortisör ve bas-aç tak; ayarla.

EVDE MONTAJ: Duvar karkasını (üst kenarı 45°, yüksek taraf duvardan uzakta) teraziyle duvara vidala (en az 4 vida + dübel).
TV'yi kaldırıp arkasındaki 45° karkasıyla duvar karkasının üstüne bindir; 25 mm boşluk sayesinde sağa sola kaydırıp ortala.


BONBON KONSOL 150 × 45 × 90 — 2 kapak

1) TABLA — 2 adet (üst + alt aynı)

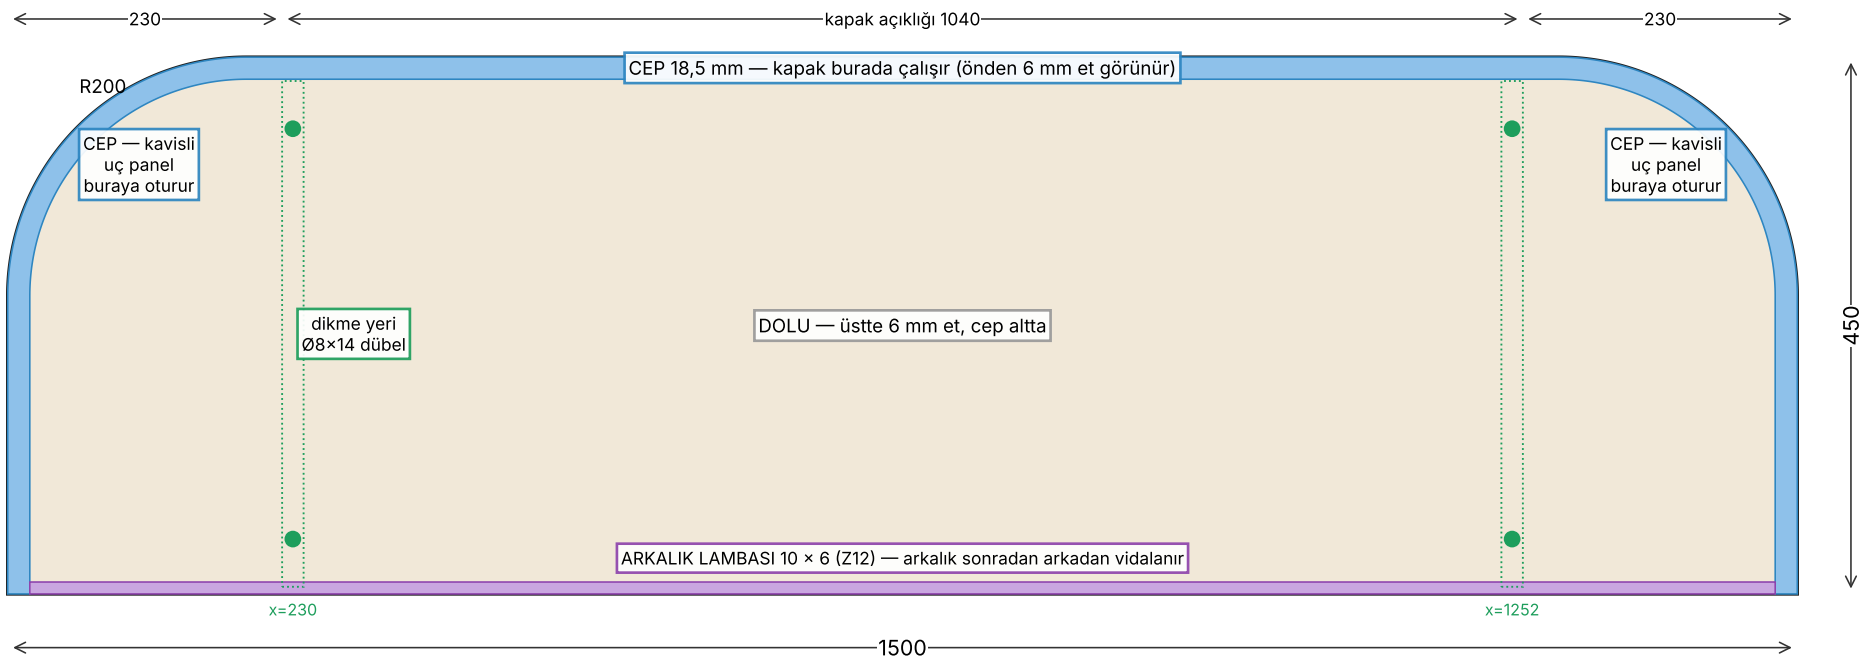


NE VAR, NEREDE:
- Dış hat (siyah): T8 8 mm Antesan, 4 mm dıştan, 2 paso (Z9 > Z0). Ön köşeler R200, arka dümdüz (duvar tarafı).
- MAVİ — ÇEVRE CEBİ: T4 10 mm, 18,5 mm genişlik, Z6 (12 mm derin, 6 mm et kalır). Önde kapak çalışır; köşe ve yanlarda kavisli uç panel 12 mm içine oturur. Önden bakınca tablanın sadece 6 mm eti görünür.
- MOR — ARKALIK LAMBASI: T4 10 mm, arka kenarda 10 genişlik, Z12 (6 mm derin). Arkalık gövde toplandıktan sonra arkadan oturur, vidalanır.
- YEŞİL — DÜBEL: T8, Ø8 × 14 (Z4), her dikmeye 2 adet. Noktalı kutu = dikmenin oturduğu yer.
- Üst ve alt tabla AYNI parça, aynı program: kesimde görünen yüz AŞAĞIDA, cep/lamba/dübel üstten (iç yüz). Alt tabla montajda ters çevrilir; cepler yine içe bakar.

Ön kenar kesiti (ölçeksiz kısaltılmış)

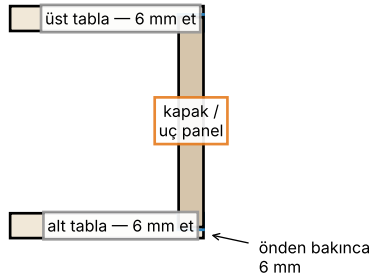


BONBON KONSOL 150 × 45 × 90 — 2 kapak — devam

2) KAVİSLİ UÇ PANELİ — 2 adet

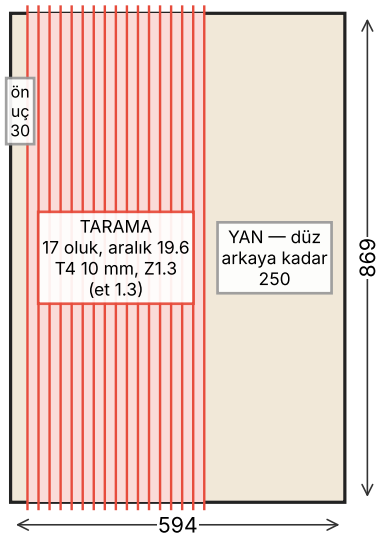

- Dış hat: T8, 3 paso (Z12 > Z6 > Z0) F3500 — EN SON koparılır.
- KIRMIZI: tarama İÇ yüzde, dış yüz düz kalır. Panel R200 köşeye bükülür, üst ve alt tablanın mavi cebine 12 mm girer (yükseklik 869 = gövde 882 − 2×6 et − 1 boşluk).
- Ön uç 30 mm kapak açıklığına kadar gelir; yan kısım arkaya kadar düz gider.
- 2. panel 180° çevrilerek diğer uca takılır (aynı parça).


3) DİKME — 2 adet

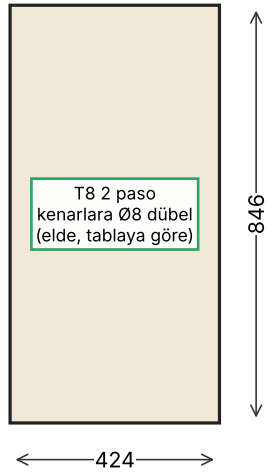


- Tablaların arasına (cebe değil, iç yüze) oturur, yükseklik 846.
- Derinlik 424: arkalık önünden kapak arkasına (2 mm boşluk).

7) ARKALIK 6 mm: 1462 × 856,
arkadan lambaya oturur, vidalanır.
Kapak başı: 2 menteşe + 1 bas-aç.


4) KAPAK — 2 adet, bas-aç

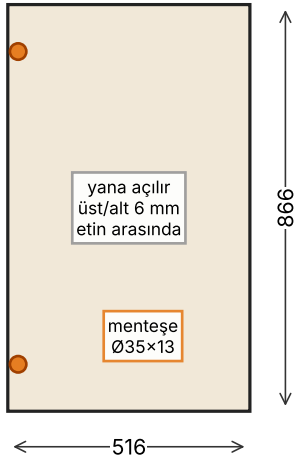

5) RAF — 1 adet

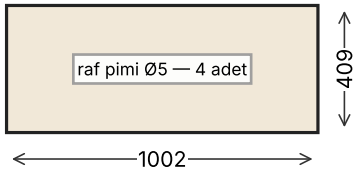


6) BAZA — 1 adet

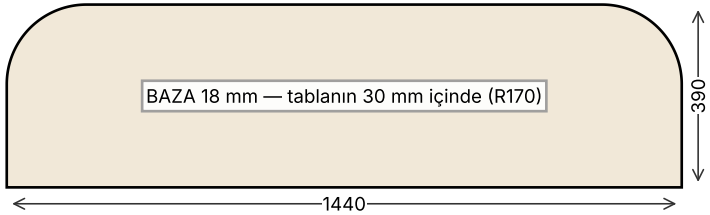


BONBON KONSOL 150 × 45 × 90 — 3 kapak

1) TABLA — 2 adet (üst + alt aynı)

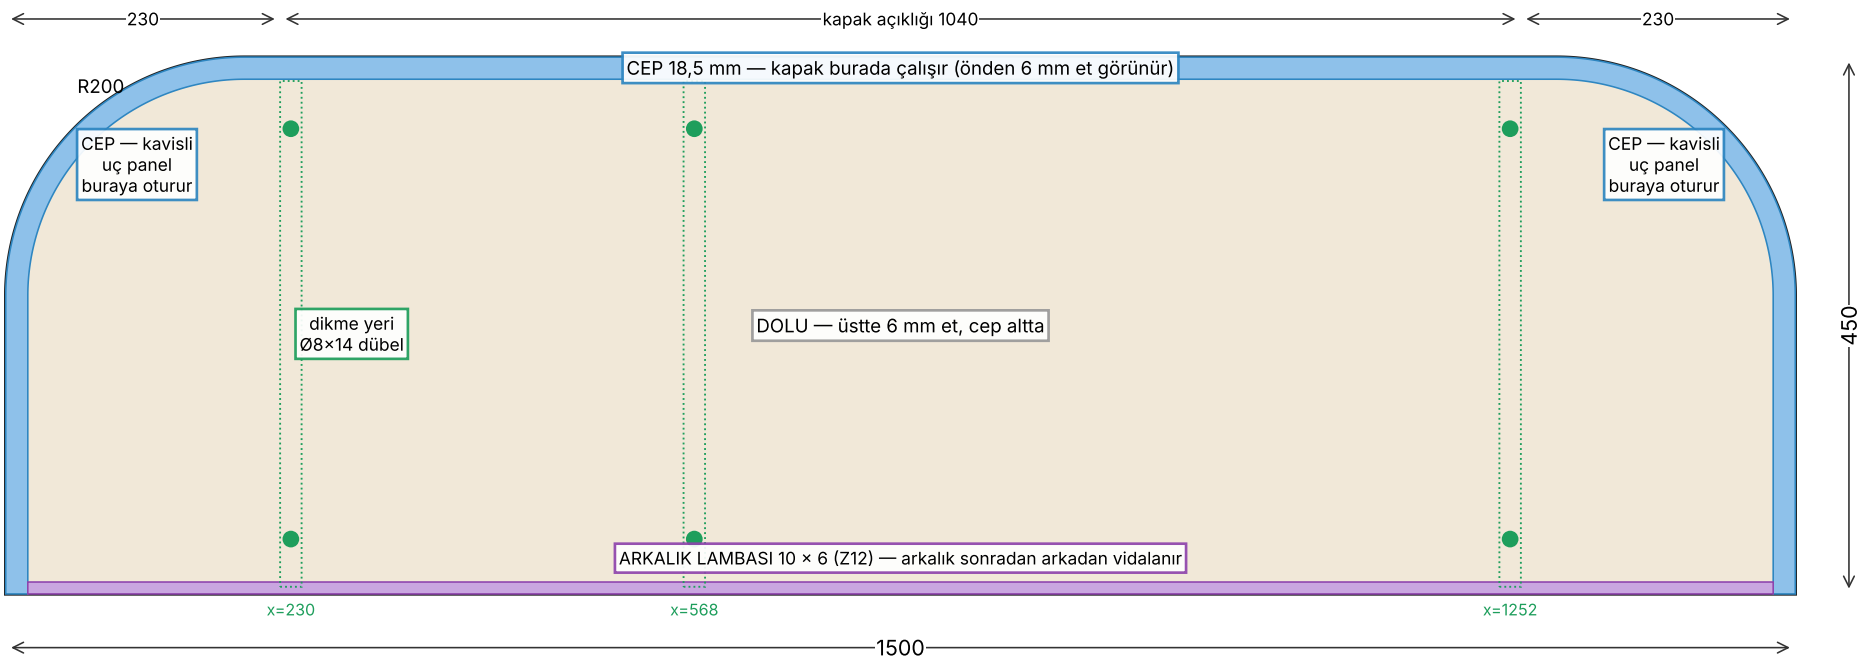


NE VAR, NEREDE:
- Dış hat (siyah): T8 8 mm Antesan, 4 mm dıştan, 2 paso (Z9 > Z0). Ön köşeler R200, arka dümdüz (duvar tarafı).
- MAVİ — ÇEVRE CEBİ: T4 10 mm, 18,5 mm genişlik, Z6 (12 mm derin, 6 mm et kalır). Önde kapak çalışır; köşe ve yanlarda kavisli uç panel 12 mm içine oturur. Önden bakınca tablanın sadece 6 mm eti görünür.
- MOR — ARKALIK LAMBASI: T4 10 mm, arka kenarda 10 genişlik, Z12 (6 mm derin). Arkalık gövde toplandıktan sonra arkadan oturur, vidalanır.
- YEŞİL — DÜBEL: T8, Ø8 × 14 (Z4), her dikmeye 2 adet. Noktalı kutu = dikmenin oturduğu yer.
- Üst ve alt tabla AYNI parça, aynı program: kesimde görünen yüz AŞAĞIDA, cep/lamba/dübel üstten (iç yüz). Alt tabla montajda ters çevrilir; cepler yine içe bakar.

Ön kenar kesiti (ölçeksiz kısaltılmış)

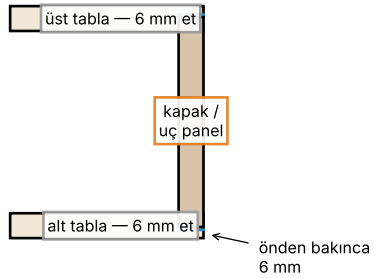


BONBON KONSOL 150 × 45 × 90 — 3 kapak — devam

2) KAVİSLİ UÇ PANELİ — 2 adet

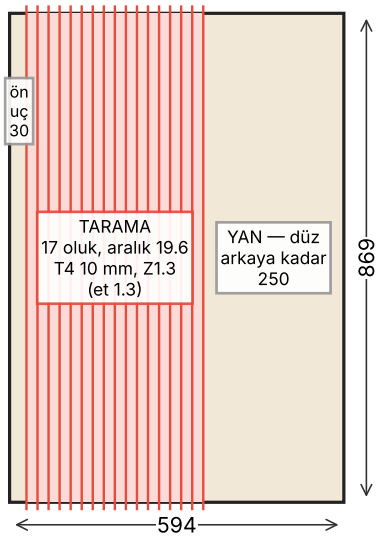

- Dış hat: T8, 3 paso (Z12 > Z6 > Z0) F3500 — EN SON koparılır.
- KIRMIZI: tarama İÇ yüzde, dış yüz düz kalır. Panel R200 köşeye bükülür, üst ve alt tablanın mavi cebine 12 mm girer (yükseklik 869 = gövde 882 − 2×6 et − 1 boşluk).
- Ön uç 30 mm kapak açıklığına kadar gelir; yan kısım arkaya kadar düz gider.
- 2. panel 180° çevrilerek diğer uca takılır (aynı parça).


3) DİKME — 3 adet

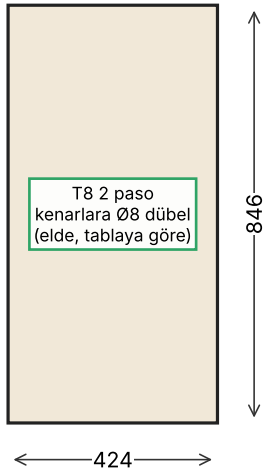


- Tablaların arasına (cebe değil, iç yüze) oturur, yükseklik 846.
- Derinlik 424: arkalık önünden kapak arkasına (2 mm boşluk).

7) ARKALIK 6 mm: 1462 × 856,
arkadan lambaya oturur, vidalanır.
Kapak başı: 2 menteşe + 1 bas-aç.


4) KAPAK — 3 adet, bas-aç

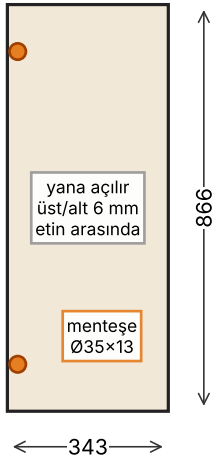

5) RAF — 2 adet (sol bölme 318)

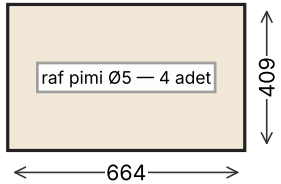

6) BAZA — 1 adet

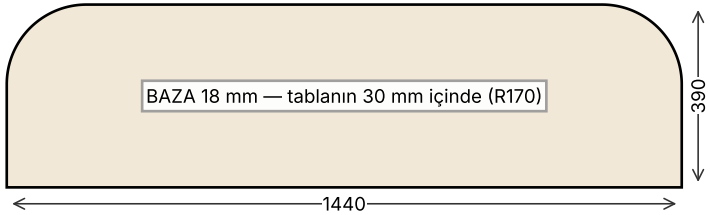

BONBON KONSOL 150 × 45 × 90 — 2 kapak — MONTAJ SIRASI (tek seferde toplanır)

1. Bazayı alt tablanın altına vidala (30 mm içeride, iz kalıbı ile).
2. Alt tablayı cebi yukarı bakacak şekilde koy; dikmeleri dübel + tutkal ile tak.
3. Kavisli uç panelleri köşeye bükerek mavi cebe oturt.
4. Üst tablayı oturt, işkenceyle sık.
5. Arkalığı arkadan lambaya oturt, vidala.
6. Raf pimleri ve rafı tak.
7. Kapakları menteşele, bas-açları tak, ayarla.

Konsol tek seferde toplanır; sökülmeden gönderilir.