MANUAL DE USO

# StereoShutter Player

Versión 1.0.2 · octubre de 2026

Películas en 3D, Blu-ray 3D y vídeos 3D del navegador con tus gafas NVIDIA 3D Vision, a través de StereoShutter.




- Blu-ray 3D a 1920×1080 por ojo
- Pantalla llena sin recortar
- Subtítulos y menú en 3D
- Siete idiomas

© 2026 murdavs · Todos los derechos reservados

# Contenido


01 Lo más destacado ..... 3
02 Qué necesitas ..... 4
03 Instalación ..... 4
04 Primeros pasos ..... 5
05 En pantalla: la barra y el ratón ..... 6
06 El menú ..... 7
07 Teclas ..... 8
08 Formatos 3D ..... 9
09 Recorte, proporción y tamaño ..... 10
10 Blu-ray 3D ..... 11
11 Ventana de otro programa ..... 12
12 Subtítulos ..... 13
13 Sonido ..... 13
14 Colores y HDR ..... 13
15 Ajustes: StereoShutter_Player.ini ..... 14
16 Problemas y soluciones ..... 15
17 Archivos, licencia y marcas ..... 16


### Lo básico

| Espacio | ← → | Intro | H | Esc |
|---|---|---|---|---|
| pausa | 10 s atrás o adelante | el menú | las teclas | cerrar |

© 2026 murdavs

# 01 Lo más destacado

StereoShutter Player es el reproductor de vídeo 3D de StereoShutter: películas, Blu-ray 3D y vídeos 3D del navegador, con tus gafas NVIDIA 3D Vision.

### Blu-ray 3D a resolución completa

Abre la imagen ISO o la carpeta de un Blu-ray 3D sin protección y enseña los dos ojos, cada uno a 1920×1080, con el sonido del disco.

### Imagen y sonido a la vez

En un Blu-ray 3D, la imagen y el sonido van juntos, también después de una pausa o de un salto.

### Formato 3D automático

Lo toma del propio archivo, de las etiquetas del nombre (HSBS, Half-SBS, FSBS, H-OU, TAB…) o del tamaño de la imagen, y dice de dónde lo ha sacado.

### Pantalla llena sin recortar

Quita las franjas negras de la película: una película 2,39:1 llena un monitor 21:9 sin cortar nada de la imagen.

### Vídeos 3D del navegador

Enseña en 3D la ventana de otro programa, por ejemplo un vídeo SBS en el navegador. El formato sale del título de la ventana.

### Subtítulos en 3D

Se ven en los dos ojos, delante de la pantalla: los de la película (también los de un Blu-ray) y los archivos .srt, .ass o .ssa junto a ella.

### Menú y barra en 3D

El menú, la barra, los mensajes y el puntero se ven delante de la pantalla en los dos ojos, con la profundidad que elijas.

### Al ritmo de las gafas

Cada imagen de la película llega a los dos ojos a su tiempo: el movimiento se ve suave.

### HDR y colores

Usa la salida HDR de StereoShutter, que da más brillo a través de las gafas. Las películas HDR también se ven bien.

### Siete idiomas

Español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués y ruso, según el idioma de Windows.

© 2026 murdavs

## 02 Qué necesitas

- Windows 10 u 11 de 64 bits y una tarjeta gráfica con DirectX 12 (la del monitor de las gafas).
- StereoShutter 0.18.70 o posterior, ya preparado para tus gafas y tu monitor, en la misma carpeta que el reproductor.
- VLC media player 3 de 64 bits instalado (videolan.org). VLC 4 todavía no vale.
- Para enseñar ventanas de otros programas: Windows 10 versión 1903 o posterior.
- Para Blu-ray 3D: un ordenador actual (la tecla I dice si llega a tiempo).

## 03 Instalación

1. Copia StereoShutter_Player.exe y StereoShutter_Player.ini en la carpeta de StereoShutter. La carpeta del paquete ya trae StereoShutter.
2. Instala VLC 3 de 64 bits si no lo tienes. El reproductor no trae nada de VLC: usa el que está instalado.
3. Si VLC está en otra carpeta, escríbela en StereoShutter_Player.ini, en **[Player] vlc_folder**.

> Para quitarlo, basta con borrar sus archivos. El reproductor no instala nada en Windows ni deja programas funcionando en segundo plano.

© 2026 murdavs

# 04 Primeros pasos

## Abrir una película

- Arrastra el archivo sobre StereoShutter_Player.exe.
- O abre el reproductor: pregunta si quieres ver un archivo de vídeo o una ventana de otro programa, y luego cuál.
- Un Blu-ray se abre igual: su imagen **.iso**, o la carpeta del disco copiado (la que contiene BDMV).

## Qué pasa al abrirla

El reproductor ocupa el monitor de las gafas y arranca StereoShutter, que prepara el emisor y, si hace falta, enciende el HDR de Windows. Unos segundos después empieza la película en 3D.

## Otra película y cerrar

- Otra película: O, «Abrir otro vídeo…» en el menú, o arrástrala sobre la ventana del reproductor.
- Una ventana de otro programa en vez de una película: W, o «Mostrar una ventana…» en el menú.
- Cerrar: Esc. StereoShutter se cierra con él.

© 2026 murdavs

# 05 En pantalla: la barra y el ratón

Al mover el ratón aparecen el puntero y la barra de abajo: pausa y reproducción, el tiempo, la posición y el volumen.

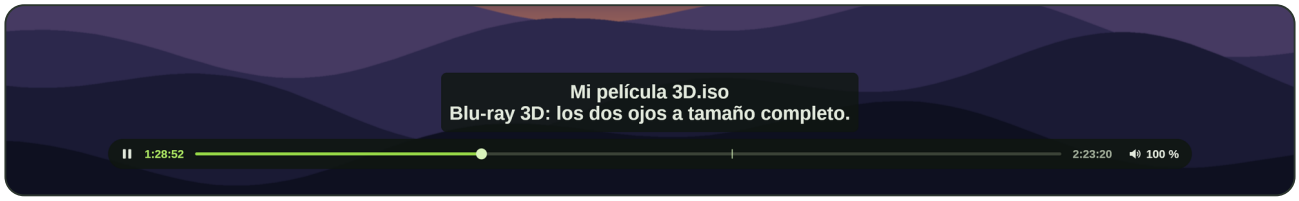



*Figura 1. La barra con el mensaje del principio: un Blu-ray 3D con los dos ojos a tamaño completo.*

- Clic en la posición: ir ahí. También se puede arrastrar el botón.
- Clic en el altavoz: sin sonido, y otra vez para volver a oírlo.
- Rueda del ratón: el volumen.
- Clic derecho: el menú.

> El puntero también se ve en 3D, a la profundidad del menú.

## La ayuda de teclas

Con H o F1 aparece sobre la película la lista de teclas. Todas están en el apartado «Teclas».

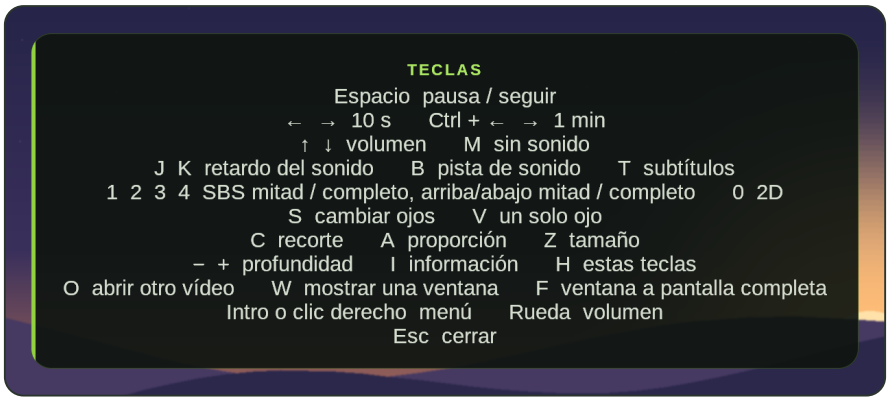



*Figura 2. La ayuda de teclas (H) sobre la imagen.*

© 2026 murdavs

# 06 El menú

Se abre con clic derecho, Intro o la tecla de menú. Se dibuja en los dos ojos, un poco delante de la pantalla. Arriba están la película, su tiempo y la posición; debajo, cada ajuste con su valor y su tecla.

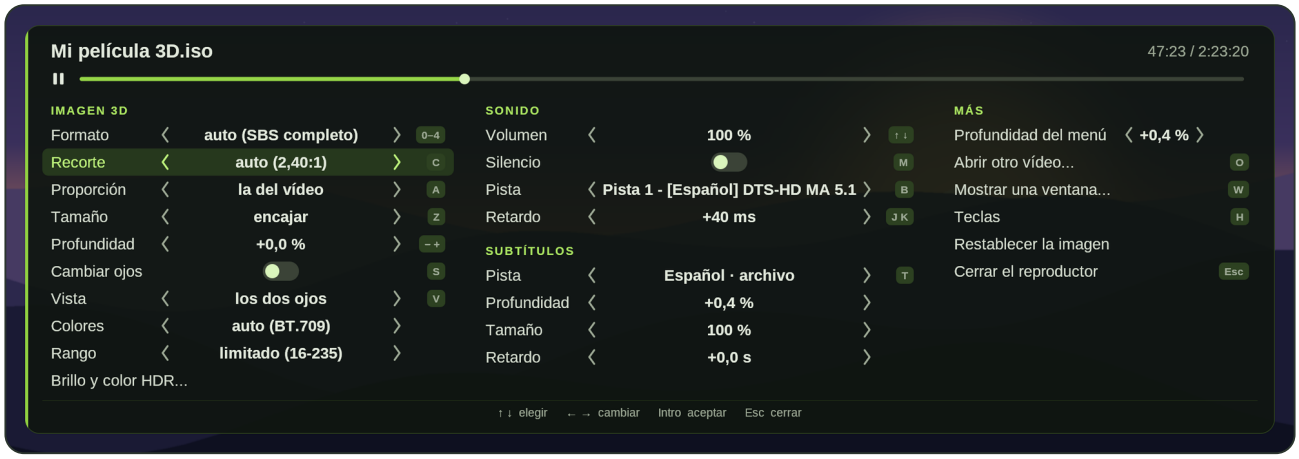



*Figura 3. El menú de una película: imagen 3D, sonido, subtítulos y más.*

- Con el ratón: clic en un valor para pasar al siguiente, o en las flechas de sus lados. La rueda sobre un valor también lo cambia.
- Con el teclado: ↑ ↓ eligen, ← → cambian, Intro acepta y Esc cierra. Las demás teclas siguen funcionando.
- Se cierra solo tras un minuto sin usarlo.

| Apartado | Qué tiene |
|---|---|
| **Imagen 3D** | **Formato** (automático o elegido), **Recorte**, **Proporción**, **Tamaño**, **Profundidad**, **Cambiar ojos**, **Vista** (los dos ojos o uno), **Colores**, **Rango** y **Brillo y color HDR...**, que abre el panel HDR de StereoShutter. |
| **Sonido** | **Volumen**, **Silencio**, **Pista** de sonido y **Retardo** del sonido. |
| **Subtítulos** | La **Pista** (o ninguna), su **Profundidad**, su **Tamaño** y su **Retardo**. |
| **Más** | **Profundidad del menú** (con la barra, los mensajes y el puntero), **Abrir otro vídeo...**, **Mostrar una ventana...**, **Teclas**, **Restablecer la imagen** y **Cerrar el reproductor**. |

© 2026 murdavs

# 07 Teclas

Con H o F1 el reproductor enseña esta misma lista sobre la película.

| Tecla | Qué hace |
|---|---|
| Espacio | Pausa y seguir. Al final, vuelve a empezar. |
| ← → | Atrás o adelante 10 segundos. Con Ctrl, 1 minuto. |
| ↑ ↓ | Volumen. |
| M | Sin sonido / con sonido. |
| J K | Retardo del sonido, de 10 en 10 ms (positivo: el sonido más tarde). |
| B | Siguiente pista de sonido. |
| T | Siguientes subtítulos: las pistas de la película, un archivo a su lado, ninguno. |
| 1 2 3 4 | SBS mitad, SBS completo, arriba/abajo mitad, arriba/abajo completo. |
| 0 | 2D: el cuadro entero en los dos ojos. |
| S | Cambiar los ojos. |
| V | Los dos ojos / solo el izquierdo / solo el derecho (para comprobar sin profundidad). |
| C | Recorte: automático (sin bandas negras), fuente completa, TV 16:9, TV 4:3, cine 2,39. |
| A | Proporción: la del vídeo, 16:9, 4:3, 2,39:1. |
| Z | Tamaño: encajar, ampliar suave, llenar, estirar. |
| - + | Profundidad de toda la imagen: atrás o adelante, 0,1 % del ancho de un ojo cada vez. |
| I | Información: formato, recorte, colores y, en un Blu-ray 3D, si el ordenador llega a tiempo. |
| H F1 | Estas teclas. |
| O | Abrir otro vídeo. |
| W | Mostrar una ventana de otro programa. |
| F | La ventana enseñada a pantalla completa (pulsa su propia tecla F, la de YouTube y la mayoría de webs de vídeo). |
| Intro | El menú (también clic derecho). |
| Esc | Cerrar. |

> Las teclas propias de StereoShutter (Ctrl+Alt+..., Ctrl+T, Alt+Mayús+F10) siguen funcionando como en un juego.

© 2026 murdavs

# 08 Formatos 3D

Un vídeo 3D guarda las dos imágenes en un solo cuadro: una al lado de la otra (SBS) o una encima de la otra (arriba/abajo). «Mitad» quiere decir que cada ojo va comprimido a la mitad del ancho o del alto.

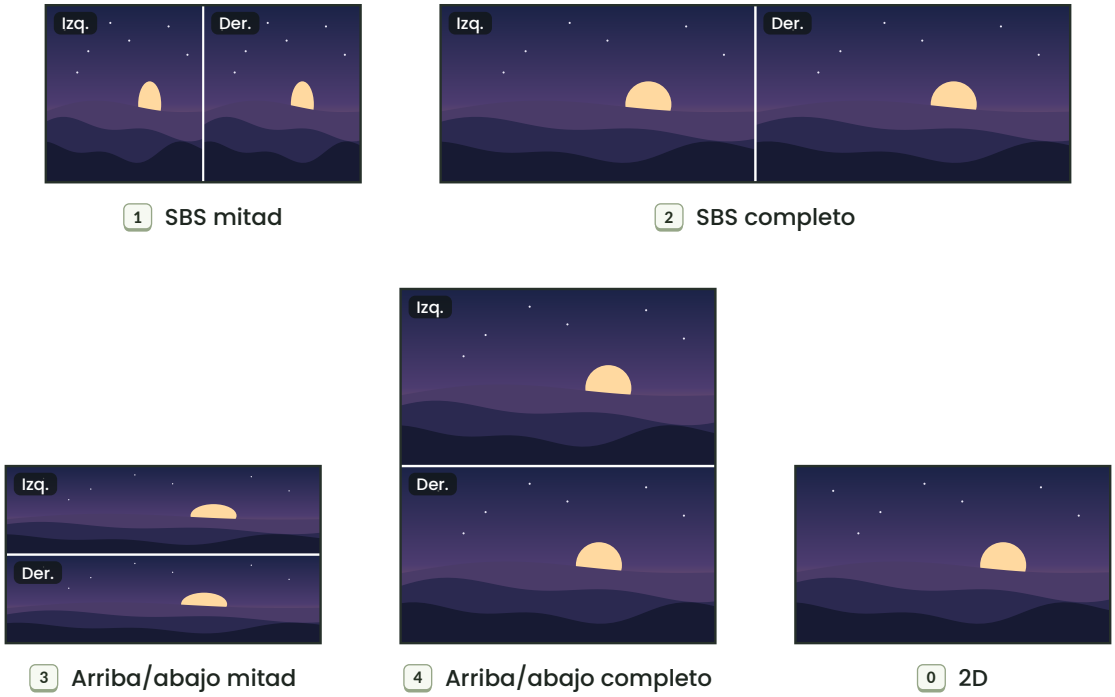



*Figura 4. Los formatos y su tecla.*

## Cómo lo decide

- Primero, lo que dice el propio archivo (MKV), con el orden de los ojos.
- Si no dice nada, una etiqueta del nombre: HSBS, Half-SBS, FSBS, Full-SBS, H-OU, Half-OU, 3D OU, TAB…
- Si tampoco, el tamaño de la imagen.
- Un Blu-ray 3D es siempre SBS completo, en el orden de ojos del disco; uno sin 3D se ve en 2D.

Al empezar, el reproductor dice qué formato ha tomado y por qué: «según el archivo», «por el nombre del archivo» o «por el tamaño de la imagen». Las teclas 1 2 3 4 y 0 lo cambian.

© 2026 murdavs

# 09 Recorte, proporción y tamaño

Muchas películas son más anchas que su cuadro: una película 2,40:1 va en un cuadro 16:9 con franjas negras arriba y abajo. El recorte automático las encuentra y las quita; el tamaño decide cómo llena la pantalla el resto.




Película 2,40:1 en un cuadro 16:9 — Pantalla 21:9

***Figura 5.*** *Recorte automático y tamaño «encajar»: la película 2,40:1 llena una pantalla 21:9 sin cortar nada.*




***Figura 6.*** *Una película 16:9 en una pantalla 21:9 con cada tamaño (Z).*

- C **Recorte**: automático (sin bandas negras), fuente completa, TV 16:9, TV 4:3 o cine 2,39.
- A **Proporción** de cada ojo: la del vídeo, 16:9, 4:3 o 2,39:1.
- Z **Tamaño**: encajar (toda la imagen), ampliar suave (a medio camino), llenar (sin bandas, corta los bordes) o estirar (toda la pantalla, deformando).
- − + **Profundidad**: lleva toda la imagen atrás o adelante.

> **Para tapar la pantalla todo lo posible sin recortar:** Recorte automático y Tamaño encajar, que son los valores de serie.

Durante los logos del principio puede verse el cuadro entero: en cuanto empieza la película, el recorte se ajusta solo.

Lo que cambies con C, A, Z y la profundidad se guarda al cerrar en StereoShutter_Player.ini, y la próxima película empieza igual.

© 2026 murdavs

# 10 Blu-ray 3D

Abre la imagen **.iso** de un Blu-ray 3D, o una copia del disco en una carpeta (la que contiene BDMV). Se arrastra sobre el reproductor o se elige en su ventana de abrir, como una película.

| El disco | Qué hace el reproductor |
|---|---|
| **Blu-ray 3D** | Enseña la película 3D del disco, cada ojo a 1920×1080, con su sonido. |
| **Blu-ray sin 3D** | Se ve en 2D, salvo que el nombre del archivo diga un formato o lo elijas con las teclas. |
| **Blu-ray protegido (AACS)** | No se reproduce, y el reproductor lo dice. Solo vale con discos sin protección. |

- Se maneja igual que un archivo de vídeo: pausa, saltos, volumen y pista de sonido.
- I dice si tu ordenador prepara los dos ojos a tiempo: hacen falta 24 imágenes por segundo. Si no llega, el reproductor lo avisa y se salta las imágenes que llegarían tarde.
- Los subtítulos y los menús del propio disco todavía no salen. Un archivo .srt, .ass o .ssa al lado de la ISO, con su mismo nombre, sí.

© 2026 murdavs

# 11 Ventana de otro programa

En vez de un archivo, el reproductor puede enseñar en 3D la imagen de una ventana: por ejemplo, un vídeo 3D SBS en el navegador. Ese programa no se toca.

1. Pon el vídeo en el navegador a pantalla completa (en YouTube, tecla F) en un monitor que no sea el de las gafas.
2. Abre el reproductor y elige «Una ventana de otro programa», y luego la ventana. La lista pone primero las que dicen un formato 3D en el título y después las de los navegadores; «Actualizar la lista» vuelve a mirar.
3. El formato sale del título de la ventana (como del nombre de un archivo) o de su tamaño. Las teclas 1 2 3 4 y 0 lo eligen. Recorte, proporción, tamaño y profundidad van como con las películas, y se guardan aparte.
4. El sonido, la pausa y la posición siguen en ese programa: controla el vídeo allí (Alt+Tab y volver).

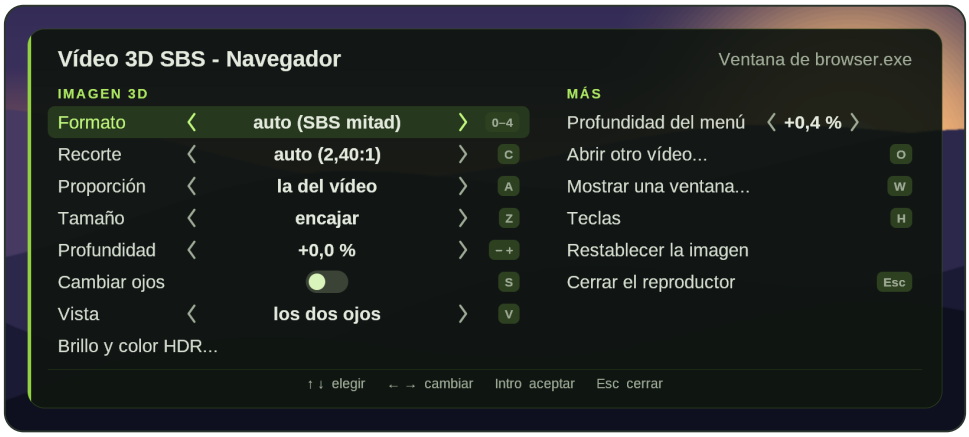



*Figura 7. El menú con una ventana: sin posición, sonido ni subtítulos.*

- Una ventana que no está a pantalla completa (tampoco una maximizada, con sus pestañas) se ve en 2D hasta que lo está, y el reproductor lo dice. F la pone a pantalla completa con su propia tecla F y la imagen pasa a 3D sola.
- Una ventana tapada del todo o minimizada puede dejar de dibujarse: entonces no llega imagen nueva.
- Los vídeos con protección anticopia se ven en negro. Windows 10 puede dibujar un marco amarillo alrededor de la ventana capturada; Windows 11 deja quitarlo.

© 2026 murdavs

## 12 Subtítulos

- Se ven en los dos ojos, delante de la pantalla: se leen cómodos.
- De la película: sus pistas de subtítulos, de texto o de imagen (las de un Blu-ray, por ejemplo).
- De un archivo al lado de la película con su nombre: «Película.srt», «Película.es.srt», también .ass y .ssa.
- Los subtítulos hechos para 3D traen una copia para cada ojo: se enseña una sola, en su sitio.
- Al empezar los elige solo: los forzados en tu idioma, o un archivo al lado. T o el menú cambian la pista; el menú, su profundidad, tamaño y retardo.

## 13 Sonido

- Volumen de 0 a 150 % (↑ ↓ o la rueda) y silencio (M o clic en el altavoz).
- Pista de sonido: B o el menú.
- Retardo: J K, de 10 en 10 ms, entre −1000 y 1000 ms. Positivo, el sonido más tarde.
- De serie, el sonido va 40 ms retrasado, para ir a la par con la imagen de las gafas. Si hace falta más o menos, se ajusta con J K y se guarda al cerrar.

## 14 Colores y HDR

- Todo se ve con la salida HDR de StereoShutter, que da más brillo a través de las gafas. Las películas HDR también.
- «Brillo y color HDR…» en el menú abre el panel HDR de StereoShutter (Alt+Mayús+F10 si no lo has cambiado): el brillo y los colores.
- Si los colores se ven raros (lavados o demasiado fuertes), cambia **Colores** o **Rango** en el menú.

© 2026 murdavs

# 15 Ajustes: StereoShutter_Player.ini

El archivo StereoShutter_Player.ini, junto al reproductor, explica cada ajuste. **[Player]** vale para las películas, **[Capture]** para las ventanas y **[StereoShutter]** para StereoShutter. Los ajustes del propio StereoShutter siguen en StereoShutter.ini.

> Al cerrar, el reproductor guarda solo lo que se cambió con las teclas o el menú: recorte, tamaño, proporción, profundidad, volumen, retardo del sonido, profundidad del menú y profundidad y tamaño de los subtítulos.

| Ajuste | Valores | Para qué |
|---|---|---|
| `format` | auto · half_sbs · full_sbs · half_tab · full_tab · 2d | El formato 3D (teclas 1 a 4 y 0). |
| `swap_eyes` | no · yes | Los ojos al revés (S). |
| `framing` | auto · whole · 16:9 · 4:3 · 2.39 | El recorte (C). |
| `scale` | fit · soft · fill · stretch | El tamaño (Z). |
| `aspect` | source · 16:9 · 4:3 · 2.39 | La proporción de cada ojo (A). |
| `depth` | −5 a 5 | La profundidad, en % del ancho de un ojo (− +). |
| `volume / audio_delay_ms` | 0 a 150 / −1000 a 1000 | Volumen y retardo del sonido (40 ms de serie). |
| `subtitles` | auto · on · off · un idioma (es, en…) | Qué subtítulos al empezar. |
| `subtitle_depth / subtitle_size` | 0 a 3 / 50 a 200 | Profundidad (%) y tamaño (%) de los subtítulos. |
| `menu_depth` | 0 a 2 | Profundidad del menú, la barra y el puntero. |
| `monitor` | primary · parte de su nombre | El monitor de las gafas. |
| `vlc_folder` | vacío · una carpeta | Dónde está VLC si no es el instalado. |
| `language` | auto · en · es · it · fr · de · pt · ru | El idioma de los textos. |
| `log` | no · yes | Un registro de lo que pasa (StereoShutter_Player_log.txt), si hay un problema. |
| `[StereoShutter] start / hdr / folder` | yes · no / yes · no / carpeta | Arrancar StereoShutter, su salida HDR y su carpeta. |

© 2026 murdavs

# 16 Problemas y soluciones

| Lo que pasa | Qué hacer |
|---|---|
| **No encuentra VLC** | Dice qué ha encontrado (nada, un VLC de 32 bits, otra versión o uno que no carga) y ofrece la página de descarga. Instala VLC 3 de 64 bits o escribe su carpeta en [Player] vlc_folder. |
| **«StereoShutter.exe no está en esta carpeta»** | Pon el reproductor en la carpeta de StereoShutter, o escribe esa carpeta en [StereoShutter] folder. |
| **«StereoShutter sigue conectado a otro juego o reproductor»** | Cierra ese juego, o espera a que termine el StereoShutter de un vídeo recién cerrado, y vuelve a abrir el vídeo. |
| **En los logos no llena la pantalla** | Es normal: el recorte automático se ajusta solo en cuanto empieza la película. Comprueba que Recorte esté en automático (C). |
| **Una película 2D se ve partida en dos** | Pulsa 0 (2D). Si el nombre del archivo lleva una etiqueta como SBS, quítala. |
| **El sonido no va con la imagen** | Ajusta el retardo con J K; se guarda al cerrar. |
| **Un Blu-ray no se reproduce** | Está protegido (AACS): el reproductor solo reproduce discos sin protección. |
| **Aviso de Windows al arrastrar desde un NAS** | Pulsa Aceptar, o entra al NAS por su nombre en vez de por su número. |
| **La imagen de una ventana no se mueve** | El vídeo está en pausa, o la ventana dejó de dibujarse (tapada o minimizada): ponla a pantalla completa en otro monitor. |
| **F no pone la ventana a pantalla completa** | Hay webs sin esa tecla, o un cuadro de texto de la página se queda las teclas: pon el vídeo a pantalla completa en la propia ventana. |
| **StereoShutter se para** | El motivo sale en la ventana del reproductor y en su informe (StereoShutter_reports, con [Report] enabled = yes en StereoShutter.ini). |

> Si pasa algo que no se entiende, **[Player] log = yes** escribe un registro de lo que pasa, StereoShutter_Player_log.txt, junto al reproductor.

© 2026 murdavs

# 17 Archivos, licencia y marcas

| Archivo | Qué es |
|---|---|
| `StereoShutter_Player.exe` | El reproductor. |
| `StereoShutter_Player.ini` | Sus ajustes. |
| `StereoShutter_Player_Manual_ES.pdf / _EN.pdf` | Este manual, en español y en inglés. |
| `README.txt` | Las mismas instrucciones en texto (en inglés). |
| `LICENSE.txt` | La licencia. |
| `THIRD_PARTY.txt` | El software de otros que lleva el reproductor (edge264) y la nota sobre VLC. |
| `StereoShutter.exe, StereoShutter.ini` | StereoShutter y sus ajustes, con su licencia (StereoShutter_LICENSE.txt y StereoShutter_THIRD_PARTY.txt). |

## Licencia

StereoShutter Player es gratuito, con los términos de LICENSE.txt. © 2026 murdavs. Todos los derechos reservados.

Lleva edge264, un decodificador de H.264 y MVC de Thibault Raffaillac (licencia BSD; su texto, en THIRD_PARTY.txt).

VLC media player no va incluido: el reproductor usa el que tengas instalado. VLC es software libre de VideoLAN.

StereoShutter.exe, que viene con el reproductor, tiene su propia licencia (StereoShutter_LICENSE.txt).

## Marcas

NVIDIA y 3D Vision son marcas de NVIDIA Corporation; Blu-ray es marca de la Blu-ray Disc Association; Windows y DirectX, de Microsoft. Se nombran solo para decir con qué funciona el reproductor, que no está hecho ni respaldado por ellos.



**StereoShutter Player 1.0.2**

© 2026 murdavs · Todos los derechos reservados