


11°47' 組み方

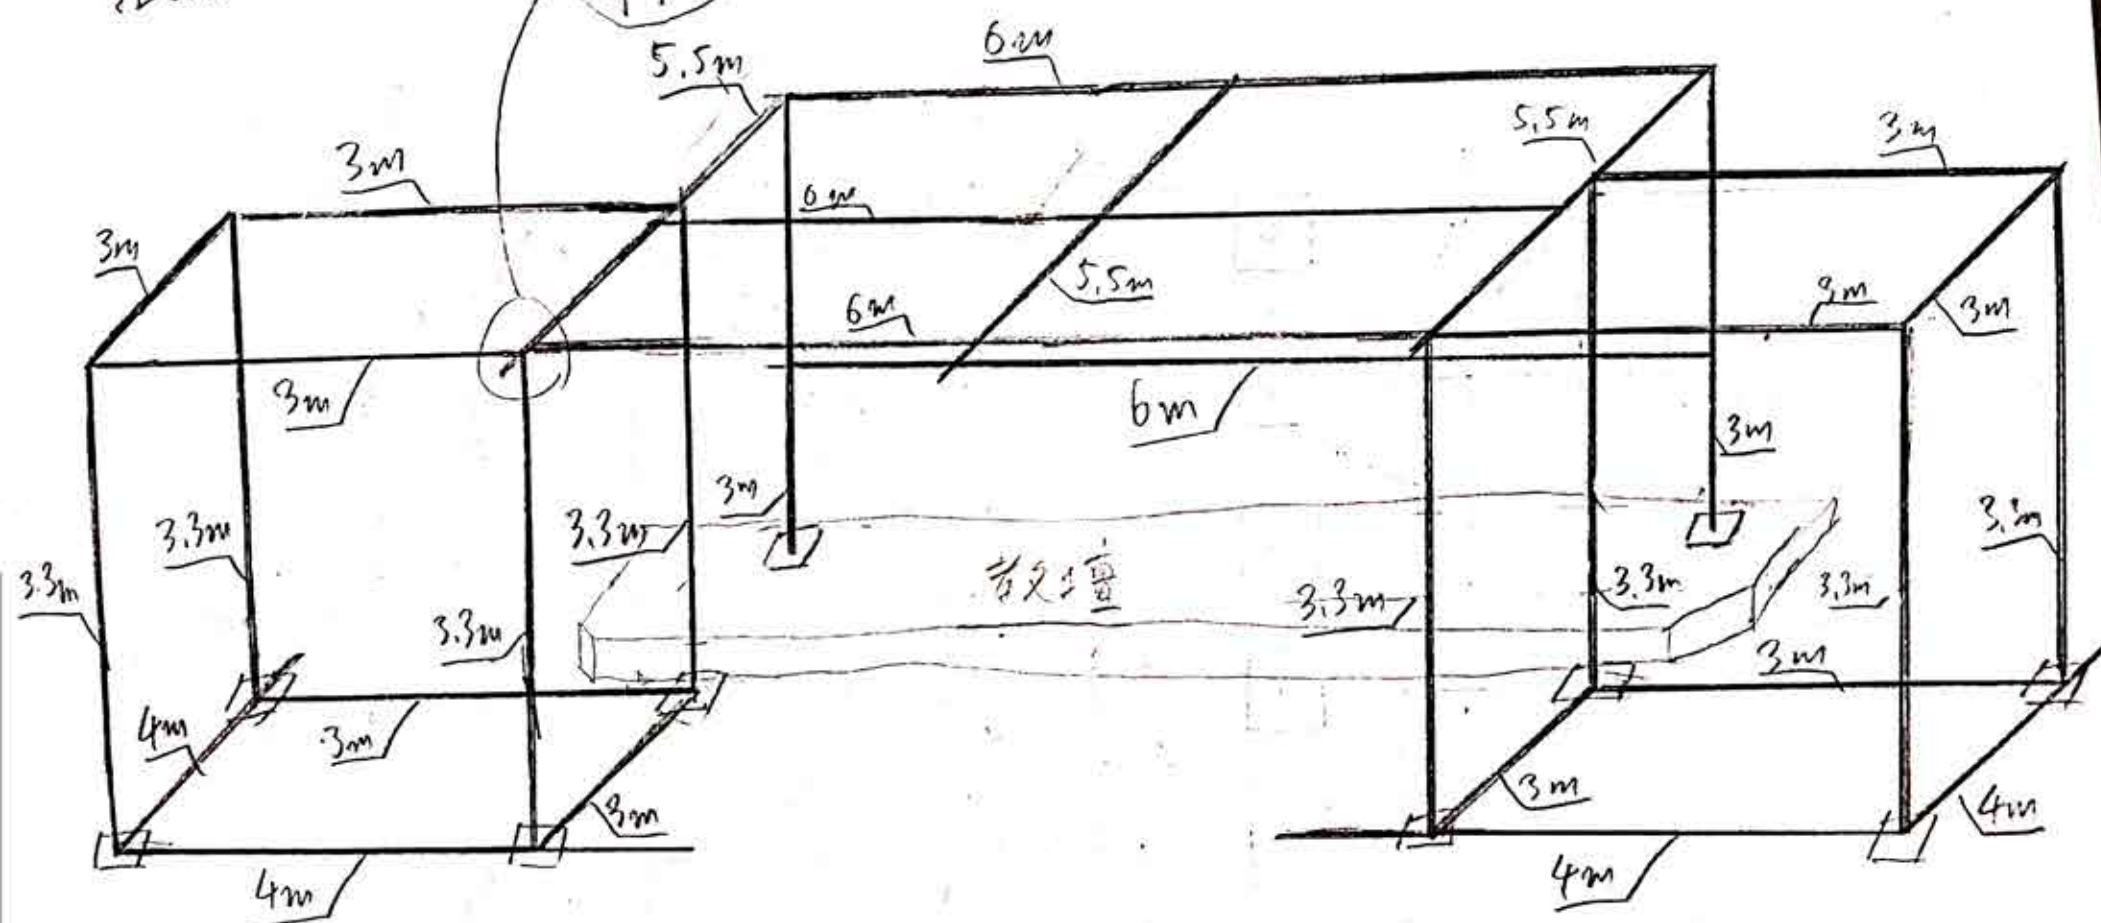

- ① ボールジョイントの下を組む (両方同時)。
- ② ボールジョイント、黒板横の鉛直パイプを立てる。
- ③ ボールジョイントの5.5mを通す。
- ④ ボールジョイントの上の残りを通す。
- ⑤ 両側のボールジョイントをつなぐ。