


11°47' 組み方

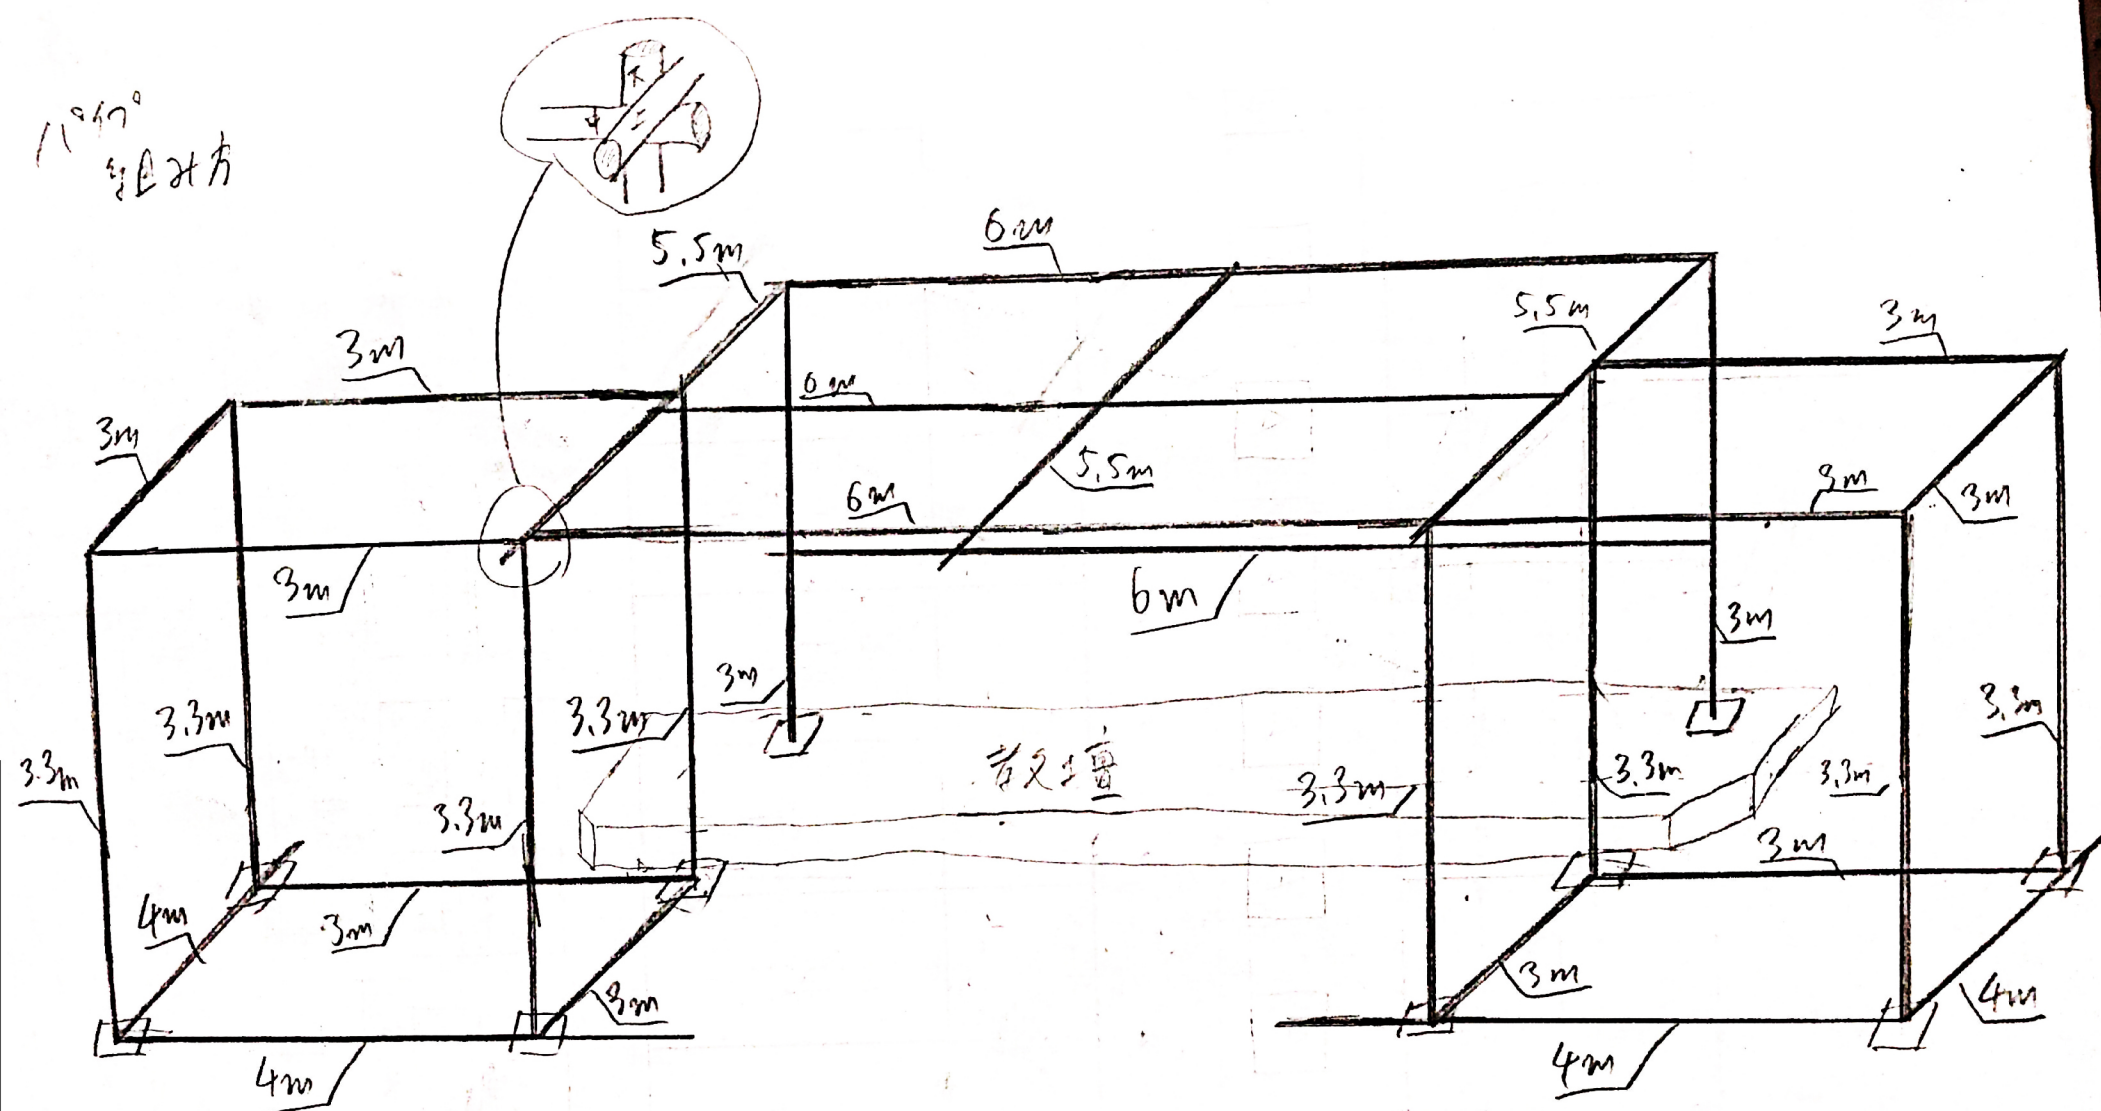

- ① ボールスノ下の組み (両方同時)。
- ② ボールスノ、黒板横の鉛直パイプを立てる。
- ③ ボールスノの5.5mを通す。
- ④ ボールスノの上の残りを通す。
- ⑤ 両側のボールスノをつなぐ。