


上下ボックス のジャッキ

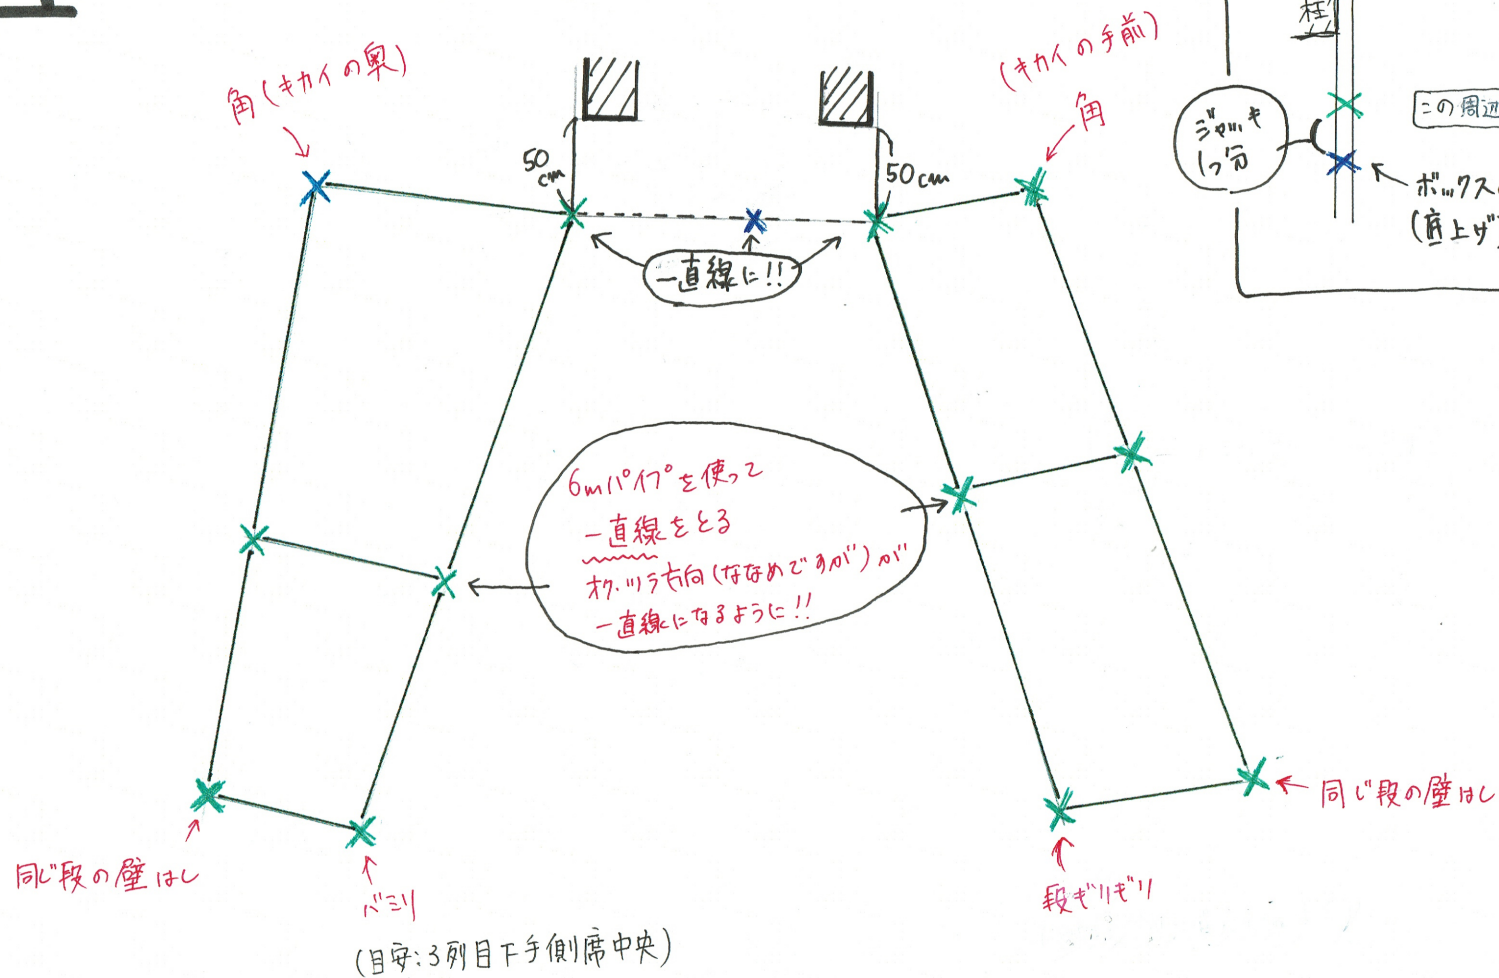


底上げジャッキ

角材


× ... 底上げジャッキ (足つき)

□ ... 角材 (赤斜線はコンパネの境目にあたる角材)

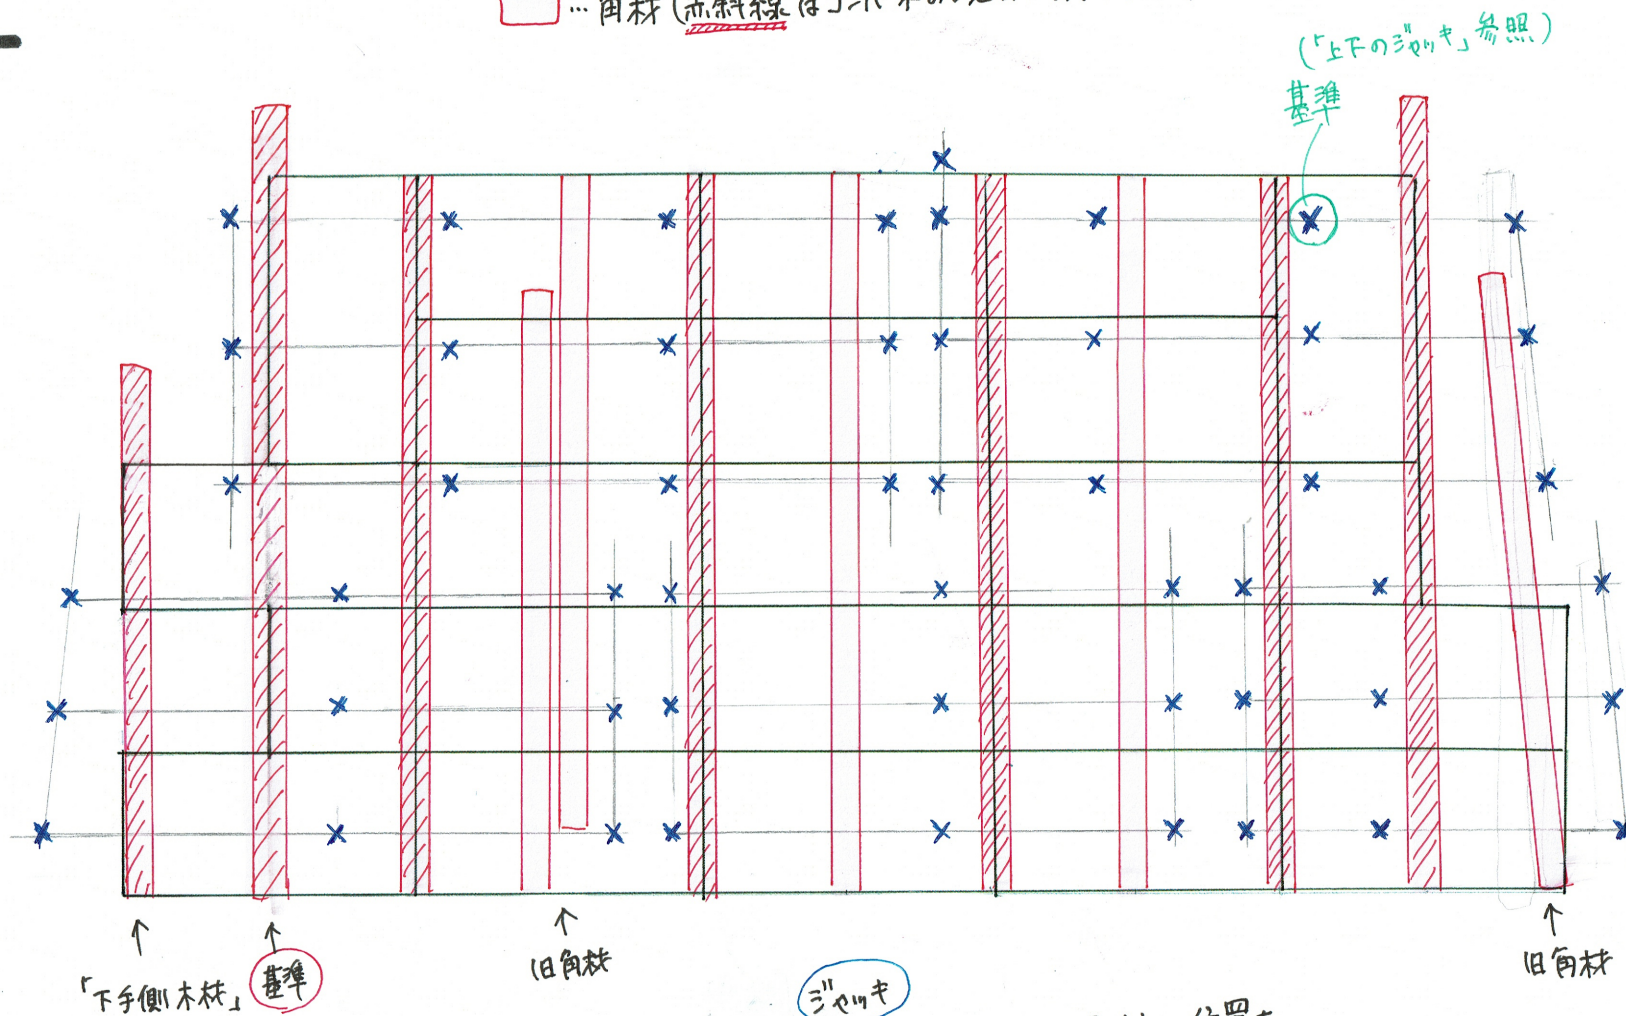

「基準からスズランテ-7°で角材の位置を
確認しながら角材を避けるように配置」

ボックス・底上げのパイプ配置

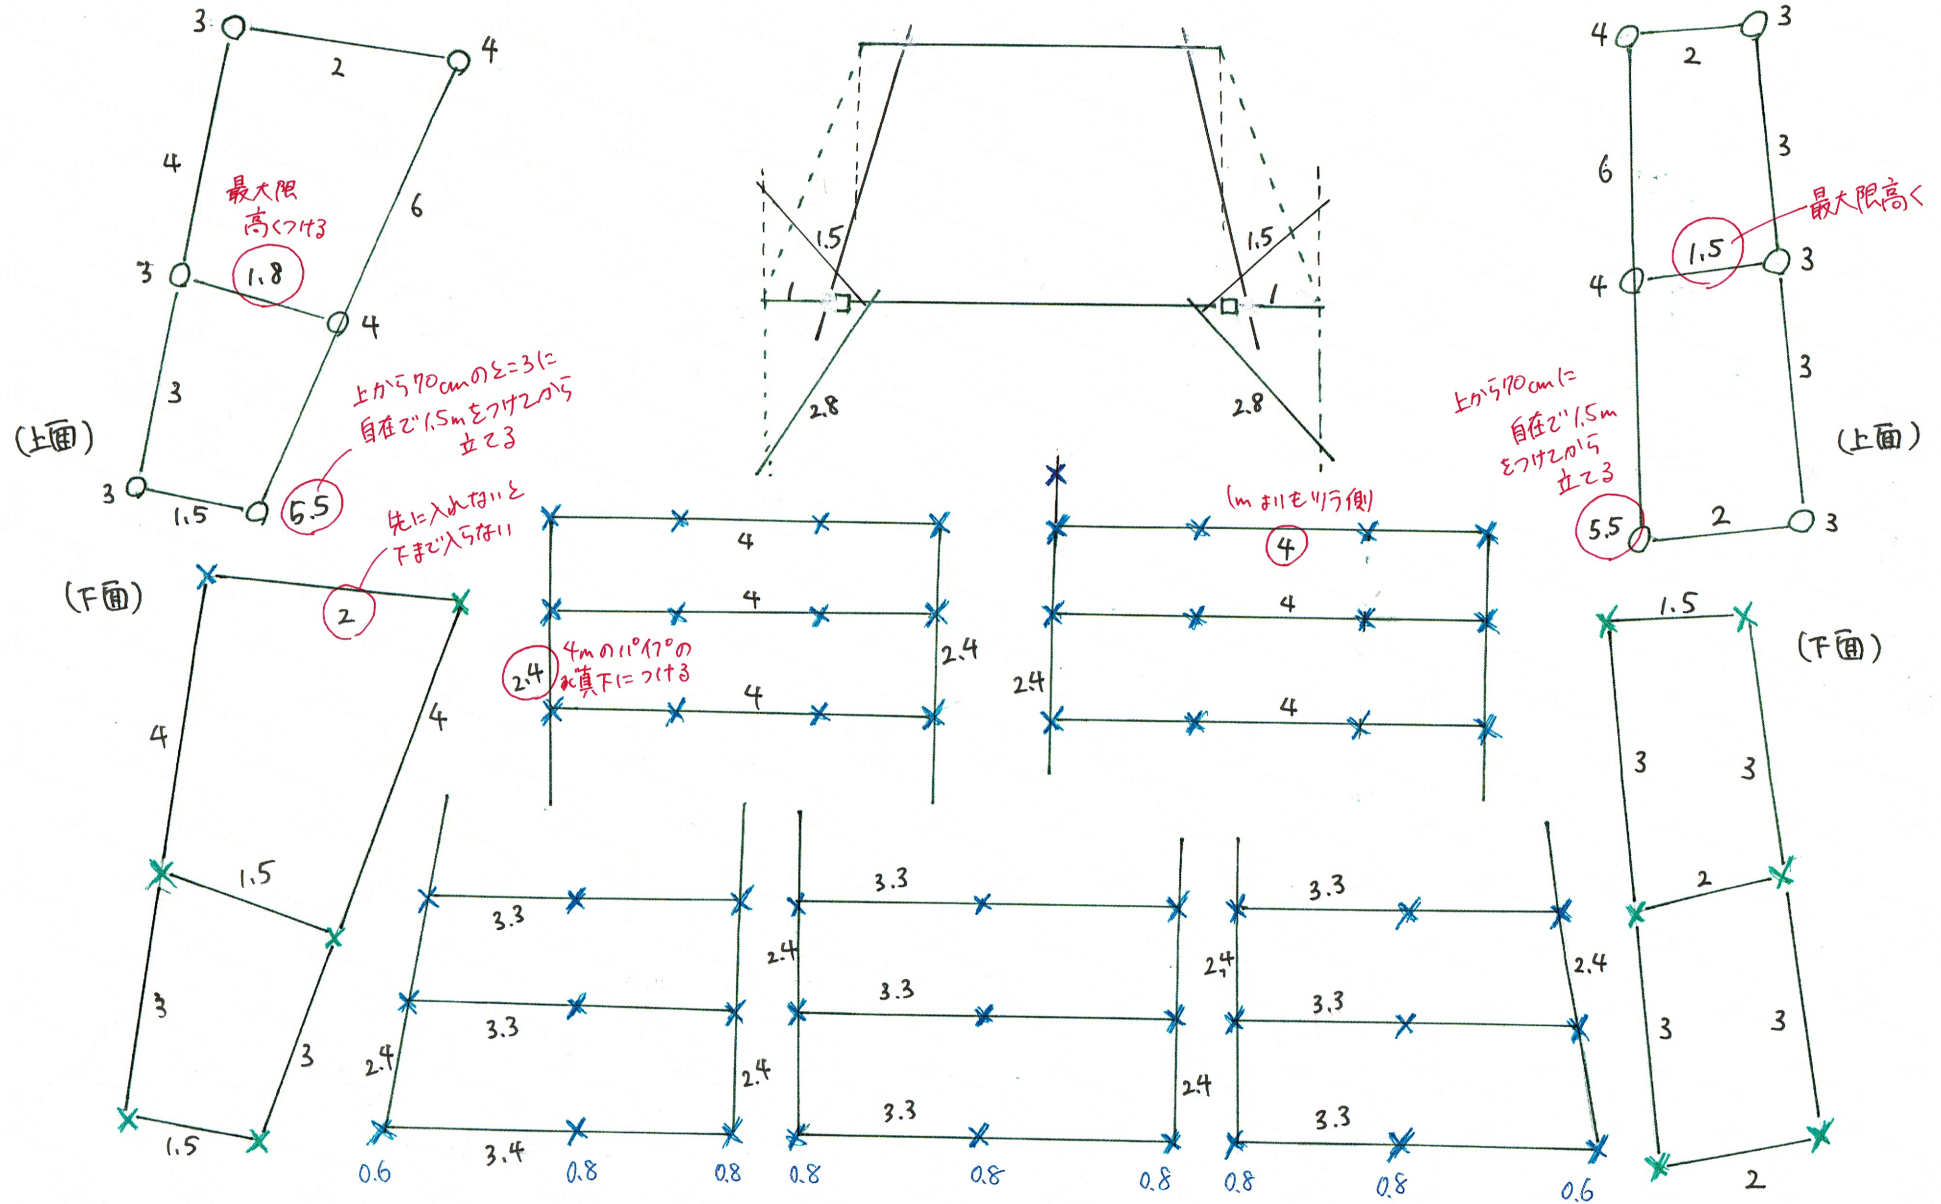

< ツラ >

コンパネ

何も書いてないコピーは
番号なしのものです。






			1	
	3-1	2-1	1-1	
	3-2	2-2	1-2	0
0	3-3	2-3	1-3	4-1
	3-4	2-4	1-4	4-2

※ 穴あきコンパネは当日はから2切ります。


* 番号付きのコンパネは番号が上になる敷きまう。

1900

二段舞台・床材

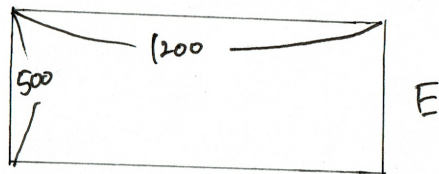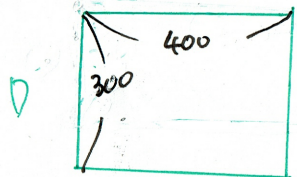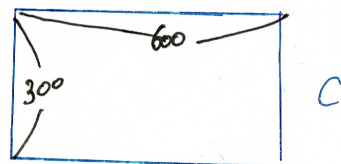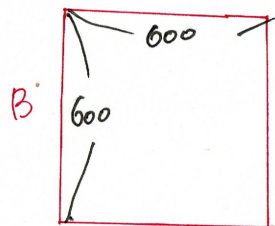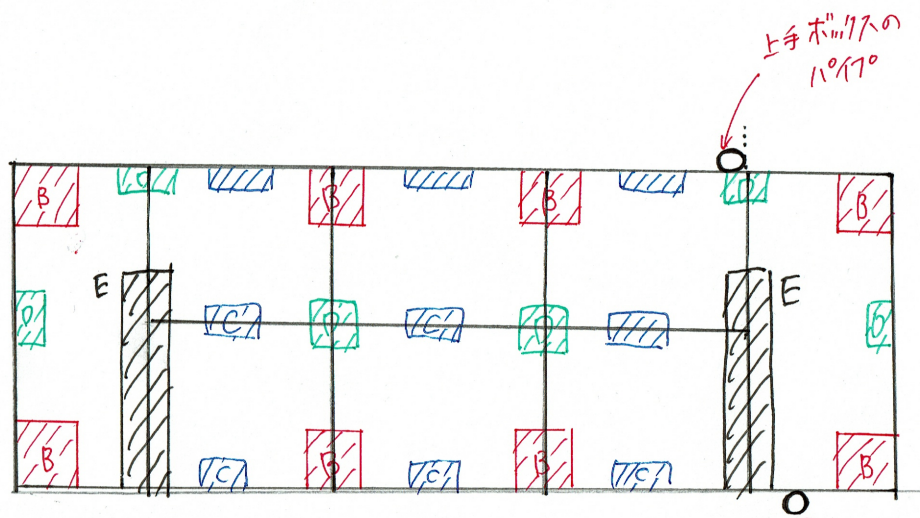

上手ボルトの11°17°が"
当E, 11°17°舞台奥に
平台を設ける。

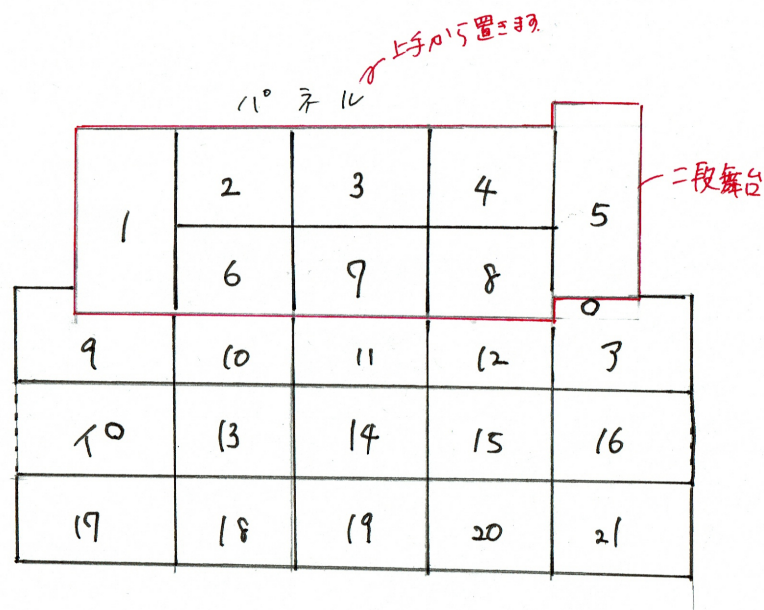

< 11°17° >




3, 1: 11°17°貫通部分を11°17°2つ作り。
(色は塗る2つあり)

・番号は養生に書かなくてはならない。

・二段舞台用には「二〇」と二の字が
書かなくてはならない。

1°17' 暗幕

<舞台奥>

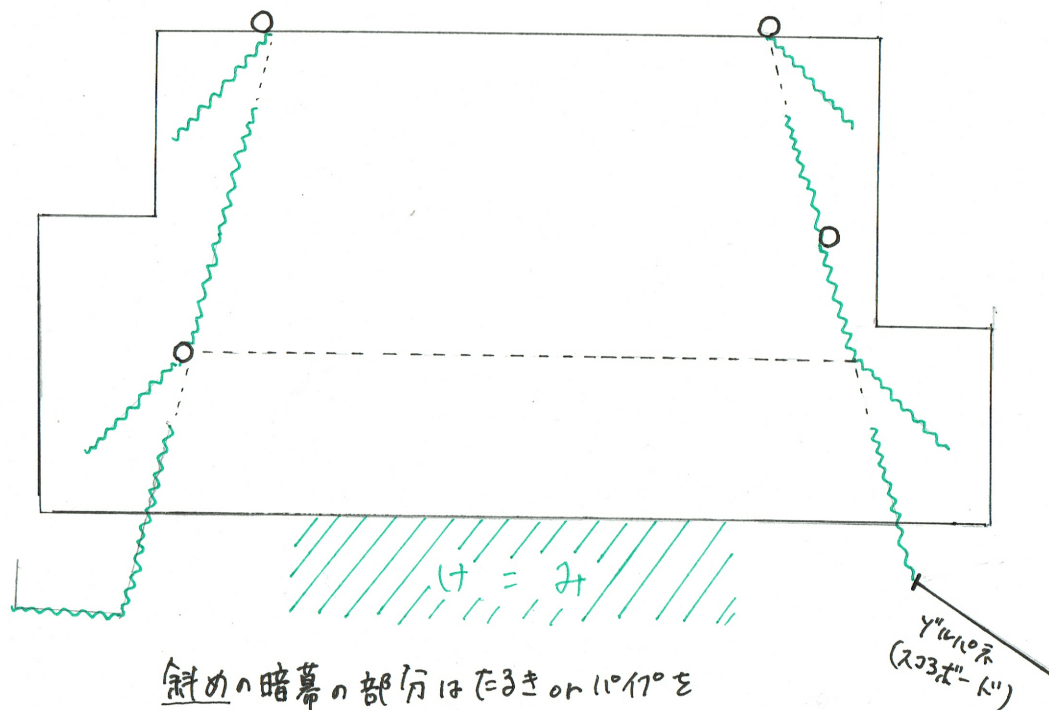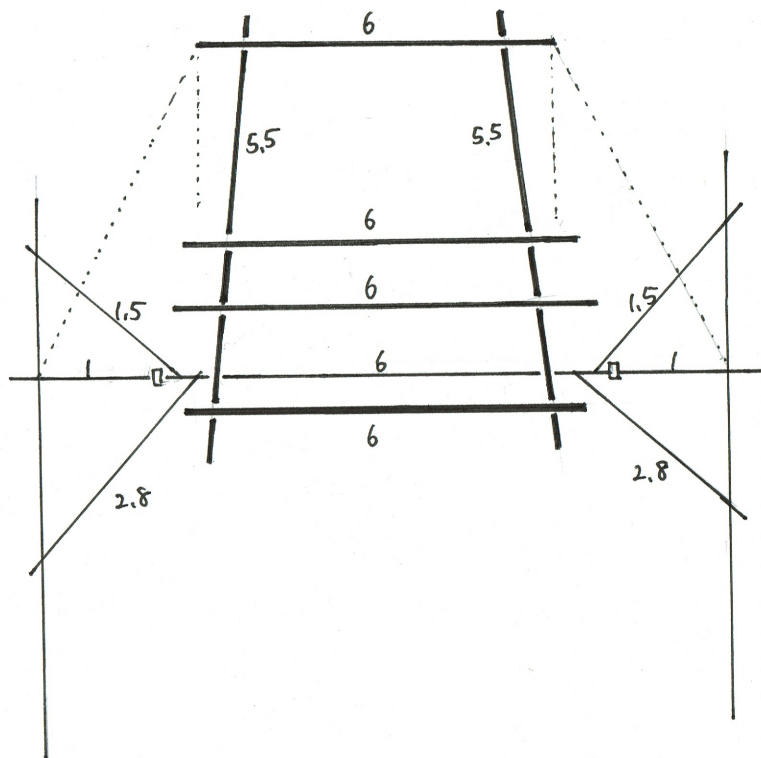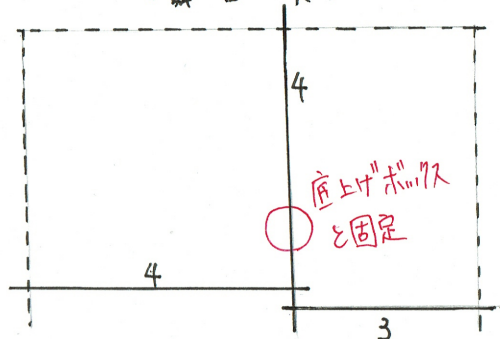

斜めの暗幕の部分はさきおの1°17'を
(見やれ) 橋渡しして吊るさなくては

Y'ル'ル'ル'
(スラック-ド)

ハケ



下手

1. オーディオの向きを変え(写真から左に90度)て壁際に寄せる
2. 壁沿いの4 mパイプを底上げのオクツラ方向のパイプと同じ高さに揃える
3. 2つのパイプを1 mで橋渡しする(3箇所、自在を使って斜めでok)
4. 角材(200cm、100cm)を置く(パイプ底上げの要領で、滑り止め忘れずに！)
5. 補助舞台、45cm幅の素舞台用コンパネ、客席を使って床を作る
6. ビスで留める

上手

1. 45cm幅のコンパネ、補助舞台、客席で角材の上を埋める
2. ビスで留める
3. 踏んだらダメなゾーンは養生で示す

花道

下手



1. 上下写真の要領で一段目を作り、ビスで留める
2. 箱馬と60×180の客席で二段目を作り、ビスで留める
3. 一段目と二段目をビスで固定(斜め打ち等)

ホ1×2
ホ2×5
箱馬2+垂木2

上手



ホ1×2
箱馬4+客席
箱馬2+垂木2