



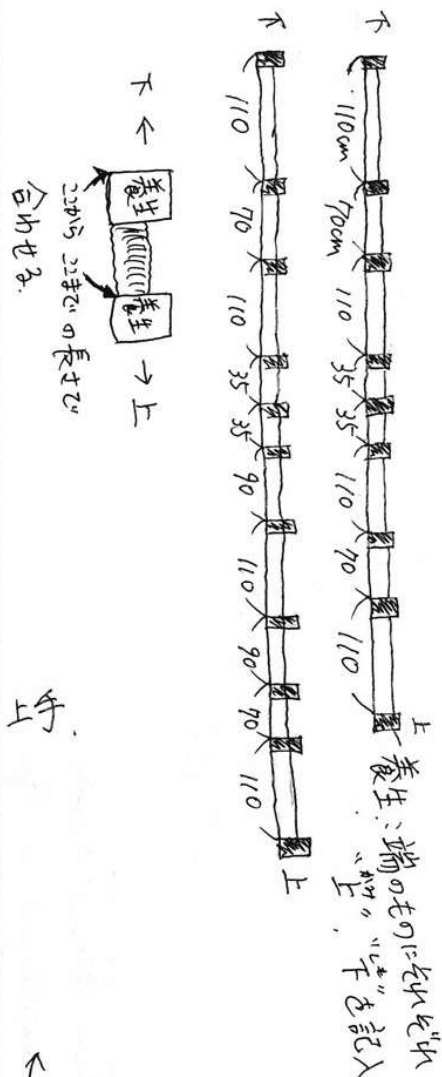

○点線で囲われたところが“ボックス”“ハゴ”と呼ばれてるもの。
ボックスが4つできる。
上手側 画側のジャッキ並べ方注意!
全部足つきジャッキ

(麻縄でジャッキの位置あわせる

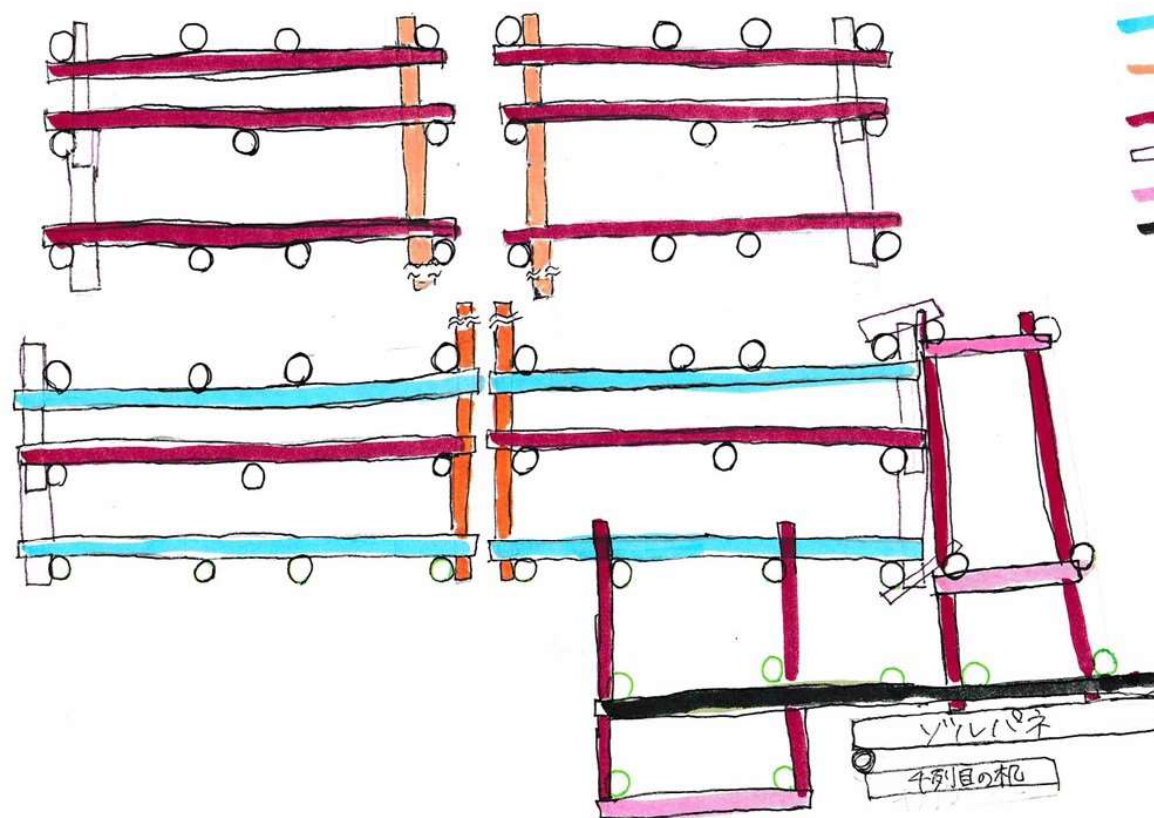


3.3m
 2.0m
 3.0m
 1.0m
 1.5m
 4.0m

○ 1mパイプ
 ○ 0.8mパイプ


鉛直パイプの長さ
 パイプ組み上段

基準垂木

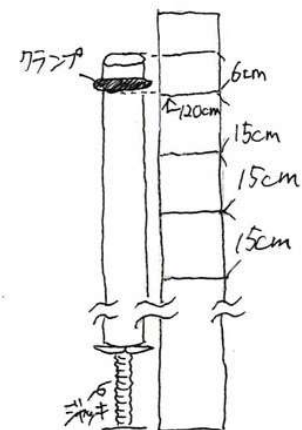


基準垂木づくりの基準

1. 120cmのところで線をひき、
その下にそのまま120cmで
あることが分かるように
「120cm」と書く、
2. 120cmの線を基準に
上6cmのところで線を、
下15cm間隔で本線を
ひく

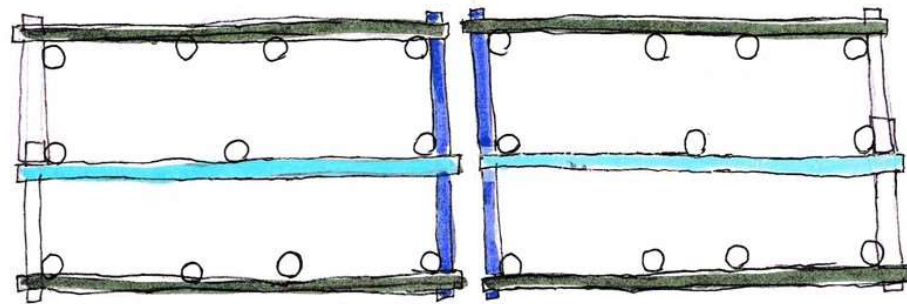


- : 4m
- : 3.4m
- : 3.3m
- : 2.8m
- : 2.0m
- : 1.5m
- : 1.0m

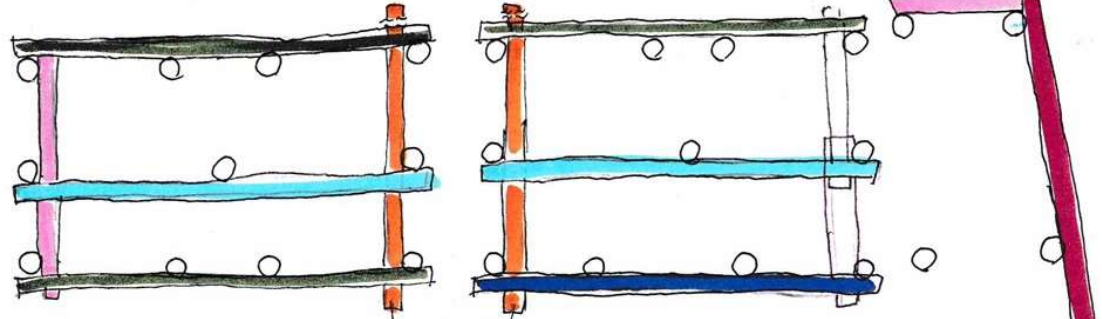

机の下は通らないので
机上ぎりぎりに



鉛直パイプの長さ
パイプ組み 下段

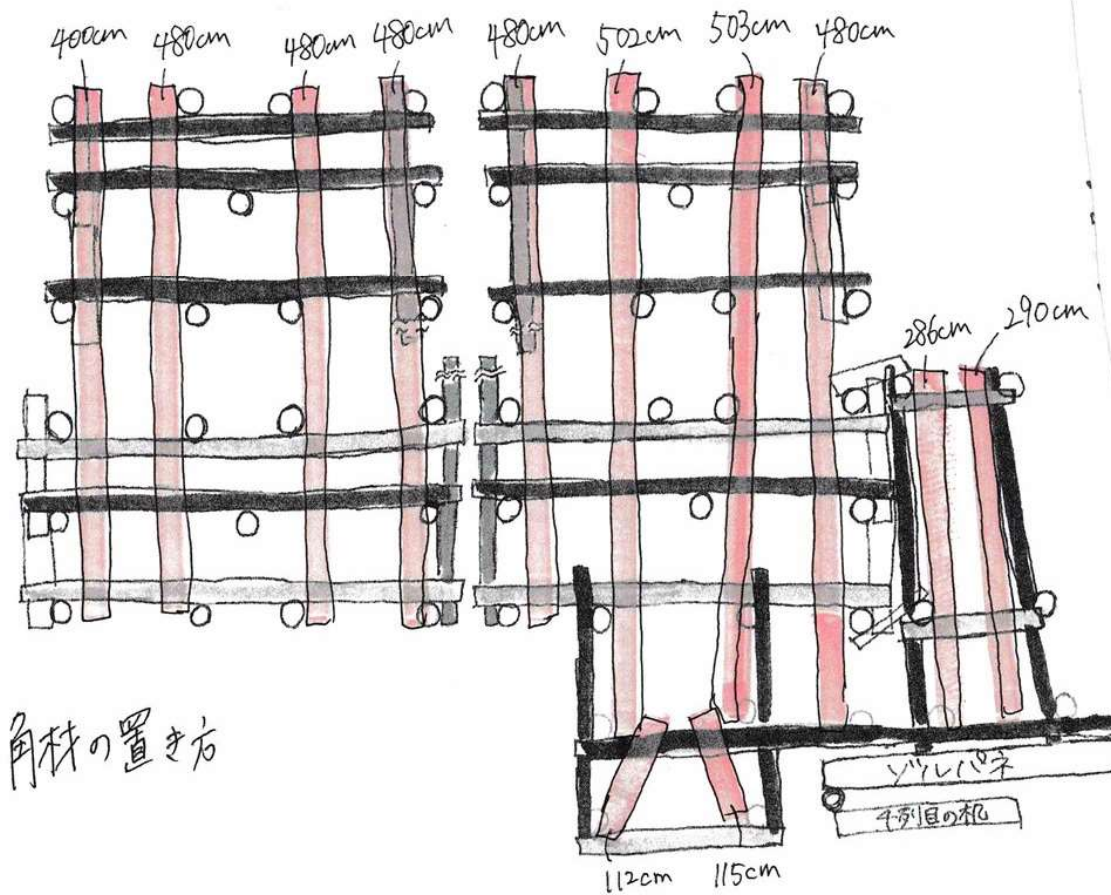


角材の置き方



隙間が大きかったらソレバネを
使って調整
あとはスバリ止めをやる。

コンパネの置き方

養生が貼ってあるので
それをみましょう。

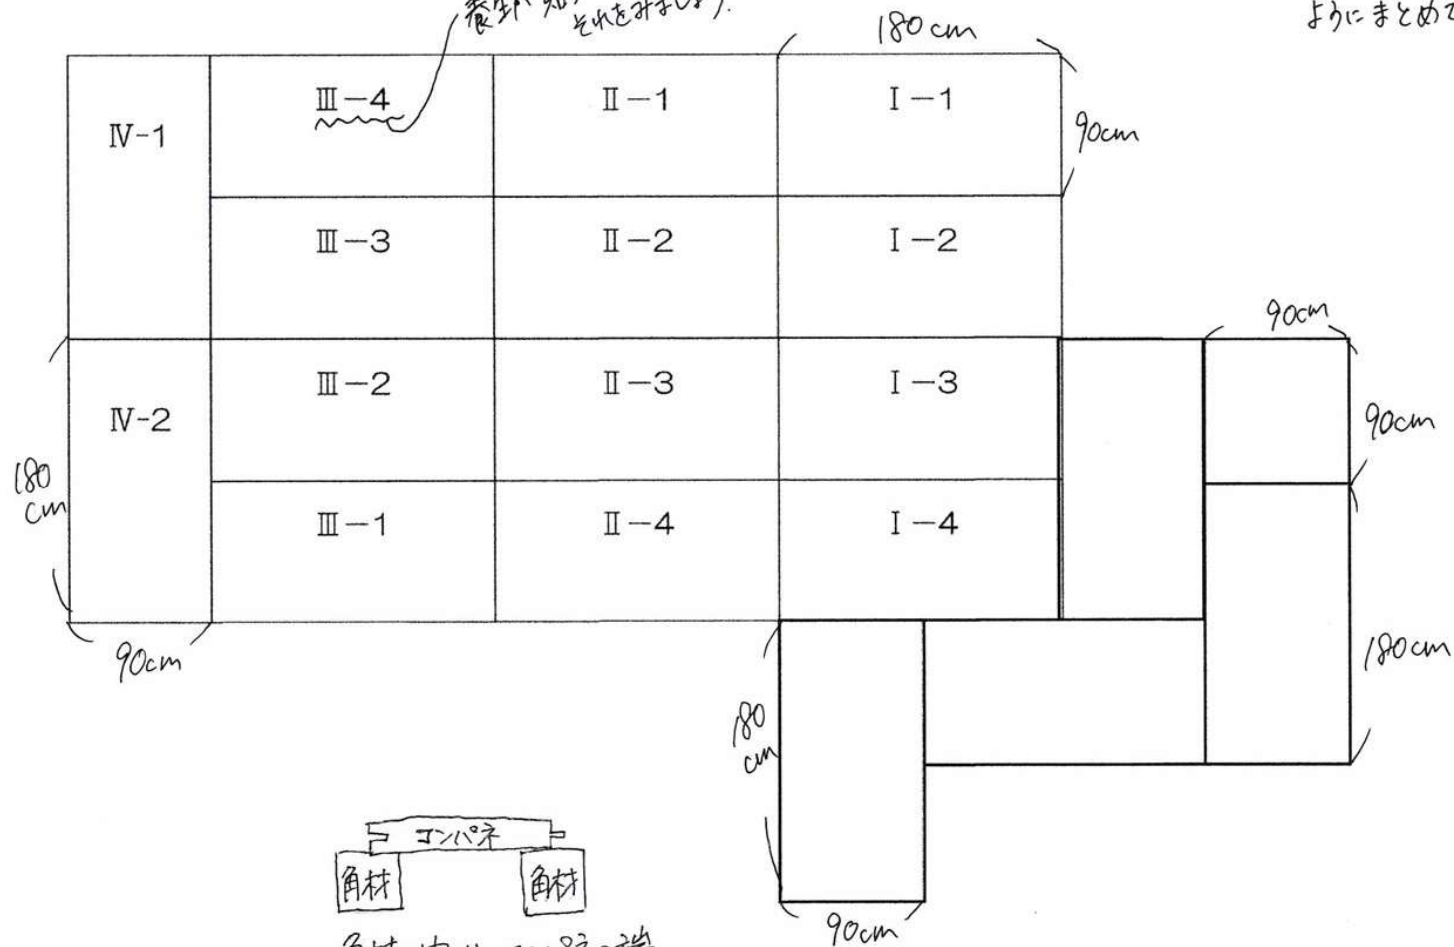

★Ⅰ～Ⅲの4枚セットとⅣの2枚セット
はゾル荷下ろしのとぎ後で出し易い
ようにまとめておくのが吉。



角材の中心にコンクリートの端
が来るようにおく
溝に注意

パイプ配置

黒板側

注：一番上に！

- 6m パイプ×3
- 5.5m パイプ×3
- 4m パイプ×4
- 0.8m パイプ×2

