

NO.

DATE


《部室→Soll》

・銀リヤ：

- ・一番下にクッション敷き詰める
- ・灯体はレンズを下にしてのせる
- ・お互いとか壁にぶつからないよう間にもクッションを敷き詰める
- ・空いてる場所にコード置いたりして持っていった

⇒Sollまで持っていく

・S5は特定の学生証が無いと入れない

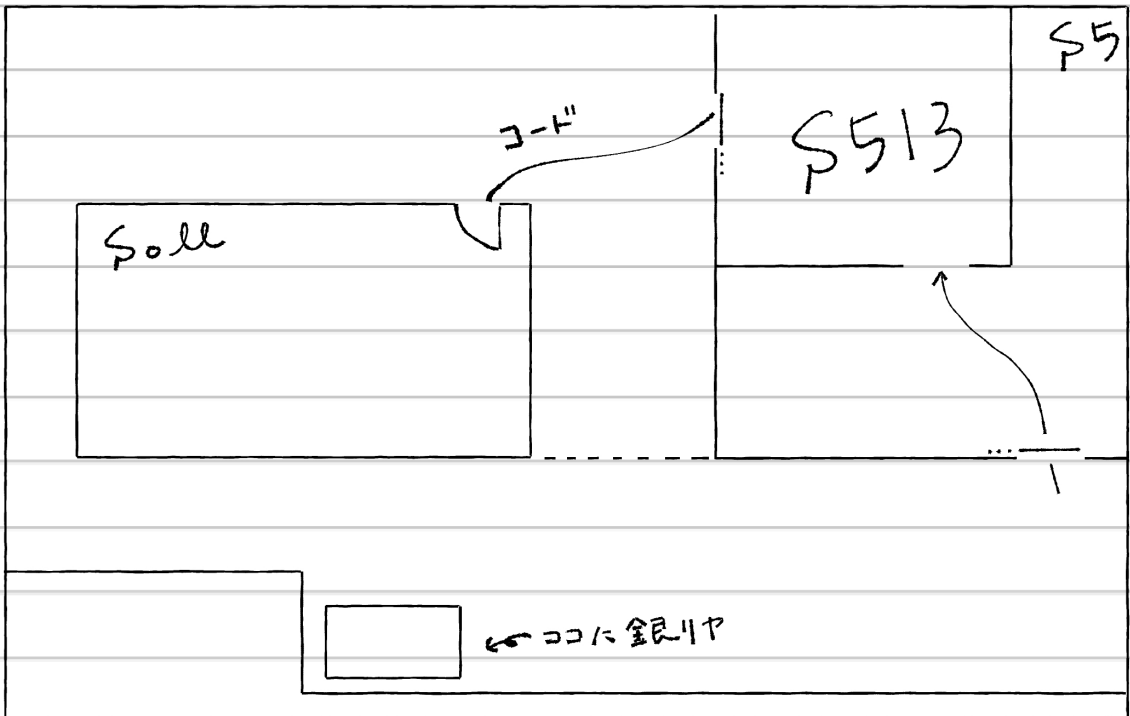

《S513配線》：今回は2本

・多分本番で持ってくるのは[数字ふったコード][裂いたゴミ袋][養生テープ]

(・コンセントに数字貼りっぱ)

○配線つくる時の手順：

①プラグとコンセントはタコ？ みたいにテープを貼り取れないようにする

②結線部分も外れないようしっかりテープを巻く

③数字またはアルファベットを割り振る

プラグのほうは紐部分に貼ると見やすくて◎

④踏まれて抜けないように壁に沿って線を配置し、壁にテープで貼る

・外に出すときは防雨コードをつなぐ。養生テープでまとめて窓から放る[a]



・窓から下覗いた時にあるパイプでできたちっちゃい穴に通すとヨシ。

・窓が動かないよう養生で簡単に固定[b]

・雨などが教室に入らないようゴミ袋で塞ぐ[c]




木枠に
Sollの裏ドア
から中へ

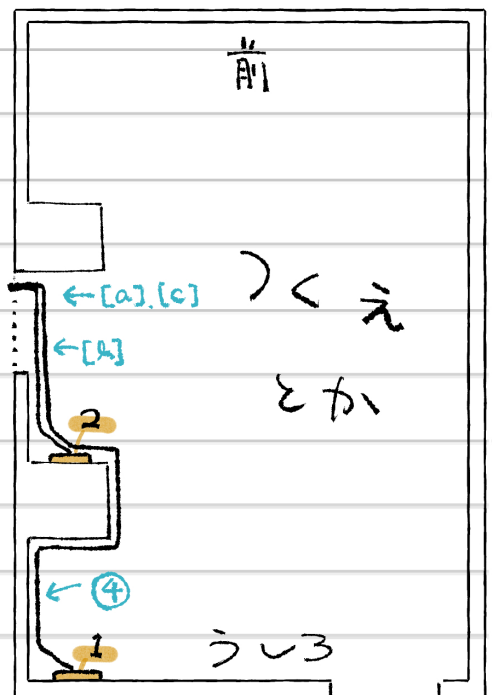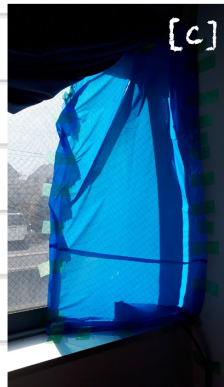


《Soll》(こっちの配線はあんまりできてないから微妙です…。)

・多分本番で持ってくるのは[数字ふったコード][ピューターや灯体][養生テープ]

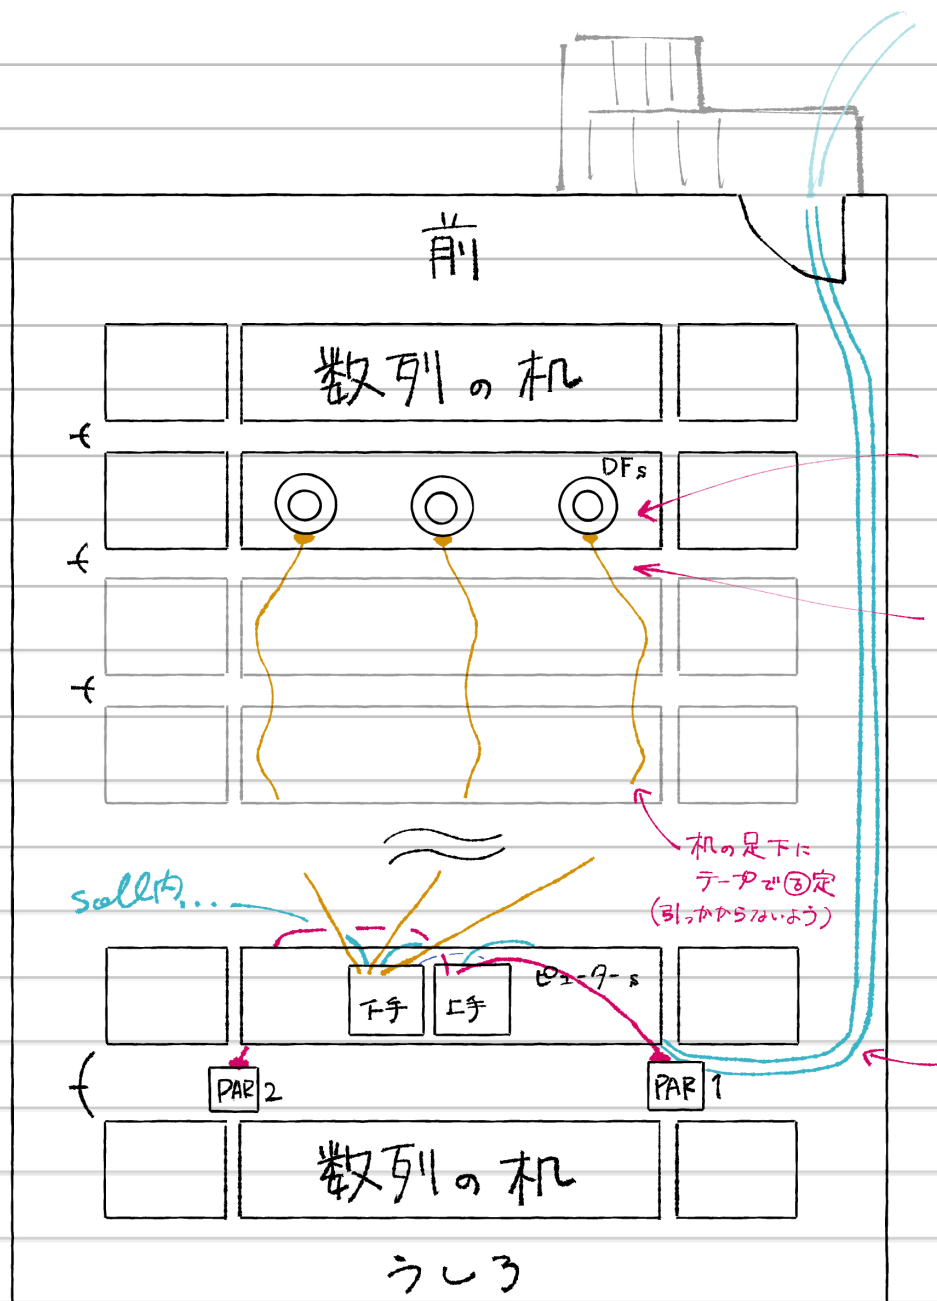

← S5 1.5

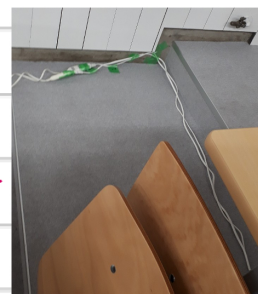

《シュート(照明チェック)の方法、ピューター・ワットについて》

○シュート(今回は灯体数も少なかったし緩かった)

・基本言われた通りにピューターを上げ下げすればOK

(・本来は卓を操作するのでピューターには触れないけど、
簡易的なチェックの時とかはやる感じ)

○ピューター説明



右のデジタル板は、[CH]-[メーター量]

▲・▼：デジタル版に表示されるCHを変える

ピューター動かす時はこれ見て調節すると楽

FNC, DMX：今回は使わなかった

仮仕込みでは、

上手側：[電気供給：S5の1、SolI][電気出力：DF]

下手側：[電気供給：S5の2][電気出力：パーライト]

…青コードで上手側のoutと下手側のinを繋いでた



○ワットの話

・今回用いる灯体は、[DF]×3、[パーライト]×2

DFとT1は一つ500W、パーライトとソースフォーは一つ700~800W必要

→今回は3000W強あればOK

でもSolI内は1800Wまでしか供給できないため、

S5から2本(一本で1000W供給が可能→2000W)引いて計3800WでようやくOKに