

2. Obergeschoss: Mauern sind rot markiert.

2. Obergeschoss



Rot markiert die erkennbaren Wandkörper und massiven Stützen. Geländer, Brüstungen, Fenster und Wartungsbereiche werden gesondert erklärt. Details sind auf den Folgeseiten vergrößert.

2. Obergeschoss: Geh- und Bodenflächen in Grün

2. Obergeschoss



Grün: interpretierte Bodenflächen, einschließlich Treppen. Schwarz: Originalkanten, Stufen und Bruchlinien. Ausgesparte Sonderbereiche sind nicht automatisch gewöhnliche Gehwege. Keine vermessene Körperfreiraummaske.

So liest du die Markierungen und ihre Begründung

Rot: Wandkörper und feste massive Hindernisse

Die Übersicht markiert Materialbereiche mit geschlossenen Konturen. Auf jeder Detailseite steht zusätzlich ein geschlossener rechteckiger Rahmen um das erklärte Stück. Ein Pfeil ordnet die Begründung zu.

Blau, Orange und Violett: konkret beschriftete Merkmale

Die Farbe allein ist keine Bauteilkategorie. Die Beschriftung nennt jeweils Blatt, Rahmen, Bogen, Höhenbezug oder feste Grenze. Tür- und Fensterbögen werden direkt am Original nachgezeichnet.

Grün: flächiger Boden mit ausgesparten Hindernissen

Die Füllung folgt erkennbaren Innen- und Außenböden. Wände, Schächte, erfasste Einbauten und feste Grenzabschnitte sind ausgespart. Dunkleres Grün hebt Erschließungsbeispiele hervor; es ist keine Breitenmessung.

Sackgasse: betretbar, aber kein Durchgang

Ein Endraum kann betreten werden. Am festen Abschluss geht es nicht weiter; zurück führt derselbe Zugang. Er darf nicht mit einer unzugänglichen Fläche verwechselt werden.


Treppen und andere Ebenen

Die Stufen bleiben schwarz sichtbar. Auf- und Abstieg brauchen einen Startpunkt, einen Lauf und Höhenbelege. Ein Pfeil auf dem Papier allein benennt noch kein Zielgeschoss.

Quelle und Interpretation

Alle Planausschnitte stammen aus Schule_SH22_2_OG.pdf; Texte und Geometrie wurden mit der zugehörigen 2OG-DXF abgeglichen. Die allgemeine Treppen-Seitenansicht am Ende ist ausdrücklich ein Schema. Diese Lernfassung ist keine geprüfte Wegfreigabe.

Mauern im Bereich West

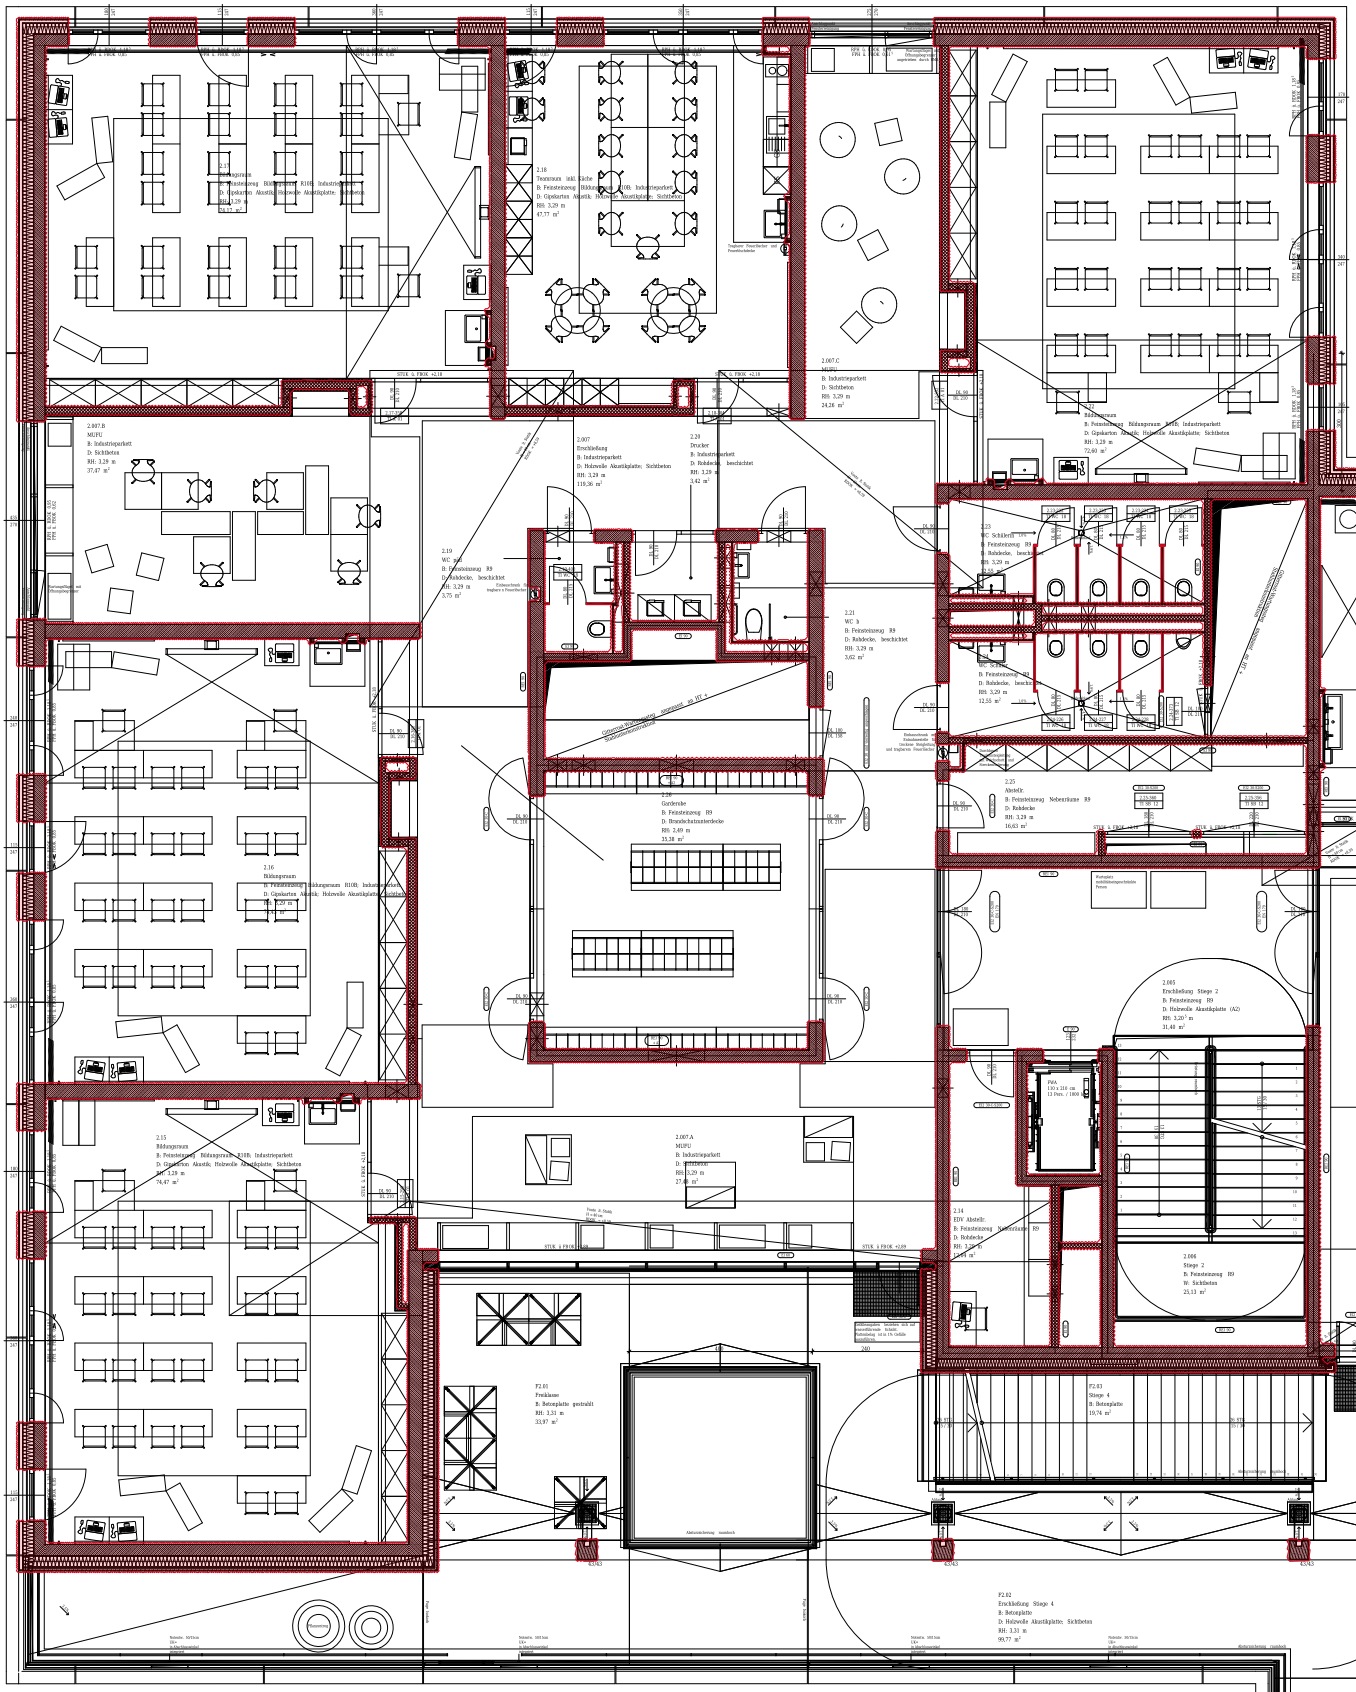

Orientierung

Linker Gebäudeflügel, innere Kerne und Außenbereich.

Was rot bedeutet

Die rote Umrandung folgt den erkennbaren Materialbereichen. Breite Außenaufbauten, Innenwände, dünne Trennwände und massive Stützen sind eingeschlossen.

Öffnungen erhalten

Fenster, Türflügel und deren Schwenkbögen werden nicht zu durchgehenden Mauern geschlossen.

Grenzen anders benennen

Eine Absturzsicherung, Brüstung oder ein Glasabschluss kann einen Weg sperren. Die Bauteilklasse wird trotzdem vom Mauerwerk getrennt.




Was rot bedeutet

Öffnungen erhalten

Grenzen anders benennen

Eine Absturzsicherung, Brüstung oder ein Glasabschluss kann einen Weg sperren.
Die Bauteilklasse wird trotzdem vom Mauerwerk getrennt.

Mauern im Bereich Ost

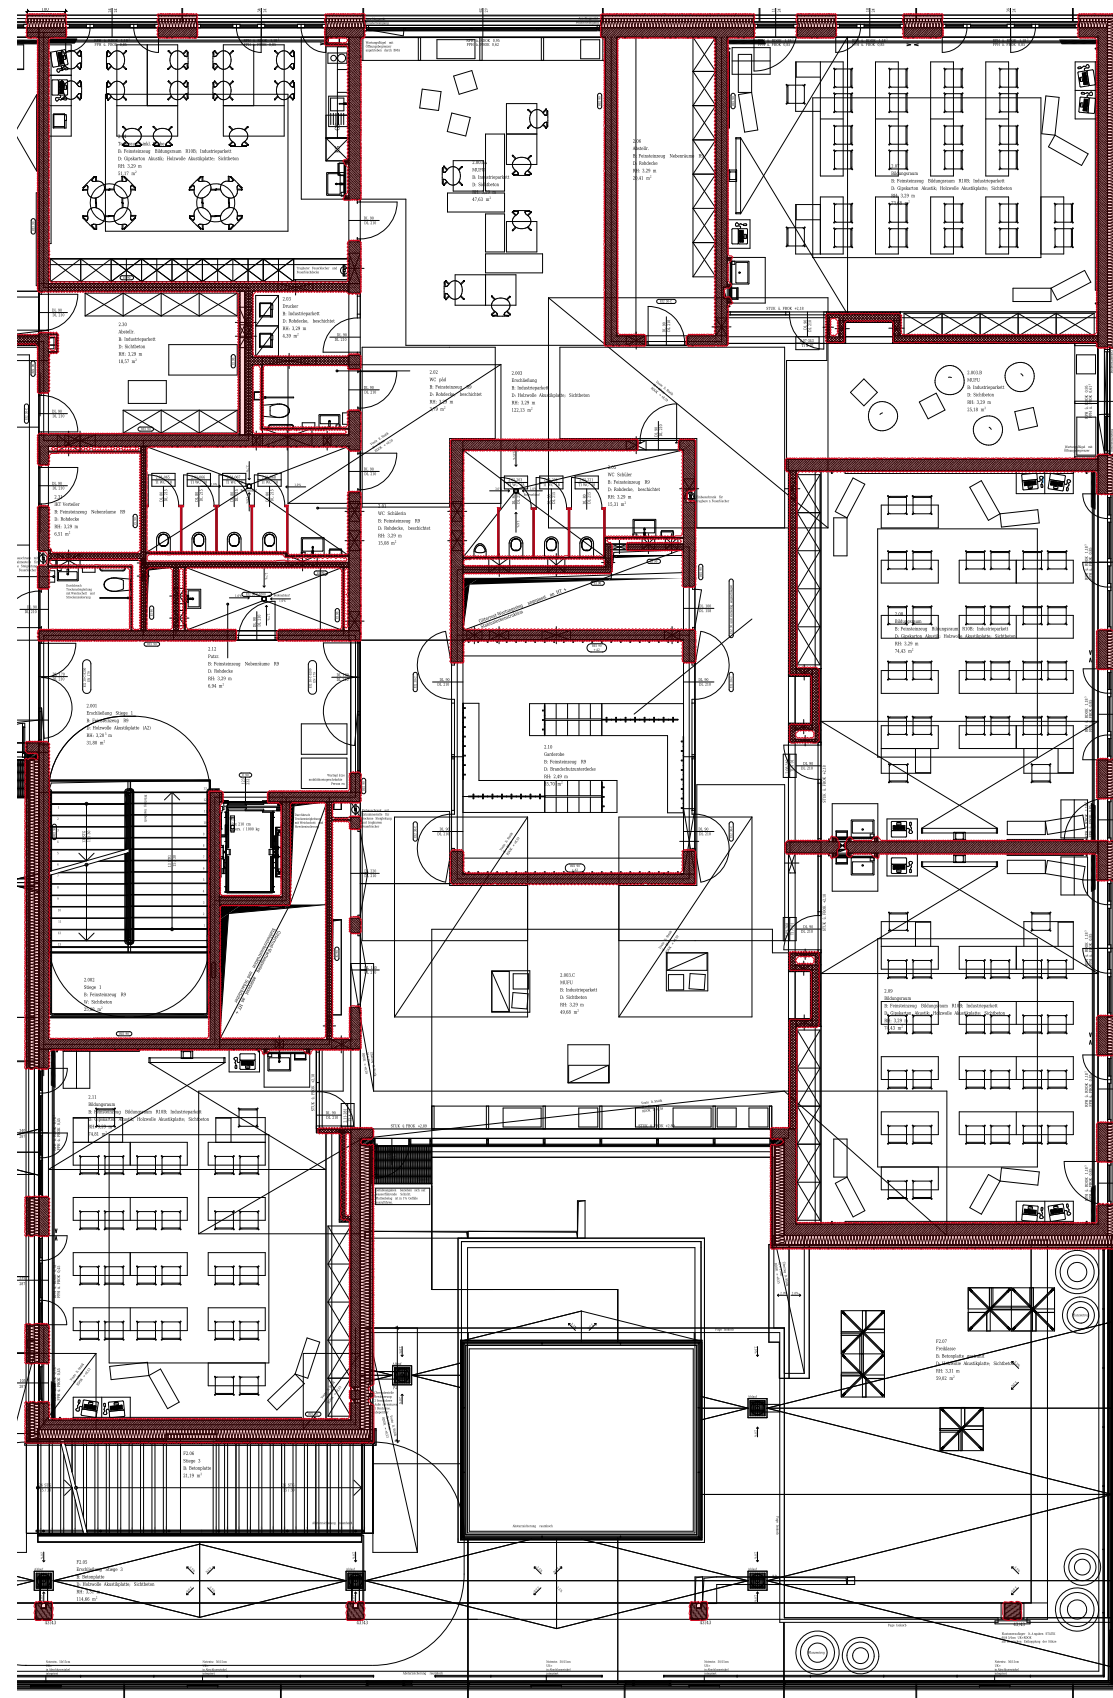

Orientierung

Rechter Gebäudeflügel, Stiege 1 und Außenbereich.

Was rot bedeutet

Die rote Umrandung folgt den erkennbaren Materialbereichen. Breite Außenaufbauten, Innenwände, dünne Trennwände und massive Stützen sind eingeschlossen.

Öffnungen erhalten

Fenster, Türflügel und deren Schwenkbögen werden nicht zu durchgehenden Mauern geschlossen.

Grenzen anders benennen


Eine Absturzsicherung, Brüstung oder ein Glasabschluss kann einen Weg sperren. Die Bauteilklasse wird trotzdem vom Mauerwerk getrennt.

Außenkante

Die äußere Begrenzung läuft um die Gebäudeecke.

Innenkante

Diese Kante grenzt die Mauer vom Raumboden ab.

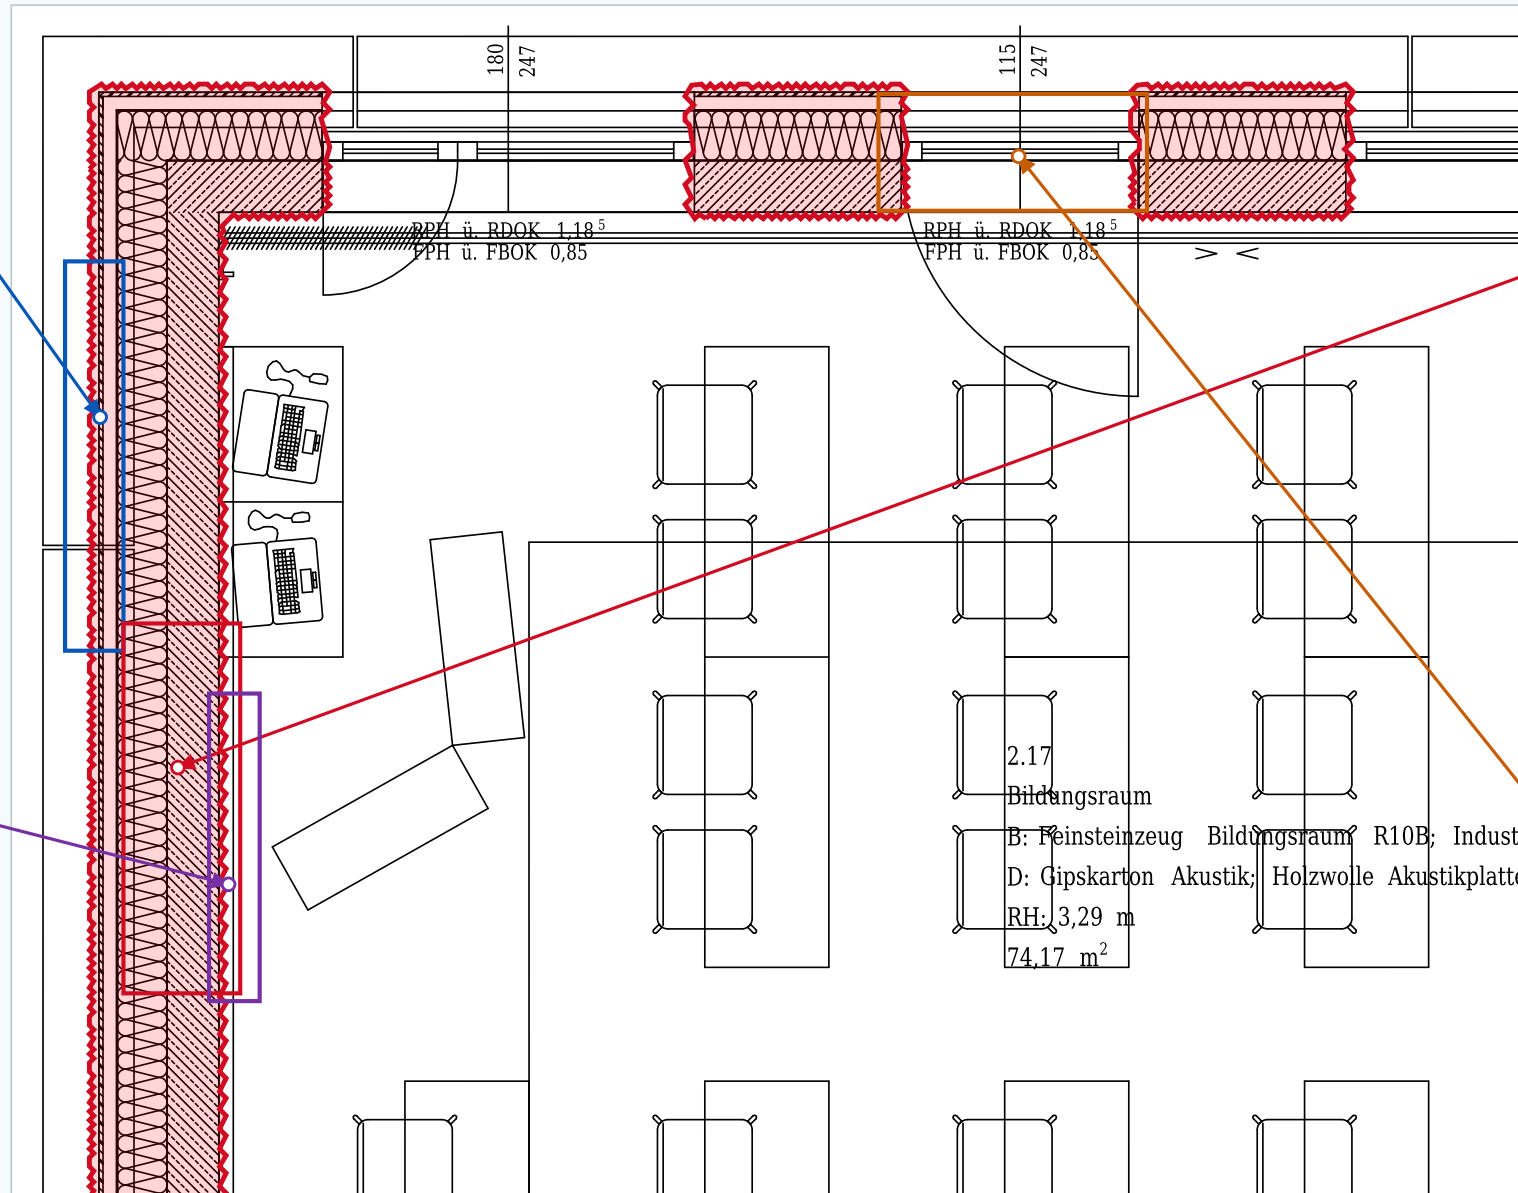

Material

Die Schraffur liegt innerhalb des Wandkörpers.

Öffnung

Das Fenster unterbricht die Mauer; es ist kein freier Durchgang.

Zwei Begrenzungen, Materialzeichnung und der durchgehende Anschluss an der Ecke bilden gemeinsam einen Wandkörper. Eine einzelne dicke Linie wäre als Beleg zu wenig.

Fassadenbekleidung, Dämmung und innerer Wandanteil gehören zum Aufbau. Die rote Gesamtmarkierung umfasst die erkennbaren Materialbereiche.

Der Körper kann diesen Wandstreifen nicht durchqueren. Auch die Fensteröffnung daneben verbindet nicht automatisch zwei Gehflächen.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Breite Außenwand: den ganzen Aufbau lesen


W02 | Markierungen am Originalausschnitt

Breiter Aufbau

Der Rahmen umfasst den Wandquerschnitt mit seinen Schichten.

Eckanschluss

Die Außenmauer setzt sich am rechten Gebäuderand fort.

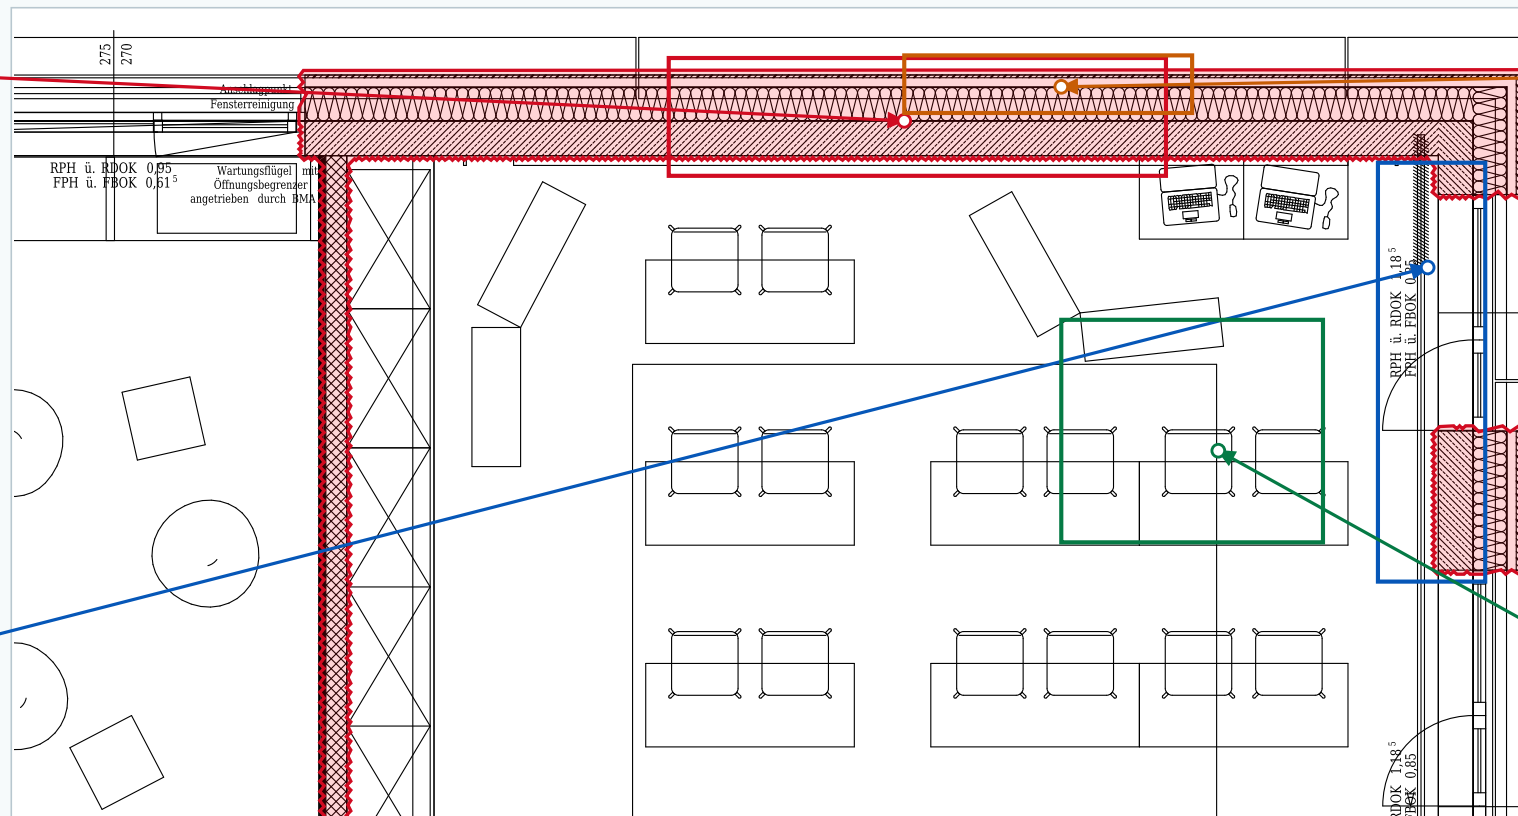

Dämmung

Wiederholte Schleifen und Schräglinien liegen zwischen den Kanten.

Raumseite

Auf der Innenseite beginnt die Bodenfläche des Bildungsraums.

Warum die ganze Breite?

Nicht nur die auffälligste Linie sperrt den Weg. Der mehrschichtige Wandkörper reicht von seiner inneren bis zur äußeren Begrenzung.

Was die Schraffur sagt

Sie stützt die Materialinterpretation. Den genauen Baustoff oder die Tragfähigkeit allein aus einem beliebigen Schraffurmuster festzulegen wäre zu weitgehend.

Öffnungen separat

Unterbrechungen mit Rahmen, Glaslinien und Flügeln werden als Fenster untersucht. Die rote Kontur darf eine solche Öffnung nicht als durchgehendes Mauerstück schließen.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Innenwand zwischen zwei Nutzbereichen


W03 | Markierungen am Originalausschnitt

Wandstreifen

Die beiden Kanten fassen einen schraffierten Streifen ein.

Anschluss

Die Innenwand trifft am unteren Ende auf den Queraufbau.

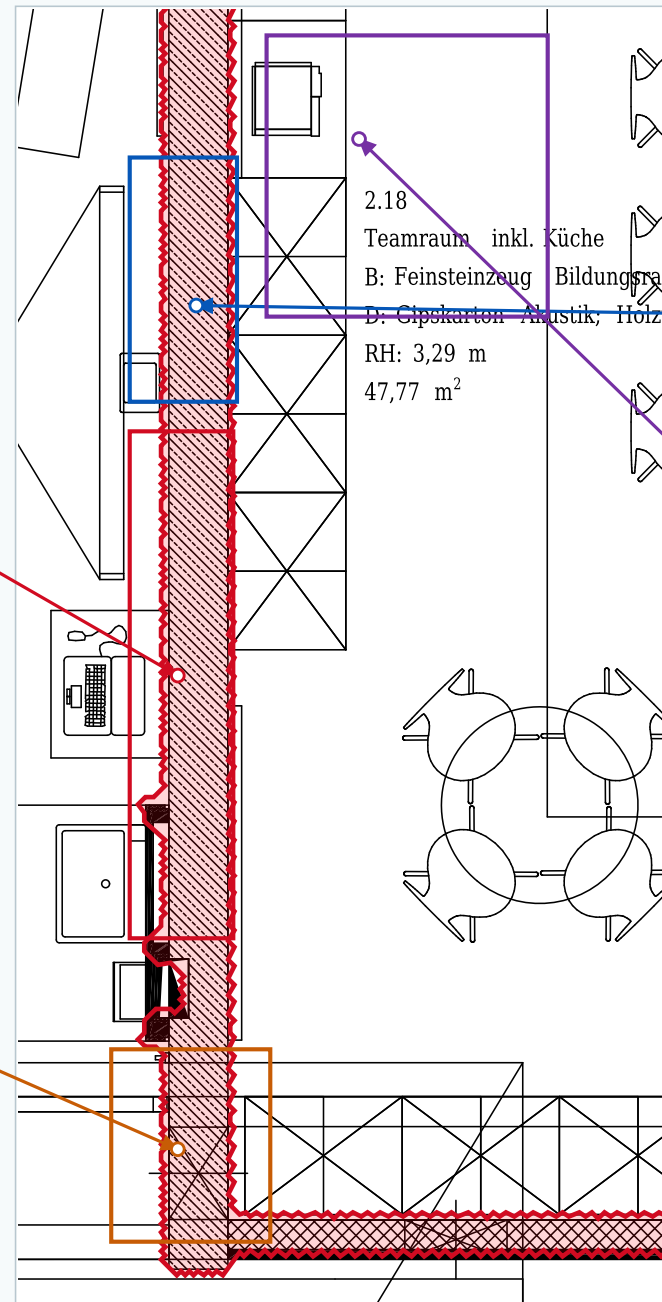

Zwei Seiten

Links und rechts schließen verschiedene Bodenbereiche an.

Einbau daneben

Möbellinien sind eigenständige Objekte, keine Fortsetzung der Wand.

Warum Innenwand?

Der schraffierte Körper liegt zwischen Raumflächen und besitzt nachvollziehbare Anschlüsse. Er ist nicht bloß eine Raumstempellinie oder die Kante eines Tisches.

Nicht jede Nachbarlinie zählt

Schrank-, Tisch- und Installationskonturen können dicht an einer Wand liegen. Sie dürfen die erkannte Wand nicht beliebig verbreitern.

Für die Raumerkennung

Diese Wand trennt Bodenbereiche. Erst eine belegte Öffnung kann an einer bestimmten Stelle eine Verbindung herstellen.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Wandanschlüsse im inneren Kern

W04 | Markierungen am Originalausschnitt

Seitliche Mauer

Der schraffierte Wandkörper läuft entlang des Kerns.

Anschluss


Hier treffen Längs- und Querwand ohne Durchgang aufeinander.

Querwand

Ein geschlossener Rahmen markiert das erklärte Querwandstück.

Sonderbereich

Die Beschriftung nennt einen Gitterrost-Wartungssteg.

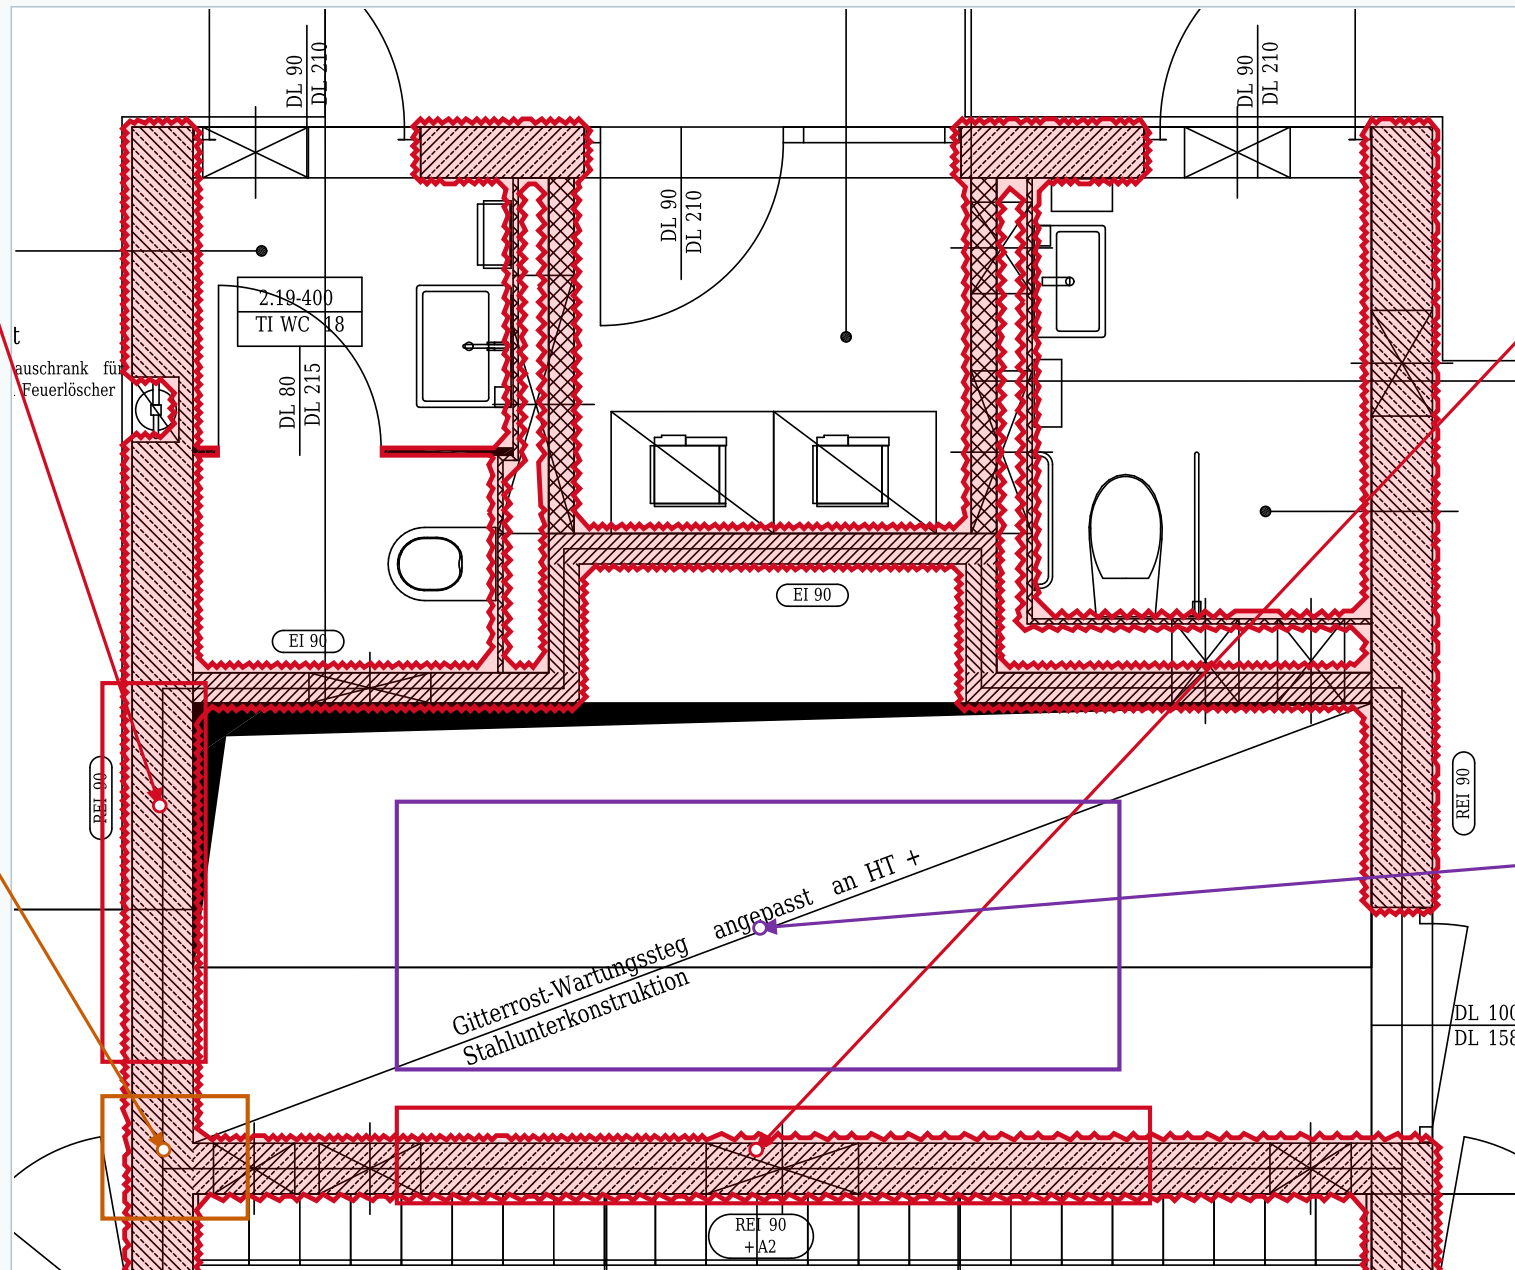

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum Mauer?

Materialdarstellung und Kanten setzen sich bis in den Anschluss fort. Ein sichtbares Wandende ist nicht automatisch eine Türleibung.

Was offen bleibt

Im benachbarten Wartungsbereich sind Zugang und Niveau gesondert zu prüfen. Er wird nicht wie ein normaler Flur behandelt.

Wichtig für die Markierung

Jedes erklärte Wandstück ist zusätzlich rechteckig eingerahmt. Der Pfeil ordnet den Text genau diesem Ausschnitt zu.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Dünne feste Trennwand bleibt ein Hindernis

W05 | Markierungen am Originalausschnitt

Dünne Trennwand

Zwei eng benachbarte Linien begrenzen das feste Trennwandstück.

Türblatt


Die bewegliche Linie im Öffnungsbereich ist keine feste Mauer.

Zweites Beispiel

Dasselbe Merkmal wiederholt sich an der nächsten Kabine.

Raubegrenzung

Die seitliche und untere Einfassung schließt an feste Bauteile an.

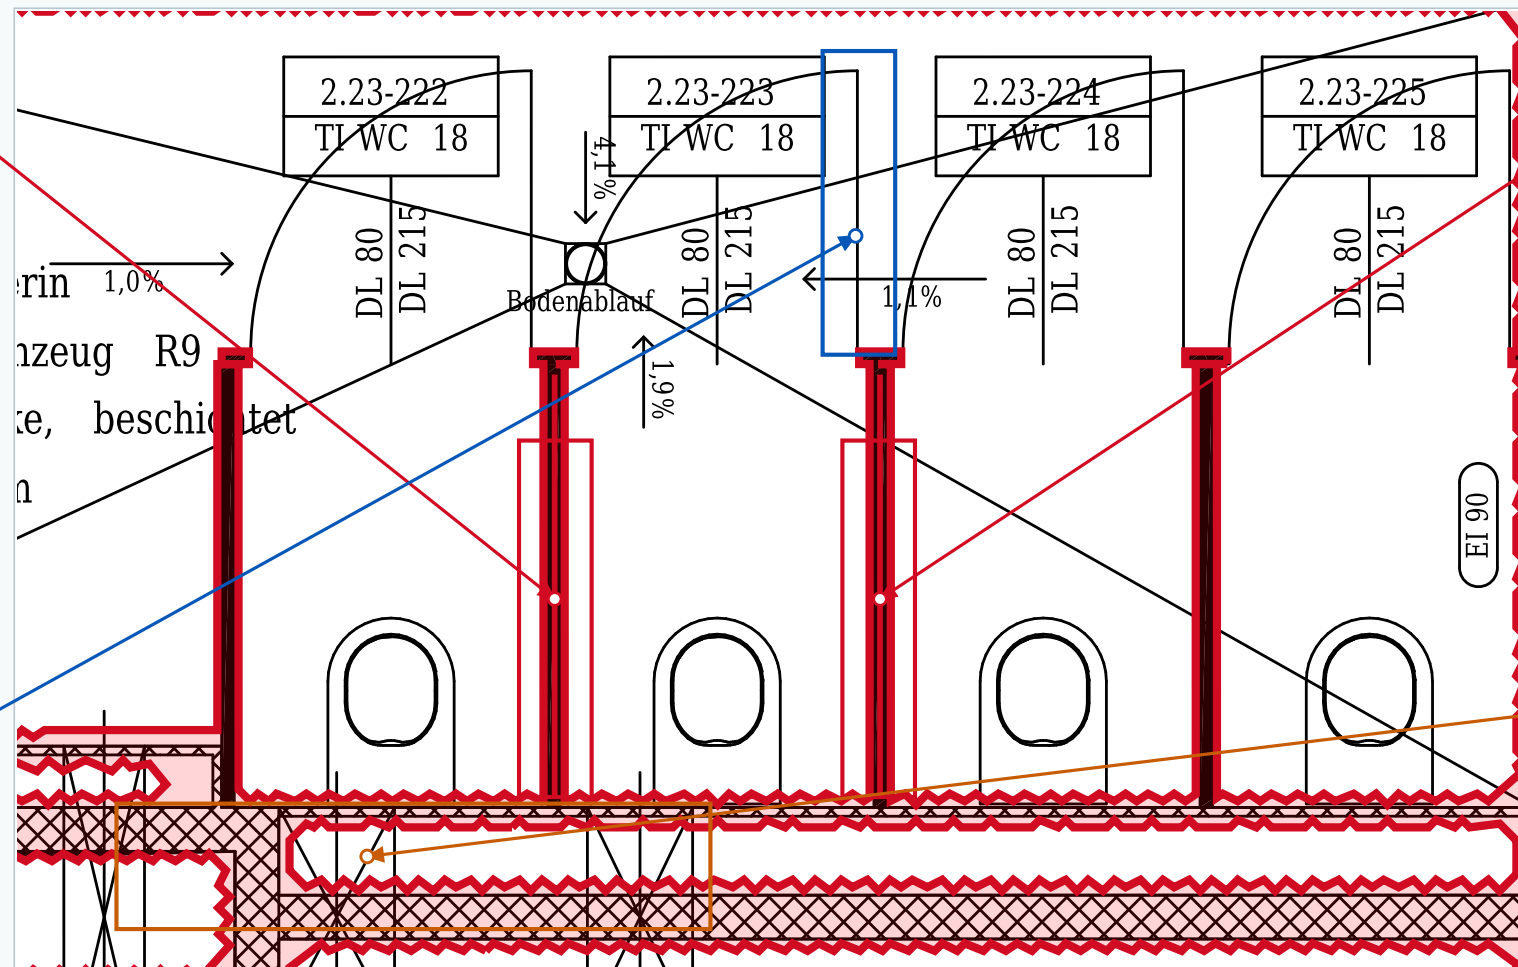

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum trotz geringer Dicke?

Eine feste Kabinentrennwand lässt sich nicht durchqueren. Ihre geringe Zeichnungsbreite ist kein Beleg für einen freien Weg.

Bauteilklasse sauber halten

Hier handelt es sich um eine dünne Trennwand. Daraus folgt keine Aussage, dass sie gemauert oder tragend wäre.

Tür unterscheiden

Ein bewegliches Blatt steht in einer Öffnung. Die feststehende Trennwand daneben bleibt ein Hindernis, auch bei offener Tür.

Feste Schachtwand

Türzone

Architectural floor plan of a room with technical specifications and annotations:

- Room Label:** FWA
- Dimensions:** 110 x 299 cm
- Capacity:** 13 Pers. / 1000 kg
- Annotations:**
 - DL 210 (on the left wall)
 - E 90 (on the top wall)
 - C 8200 (on the left wall)
 - g Nebenräume R9 (on the bottom left)
- Room Features:** The plan shows a rectangular room with a central area, a door on the right, and a staircase on the left. The walls are thick and hatched, indicating structural elements. The floor is also hatched.

Kabine

Die inneren Linien beschreiben den Aufzug, keinen Flur.

Bauteilbeleg

FWA und die Kabinenangaben stützen die Zuordnung.

Die umschließenden Wände, die eingezeichnete Kabine und die Beschriftung gehören zusammen. Ein weißes Rechteck innerhalb einer Wand ist kein automatisch begehbarer Raum.

Der Aufzug ist eine eigene vertikale Verbindung mit Betriebszustand. Es gibt hier keine Folge von Stufenkanten.

Der Schacht bleibt ausgespart. Ein Weg endet an der Aufzugstür, bis eine gesonderte Aufzugsverbindung modelliert ist.

LEOPOLD-KOHR-SCHULE | SH22-LKS | 2. OG | Lernfassung zur Kontrolle | 21.09.2026

Massive Stütze in einer Außenfläche

W07 | Markierungen am Originalausschnitt

Stützenkörper

Ein kleiner geschlossener Körper mit Materialdarstellung.

Maßhinweis


Die nahe Angabe 43/43 gehört zur Stütze.

Eigenes Hindernis

Auch ohne lange Wand ist der Körper nicht durchquerbar.

Umgehbare Fläche

Die Bodenfläche neben der Stütze ist gesondert erkennbar.

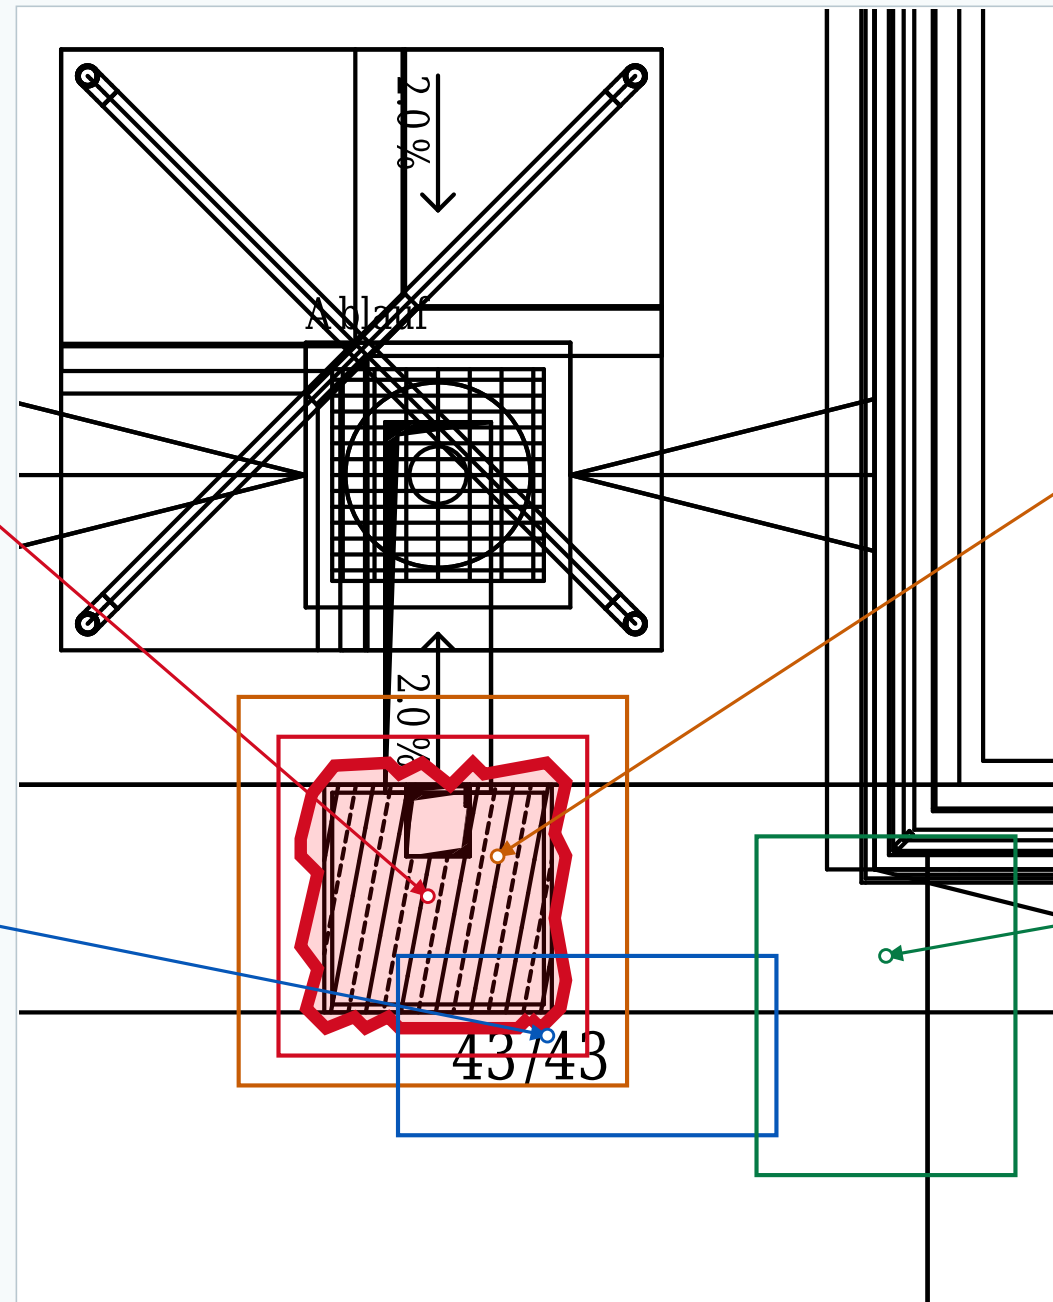

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum rot?

Die Stütze ist ein massiver Körper im Bewegungsraum. Für die Raumerkennung gehört sie zu den festen Hindernissen, auch wenn sie keinen ganzen Raum abtrennt.

Nicht übermalen

Die grüne Bodenfüllung spart den Stützenkörper aus. Das ist ein Unterschied zu einer Flächenfüllung ohne Hindernisabzug.

Maße lesen

Die schriftliche Angabe dient als Hinweis. Das verkleinerte Lernblatt ist keine maßstäbliche Messgrundlage.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Absturzsicherung und Brüstung sind eigene Bauteile


W08 | Markierungen am Originalausschnitt

Absturzsicherung

Der Text benennt die Umwehrung ausdrücklich.

Brüstung

Die nahe Beschriftung lautet Brüstung H=120cm.

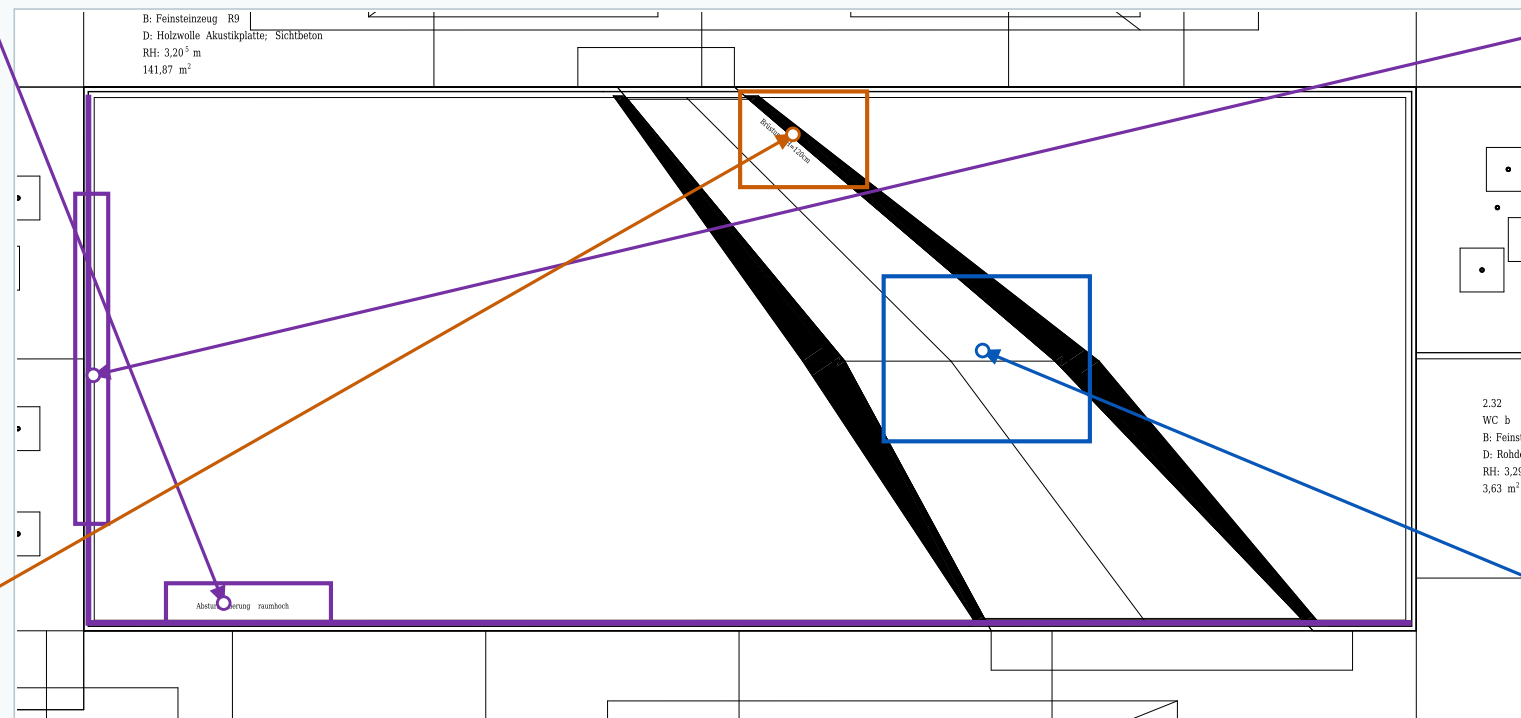

Raumhohe Grenze

Diese Kante wird nicht als massive Mauer umgedeutet.

Brückenbereich

Der schräge Bereich braucht einen belegten Niveauanschluss.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum nicht pauschal Mauer?

Eine Brüstung oder Absturzsicherung begrenzt den Körperweg, ist aber eine andere Bauteilkategorie als eine massive geschosshohe Wand. Die Originalbeschriftung entscheidet mit.

Keine grüne Abkürzung

Die große umwehrte Fläche wird nicht als durchgehend betretbarer Boden eingefärbt. Die schräge Brückendarstellung wird ohne bestätigten Höhenanschluss nicht als 2.-OG-Route freigegeben.

Lernregel

Bauteil und Wegwirkung getrennt speichern: Geländer kann den Durchgang sperren, ohne ein Mauerobjekt zu sein.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Tür: Blatt, Drehpunkt, Bogen und Schließlage

D01 | Markierungen am Originalausschnitt

Wandlaibung

Der eingerahmte Wandabschluss begrenzt die Öffnung.

Schwenkbogen


Orange zeichnet den originalen Öffnungsbogen nach.

Türblatt

Blau liegt direkt auf der gezeichneten Blattlage.

Gedacht geschlossen

Violett gestrichelt: gedachte Schließlage, keine zusätzliche Mauer.

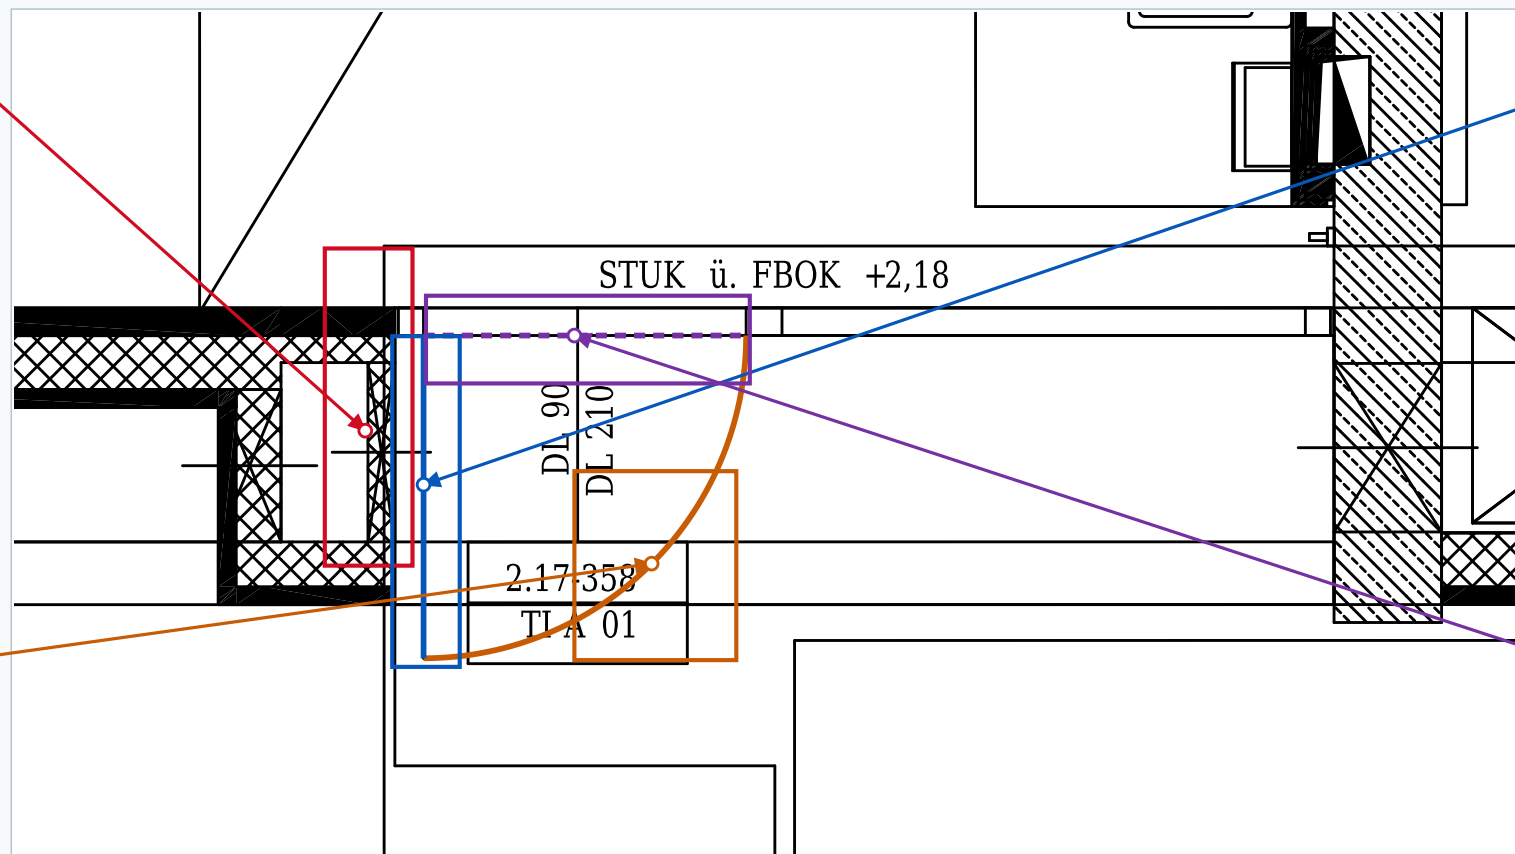

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum eine Tür?

Die Unterbrechung im Wandaufbau, ein am Anschlag drehendes Blatt und der zugehörige Bogen liefern gemeinsam den Beleg.

Drehpunkt und Bogen

Der Drehpunkt liegt am Anfang des blauen Blatts. Der orange Bogen beschreibt dessen Bewegung. Er ist keine gekrümmte Wand und keine Weglinie.

Wann ist der Weg offen?

Bei geöffneter Tür verbindet die Öffnung die beiden Bodenbereiche. Der tatsächliche Türzustand und die benötigte Körperbreite werden zusätzlich geprüft.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Türangaben: Öffnung und Höhe nicht verwechseln


D02 | Markierungen am Originalausschnitt

DL 90

Die erste DL-Angabe benennt die lichte Breite.

STUK +2,18

Unterkante des Sturzes über der Oberkante des Fertigbodens.

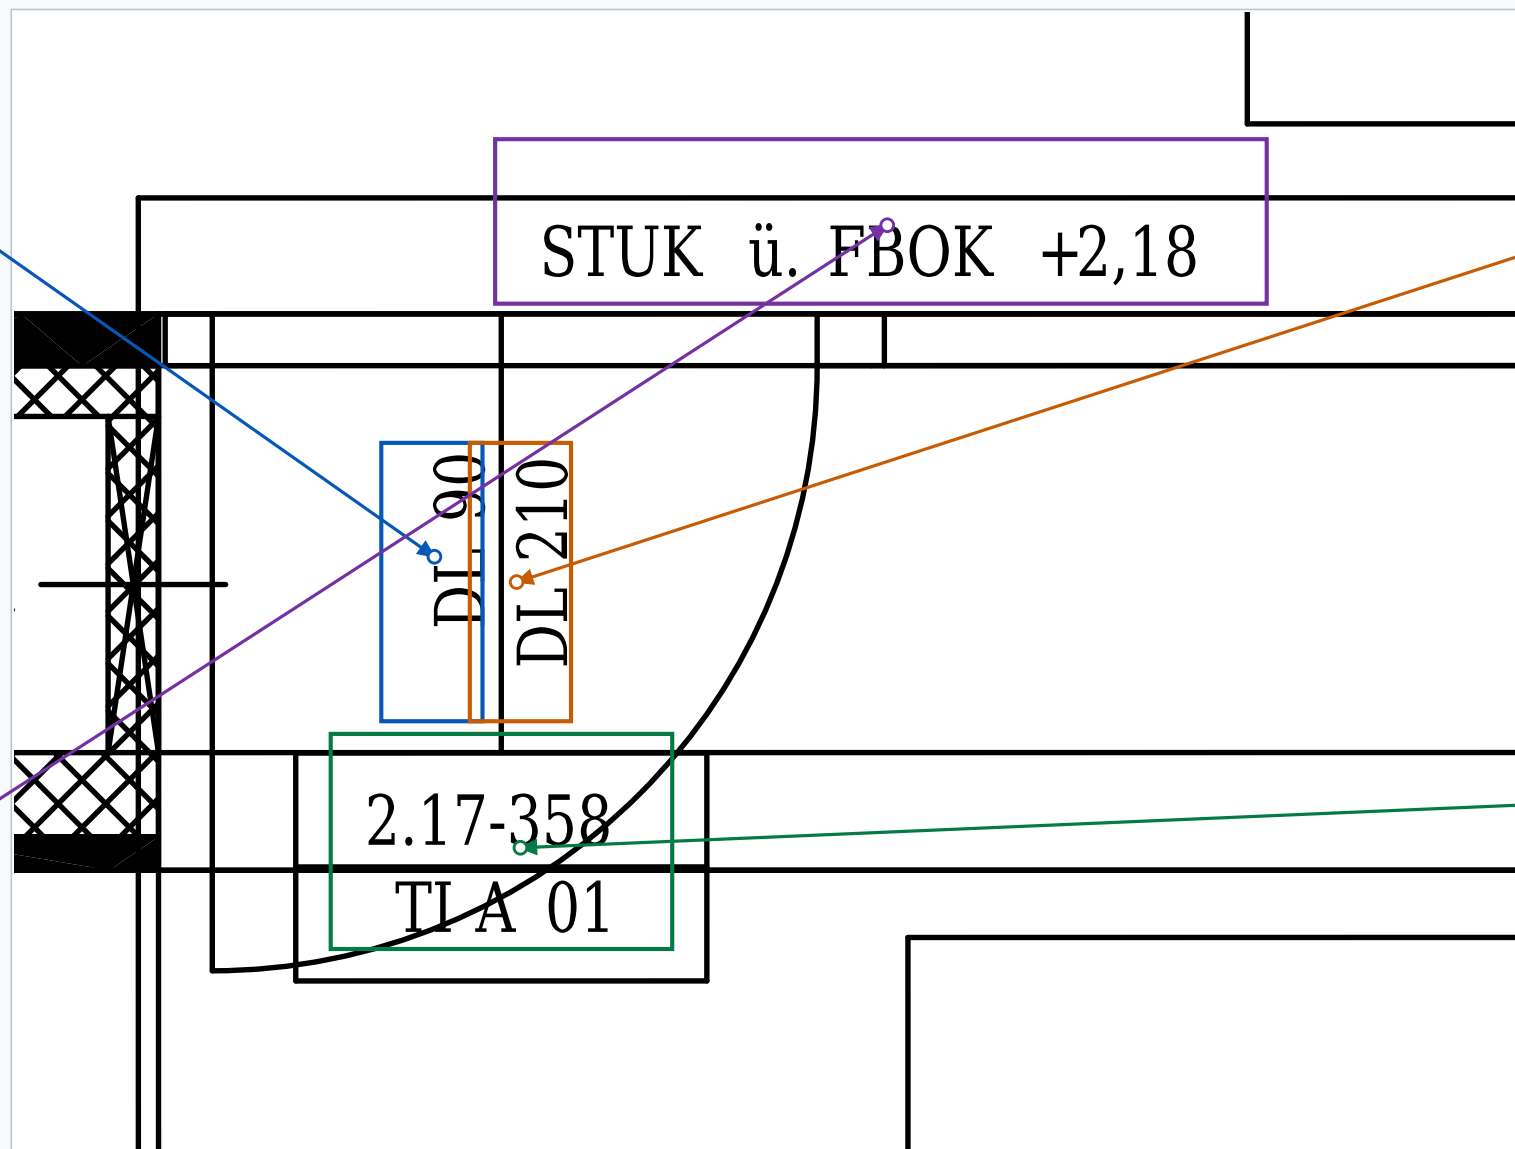

DL 210

Die zweite DL-Angabe benennt die lichte Höhe.

Türkennung

2.17-358 / TI A 01 identifiziert das Türelement.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Was der Plan angibt

An dieser Tür stehen DL 90 und DL 210. Die Zuordnung ist eine lichte Breite von 90 cm und eine lichte Höhe von 210 cm in der üblichen Maßangabe dieses Plans.

Andere Bezugshöhe

STUK ü. FBOK +2,18 bezeichnet die Sturzunterkante über dem Fertigboden. Das ist nicht dieselbe Größe wie die lichte Türhöhe.

Für Claude Code

Türkennung und Originaltexte mitführen. Geschriebene Maße nicht durch Abmessen an der verkleinerten Buchseite ersetzen.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Zweiflügelige Tür zur Stiegenerschließung


D03 | Markierungen am Originalausschnitt

Zwei Anschläge

Je ein Flügel gehört zum oberen und unteren Anschlag.

Öffnungsstreifen

Die Passage liegt zwischen den Anschlägen in der Wandebene.

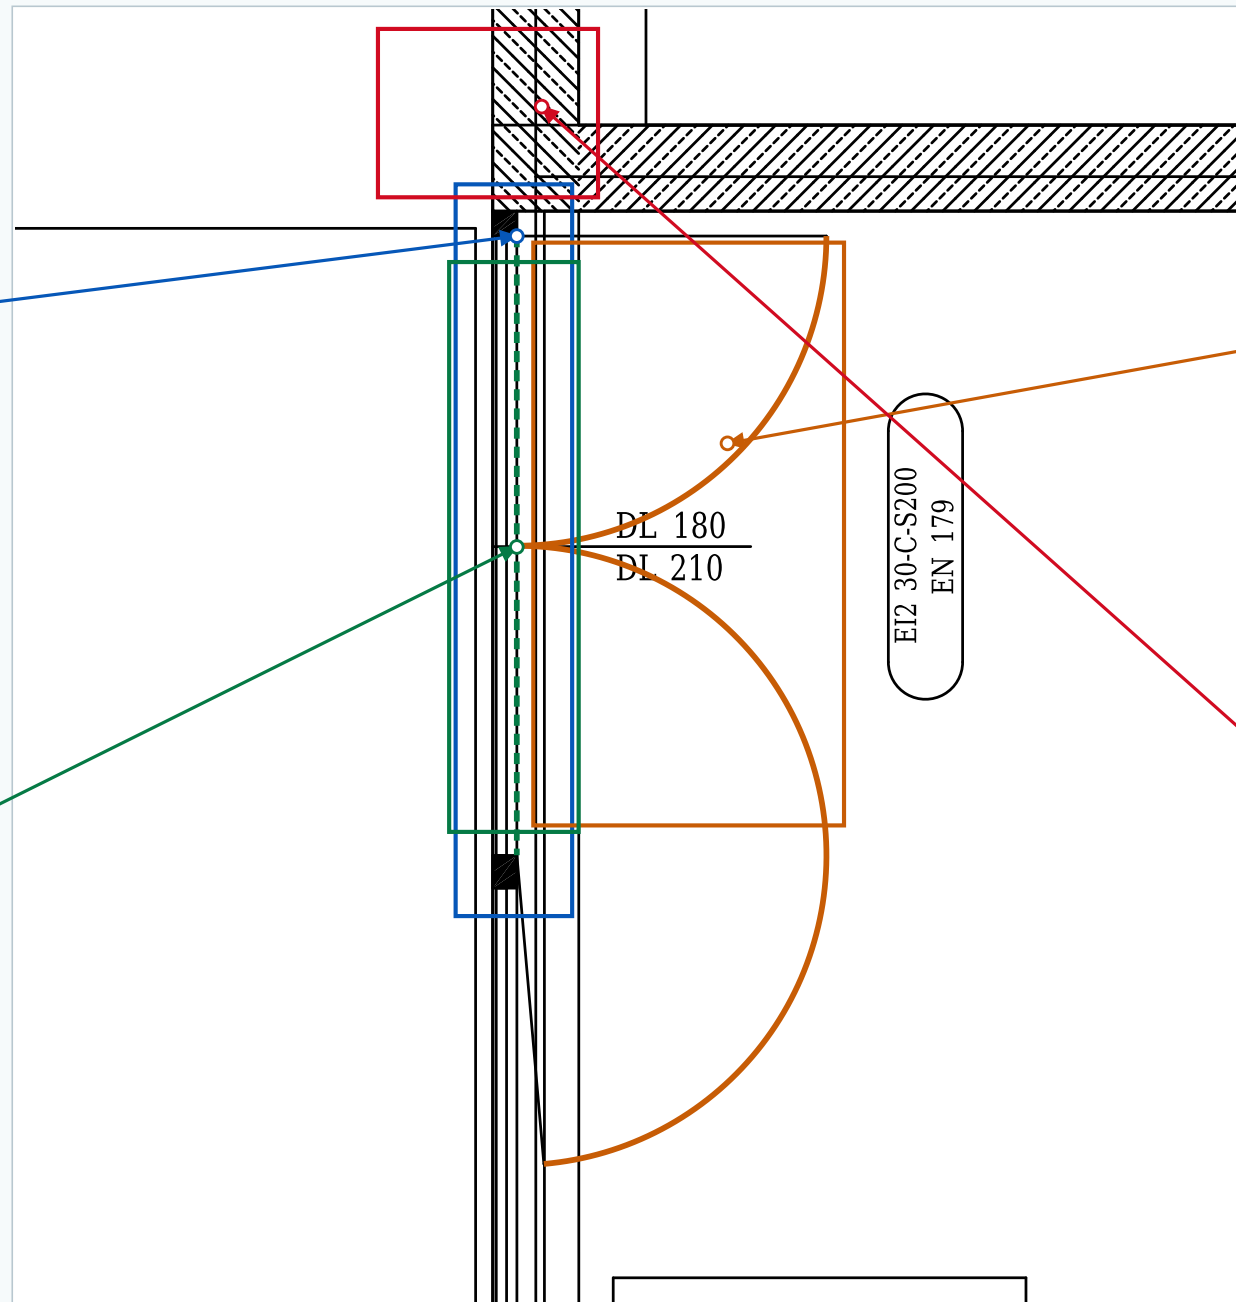

Zwei Bögen

Beide orange Kurven stammen aus der Originalzeichnung.

Feste Wand

Der feste Anschluss oberhalb der Tür bleibt vom Bogen getrennt.

Warum zwei Flügel?

Zwei Drehpunkte und zwei zugehörige Bewegungsbögen bilden eine gemeinsame Türöffnung. Sie sind nicht zwei voneinander unabhängige Räume.

Öffnungsweite

Die gezeichnete Flügelstellung zeigt die Konstruktion. Für einen Körperweg ist die nutzbare lichte Öffnung maßgeblich, nicht die gesamte Bogenfläche.

Verbindung

Hier wird die Erschließung mit dem Vorbereich von Stiege 2 verbunden. Die Treppe dahinter erhält eine eigene Verbindungsklasse.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Glasabschluss: durchsichtig heißt nicht durchgehbar

D04 | Markierungen am Originalausschnitt

Fester Glasabschluss

Die durchgehende Rahmenzone bildet hier eine Grenze.

Rahmen / Pfosten


Senkrechte Teilungen gehören zum Fassadenelement.

Innenboden

Die Erschließung liegt auf der Innenseite.

Außenbereich

Die Freiklasse liegt jenseits des Abschlusses.

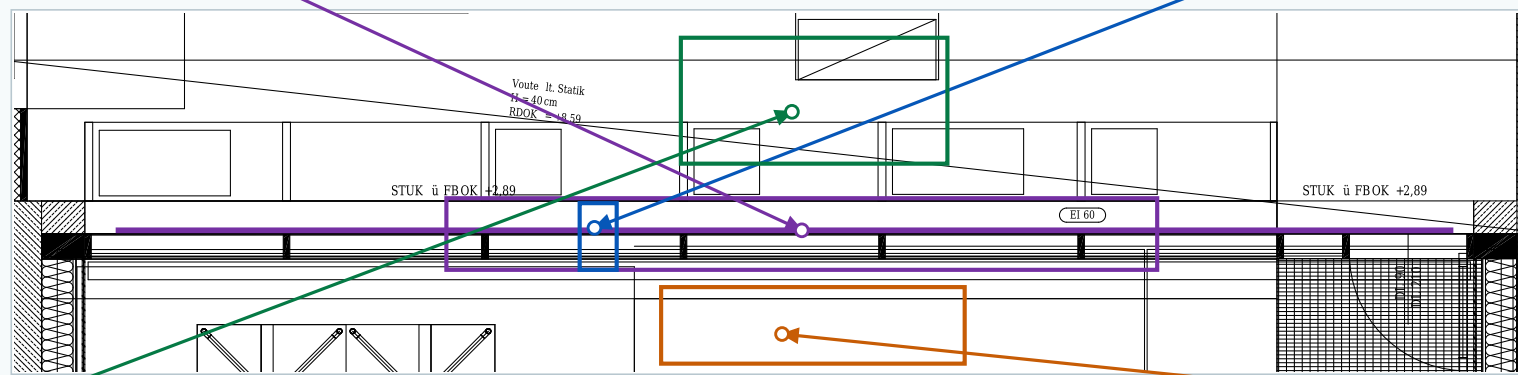

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum kein offener Weg?

Ein Glasfeld kann Sicht zulassen und trotzdem den Körperweg sperren. Mehrere Rahmenlinien ohne Türbeleg werden nicht als offene Passage behandelt.

Tür gezielt suchen

Ein tatsächlich beweglicher Durchgang braucht eigene Flügel-, Öffnungs- oder Bauteilbelege. Nicht jedes Fassadenfeld ist eine Tür.

Grüne Flächen

Innen- und Außenboden können beide grün sein. Eine feste Trennlinie dazwischen verhindert trotzdem eine direkte Verbindung.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Fenster mit Öffnungsbogen: keine Tür

F01 | Markierungen am Originalausschnitt

Rahmen und Glas

Mehrere dünne parallele Linien liegen in der Außenöffnung.

Öffnungsbogen


Auch ein Fenster kann einen Viertelkreisbogen haben.

Fensterflügel

Der gezeichnete Flügel liegt am Rahmenanschlag.

Parapethöhe

FPH ü. FBOK 0,85 bezeichnet die Fensterbrüstungshöhe.

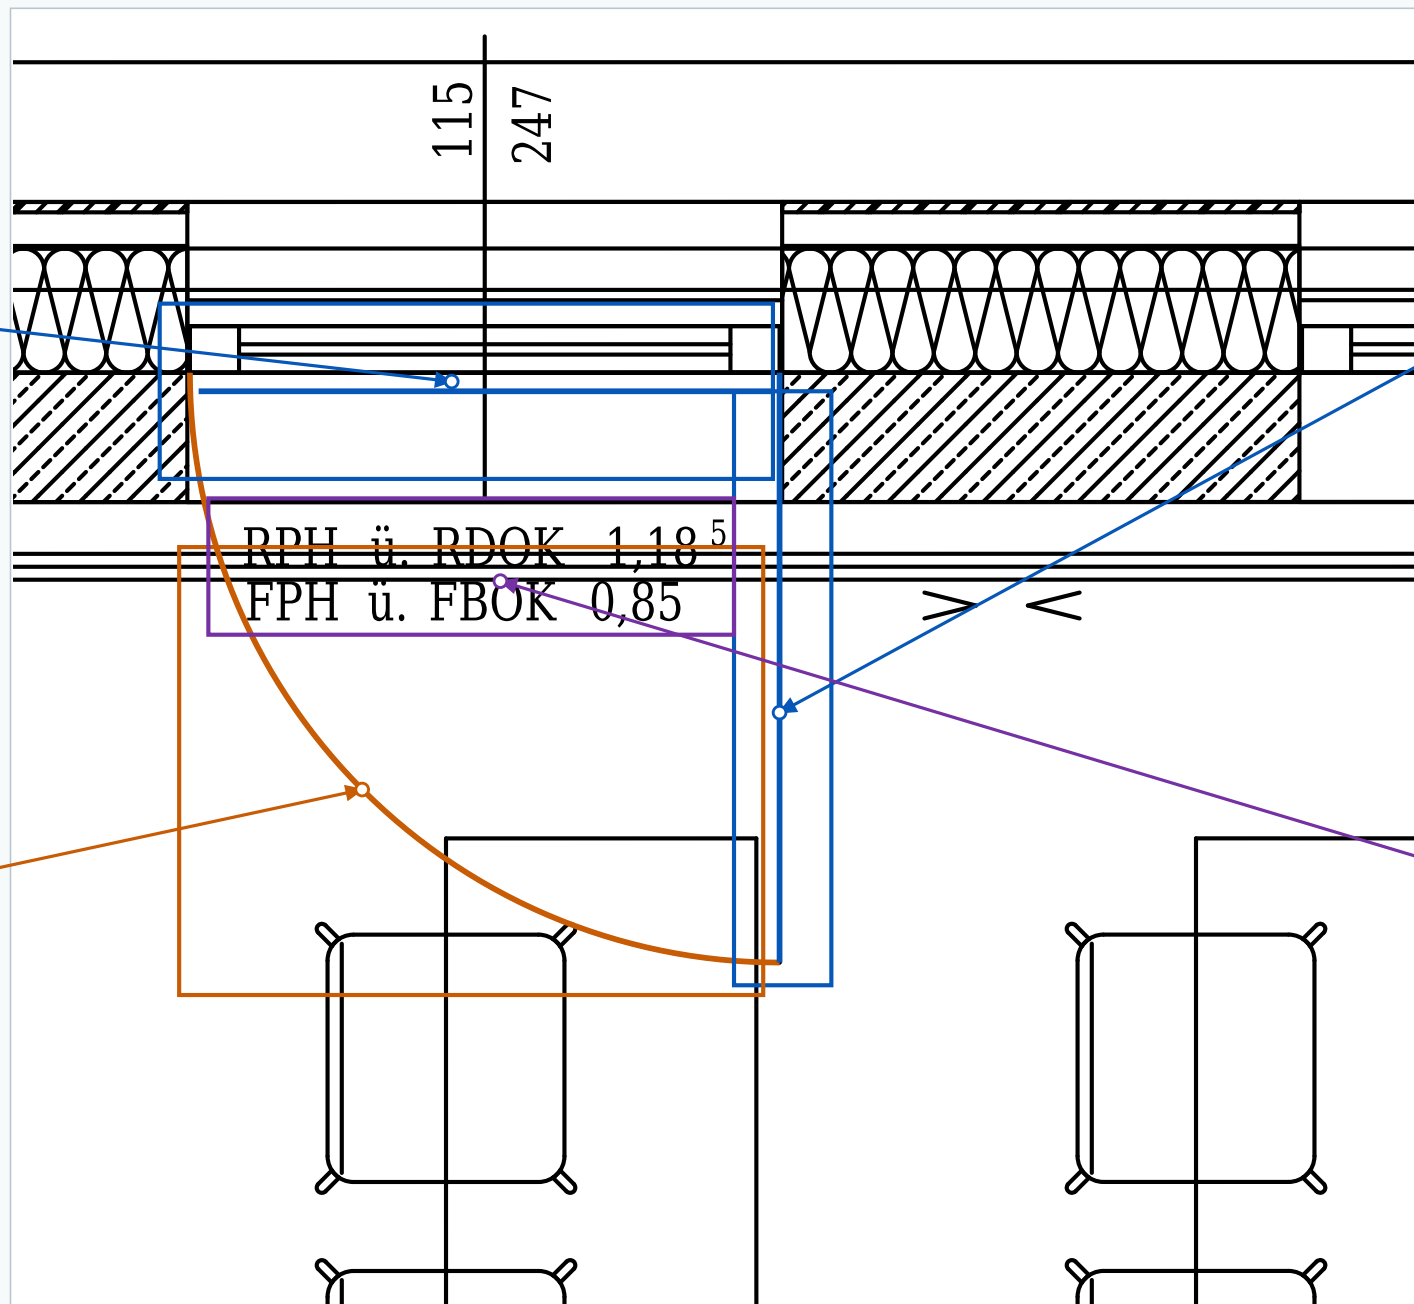

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum ein Fenster?

Die Lage in der Außenfassade, die Rahmen-/Glaslinien und der Höhenhinweis passen zusammen. Ein Bogen allein würde Tür und Fenster nicht sicher unterscheiden.

Kein Körperdurchgang

Die angegebene Fertigparapethöhe liegt über dem Boden. Diese Öffnung ist deshalb nicht als bodengleiche Türpassage zu behandeln.

Markierungen

Blau hebt Rahmen und Flügel hervor. Orange folgt dem originalen Bogen. Der Textpfeil benennt den zusätzlichen Höhenbeleg.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Fensterhöhen: Rohbau und Fertigboden unterscheiden

F02 | Markierungen am Originalausschnitt

RPH

Rohparapethöhe
wird auf RDOK
bezogen.

Glaslinien

Die eng
benachbarten
Linien markieren
das Fassadenfeld.

FPH 0,85

Fertigparapethöhe wird auf FBOK bezogen.

Wandstück

Materialzeichnung zwischen den Öffnungen bleibt ein fester Körper.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Was ablesbar ist

Die Originalangaben unterscheiden RPH über Rohdeckenoberkante und FPH über Fertigbodenoberkante. Der FPH-Wert 0,85 ist hier unmittelbar lesbar.

Hochgestellte Ziffer

Bei der RPH steht eine hochgestellte 5 hinter 1,18. Solche Maßschreibweisen vollständig erhalten; nicht beim OCR wegwerfen oder zu einer neuen Maßzahl zusammenziehen.

Wegentscheidung

Die Fensterzone bleibt als Barriere erhalten.
Weder ein großer Fensterflügel noch eine
transparente Glaslinie beweist eine
Gehöffnung.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Wartungsflügel mit begrenzter Öffnung


F03 | Markierungen am Originalausschnitt

Wartungsflügel

Die Beschriftung nennt die Funktion ausdrücklich.

Rahmenzone

Der Flügel sitzt in der Fassadenöffnung.

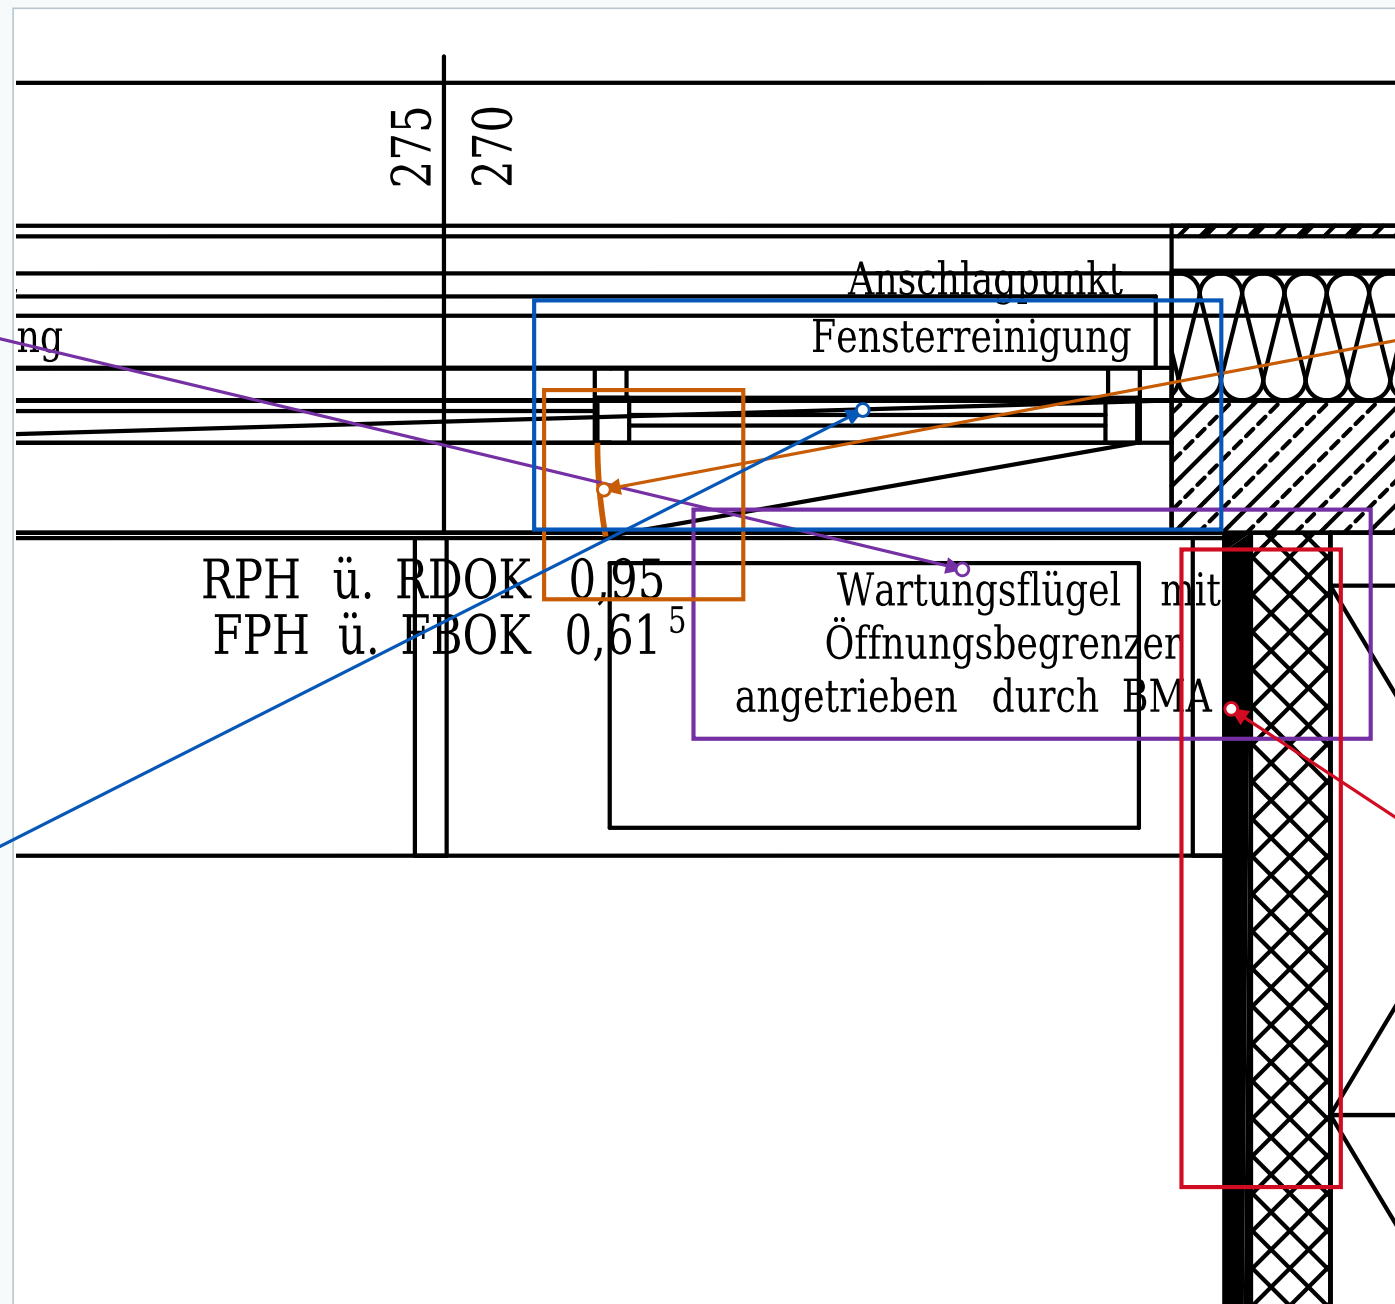

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Kleiner Bogen

Der kurze Originalbogen zeigt eine begrenzte Flügelstellung.

Begrenzung

Ein Wartungsflügel ist kein normaler Türdurchgang.

Text vor Vermutung

Im Plan steht Wartungsflügel mit Öffnungsbegrenzer, angetrieben durch BMA. Diese Funktion darf nicht durch eine reine Bogen-Erkennung zu einer Tür werden.

Geometrie und Semantik

Der kurze Bogen und die Beschriftung erklären denselben Bauteilbereich. Beide Hinweise werden zusammen dokumentiert.

Erkennungsregel

Fenster, Wartungsöffnung und Tür bekommen unterschiedliche Klassen. Nur eine belegte begehbare Öffnung verbindet reguläre Bodenbereiche.

Flurfläche

Die grüne Füllung folgt dem Boden seitlich am Kern vorbei.

Wandgrenze

Die eingerahmte
Querwand wird
nicht grün
überbrückt.

Türverbindung

An einer nachgewiesenen Tür kann der Weg in den Raum wechseln.

Zweite Flurseite

Ein weiterer Bodenstreifen erschließt die andere Kernseite.

Die Quelle bezeichnet die Zone als Erschließung. Zusätzlich ist ein zusammenhängender Bodenstreifen ohne querende Mauer erkennbar.

Die Verbindung läuft um den festen Kern.
Raumzugänge werden an ihren Türen erkannt;
durch den Kern selbst gibt es keinen
beliebigen Durchgang.

Die Füllung beschreibt interpretierte Bodenflächen. Sie ersetzt keine Prüfung der realen Möblierung, Türzustände oder erforderlichen Körperbreite.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Mittelzone: am Rand entlang statt über die Öffnung

G02 | Markierungen am Originalausschnitt

Oberer Umgang

Der Bodenstreifen verbindet die Seiten der Erschließung.

Feste Grenze


Die Absturzsicherung unterbricht den direkten Körperweg.

Unterer Umgang

Auch der untere Streifen wird flächig dargestellt.

Ungeklärter Anschluss

Die Brückendarstellung ist kein pauschaler Bodenfüllbereich.

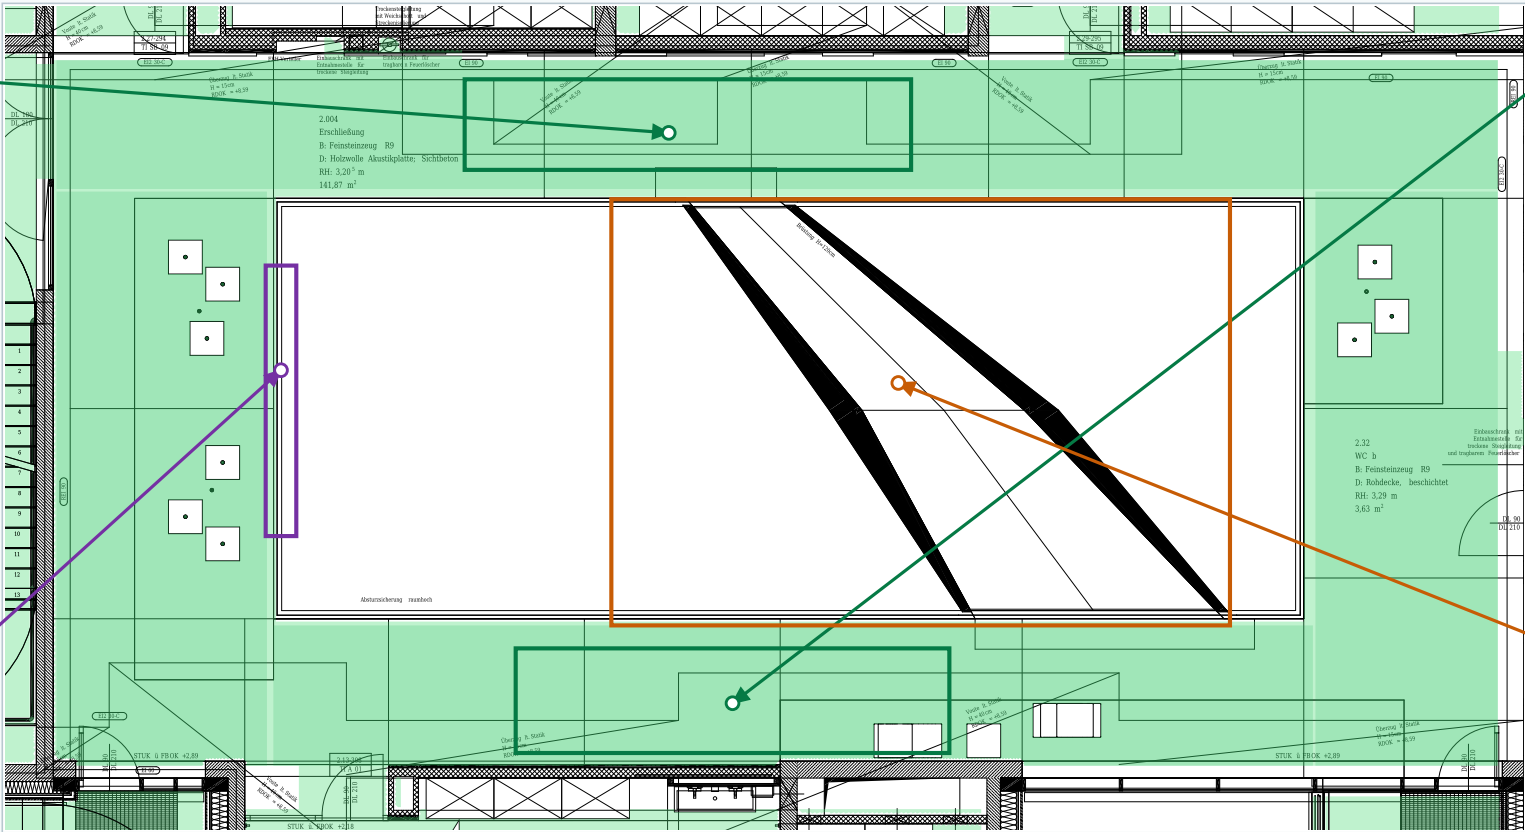

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Wegbeleg

Der Raumstempel 2.004 benennt die Erschließung. Die Bodenflächen um den umwehrten Bereich können als zusammenhängende Zone untersucht werden.

Keine weiße Fläche erraten

Große freie Zeichenflächen können einen Luftraum, eine andere Ebene oder eine Sonderkonstruktion darstellen. Weiß allein beweist keinen begehbaren Boden.


Brücke separat

Die schräge Darstellung wird als eigener Kandidat geführt. Für eine nutzbare Verbindung auf diesem Geschoss fehlen hier bestätigte Anschluss- und Höhenbelege.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Endraum: hinein und auf demselben Weg zurück

G03 | Markierungen am Originalausschnitt

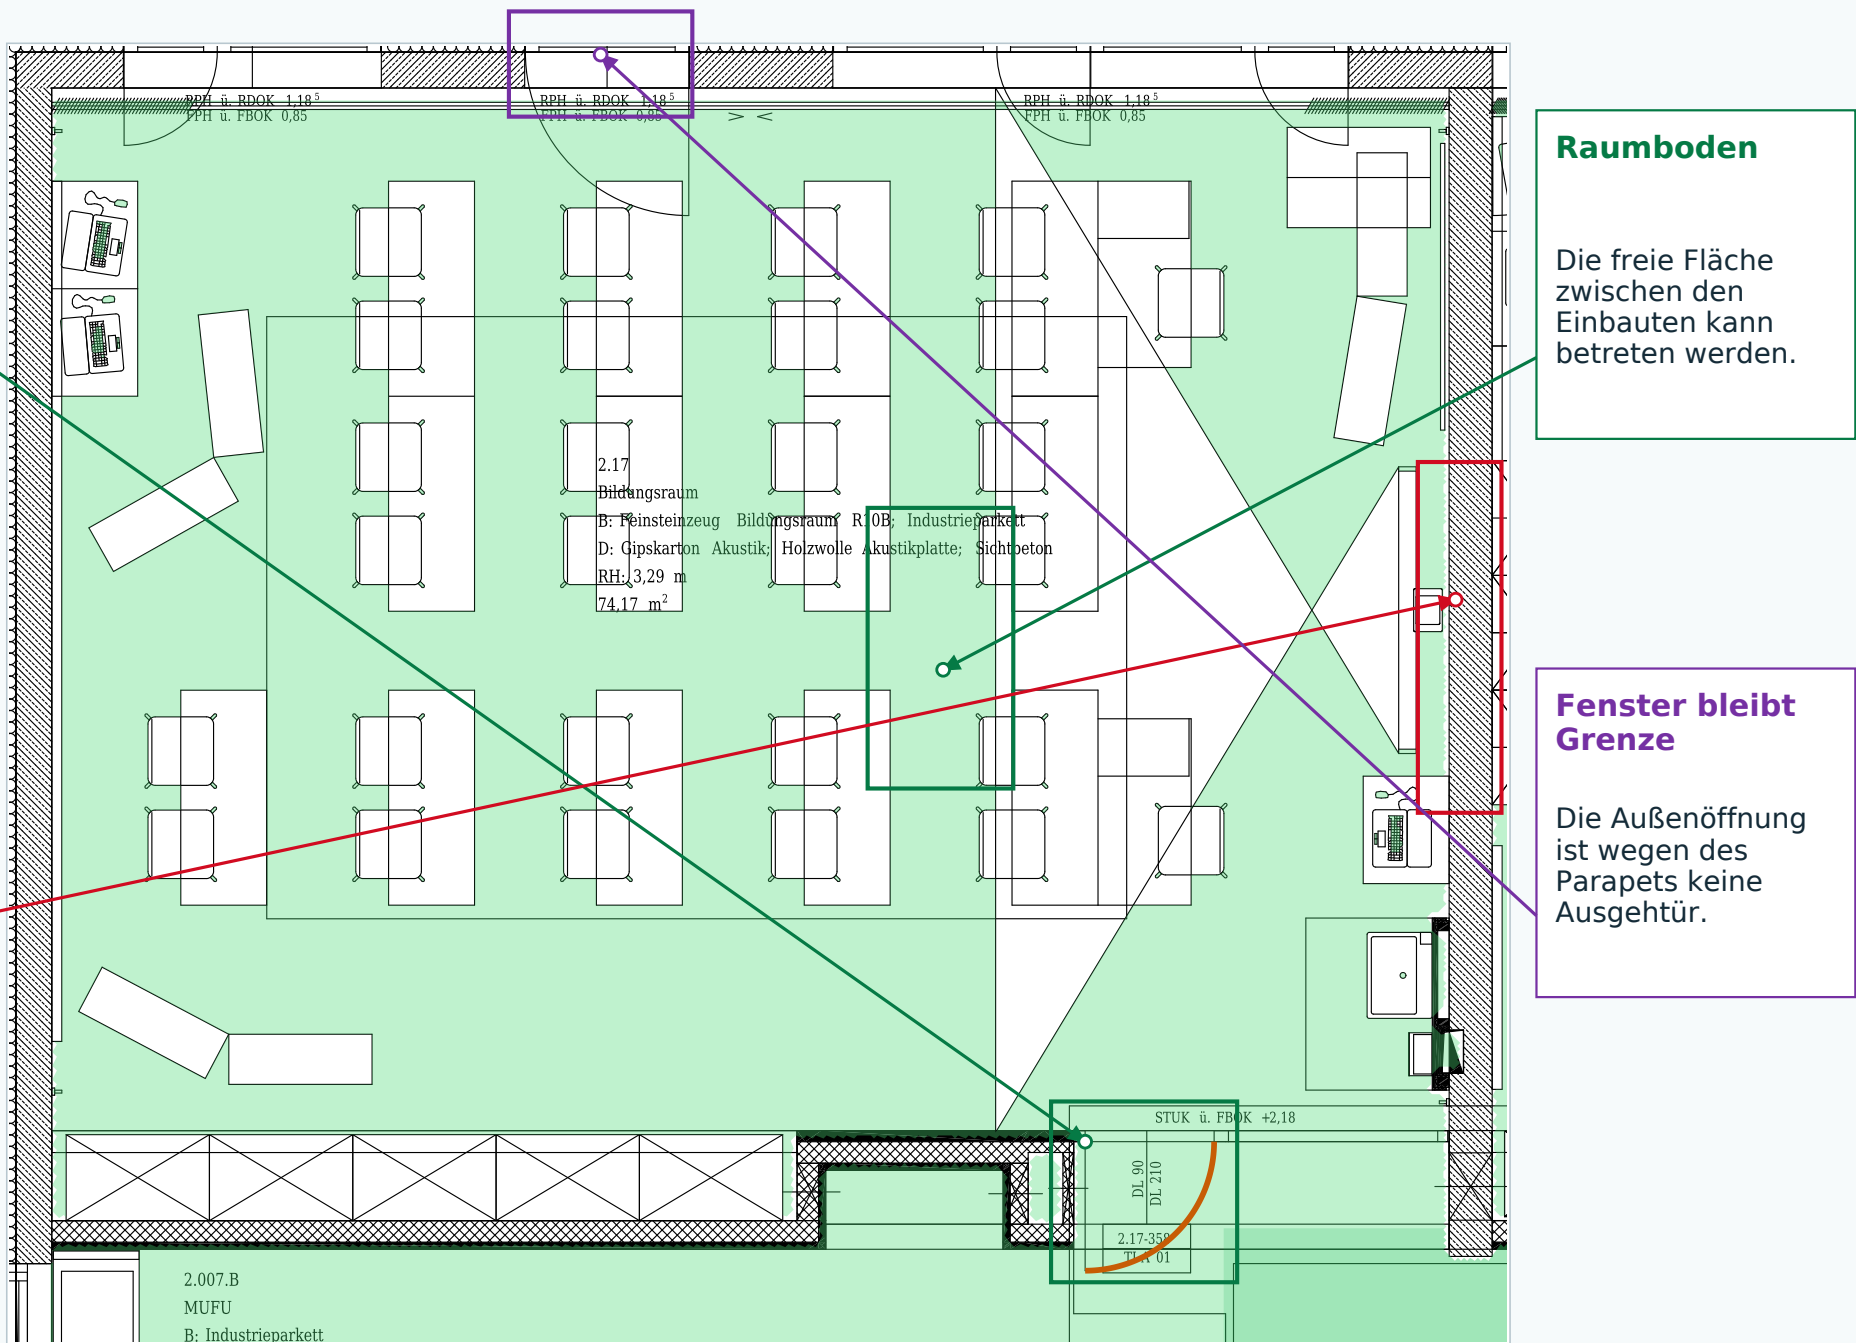

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Sackgasse bedeutet nicht unbegehrbar

Der Bildungsraum 2.17 ist über seine eingezeichnete Tür erreichbar. Als Durchgangsrouten endet der Weg jedoch im Raum.

Warum Ende?

Die übrigen Seiten zeigen Wände bzw. Fenster. Eine weitere reguläre Tür ist im dargestellten Raum nicht belegt.

Rückweg

Zum Verlassen wird derselbe Türzugang benutzt. Eine Raumerkennung muss Endräume und gesperrte Flächen unterschiedlich behandeln.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Wartungssteg ist kein normaler Flur

G04 | Markierungen am Originalausschnitt

Originaltext

Gitterrost-Wartungssteg steht direkt im Bereich.

Wand unten


Das feste Querwandstück bleibt eingerahmt und gesperrt.

Eigener Zugang

Die beschriftete Öffnung gehört zum Wartungsbereich.

Sonderfläche

Diese Fläche wird nicht als gewöhnlicher Gehbereich grün gefüllt.

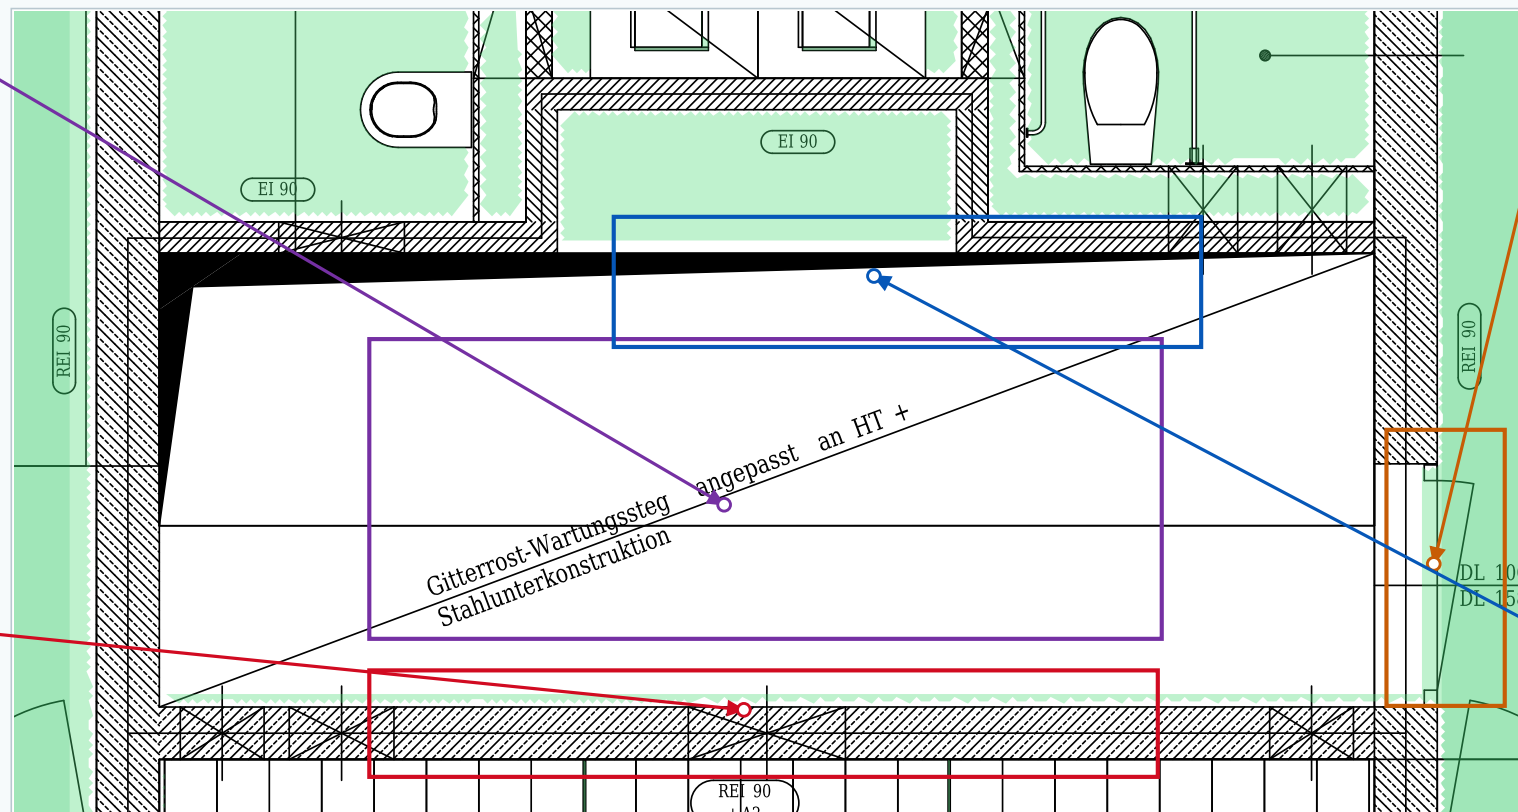

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Was unterscheidet den Bereich?

Die Quelle nennt Wartung und Stahlunterkonstruktion. Das ist ein Funktionshinweis, der eine pauschale Gleichsetzung mit dem regulären Flur verhindert.

Kein erfundener Normalweg

Zugänglichkeit, Nutzungsberechtigung und Höhenlage müssen für diesen Sonderbereich gesondert belegt werden.

Lernen für ähnliche Stellen

Die gleiche Regel gilt für die weiteren bezeichneten Wartungsbereiche bei den Kernen. Schwarze schräge Darstellungen darin sind nicht automatisch neue Mauern.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Außenboden, Stütze und Absturzsicherung


G05 | Markierungen am Originalausschnitt

Freiklasse / Boden

Die bezeichnete Außenfläche hat einen erkennbaren Bodenaufbau.

Umwehrter Bereich

Die Absturzsicherung begrenzt die nicht grün gefüllte Fläche.

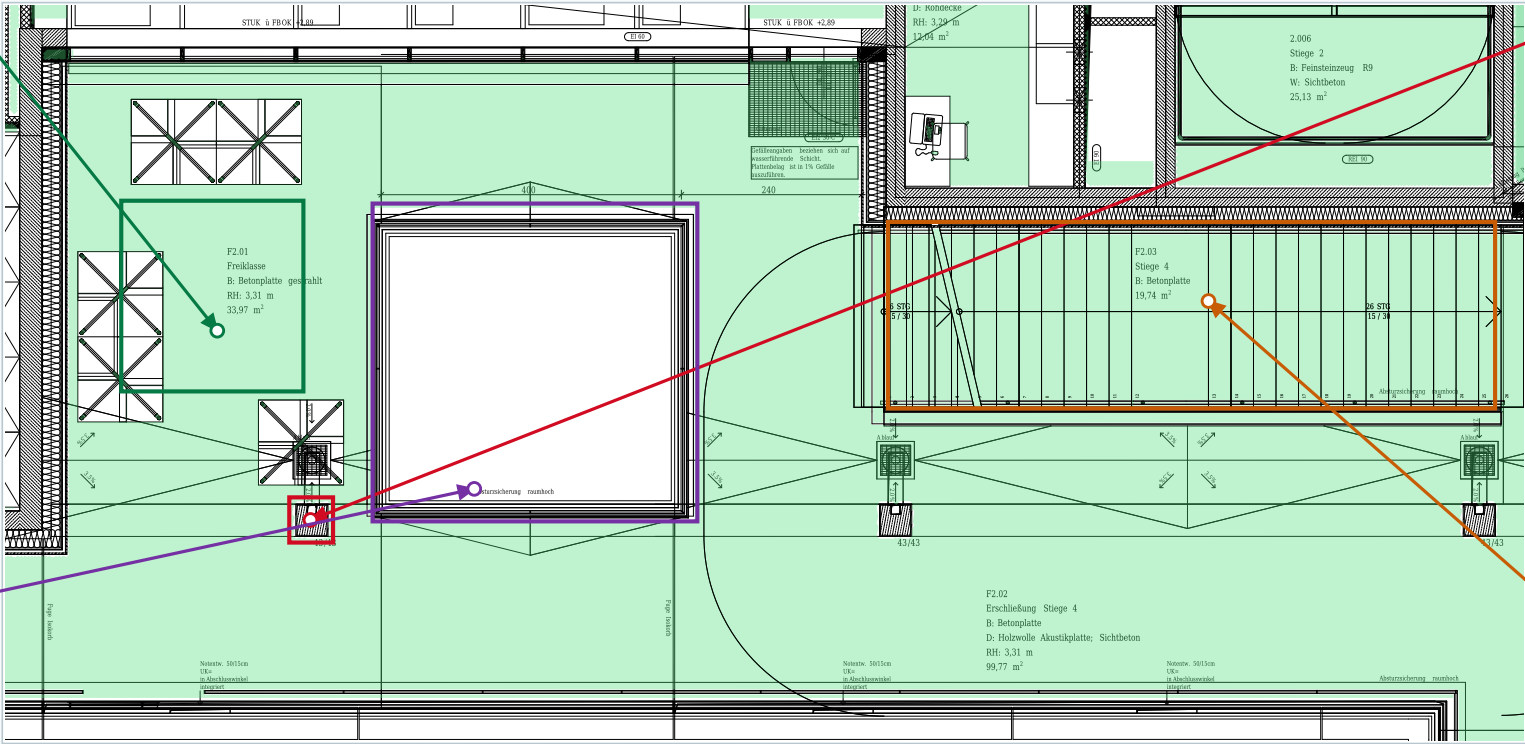

Stütze aussparen

Die grüne Fläche endet am festen Stützenkörper.

Treppenlauf

Die Treppenfläche ist grün, ihre Originalstufen bleiben schwarz.

Warum Außenboden?

Die Bereiche sind als Freiklasse bzw. Erschließung von Stiege 4 bezeichnet. Der Plan enthält dazu Boden- und Gefällehinweise.

Wohin nicht?

Absturzsicherungen und feste Stützen sind Grenzen des Körperwegs. Ein außen liegender Bereich ist deshalb nicht vollständig frei durchquerbar.

Gefälle ist keine Stufe


Lange Gefällelinien und Prozentangaben beschreiben den Boden bzw. die Entwässerung. Eine Treppe braucht zusätzlich wiederholte Stufenkanten und einen Laufbeleg.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Stiege 2: Stufen, Lauf und Podest

S01 | Markierungen am Originalausschnitt

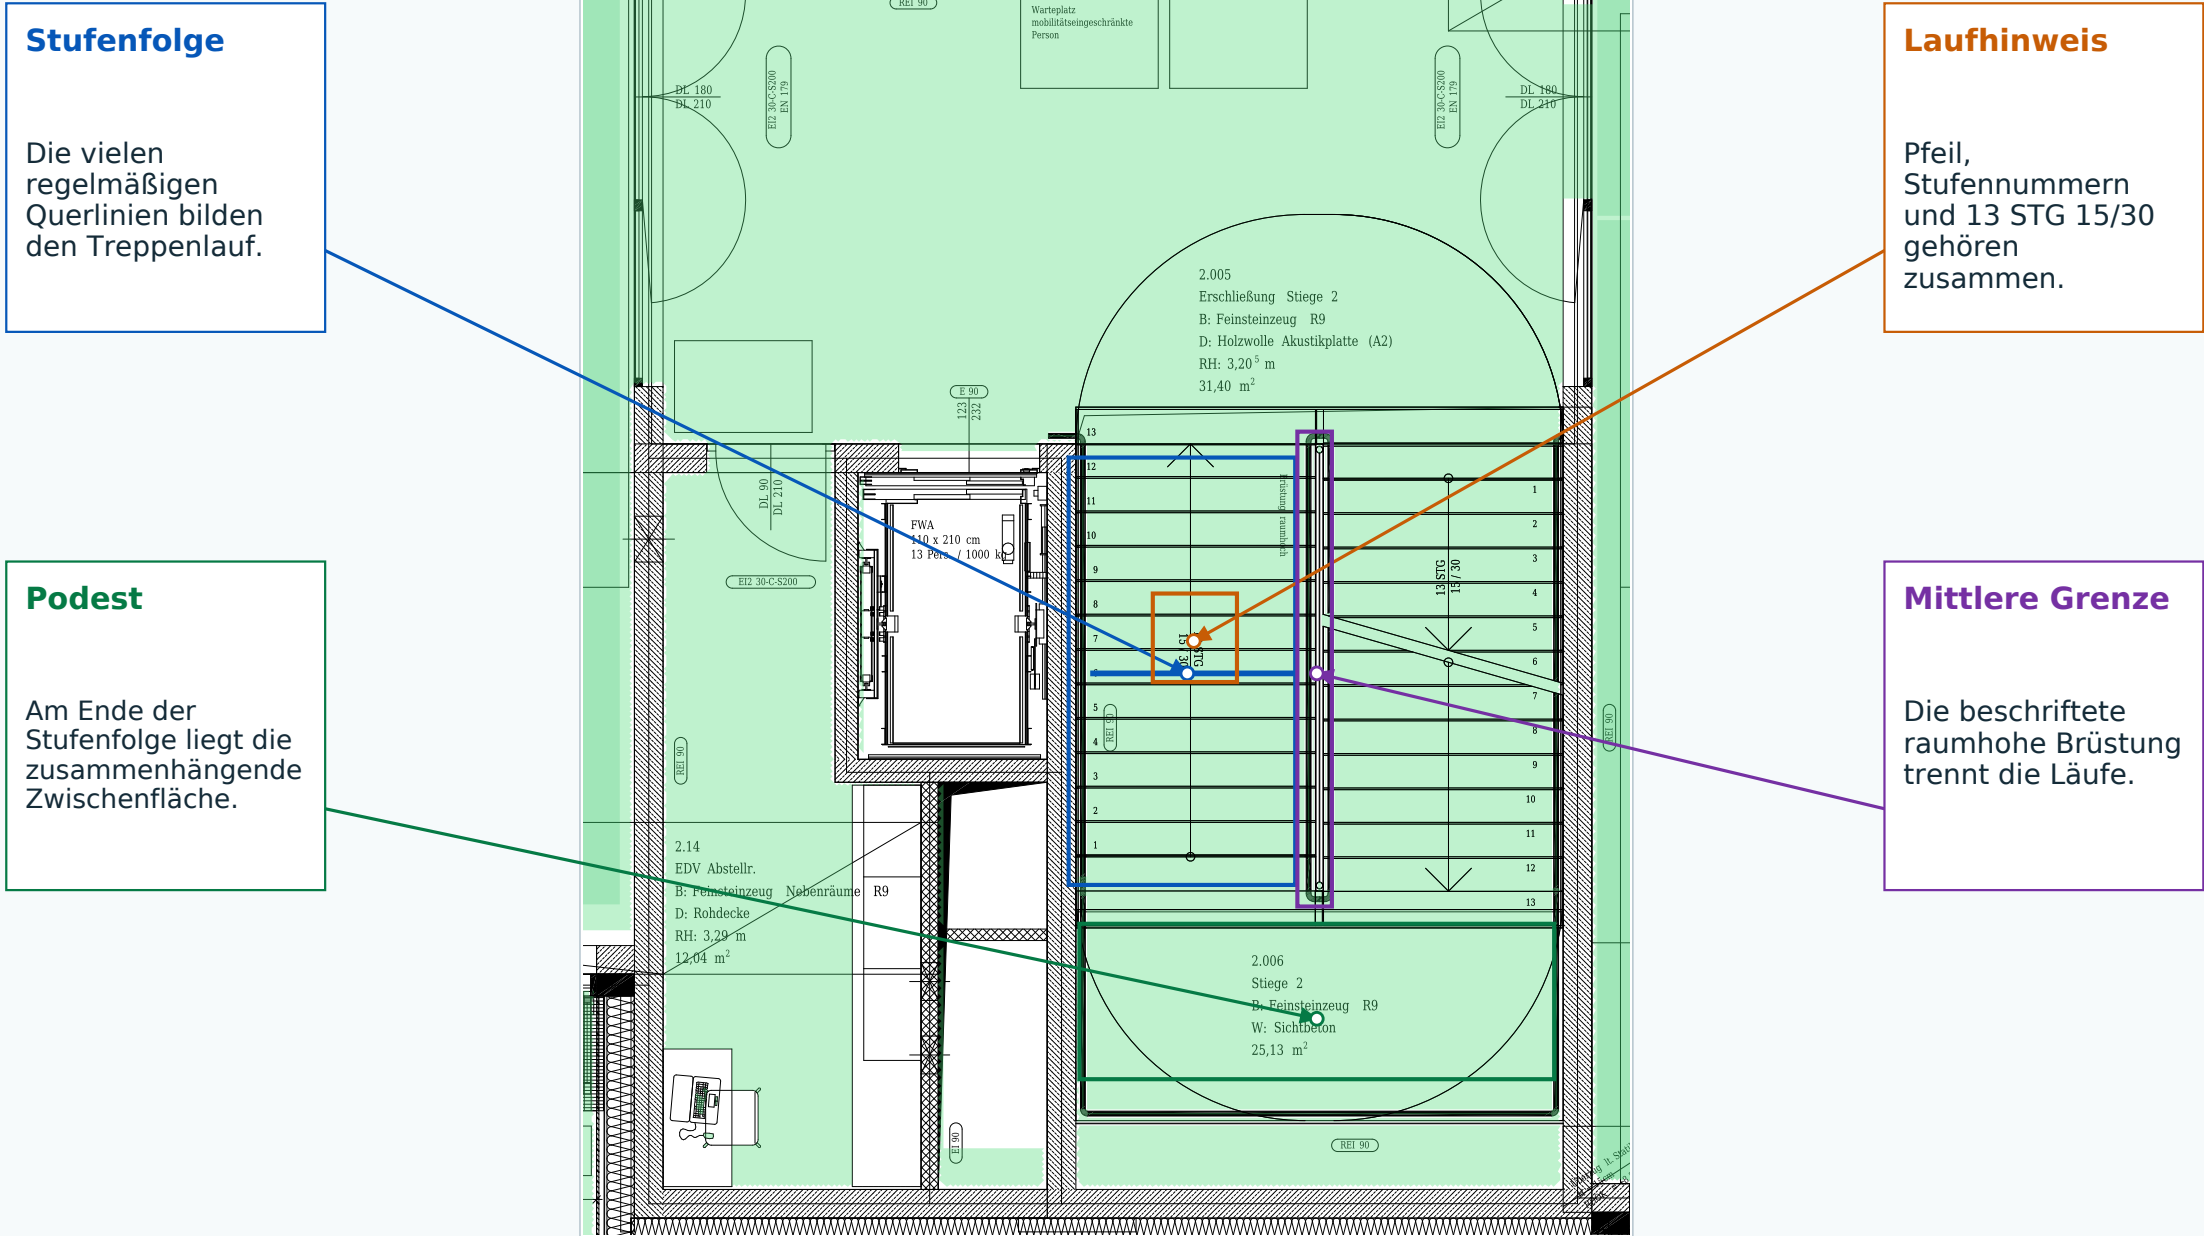

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Warum Treppe?

Stufenlinien, fortlaufende Nummern, ein Laufpfeil, Podeste und die Beschriftung Stiege 2 belegen gemeinsam eine Treppe.

Was 13 STG 15/30 bedeutet

Der Plan nennt 13 Steigungen mit 15 cm Steigung und 30 cm Auftritt. Daraus ergibt sich für diesen Lauf rechnerisch 1,95 m Höhenunterschied.


Rauf oder runter?

Die aufsteigende Stufenzählung und der Laufpfeil helfen beim Lesen des Laufs. Welches benachbarte Geschoss am Ende erreicht wird, wird erst über Höhen und den Anschlussplan bestätigt.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Stiege 1: Bruchlinie und verdeckter Lauf

S02 | Markierungen am Originalausschnitt

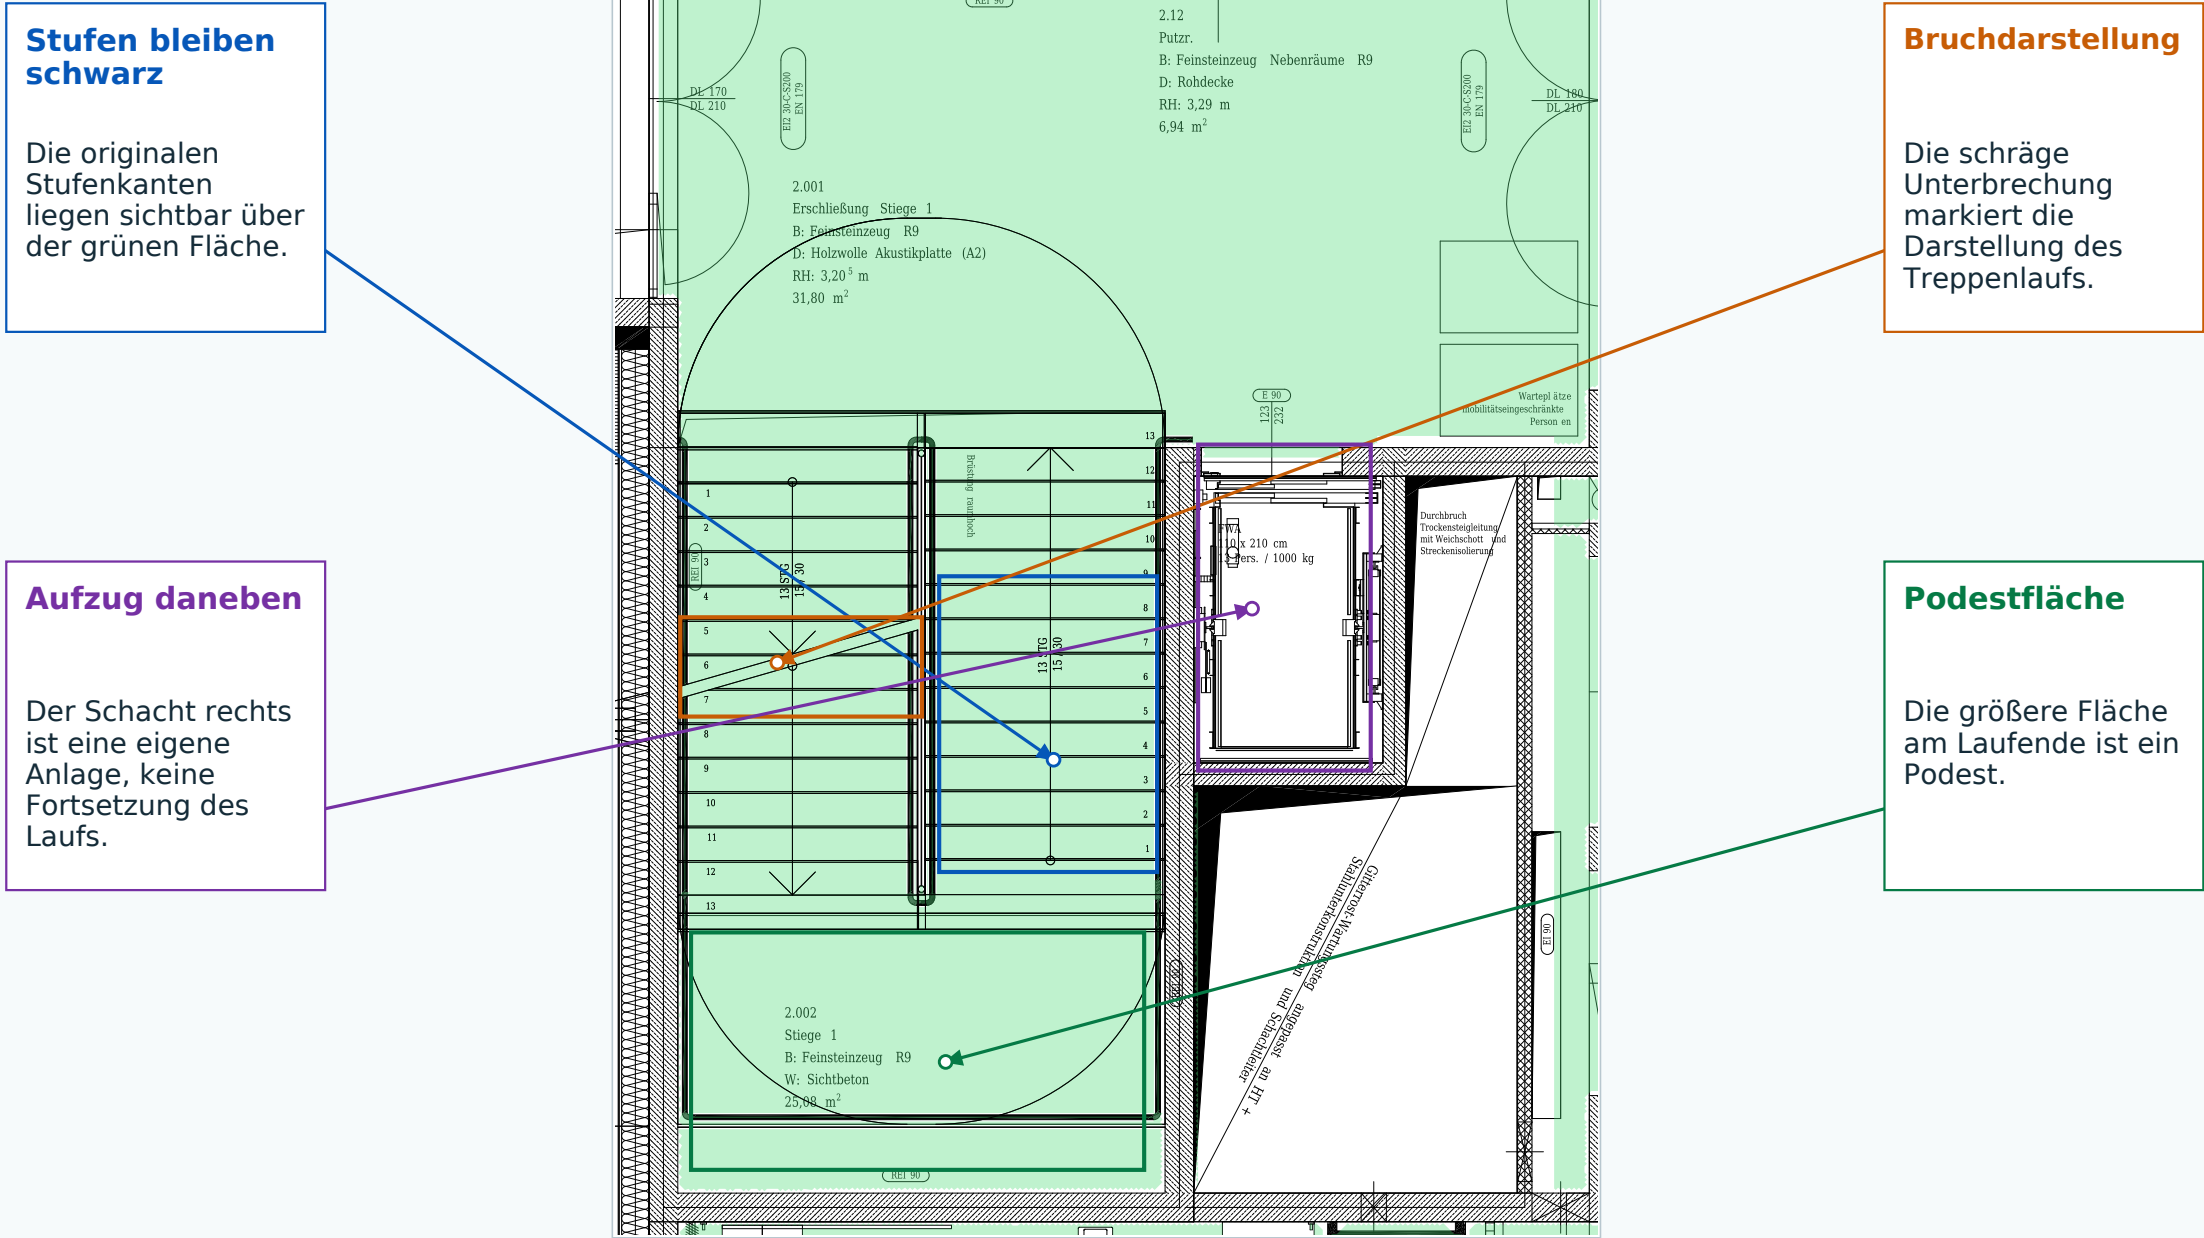

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

26 STG

Die Originalbeschriftung nennt 26 STG 15/30.

Bruch im Lauf

Die schräge Bruchdarstellung bleibt schwarz sichtbar.

Stufen / Nummern

Die regelmäßigen
Querlinien und
Nummern laufen
über die
Treppenfläche.

Seitliche Sicherung

Die raumhohe
Absturzsicherung
begrenzt den Lauf.

Der Raumstempel F2.03 benennt Stiege 4.
Stufenfolge, Laufpfeil und Maßtext liefern die
geometrischen Zusatzbelege.

26 mal 15 cm ergeben 3,90 m
Höhenunterschied als Rechenbeispiel aus den
Beschriftungen. Das legt noch nicht fest,
welches Endpodest zum 2. OG gehört.

Den Lauf als vertikale Verbindung mit zwei Enden speichern. Einen horizontalen Weg nicht einfach durch beide Geschosse auf derselben Höhe fortsetzen.

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Stiege 3: derselbe Typ an anderer Stelle

S04 | Markierungen am Originalausschnitt

Treppenbeleg

F2.06 und Stiege 3 stehen innerhalb des Bereichs.

Absturzsicherung


Diese Grenze ist als raumhoch bezeichnet.

Stufenfolge

Die Originallinien wiederholen sich quer zum Lauf.

Vorbereich

F2.05 bezeichnet die zugehörige Erschließung.

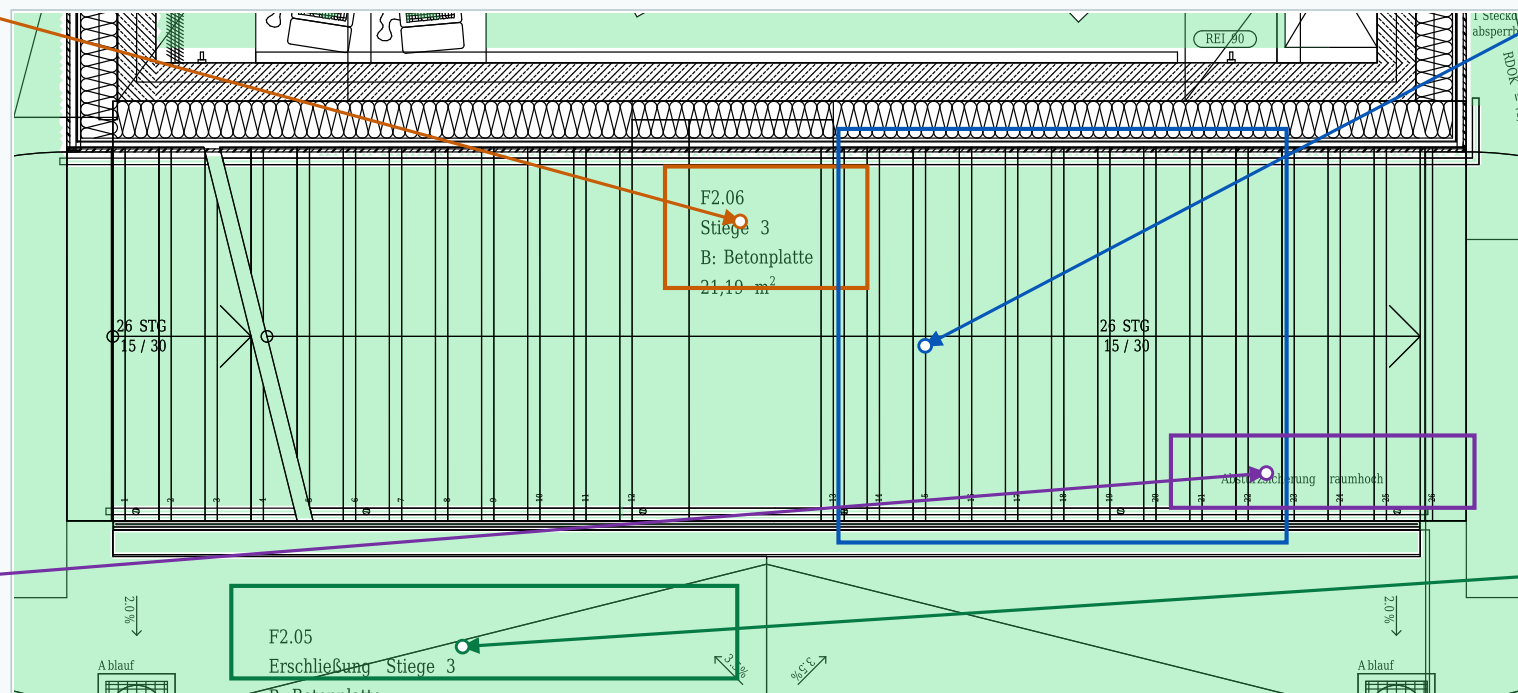

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Merkmale übertragen

Die gleiche Erkennungsregel gilt hier wie bei Stiege 4. Trotzdem erhalten Stiege 3 und Stiege 4 eigene Positionen und Verbindungen.

26 STG 15/30

Die Schrift unterstützt die Interpretation als Treppenlauf. Sie wird zusammen mit der Geometrie dokumentiert, nicht als bloßer Fließtext ignoriert.

Keine Richtungsabkürzung

Rechts im Blatt bedeutet nicht automatisch hinauf. Den konkreten Geschossanschluss erst mit Höhen- und Nachbarplanbelegen festlegen.

Garderobenraster ist keine Treppe


S05 | Markierungen am Originalausschnitt

Raumstempel

Der Plan benennt den Raum 2.26 als Garderobe.

Keine Stufenbelege

Hier fehlen ein Treppenlauf, STG-Angabe und zusammengehörige Podeste.

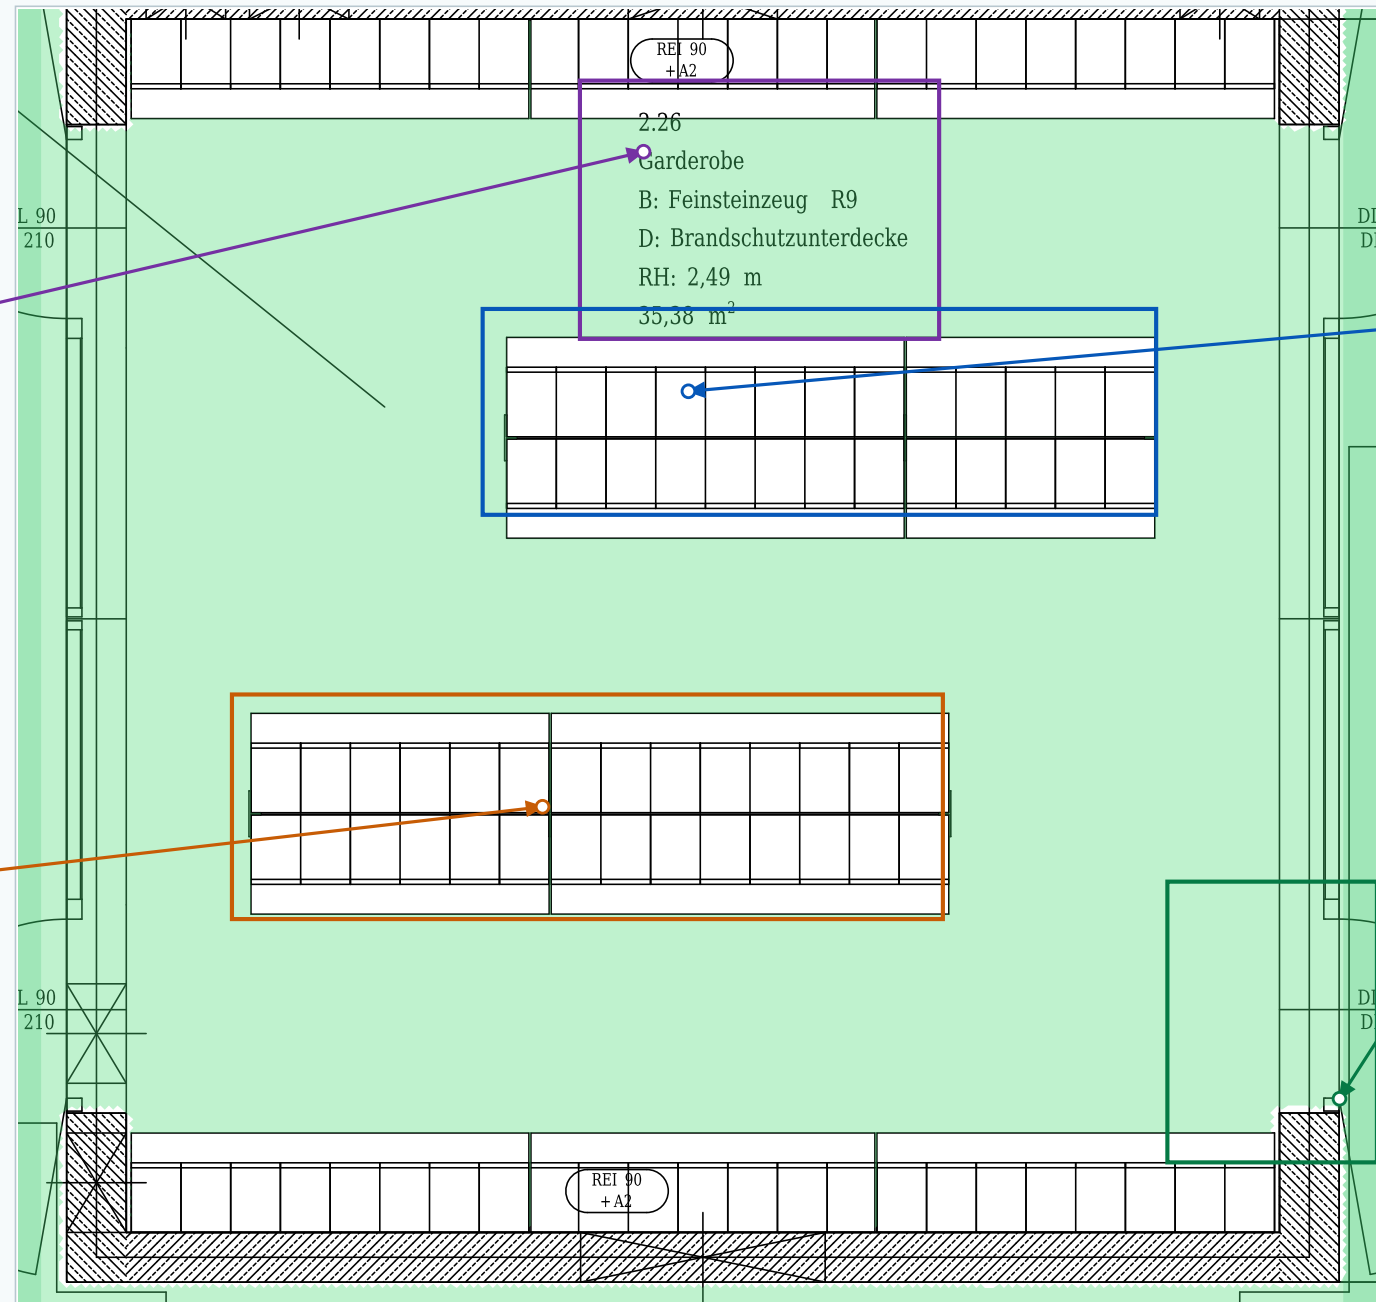

Geschlossener Rahmen + Pfeil: erklärter Bereich. Farblinien: hervorgehobene Merkmale.

Einbauraster

Die kleinen Rechtecke gehören zu den Einbauten.

Türen zum Raum

Die Seitenzugänge verbinden den Raum mit der Erschließung.

Warum dieser Vergleich wichtig ist

Wiederholte parallele Linien treten auch bei Regalen, Garderoben und anderen Einbauten auf. Eine Treppe darf nicht nur über dieses Muster erkannt werden.

Zusätzliche Belege verlangen


Raumtext, Layer, Laufpfeil, Stufennummern und Podestgeometrie gemeinsam prüfen. Hier spricht der Originalplan für eine Garderobe.

Grüne Fläche

Nur Boden zwischen den erkannten Einbauten wird gefüllt. Die Rasterkörper selbst bleiben ausgespart.

Original: Schule_SH22_2_OG.pdf, Blatt 1. Rahmen sind Erklärhilfen und keine exakt vermessenen Objektgrenzen.

Grüne Flächen im Bereich West

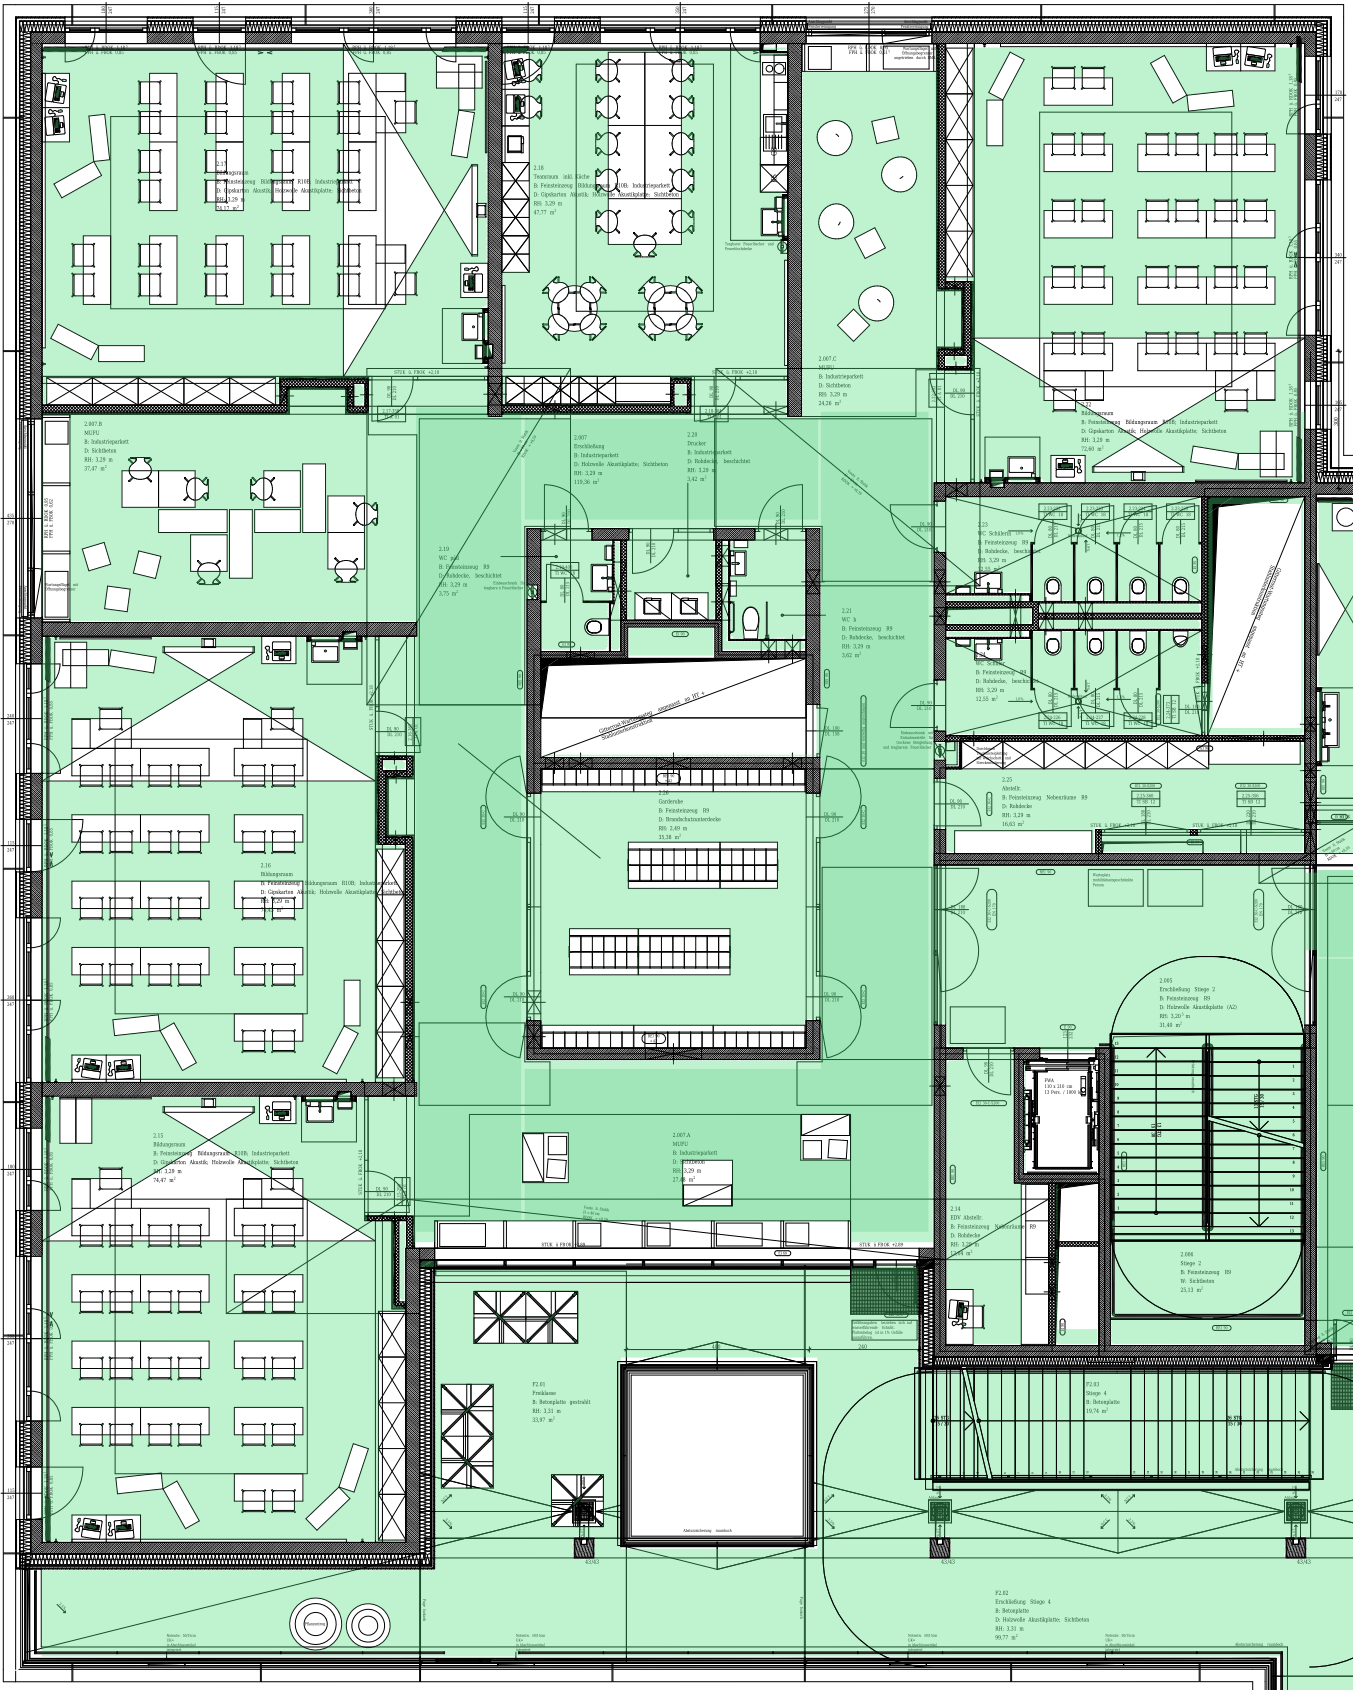


Flächig statt als Linie
Linker Gebäudeflügel, innere Kerne und Außenbereich. Grün zeigt die erkennbaren Bodenbereiche.

Körperweg
Ein Weg braucht zusammenhängenden Boden, ausreichend Platz und eine belegte Öffnung. Durch Mauer, Glas oder Absturzsicherung geht es nicht weiter.

Treppen bleiben lesbar
Die grüne Füllung liegt unter den wieder sichtbaren schwarzen Stufen- und Bruchlinien.

Offene Punkte
Nicht alle Möbelkonturen sind geschlossen. Türzustände, tatsächliche freie Breiten und die Anschlussniveaus der Brücke sind gesondert zu prüfen.

Grüne Flächen im Bereich Mitte

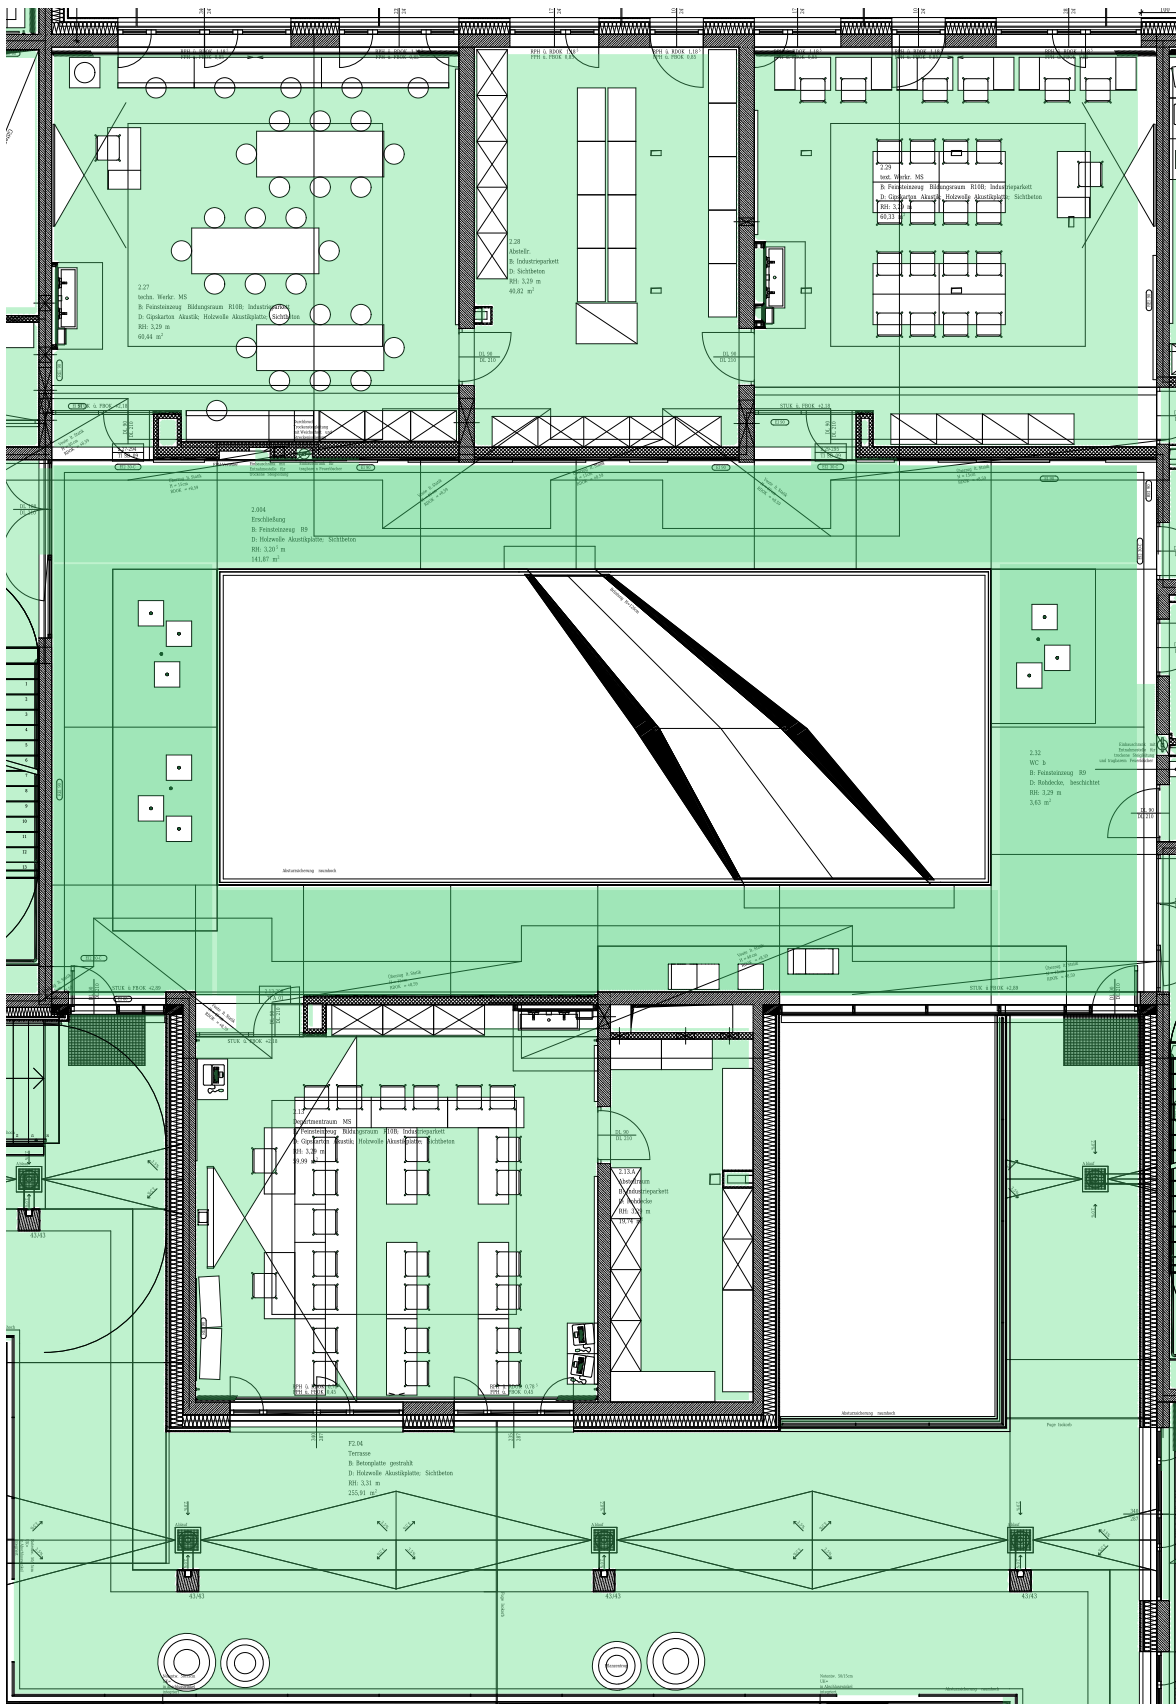


Flächig statt als Linie
Werkbereiche, Umgang, Klassen und Terrasse. Grün zeigt die erkennbaren Bodenbereiche.

Körperweg
Ein Weg braucht zusammenhängenden Boden, ausreichend Platz und eine belegte Öffnung. Durch Mauer, Glas oder Absturzsicherung geht es nicht weiter.

Treppen bleiben lesbar
Die grüne Füllung liegt unter den wieder sichtbaren schwarzen Stufen- und Bruchlinien.

Offene Punkte
Nicht alle Möbelkonturen sind geschlossen. Türzustände, tatsächliche freie Breiten und die Anschlussniveaus der Brücke sind gesondert zu prüfen.

Grüne Flächen im Bereich Ost

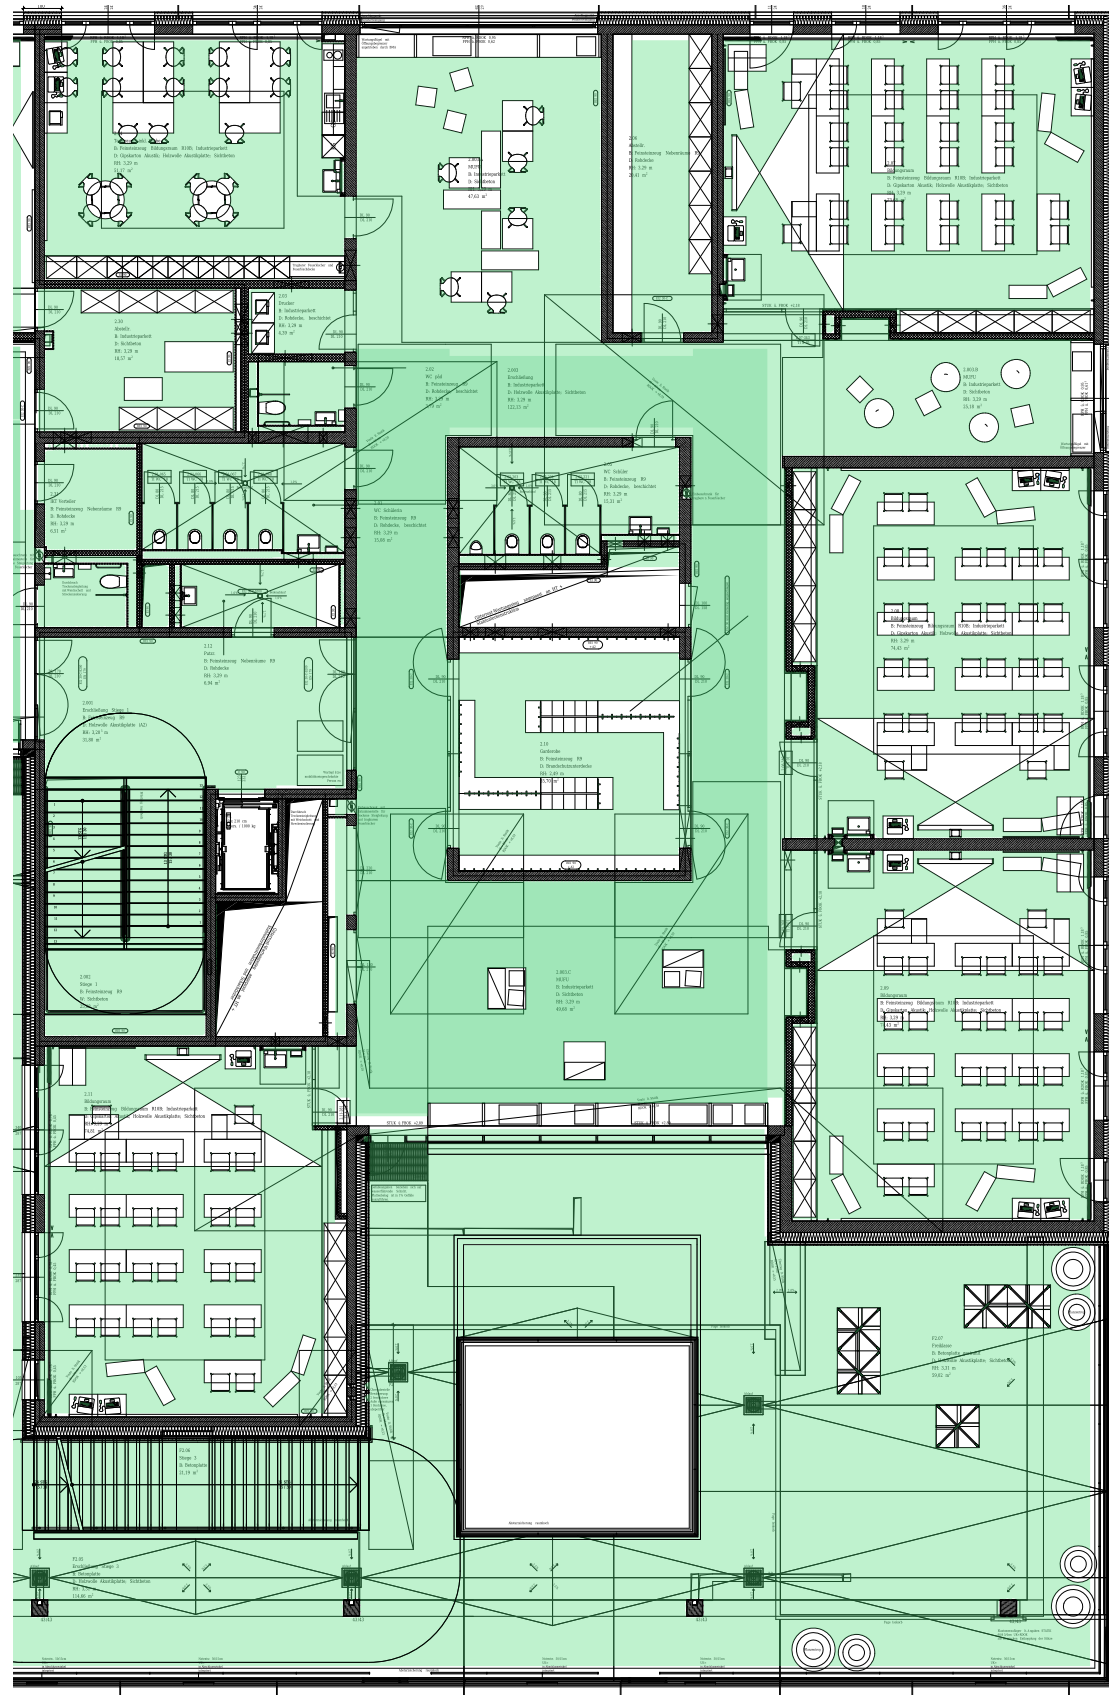

Flächig statt als Linie

Rechter Gebäudeflügel, Stiege 1 und Außenbereich. Grün zeigt die erkennbaren Bodenbereiche.

Körperweg

Ein Weg braucht zusammenhängenden Boden, ausreichend Platz und eine belegte Öffnung. Durch Mauer, Glas oder Absturzsicherung geht es nicht weiter.


Treppen bleiben lesbar

Die grüne Füllung liegt unter den wieder sichtbaren schwarzen Stufen- und Bruchlinien.

Offene Punkte

Nicht alle Möbelkonturen sind geschlossen. Türzustände, tatsächliche freie Breiten und die Anschlussniveaus der Brücke sind gesondert zu prüfen.

Treppe von der Seite: was im Grundriss fehlt

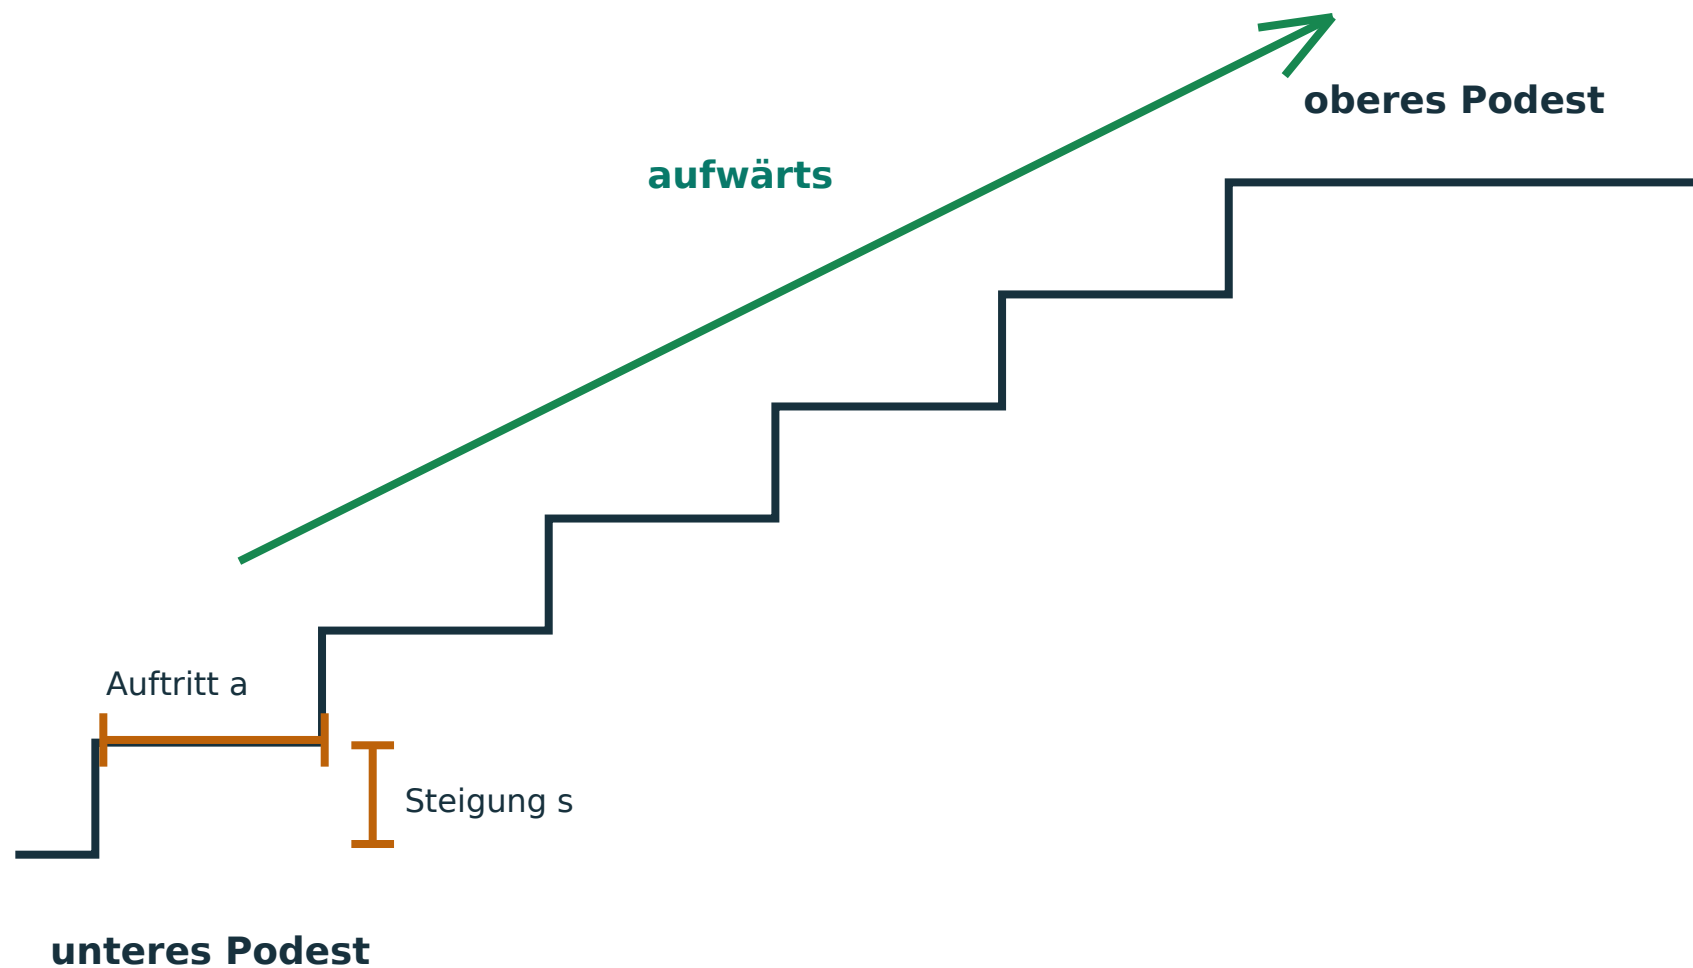

Schema ohne Maßstab. Stufen, Podeste und Pfeil dienen nur dazu, den Höhenwechsel zu erklären.

Was eine Stufe macht

Jede Steigung erhöht das Niveau. Der Auftritt ist der waagerechte Trittteil. Das Schema zeigt sechs Beispielstufen, nicht die Anzahl eines konkreten Gebäudelaufs.

Beispiel aus diesem Plan

13 STG 15/30 ergibt $13 \times 0,15 \text{ m} = 1,95 \text{ m}$ Höhenunterschied. 26 STG mit 15 cm ergeben 3,90 m. Die Werte stammen aus den Beschriftungen.

Rauf und runter

Von der unteren Fläche zur höheren führt der Weg aufwärts. Derselbe Lauf kann rückwärts abwärts benutzt werden, sofern er zugänglich ist.

Was zur Zuordnung noch nötig ist

Die Anschlusshöhen und das Nachbargeschoss bestätigen erst, welches Podest zum 2. OG gehört. Blattoben oder Blattunten ersetzt diese Zuordnung nicht.

So soll Claude Code dieses Wissen umsetzen

1. Quelle und Geschoss festhalten

Nur die hier genannte 2OG-PDF und die zugehörige DXF verwenden. Originaldateien erhalten und jede Ableitung an ihre Quelle binden.

2. Bauteile mit Belegen erkennen

Wandkörper, Stützen, Türen, Fenster, Glasgrenzen, Geländer, Brüstungen, Treppen, Schächte und Wartungsbereiche getrennt erfassen. Zu jedem Objekt Kontur, Originaltext und Begründung speichern.

3. Wände nicht aus beliebigen Linien erzeugen

Material, Kanten, Anschluss und Kontext zusammen auswerten. Möbelraster, Gefällelinien, Türbögen, Treppenbruch und Decken-/Voutenlinien sind keine pauschalen Mauerbelege.

4. Boden und Verbindungen getrennt modellieren

Bodenbereiche ergeben noch keine Route. Öffnungen verbinden Bereiche; Wände und feste Grenzen sperren Verbindungen. Ein Endraum bleibt erreichbar, obwohl er keine Durchgangsrouten bietet.

5. Körperfreiraum und Höhen prüfen

An jeder Engstelle Türöffnung, Hindernisse und benötigte Körperbreite prüfen. Treppen erhalten einen Höhenwechsel; nicht belegte Anschlussgeschosse bleiben ungeklärt.

6. Ergebnisse kontrollierbar ausgeben

Farbiges Kontroll-PDF, Objekt- und Verbindungsdaten sowie offene Fragen gemeinsam erzeugen. Lernmarkierungen nicht als fehlerfreie Trainingsmaske importieren. Eine Erkennungs-Engine wurde für diese Lernfassung noch nicht ausgeführt.

Quellen: Schule_SH22_2_OG.pdf | 20220225-SH22-LKS-GE-AP-02-01-A-2OG.dxf. Stand: 21.09.2026. Dieses PDF dient deiner Kontrolle; das vollständige ZIP folgt erst nach deinem Go.