


30 Lernkapitel · Markierungen direkt auf Bauteilen · vollständig eingefärbte Bodenbereiche

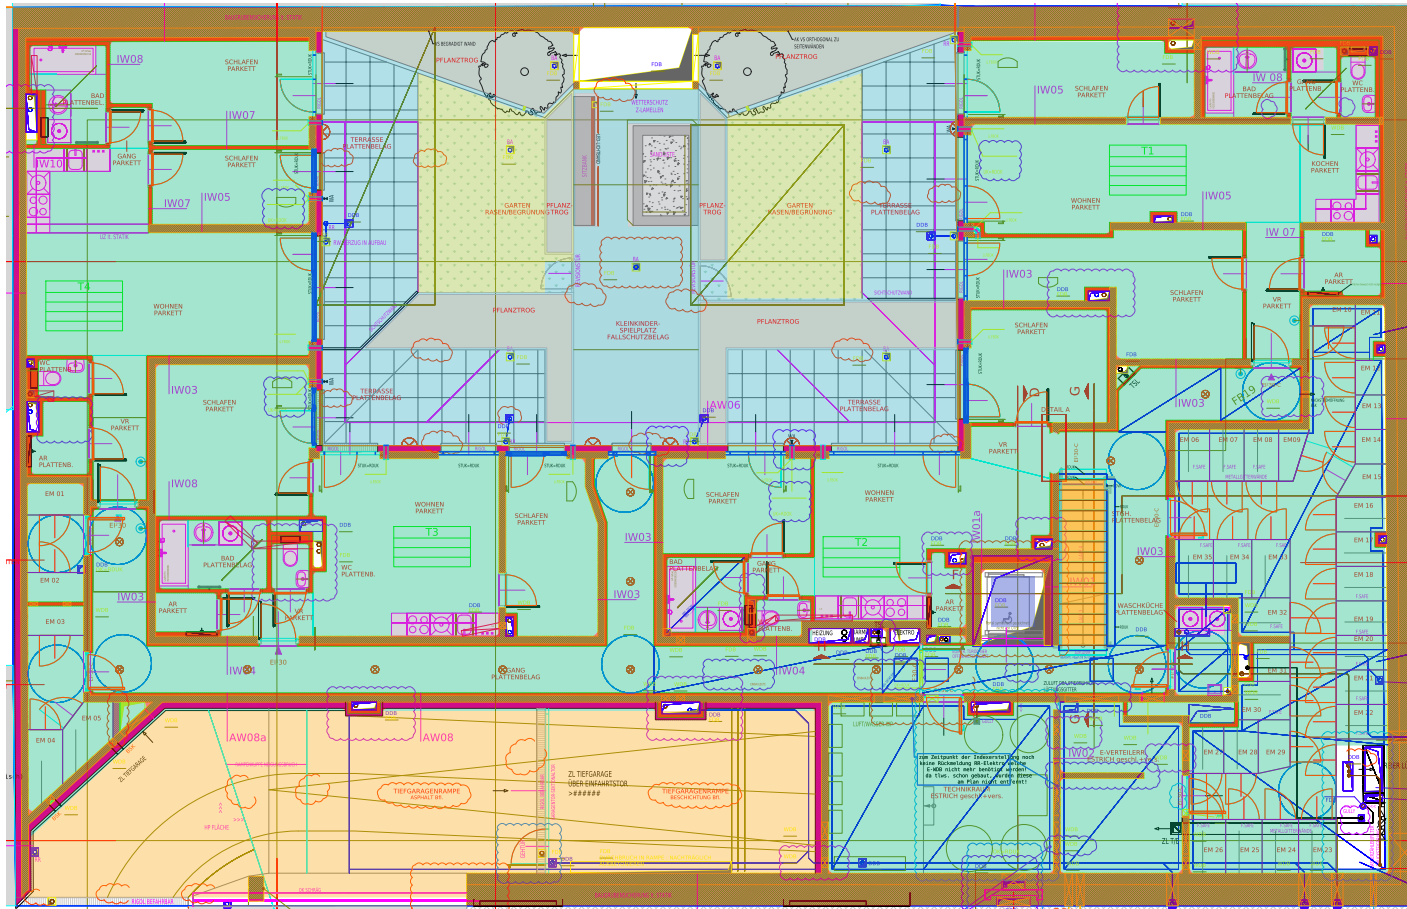

Welche freie Bodenfläche gehört zum Bereich?

So liest du die Markierungen

Die Zusatzfarben liegen auf Linien oder Bauteilflächen - nicht auf pauschalen Suchkästen.



Wand- und Bauteilquerschnitte

Rot folgt schraffierten baulichen Sperrflächen. Es beweist weder Ziegelmaterial noch Tragfähigkeit.



Türflügel und Schwenkbögen

Orange zeichnet die erkannten Türlinien nach. Der Bogen selbst ist keine Bodenbarriere.



Rahmen / Verglasung

Blau markiert dünne Fassadenrahmen. Fenster, festes Feld und Fenstertür sind nicht überall abschließend trennbar.



Gittertrennung

Violett folgt den dünnen Gitterlinien. Der Weg führt durch die Tür, nicht durch das Gitter.



Freie Innenbodenfläche

Grün zeigt den nach der Zeichnung freien Boden bei passierbaren Zugängen. Räume können privat oder versperrt sein.



Terrasse / freier Spielbereich

Türkis kennzeichnet nutzbare Außenbodenflächen. Höhenübergänge sind zusätzlich zu prüfen.



Garten / Begrünung

Hellgrün kennzeichnet Gartenboden getrennt von befestigten Wegen.



Treppe / Fahrzeugrampe

Gelb zeigt besondere Bodenbereiche. Treppe ist gestuft; die Rampe ist kein bestätigter Fußweg.



Erkennbares Kabineninneres

Blauviolett kennzeichnet den möglichen Standbereich im Lift bei vorhandener Kabine und offenem Zugang.



Feste Einbauten / Ausstattung

Grauviolett kennzeichnet Einbauten. Schächte und technische Zonen bleiben ebenfalls aus dem normalen Gehbereich ausgenommen.

Was diese Unterlage erklärt - und was offen bleibt

Jede Deutung bleibt an den sichtbaren Merkmalen deines konkreten Plans gebunden.

Markierungen direkt am Gegenstand

Wandflächen sind an ihren Konturen nachgeführt. Bei Türen werden Flügel- und Bogenlinien, bei Verglasungen die Rahmenlinien, bei der Treppe Stufen und Lauf hervorgehoben. Die kleinen Nummern zeigen nur auf die Erklärung; sie ersetzen die eigentliche Markierung nicht.

„Hier kann ein Mensch gehen“

Gemeint ist die erkennbare freie Bodenfläche im dargestellten Planungszustand. Feste eingezeichnete Einbauten werden ausgespart. Spätere Möbel, Lagergut, Türzustände, Zugangsrechte, Mindestbreiten und Höhen sind nicht vollständig bekannt. Die farbigen Flächen sind daher keine bestätigten Fluchtwege. Straßen und Gehsteige außerhalb der Geschosskontur werden mangels eindeutiger Höhenzuordnung nicht als Boden dieser Ebene eingefärbt.

Sicheres Merkmal und plausible Deutung


Eindeutige Wandquerschnitte und viele Drehtüren sind gut erkennbar. Die genaue Fenster-/Glasfeldart, einzelne technische Zeichen, Höhen im Hof und die Überlagerung der Treppenläufe bleiben teilweise offen. „Unbekannt“ ist hier ein zulässiges Ergebnis.

Genauigkeit und Grundlage

Grundlage ist ausschließlich die gelieferte einseitige PDF. Konturen wurden aus der Vektorzeichnung übernommen und für die Lernmarkierung teilweise geometrisch nachgeführt. Die Karte ist eine visuelle Arbeitsfassung, keine vermessene CAD-Sollannotation und keine baurechtliche oder normative Prüfung.

Gesamtübersicht: Bauteile und nutzbarer Boden

Vektorplan: Beim Vergrößern bleiben die Originalstriche und Markierungen scharf.

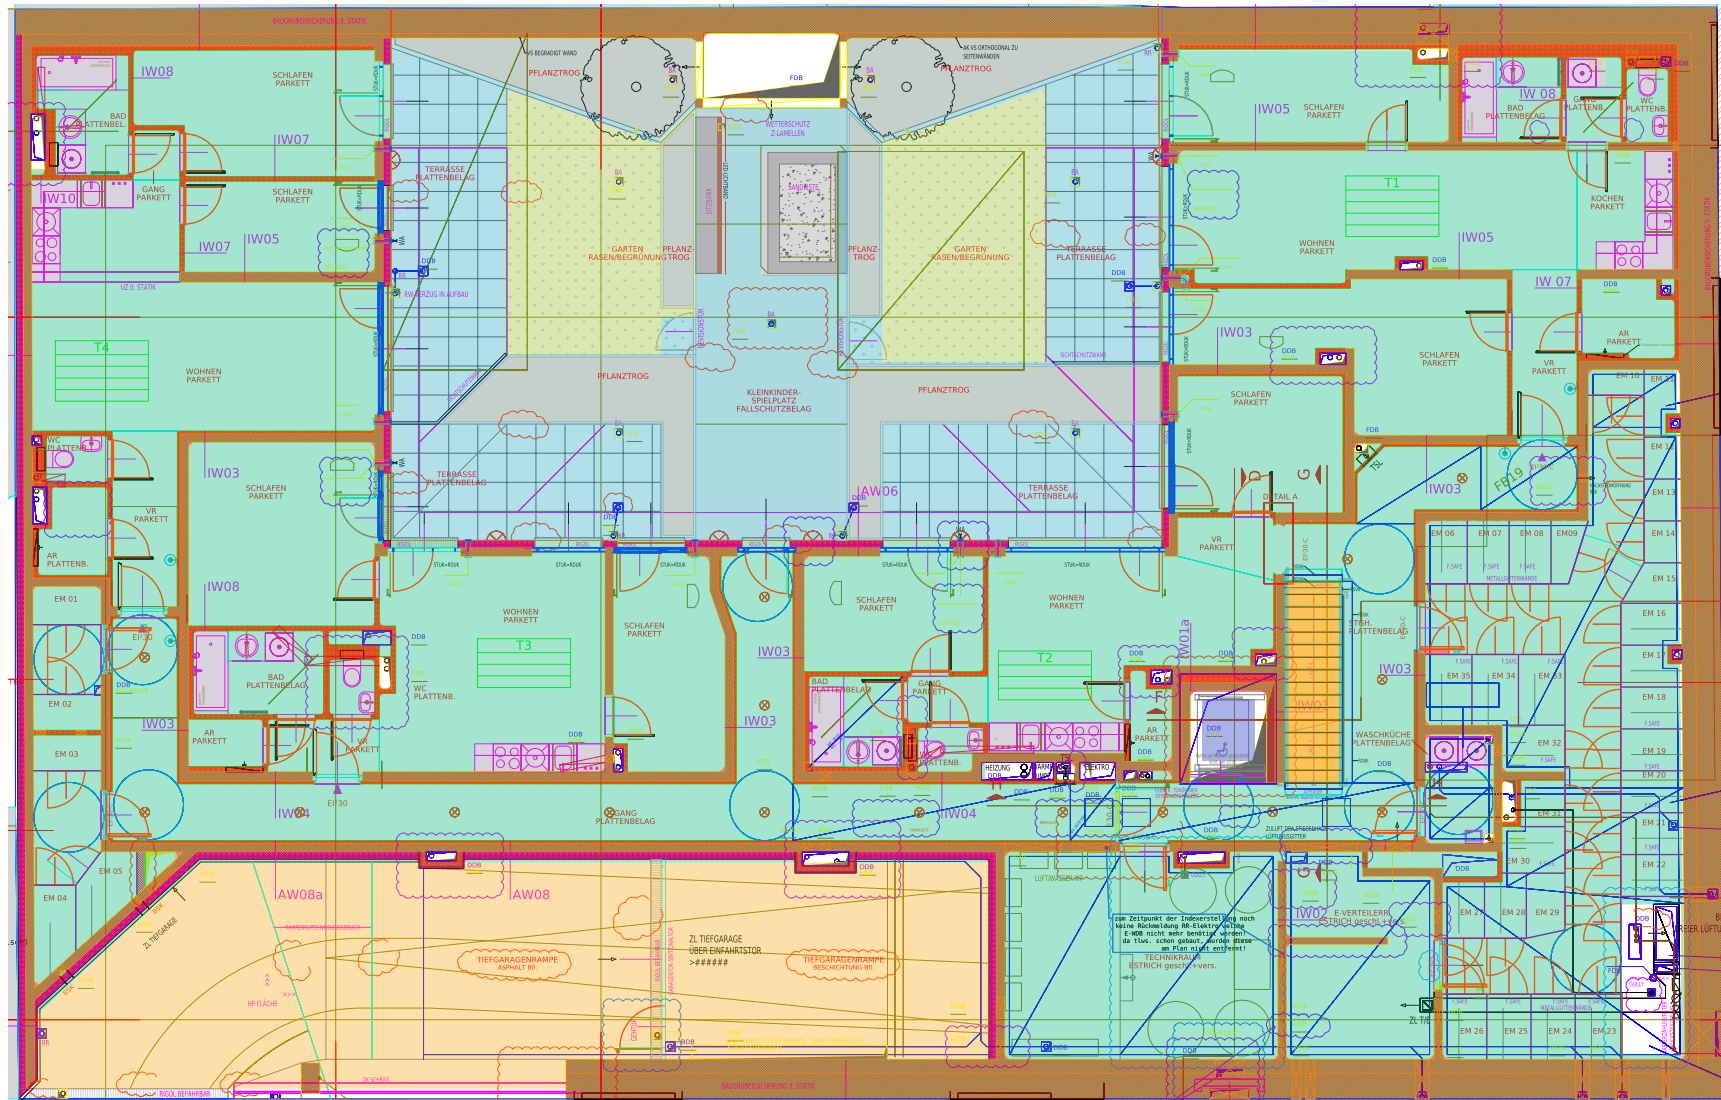

■ Innenboden

■ Außenboden


■ Garten

■ Treppe / Rampe

■ Liftkabine

Gesamtübersicht: Wo Boden nutzbar ist

Die ganze zugeordnete Fläche ist eingefärbt - auch in Zimmern und Abteilen, nicht nur entlang einer Weglinie.

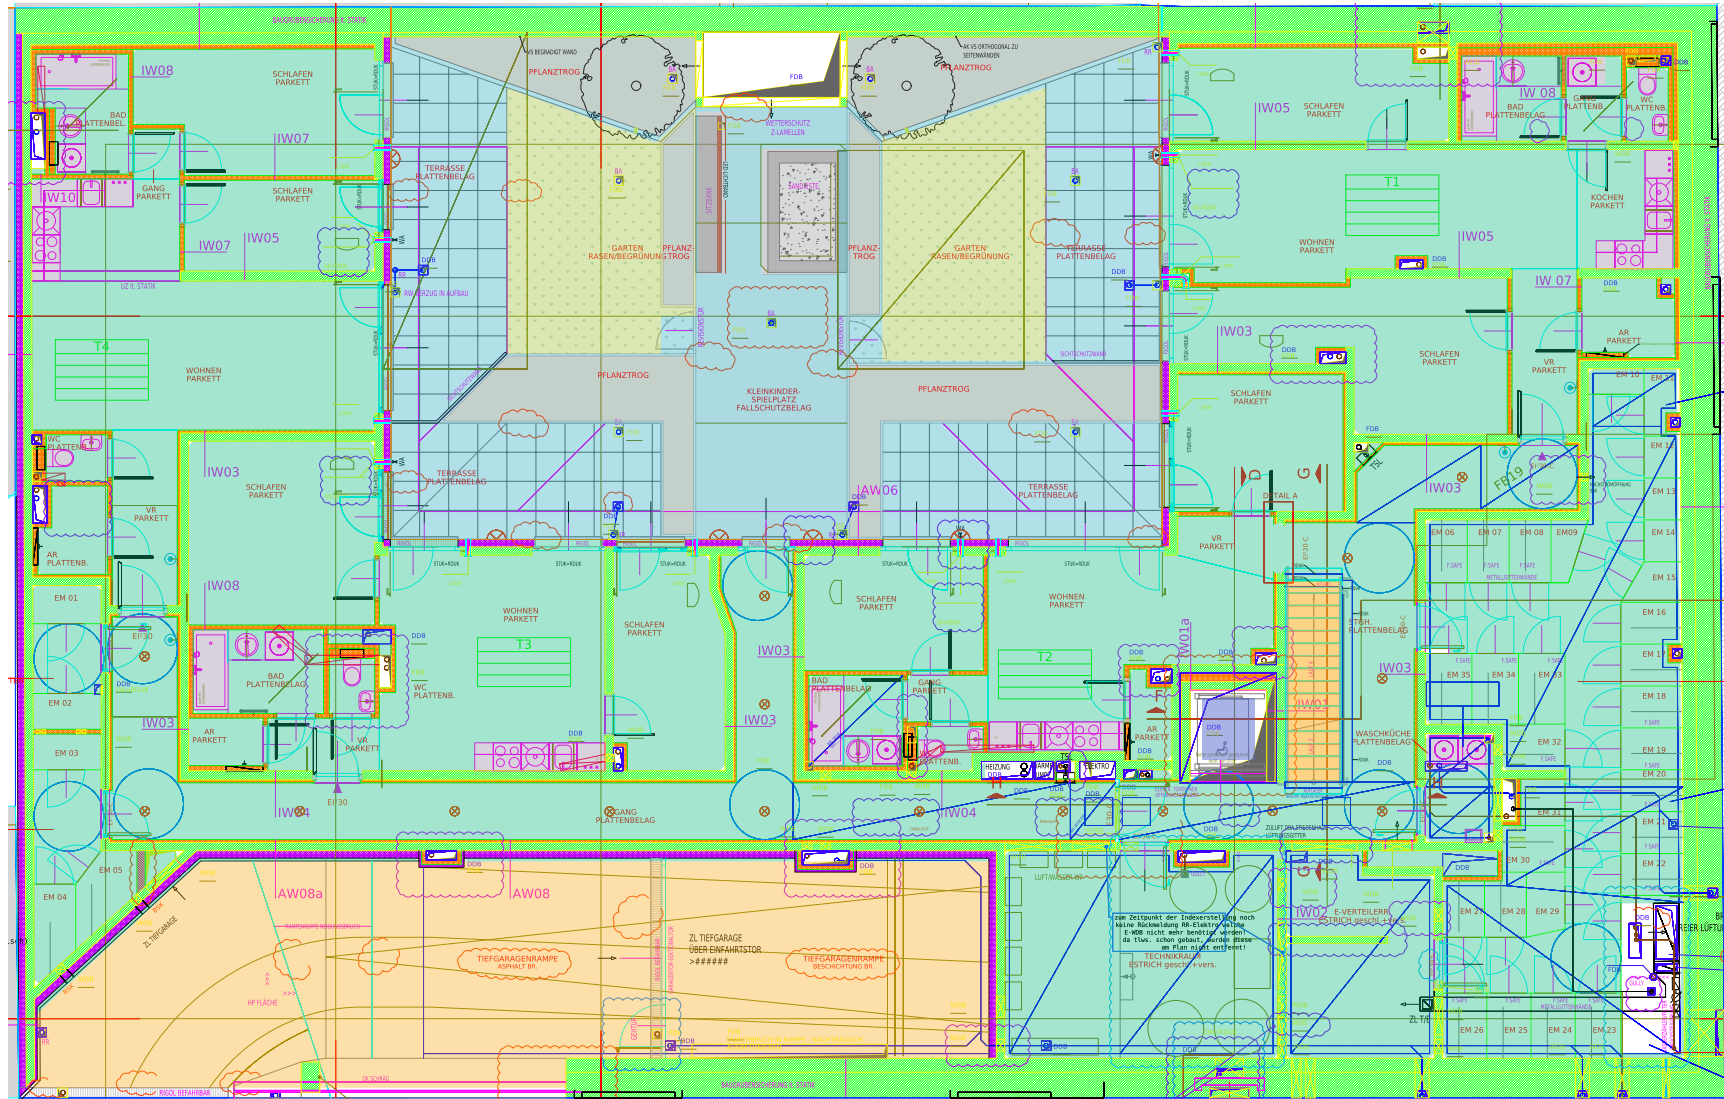

■ Innenboden

■ Außenboden


■ Garten

■ Treppe / Rampe

■ Liftkabine

01 Was schaue ich hier überhaupt an?

Ein Grundriss ist ein waagrechter Schnitt durch das Gebäude.

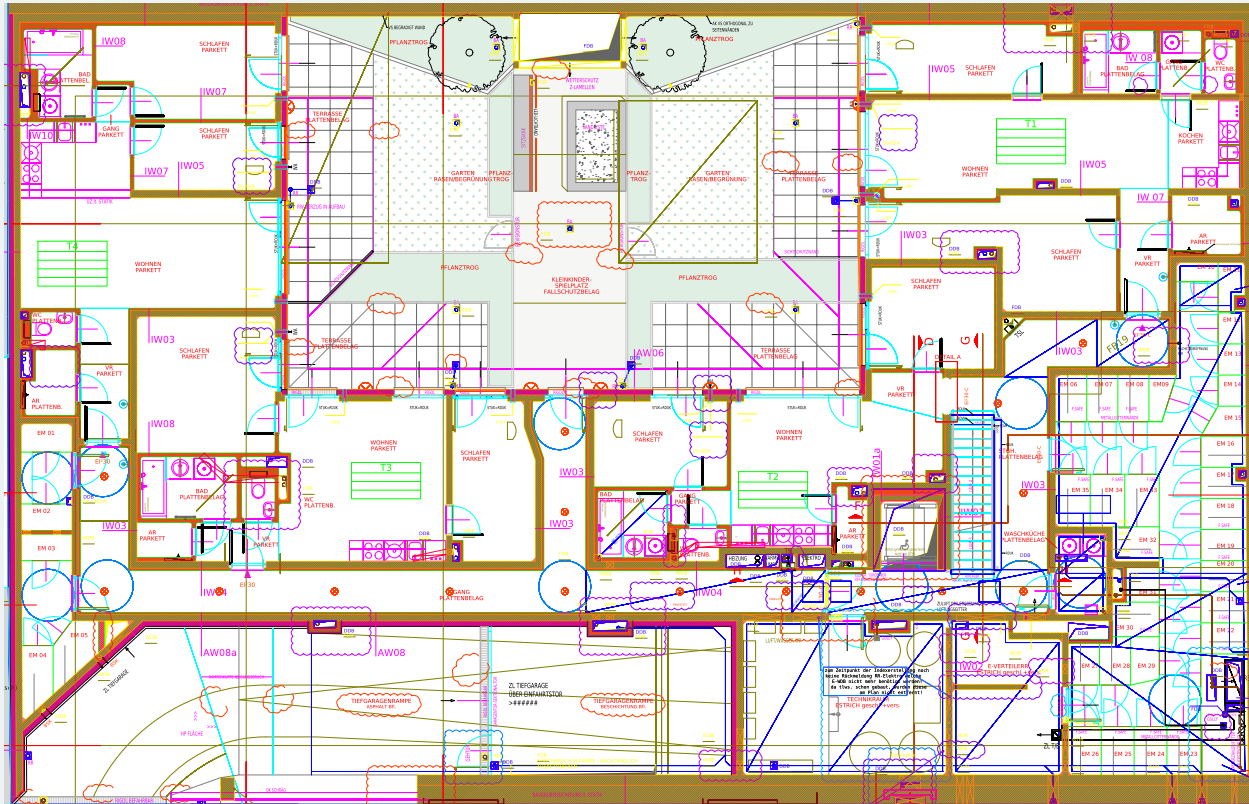

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Das Grundprinzip

Stell dir vor, das Haus wird waagrecht aufgeschnitten und du schaust von oben hinein. Bauteile, die diese Schnittebene trifft, erscheinen als Flächen oder doppelte Konturen. Andere Dinge sieht man als Ansicht darunter oder als Projektion darüber.

Hier im Plan

Das Blatt heißt „1. UNTERGESCHOSS“. Trotzdem sind „WOHNEN“, „SCHLAFEN“, „BAD“ und Terrassen eingezeichnet. Untergeschoss bedeutet deshalb nicht automatisch: ausschließlich Keller und Technik.

So liest du weiter


Zuerst Außenkontur und Hof erkennen. Danach Wandzüge verfolgen, Öffnungen suchen und Raumtexte lesen. Erst dann Einrichtung und technische Hinweise zuordnen.

Nicht verwechseln

Die Planfarben stammen aus verschiedenen Zeichnungsgruppen. Eine Farbe allein beweist keine Bauteilart. Meine zusätzlichen Farben sind eine Lernhilfe; ihre Bedeutung steht in der Legende.

02 Woran erkenne ich eine massive Wand?

Suche eine zusammenhängende Bauteilfläche, nicht nur eine einzelne Linie.

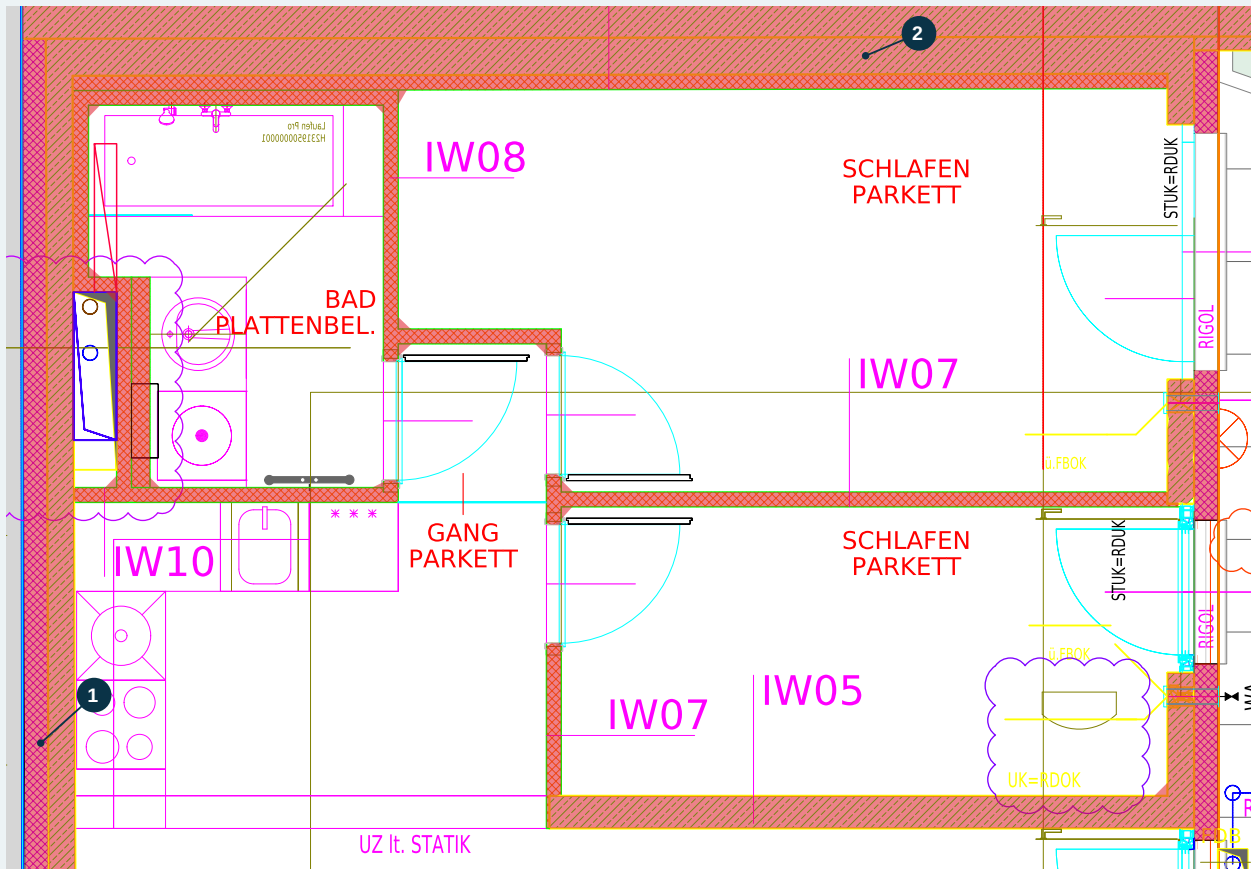

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Oben und links verläuft ein breiter Streifen mit zwei äußeren Begrenzungen. Im Streifen liegen wiederholte schräge Schraffurlinien. Innen schließen weitere Wände an. Rot liegt direkt auf diesem Bauteilquerschnitt.

Warum das eine Wand ist

Die Begrenzungen laufen über längere Strecken parallel. Der Streifen verbindet sich an Ecken mit anderen Wandstreifen und trennt den Raum vom Bereich daneben. Raumbezeichnungen liegen auf den freien Seiten, nicht in der Wand.

So gehst du vor


Verfolge beide Wandkanten bis zur nächsten Ecke oder Öffnung. Die Fläche dazwischen gehört zum Bauteil. Zeichne keine Raumfläche durch diesen Streifen.

Was noch offen ist

„Wand“ ist hier eine geometrische Einordnung. Ob Beton, Ziegel oder ein anderer Aufbau vorliegt und ob die Wand trägt, lässt sich ohne Bauteillegende und Statik nicht sicher bestimmen.

03 Auch eine dünne Wand sperrt den Weg

Wanddicke und Raumgrenze sind zwei verschiedene Fragen.

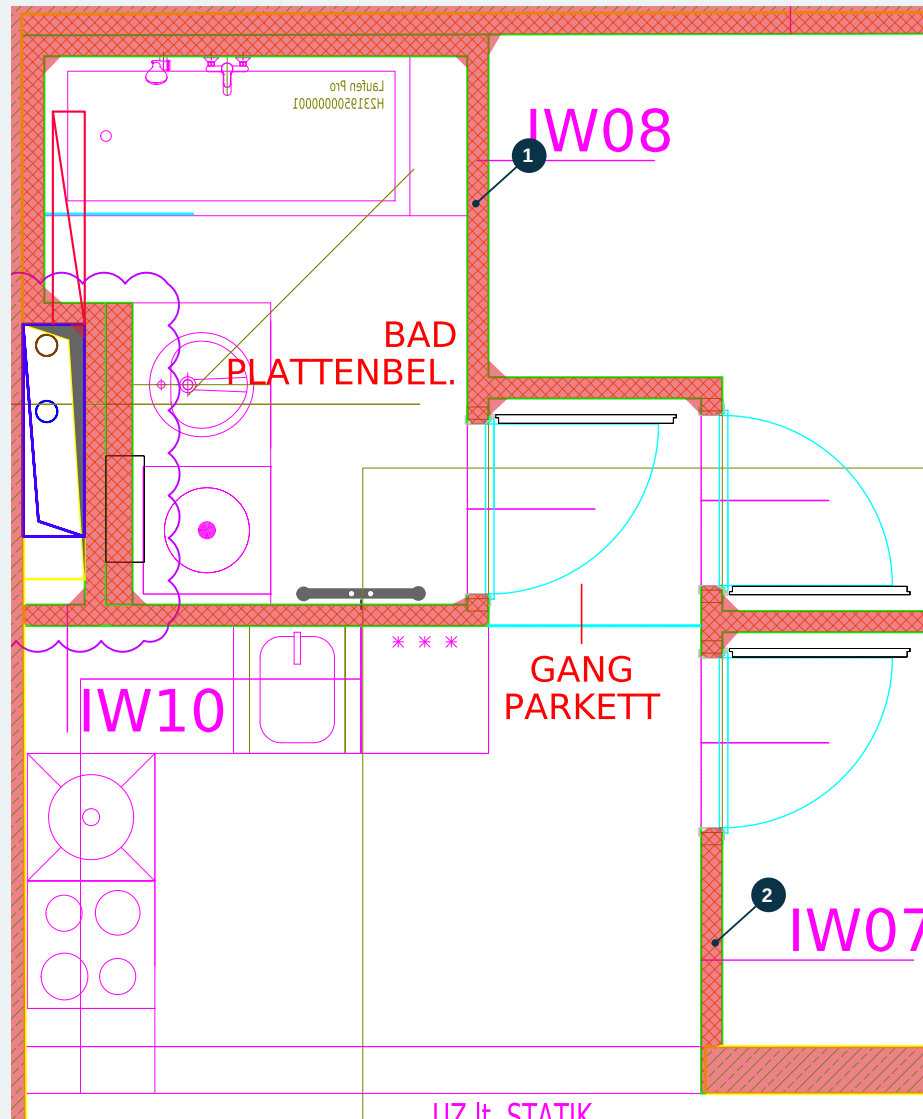

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Zwischen BAD, GANG und SCHLAFEN sind viel schmalere Wandstreifen als an der Außenkante. Auch sie besitzen zwei Kanten, Schraffur und Anschlüsse an weitere Bauteile.

Warum das trotzdem eine Wand ist

Die geringe Dicke macht die Trennung nicht unwirksam. Du kannst zwischen Bad und Schlafzimmer nicht einfach durch die Linie gehen. Der Durchgang liegt ausschließlich dort, wo die Wand für eine Tür unterbrochen ist.

Die sichere Unterscheidung


Eine Wand lässt sich räumlich verfolgen. Eine Beschriftung wie IW07 oder IW08 verweist auf einen Wandtyp. Der Text allein ist keine Kontur; er unterstützt die Zuordnung zur gezeichneten Wand.

Für Claude

Dünne Wandstreifen als Sperrfläche erhalten. Kleine numerische Lücken nicht ungeprüft zu Durchgängen erklären. Dicke allein beweist weder Tragfähigkeit noch Material.

04 Ecken, Wandenden und schräge Wände

Eine Mauer muss im Plan weder gerade durchlaufen noch rechteckig sein.

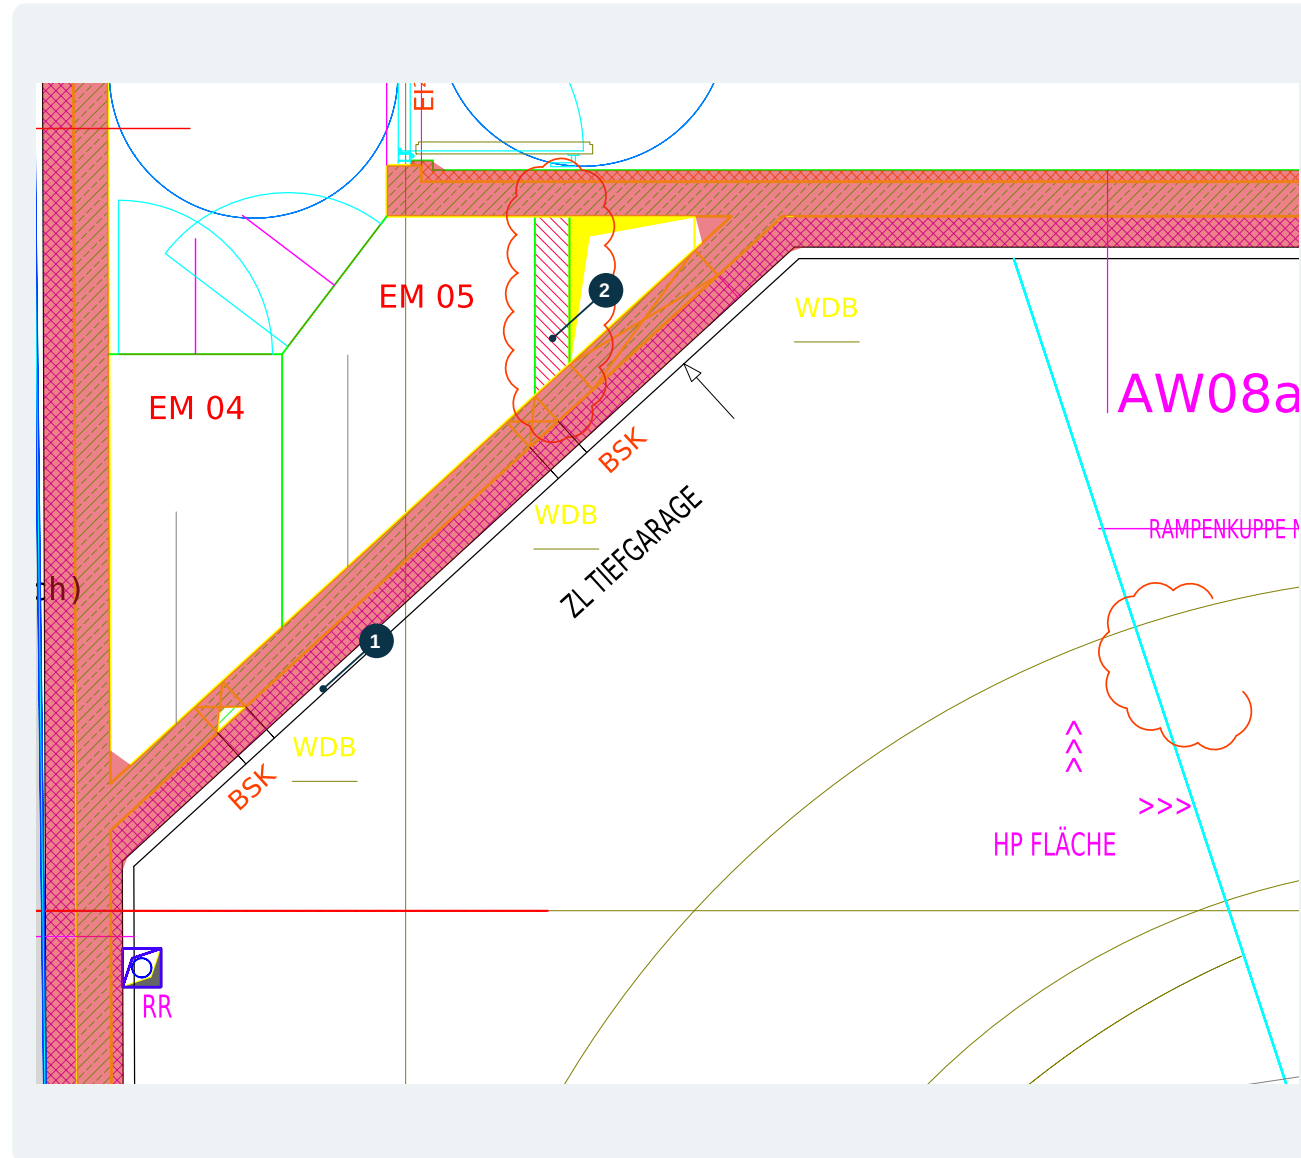

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Zwischen Einlagerungsräumen und Tiefgaragenrampe verläuft eine schräge, mehrschichtige Bauteilzone. Ihr Verlauf knickt an die senkrechte und waagrechte Umgebung an.

Warum das eine bauliche Grenze ist

Die beiden Außenkanten folgen gemeinsam der Schräge. Die Fläche dazwischen ist schraffiert. Auf einer Seite liegen EM04/EM05, auf der anderen die Rampe. Das ist eine tatsächliche Trennung, keine Fahrkurve.

Wie du markierst


Die Markierung folgt der schrägen Bauteilfläche. Ein achsenparalleles Rechteck würde zusätzlich Bodenfläche einschließen und die Raumgrenze verfälschen.

Vorsprünge nicht übersehen

Kurze Wandstücke und Pfeilervorsprünge gehören ebenfalls zur Sperrfläche. Sie dürfen beim Vereinfachen des Grundrisses nicht verschwinden.

05 Außenwand oder Baugrubensicherung?

Nicht jeder große schraffierte Streifen ist eine Zimmerwand.

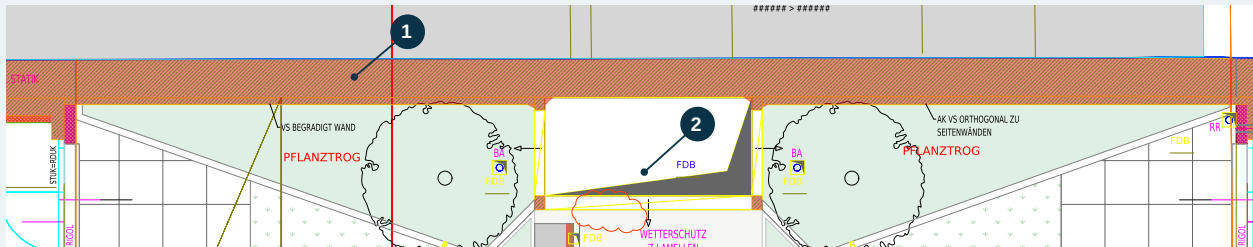

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Am oberen Rand steht ausdrücklich „BAUGRUBENSICHERUNG lt. STATIK“. Darunter liegen weitere Bauteilschichten, Pflanztröge und der Hofbereich.

Warum die Beschriftung zählt

Die Schraffur zeigt hier eine bauliche Zone. Der Text ordnet sie der Baugrubensicherung zu. Sie darf nicht als zusätzlicher Wohnraum oder als normaler begehbare Streifen erfasst werden.

Für die Raumgrenze


Verwende die dem nutzbaren Raum zugewandte Innenkante. Übernimm nicht automatisch die äußerste Sicherungskante als Raumkante.

Grenze dieser Zeichnung

Der genaue Schichtaufbau und die Lage im Schnitt benötigen ergänzende Unterlagen. Rot kennzeichnet auf dieser Lernseite einen baulichen Querschnitt, nicht ausschließlich Ziegelmauerwerk.

06 Metallgitter trennen ebenfalls Bereiche

Durchsichtige oder dünne Trennungen sind keine freie Verbindung.

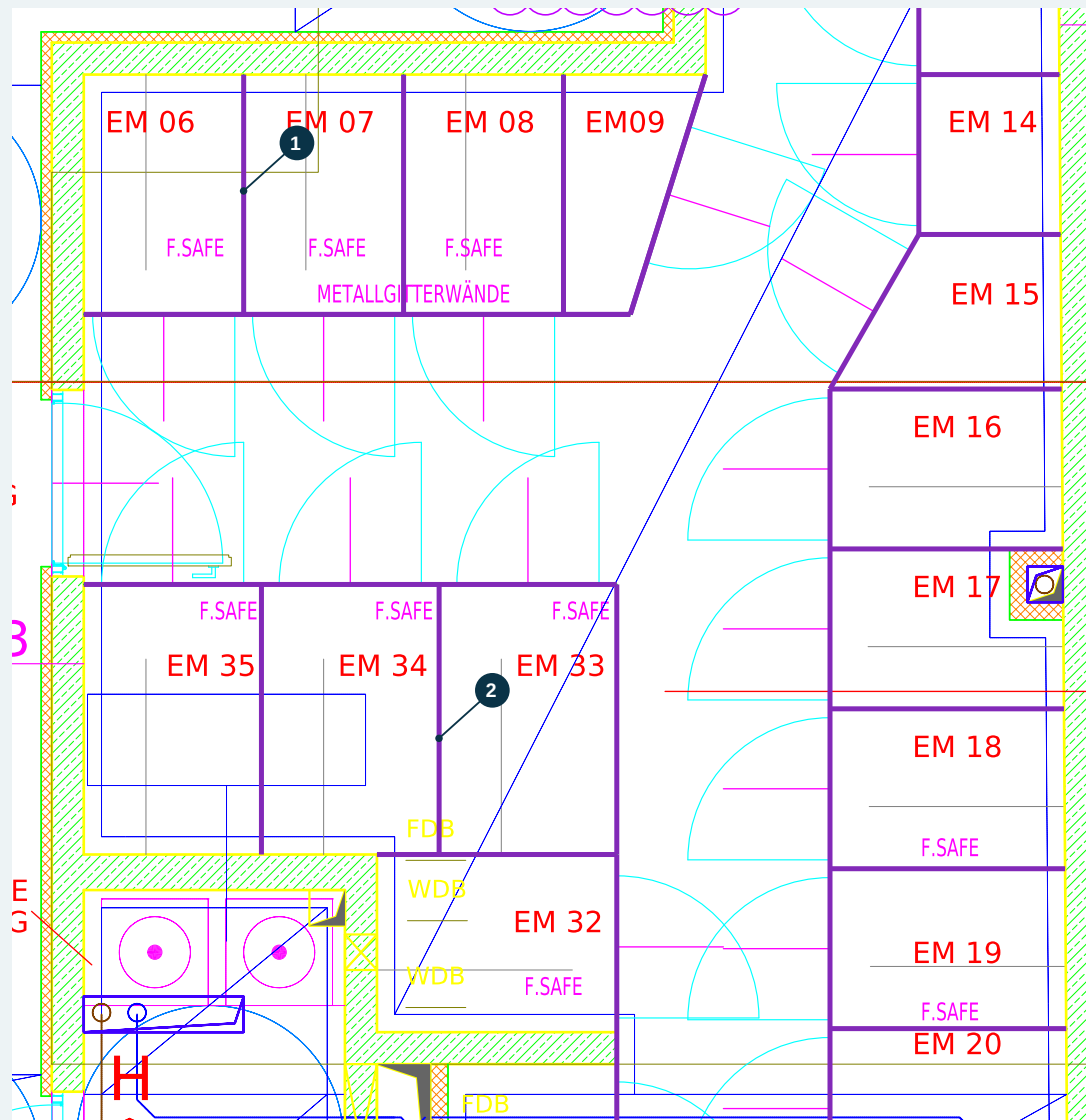

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Die kleinen Bereiche EM06 bis EM09 und EM32 bis EM35 sind mit dünnen geraden Linien unterteilt. Der Plan nennt „METALLGITTERWÄNDE“. An den Zugängen stehen Türschwenkbögen.

Warum das keine massive Mauer ist

Hier fehlen breite, schraffierte Wandquerschnitte. Die Beschriftung beschreibt stattdessen eine Gittertrennung. Trotzdem sind die Abteile räumlich getrennt.

Wie man hindurchkommt


Durch die zugehörige Tür, nicht seitlich durch die Gitterlinie. Einlagerungsabteil und gemeinsamer Gang bleiben getrennte Bereiche, auch wenn beide grün eingefärbten Boden besitzen.

Für Claude

Bauteilkategorie „Gittertrennwand“ getrennt von „massive Wand“ führen. Beide verhindern eine freie Querung. Die gezeichnete dünne Linie ist violett nachgezogen.

07 Die drei Hinweise auf eine Drehtür

Wandöffnung + Türblatt + Schwenkbogen gehören zusammen.

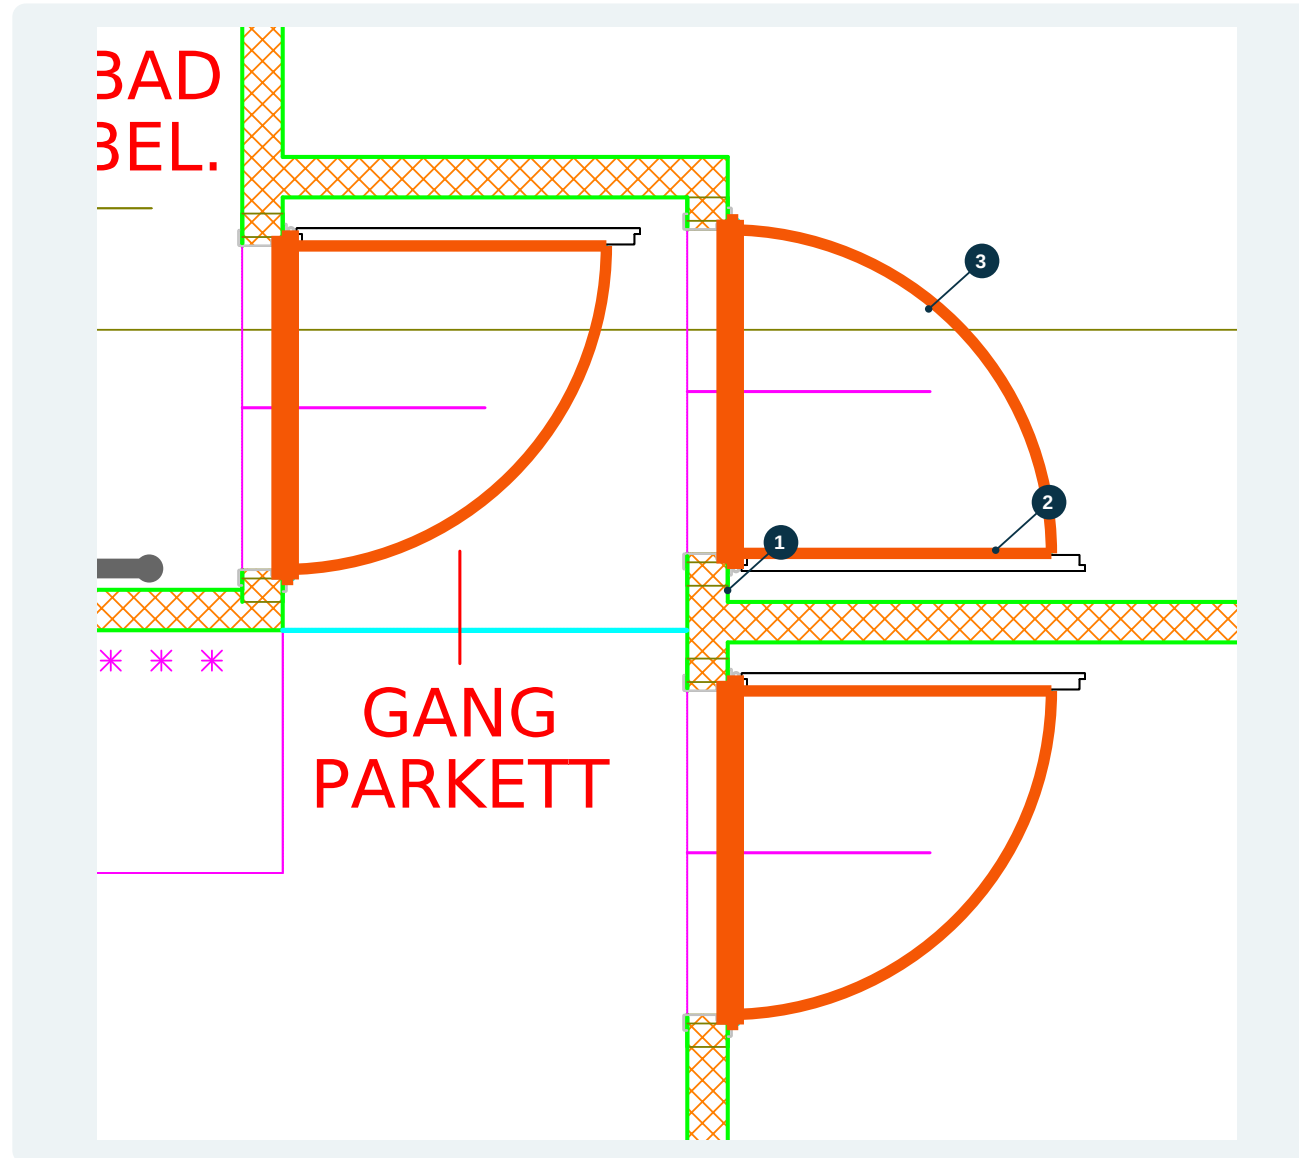

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

1: Die Öffnung

Der Wandstreifen hört links und rechts der Passage auf. Die Tür sitzt in dieser Unterbrechung. Ein Bogen irgendwo mitten im Raum reicht als Türbeweis nicht aus.

2: Das Türblatt

Die schmale gerade Linie ist der Flügel in einer dargestellten Öffnungsstellung. Ein Ende sitzt am Drehpunkt. Das andere Ende bewegt sich beim Öffnen.

3: Der Schwenkbogen


Der Viertelkreis zeigt den Weg des freien Türblattendes. Er verbindet geschlossene und geöffnete Lage. Orange folgt den ursprünglichen Türlinien, statt die Tür mit einem Kasten einzurahmen.

Warum ich „Tür“ sage

Hier passen alle drei Merkmale zusammen: eine passende Wandlücke, ein angeschlagenes Blatt und ein dazugehöriger Bogen. Der Raumtext auf beiden Seiten bestätigt die plausible Verbindung.

08 Ein Türbogen ist keine Bodenbarriere

Der Schwenkbereich zeigt Bewegung, keine feste Wand.

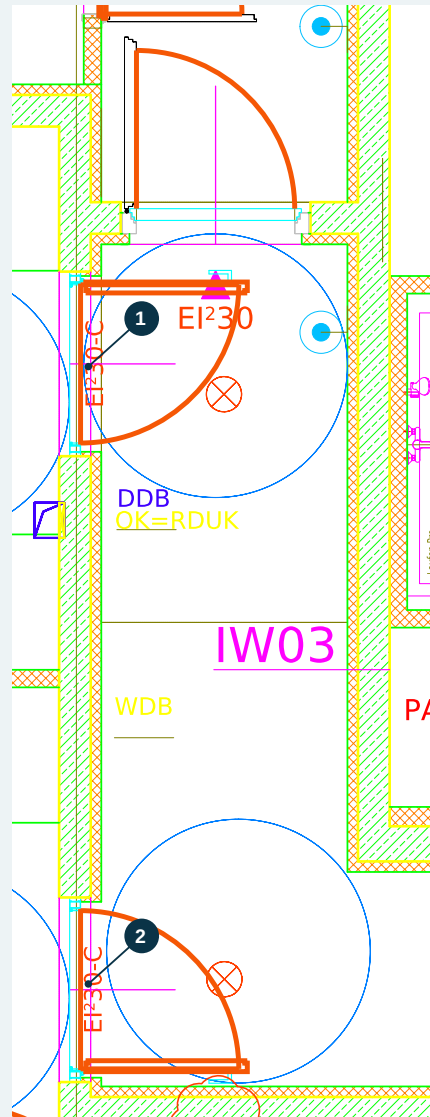

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

In den Zugängen zum westlichen Gang liegen Türflügel, Viertelkreise und größere vollständige Kreise übereinander. Die orange Markierung folgt nur den erkannten Türsymbolen.

So bewegt sich ein Mensch

Man geht durch die lichte Öffnung, sobald der Flügel ausreichend geöffnet ist. Der Bogen selbst ist keine Kante auf dem Boden. Die Fläche innerhalb des Bogens darf daher nicht wie eine massive Mauer ausgeschnitten werden.

Was die grüne Gehfläche bedeutet


Sie zeigt die grundsätzlich nutzbare Bodenfläche bei passierbarer Tür. Sie behauptet nicht, dass jede dargestellte Tür dauerhaft offen oder unversperrt ist.

Für Claude

Tür als Verbindung zwischen zwei Bereichen behandeln. Flügelbewegung, freie Durchgangsbreite und Zugangsberechtigung sind zusätzliche Eigenschaften. Einen Wanddurchgang nicht aus einem Bewegungskreis ableiten.

09 Innentür und Wohnungseingang

Die Form erklärt die Öffnung; Beschriftungen ergänzen ihre Funktion.

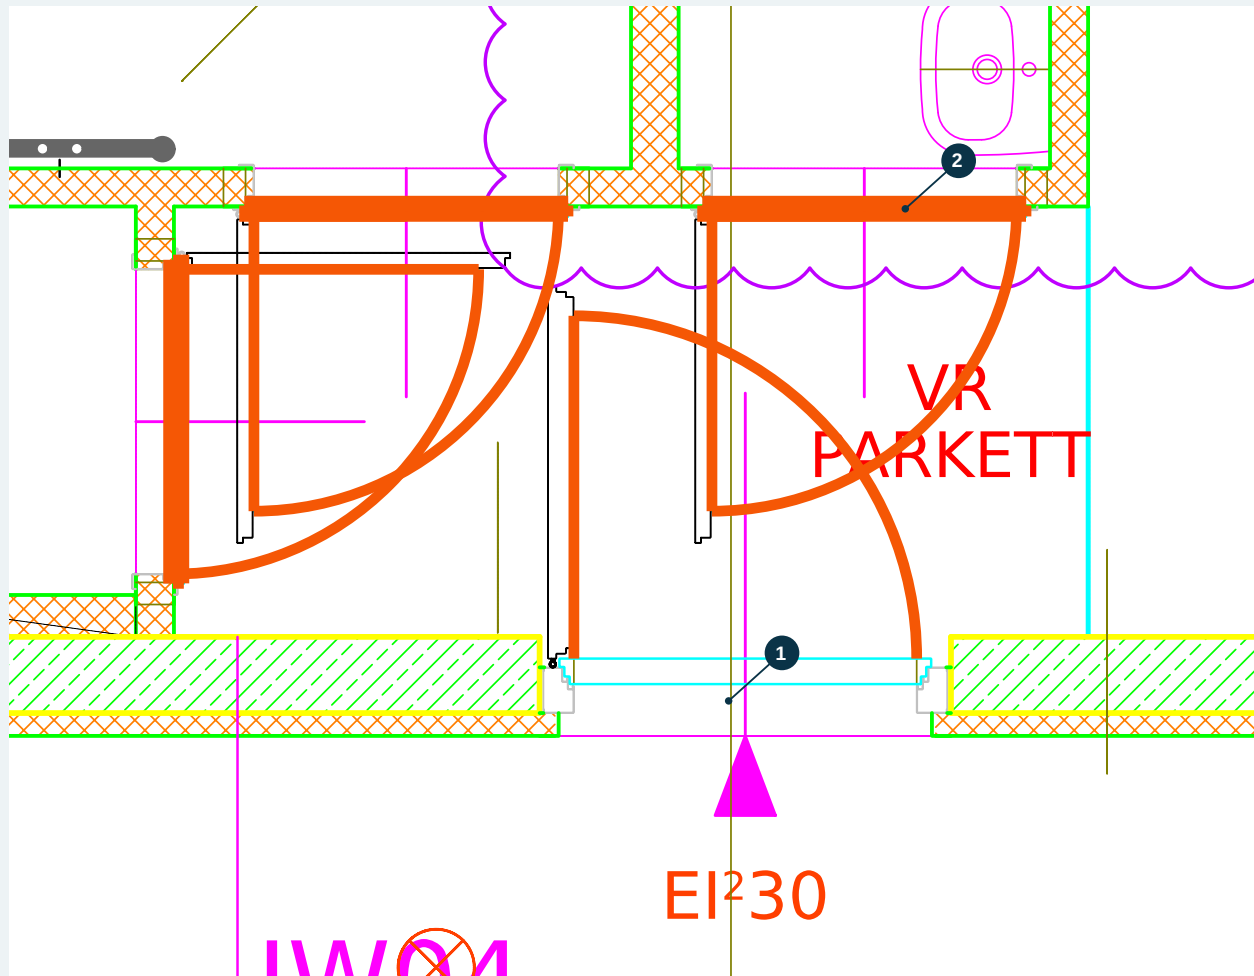

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Der Vorraum VR liegt vor der Wohnfläche. Zum gemeinsamen Gang ist eine weitere Tür eingezeichnet. Daneben stehen technische Türkennzeichnungen, unter anderem EI²30.

Warum hier ein Eingang liegt

Der Türflügel sitzt an der Grenze zwischen dem gemeinsamen Gang und dem Vorraum der Wohnung. Die Tür innerhalb des Vorraums kann dagegen Bad, WC oder Abstellraum erschließen.

So vermeidest du einen Fehler


Die Türnummer oder ein Kennzeichnungstext bestimmt nicht allein, welcher Raum zur Wohnung gehört. Entscheidend ist der tatsächliche Verlauf der Wand und der Verbindung durch die Öffnung.

Funktion nicht überdehnen

Brandschutzkennzeichnungen sind zusätzliche Anforderungen an ein Bauteil. Diese Lernunterlage prüft nicht deren rechtliche Gültigkeit oder die tatsächliche Ausführung.

10 Glastür zur Terrasse

Glas bedeutet nicht automatisch: nicht begehbare Fenster.

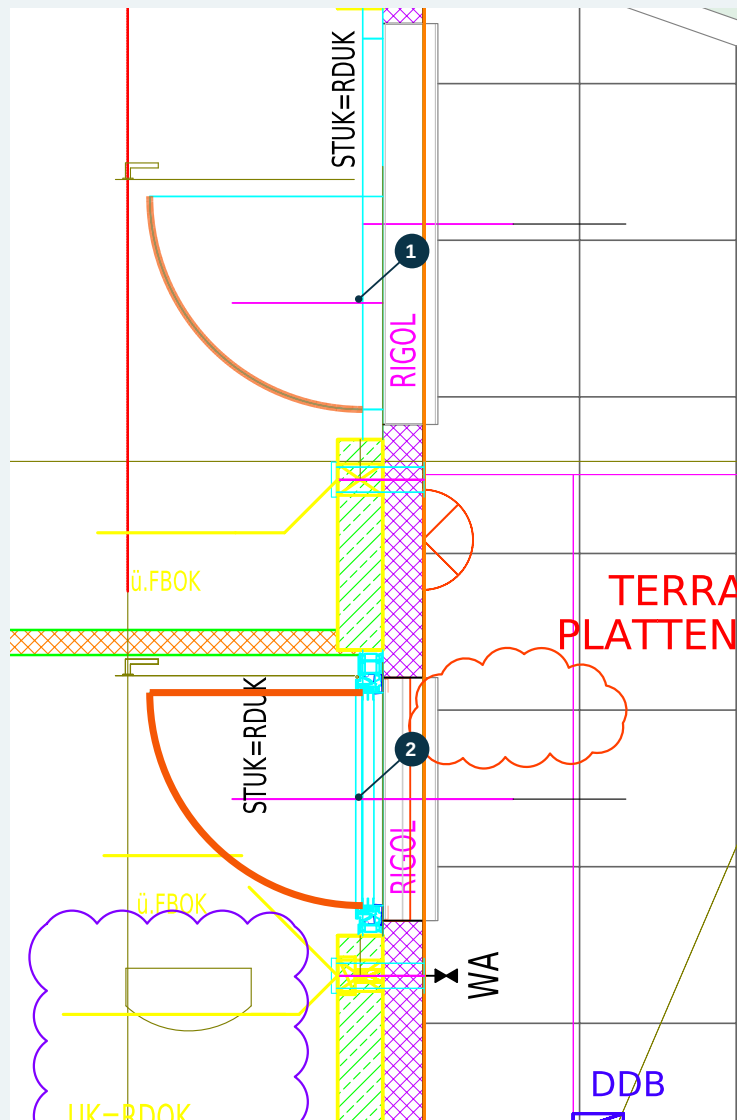

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

An der Hoffassade sitzen schmale Rahmenlinien in der Außenwand. Mehrere Flügel besitzen einen Schwenkbogen. Innen stehen Wohn- oder Schlafräumbezeichnungen, außen TERRASSE.

Warum eine Tür naheliegt

Der öffnbare Flügel liegt in einer Fassadenöffnung mit Bezug zur Terrasse. Der Schwenkbogen ist mit dem Rahmen verbunden. Das spricht für einen Fenstertür- beziehungsweise Terrassentürflügel.

Was zusätzlich zu lesen ist


Hinweise wie Ü.FBOK und STUK=RDUK betreffen Höhenbezüge. Eine zuverlässige Schwellen- oder Brüstungshöhe lässt sich ohne die zugehörigen Werte und Details nicht ergänzen.

Für Claude

Die Verbindung zur Terrasse als Tür-Kandidat mit Öffnungsgeometrie erfassen. Nicht jede danebenliegende Glasscheibe ebenfalls als begehbare Öffnung behandeln.

11 Fenster, Rahmen oder festes Glasfeld?

Ein langes schmales Linienbündel braucht eine zweite Gegenprobe.

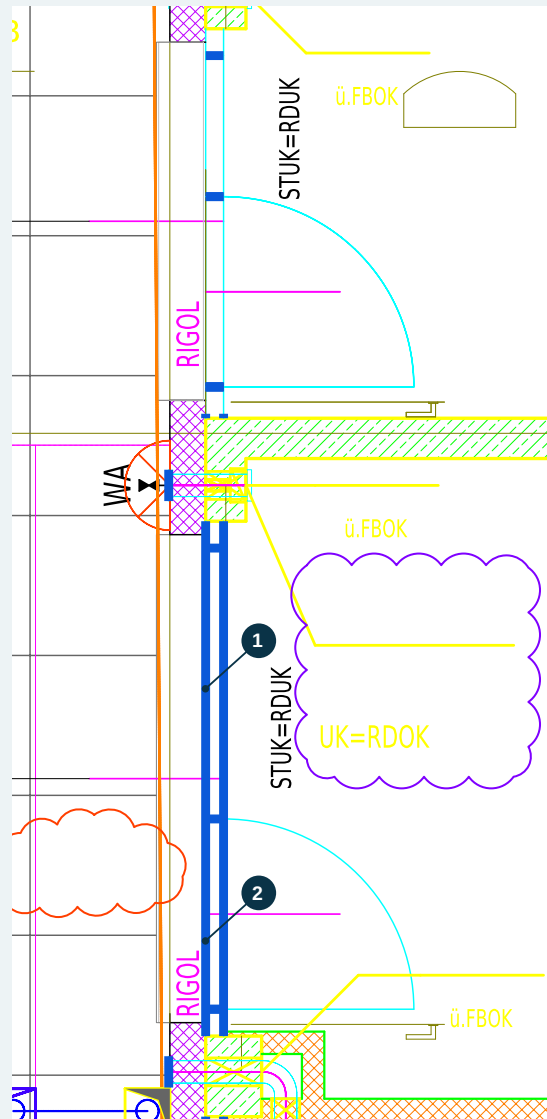

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was blau markiert ist

Blau folgt den ursprünglichen schmalen Rahmenlinien in der Hoffassade. Sie liegen in Unterbrechungen der Wand und bilden zusammen mit Flügeln ein Fassadenelement.

Warum das Verglasung sein kann

Solche mehrfachen dünnen parallelen Linien können Rahmen und Verglasung darstellen. Sie unterscheiden sich vom breiten schraffierten Wandkörper. Der Zusammenhang mit den benachbarten Öffnungsflügeln unterstützt diese Deutung.

Die wichtige Grenze


Das Blatt erlaubt nicht überall die sichere Trennung zwischen festem Glasfeld, Fenster und bodentiefem Türelement. Ohne eindeutigen Flügel, Brüstung und Legende heißt die Klasse deshalb zunächst „Rahmen-/Verglasungselement“.

Für Claude

Ein blaues Rahmenstück ist keine automatische Wegverbindung. Nur ein belegter passierbarer Flügel darf zwei Bodenflächen verbinden. Fehlende Brüstungsdaten bleiben unbekannt.

12 Die echte Treppe erkennen

Stufenkanten, Lauflinie und der Gebäudekern liefern gemeinsame Hinweise.

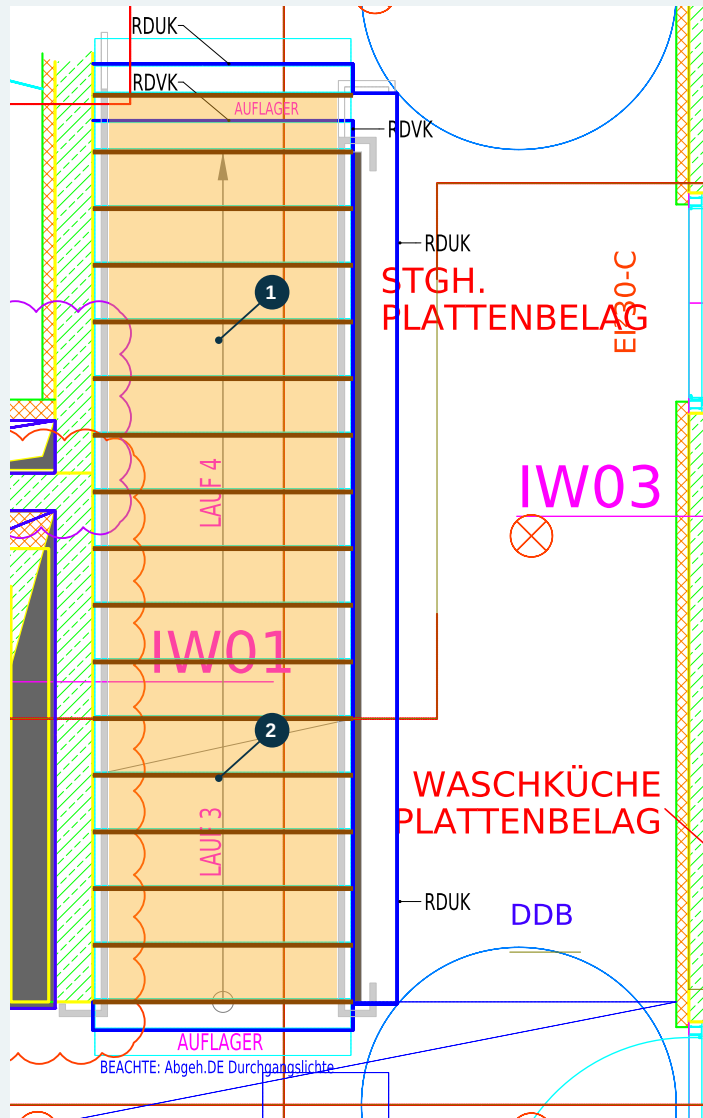

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Viele gleichmäßig gereichte Querlinien liegen zwischen seitlichen Begrenzungen. Im Lauf sind ein Richtungspfeil und die Bezeichnungen LAUF 3 und LAUF 4 eingezeichnet.

Warum das eine Treppe ist

Jede Querlinie steht für eine Stufenkante in der Darstellung. Die Reihung folgt einer Laufrichtung. Der Lauf liegt beim Stiegenhaus und Lift, also an einer plausiblen vertikalen Erschließung.

Wie die Gehfläche zu verstehen ist


Gelb liegt direkt auf dem dargestellten Treppenbereich; die Stufenkanten sind nachgezogen. Das ist eine begehbare geneigte beziehungsweise gestufte Erschließung, keine ebene Zimmerfläche.

Überlagerung beachten

Mehrere Läufe können im Grundriss übereinander projiziert sein. Anschlussgeschoss, genaue Laufrichtung, Höhe und freie Kopfhöhe brauchen den zugehörigen Schnitt. Nicht beide Projektionen als zwei getrennte ebene Böden zählen.

13 Warum T1 bis T4 keine Treppen sind

Ähnliche Linienmuster können ganz andere Aufgaben haben.

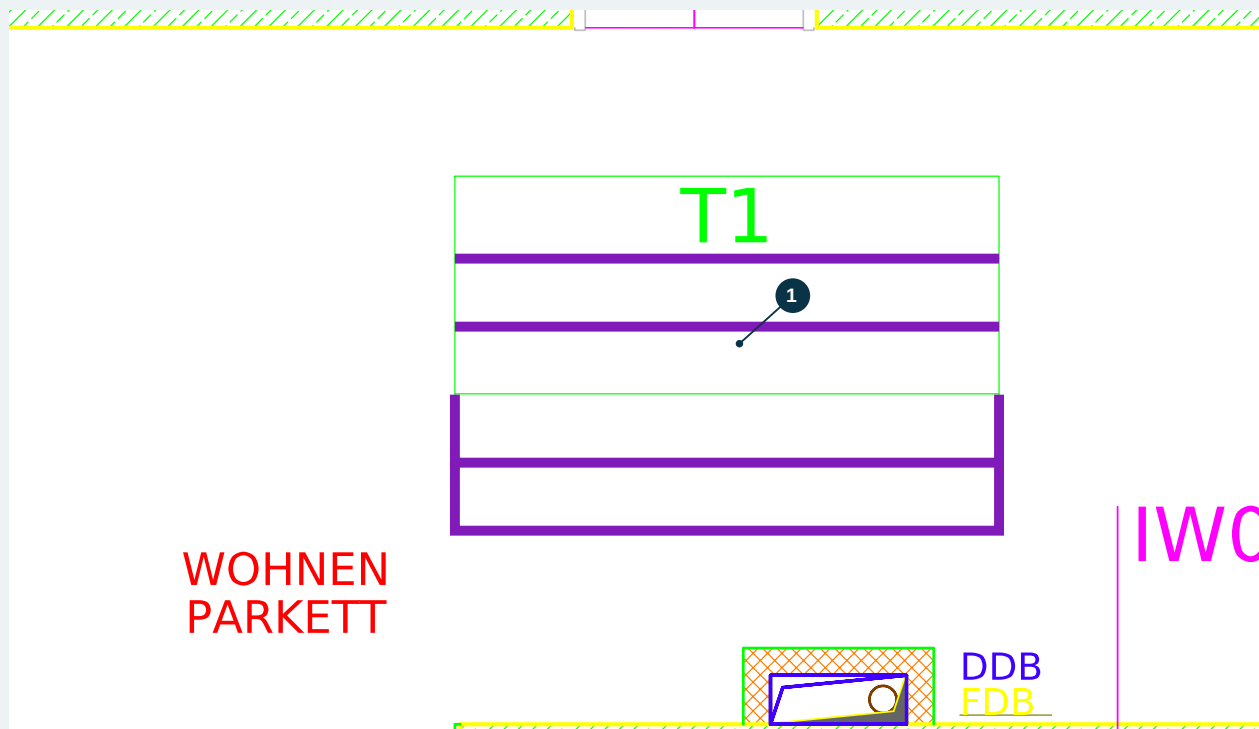

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Im Wohnbereich steht ein grünes Tabellenrechteck mit T1. Vergleichbare Felder mit T2, T3 und T4 stehen in anderen Wohnungen.

Warum ich hier keine Treppe erkenne

Es gibt weder eine Lauflinie mit Richtungspfeil noch einen belegten Anschluss an eine vertikale Erschließung. Die Form wiederholt sich als Beschriftungsfeld in mehreren Wohnungen.

Plausible Einordnung


Im Zusammenhang mit der Lage und den Kennungen handelt es sich sehr wahrscheinlich um Wohnungs-/Top-Stempel. Die leeren Tabellenzeilen sind kein Nachweis für Stufen und auch kein sicher eingezeichnetes Möbel.

Für Claude

Dieses Feld verändert die Bodenfläche nicht. Ein Rechteck mit Querlinien erst dann als Treppe klassifizieren, wenn weitere Merkmale diese Funktion stützen.

14 Liftkabine und Schacht unterscheiden

Der umgebende Schacht ist keine begehbare Ringfläche.

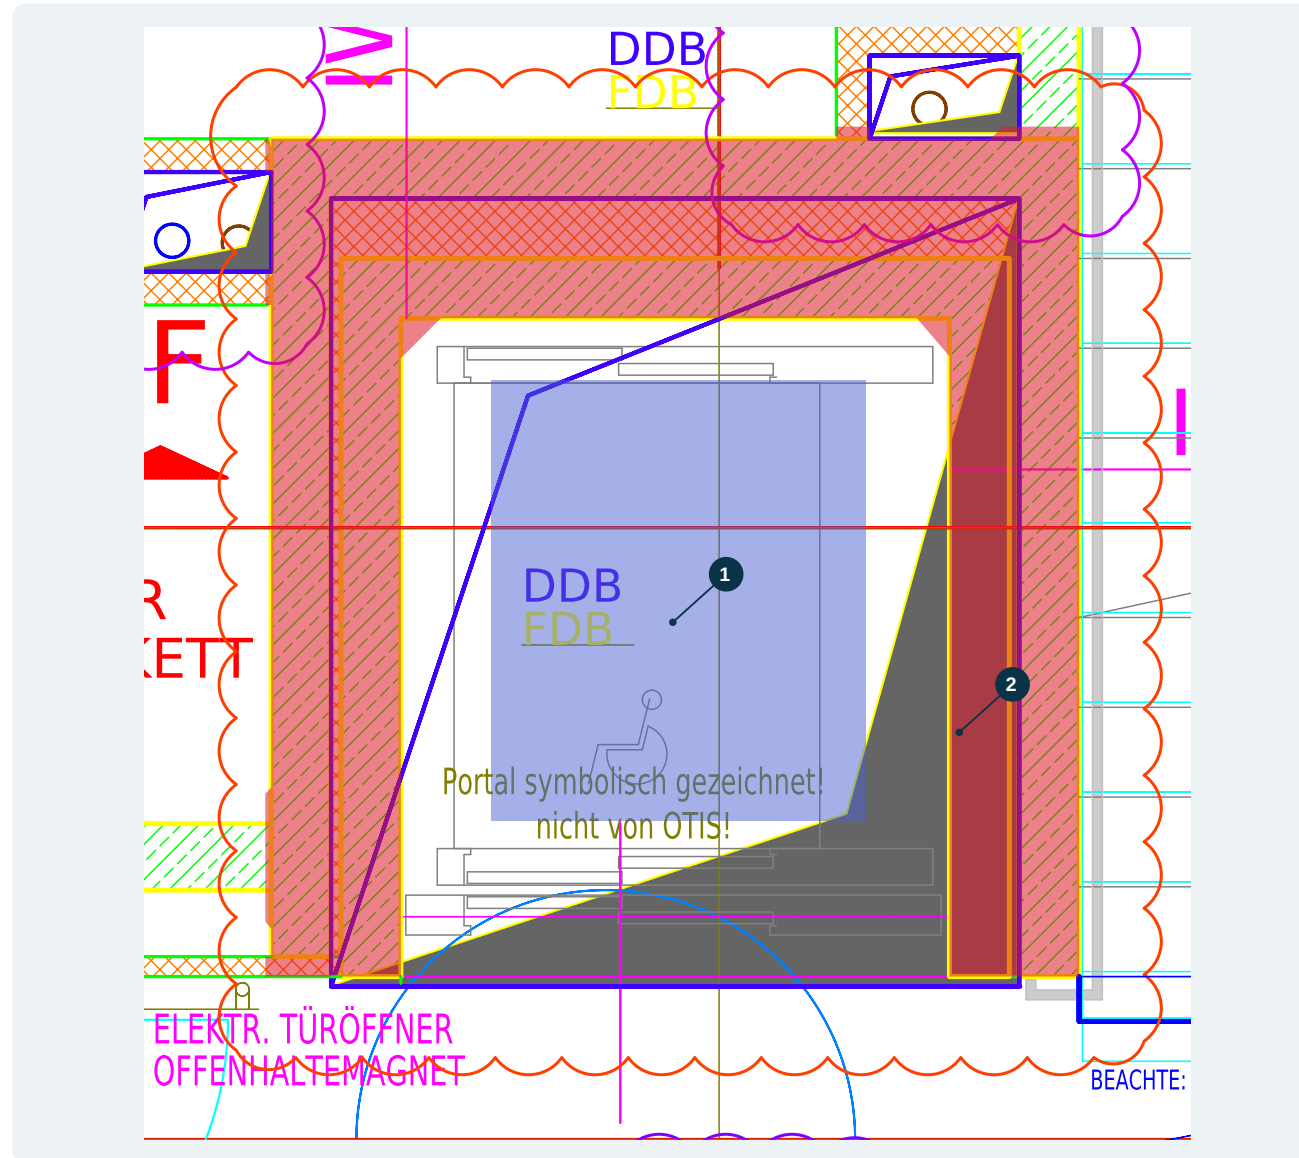

Was du siehst

Ein kompakter umschlossener Bereich liegt direkt neben der Treppe. Im Inneren ist eine Kabinendarstellung mit Personensymbol zu sehen. Der Plan weist auf eine symbolische Portalzeichnung hin.

Was man betreten kann

Nur die Kabine bei vorhandener Kabine und geöffnetem Zugang. Sie ist hier blauviolett eingefärbt. Die Flächen zwischen Kabine, Schachtkontur und Schachtwänden sind keine frei begehbaren Räume.

Warum diese Trennung wichtig ist

Eine Raumerkennung darf aus dem schmalen Rest um die Kabine kein Stiegenhaus oder kleinen Aufenthaltsraum erzeugen. Die umschließende Wand bleibt eine bauliche Sperre.

Offene Detailfrage

Die genaue Kabinen- und Portalgeometrie ist in diesem Blatt nicht vollständig nachgewiesen. Die Füllung ist eine vorsichtige Zuordnung des klar erkennbaren Kabineninneren, kein vermessener Liftgrundriss.

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

7

KOCHEN
PARKETT

WDB

1

2

DDB
FDB

Mehrere schmale Module laufen L-förmig an der Wand. Darin liegen Kreise für Kochstellen sowie Becken- und Gerätesymbole. Die Raumbezeichnung lautet KOCHEN.

Die wiederholten Module und Geräte passen zur Nutzung. Im Gegensatz zur Wand fehlt ein durchlaufender schraffierter Bauteilquerschnitt. Die Zeile steht im Raum vor der eigentlichen Wand.


Die Grundfläche der festen Zeile wird nicht als freie Gehfläche eingefärbt. Der Boden davor bleibt nutzbar. Ober- und Unterschränke sind ohne weitere Darstellung nicht immer einzeln unterscheidbar.

Küchenmodule als Einrichtung/Hindernis erfassen, nicht als zusätzliche Raumaußenwand. Die Raumgrenze liegt an der baulichen Wand hinter den Modulen.

20

16 Bad: Wanne, Becken und Geräteplatz

Die Nutzung ergibt sich aus dem Zusammenspiel charakteristischer Formen.

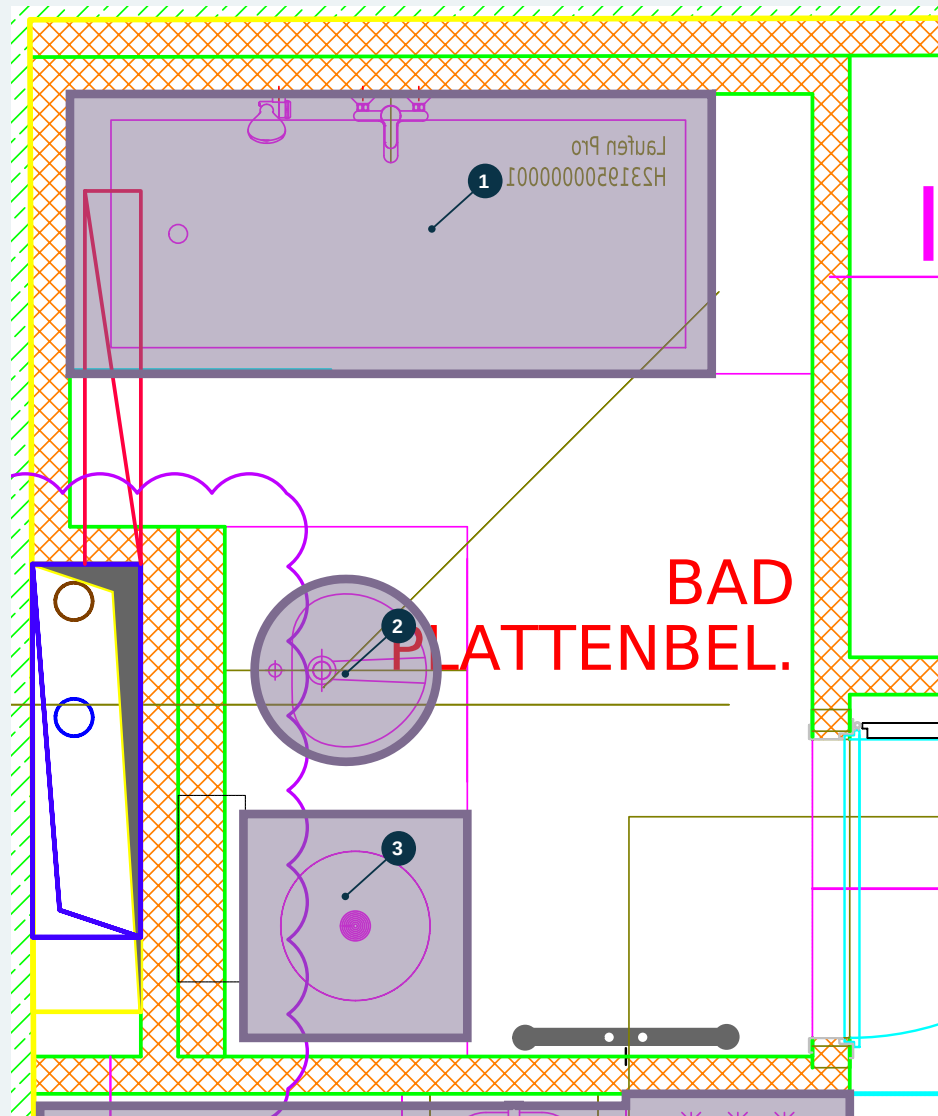

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Oben liegt eine längliche Wannenform mit innenliegender Kontur und Armaturen. Darunter liegen eine Beckenform mit Armatur und ein quadratischer Geräteplatz mit Kreis. Der Raum trägt BAD und PLATTENBELAG.

Warum das keine kleinen Räume sind

Eine Wanne ist ein einzelner Gegenstand innerhalb des Bads. Ihre Kontur verbindet sich nicht wie eine Trennwand mit dem gesamten Baukörper. Die Objekte stehen vor den umgebenden Wänden. Der Kreis im quadratischen Geräteumriss spricht hier für einen Waschmaschinenplatz.

Gehfläche richtig ausfüllen


Die im Plan belegten Grundflächen der Einbauten bleiben ausgespart. Boden zwischen ihnen und zur Tür hin wird gefärbt. In die Wanne hineinzugehen zählt nicht als normale Gehfläche.

Nicht erfinden

Ein freier Rest im Bad belegt noch keine bestimmte Mindestbewegungsfläche oder Barrierefreiheit. Dafür wären Maße und die vorgesehenen Anforderungen nötig.

17 WC: Schüssel und Handwaschbecken

Ein ovales Sanitärobjekt ist kein Bewegungskreis.

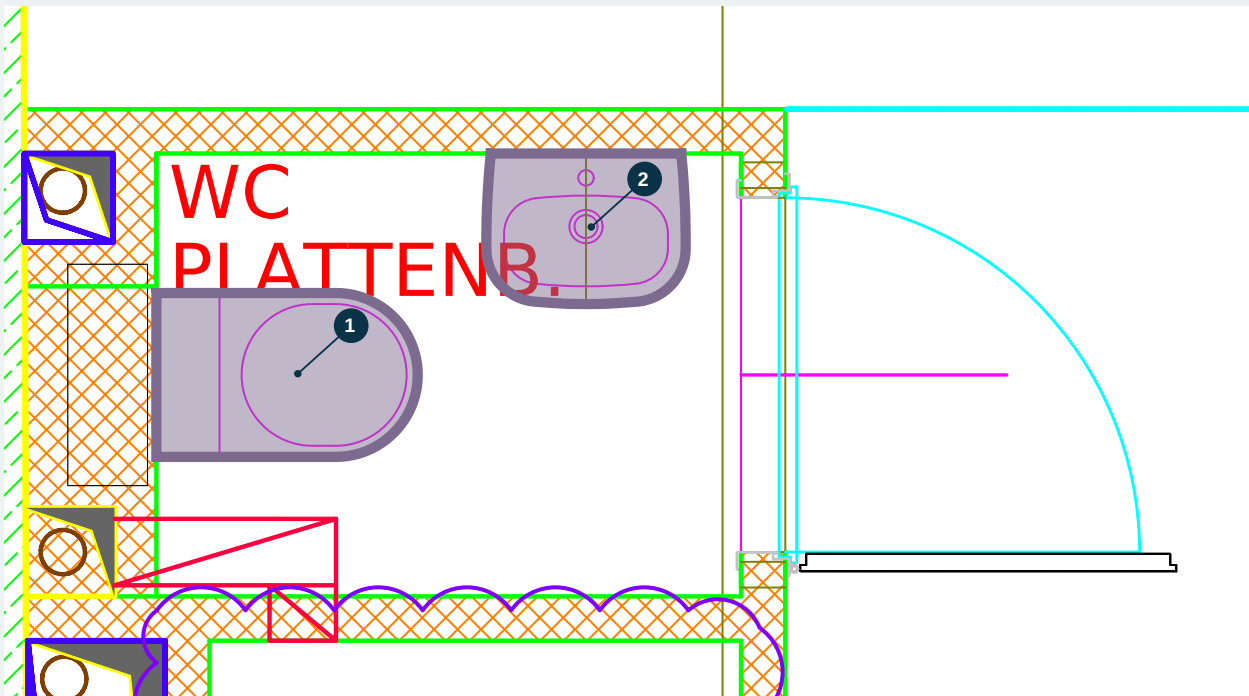

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Der kleine Raum ist mit WC beschriftet. Links sitzt eine längliche Schüsselform an der Wand; weiter oben ist ein kleines Handwaschbecken dargestellt. Grauviolett liegt direkt auf den erkennbaren Objektumrissen.

Warum das ein WC ist

Schüsselkontur, wandseitiger Anschluss und die ausdrückliche Raumnutzung passen zusammen. Anders als ein Bewegungskreis hat das Symbol eine zugehörige feste Einbaulage an der Wand.

Was frei bleibt


Der Boden vor und neben den Sanitäröbjekten ist begehbar. Die Geräteflächen selbst werden ausgespart. Türbogen und etwaige Bewegungsflächen sind dagegen keine fest eingebauten Hindernisse.

Für Claude

WC-Schüssel, Waschbecken und Raumfläche getrennt speichern. Ein runder Geräteumriss in der Waschküche kann etwas anderes bedeuten: Immer Kontur, Anschluss und Raumtext gemeinsam prüfen.

18 Große Kreise bedeuten nicht „runder Raum“

Prüffläche, Türbogen und Bauteilkontur sauber trennen.

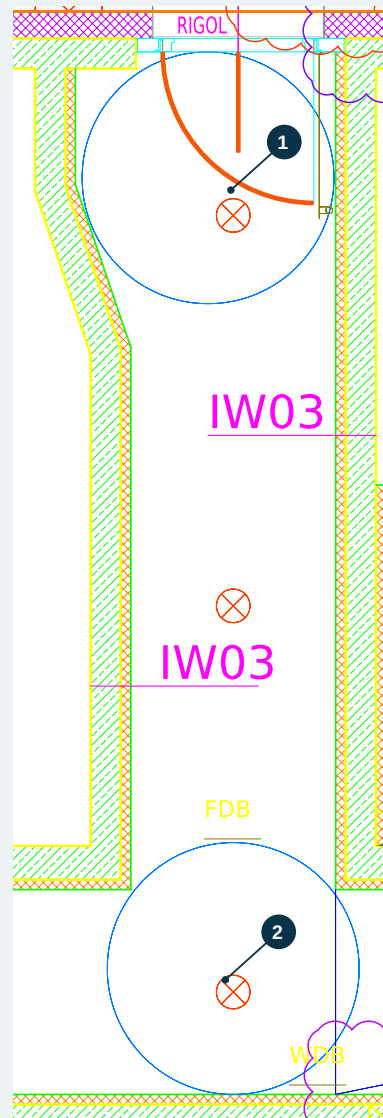

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

In der schmalen Gangzone liegt ein vollständiger Kreis. Die Tür am oberen Ende besitzt zusätzlich einen eigenen Schwenkbogen. Die senkrechten Wände bilden die tatsächliche Begrenzung.

Warum der Kreis keine Wand ist

Er besitzt weder Wanddicke noch Schraffur noch einen baulichen Anschluss. Er liegt über bereits vorhandenen Bodenflächen und teilweise über anderen Symbolen.

Plausible Funktion


Solche Kreise werden häufig für Bewegungs- oder Prüfflächen verwendet. Die genaue Sollgröße und Bedeutung sind ohne Maß beziehungsweise Legende nicht aus dem Bild abzuleiten.

Für Claude

Den Kreis als Anmerkungs-/Prüfgeometrie behandeln. Nicht ausschneiden, nicht als Stütze erkennen und nicht als Tür verwenden. Der darunterliegende Boden bleibt Teil des Gangs.

19 Raumgrenze ist nicht Nutzungsgrenze

Wohnen und Kochen können eine zusammenhängende Bodenfläche bilden.

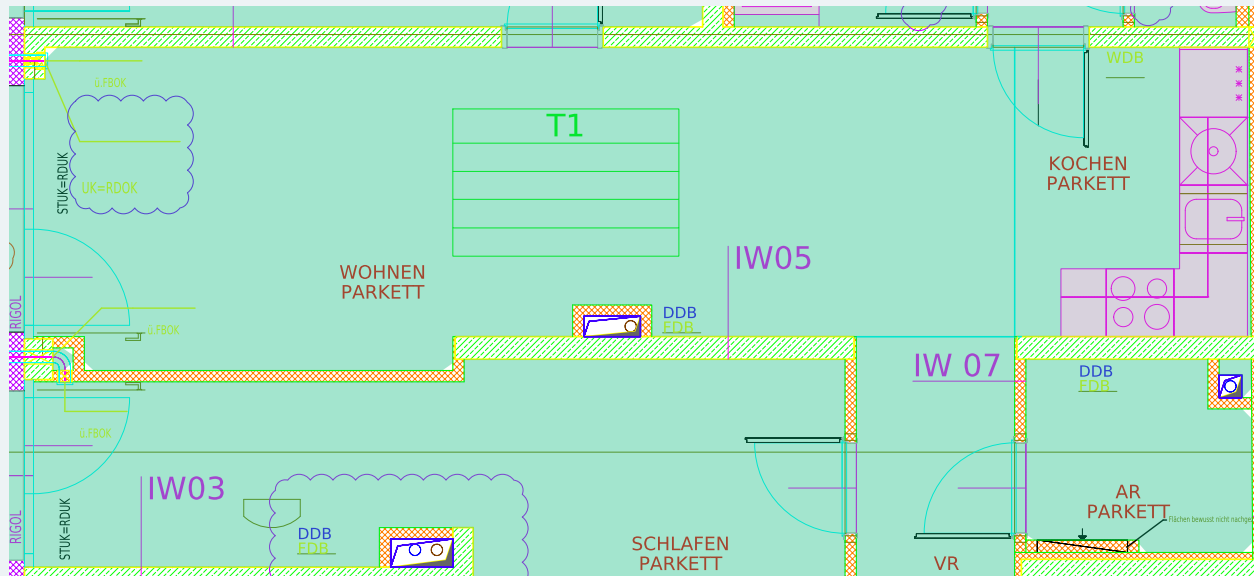

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

WOHNEN und KOCHEN sind als Nutzungen beschriftet. Zwischen den beiden steht in diesem Ausschnitt keine durchgehende raumhohe Trennwand.

Was daraus folgt

Zwei Nutzungswörter erzeugen nicht automatisch zwei abgeschlossene Räume. Die freie Bodenfläche kann zusammenhängen, obwohl Beläge oder Tätigkeiten unterschiedlich sind.

So findest du die Grenze


Folge den echten Wänden und Türöffnungen. Nutze Beschriftungen zur Benennung der gefundenen Fläche. Zerschneide sie nicht entlang einer Schriftzeile oder Gerätefront. Auch „UZ lt. STATIK“ verweist auf einen Unterzug über dem Raum: Seine Projektion ist ohne belegte Bodenberührung keine Bodenbarriere.

Für Claude

Geometrischer Raum, Nutzungszone und begehbare Teilfläche getrennt modellieren. Eine Küchenzeile reduziert die freie Bodenfläche, ohne automatisch einen neuen Raum zu schaffen.

20 Terrasse, Garten und Pflanztrog

Drei Außenflächen, drei unterschiedliche Bedeutungen.

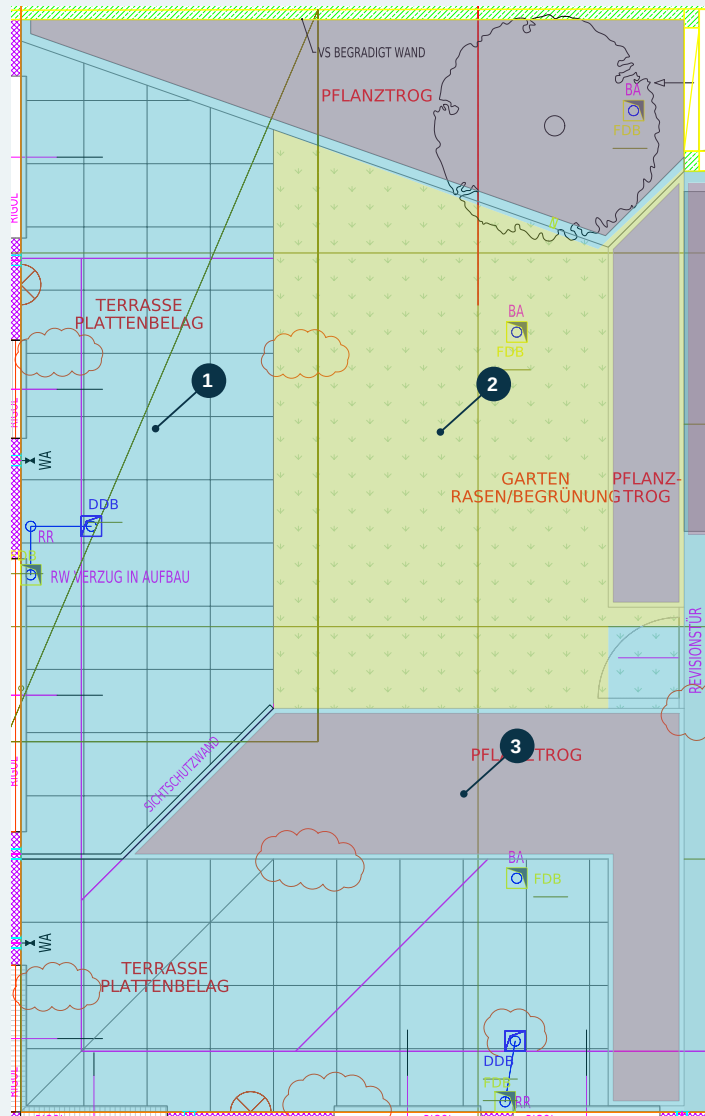

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Terrasse

Ein regelmäßiges Plattenraster und der Text TERRASSE / PLATTENBELAG sprechen für befestigten Außenboden. Türkis färbt diese Fläche bis zu ihren tatsächlichen Rändern aus.

Garten

Die Fläche mit Rasen-/Begrünungssymbolen und entsprechender Beschriftung ist gesondert hellgrün markiert. Sie kann grundsätzlich betretbar sein, ist aber kein Nachweis für einen befestigten oder barrierefreien Weg.

Pflanztrog


Die ausdrücklich so bezeichneten und zusammenhängend gefüllten Streifen sind Behälter-/Pflanzbereiche. Sie werden nicht als gewöhnlicher Gehweg durchgefärbt.

Für Claude

Außenfläche nicht mit Innenraum gleichsetzen. Material, Nutzung, Höhenlage und Übergang zur Tür getrennt erfassen. Ein schmaler weißer Rest zwischen zwei Konturen ist noch kein bestätigter Weg.

21 Spielplatz, Sandkiste und Sitzbank

Eine freie Hofffläche kann feste Hindernisse enthalten.

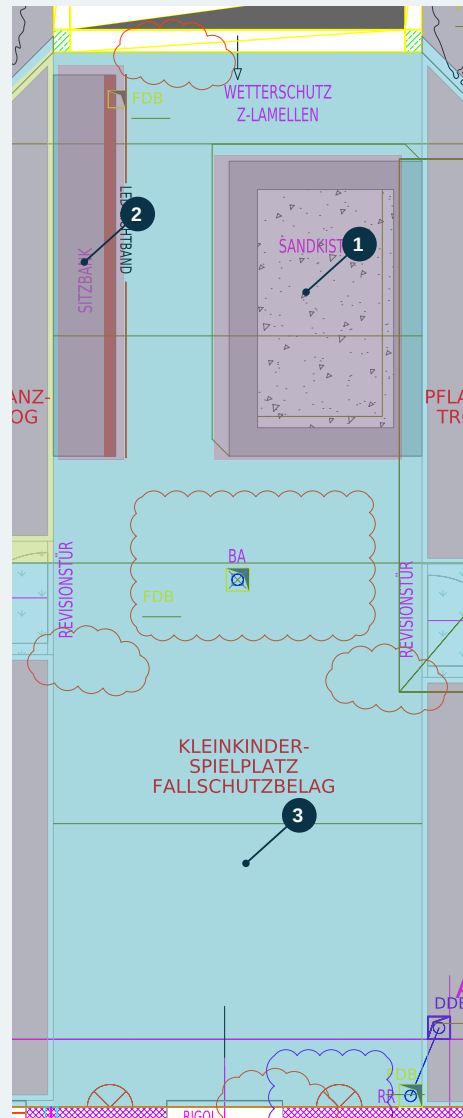

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

In der Hofmitte steht KLEINKINDER-SPIELPLATZ / FALLSCHUTZBELAG. Die rechteckige SANDKISTE und die seitliche SITZBANK sind eigens bezeichnet.

Warum ich die Flächen trenne

Der Fallschutzbelaag bildet eine nutzbare Bodenfläche. Sandkiste und Bank sind darin liegende Ausstattungen. Ihre Konturen dürfen nicht als zusätzlicher Raum behandelt werden.

Wie hier gefärbt wird


Türkis liegt auf dem freien Spielbereich. Die sichtbare Sandkisten- und Bankfläche bleibt als Ausstattung gesondert markiert. Durch die Sandkiste wird kein normaler Gehweg gelegt.

Anschlüsse prüfen

Pflanztröge, Wetterschutz und Revisionstüren begrenzen oder unterbrechen die Umgebung. Ob ein Zugang stufenlos ist, benötigt die zugehörigen Höhenangaben.

22 Sichtschutz und Revisionstür

Ein Linienpaar im Hof kann etwas anderes als eine massive Mauer sein.

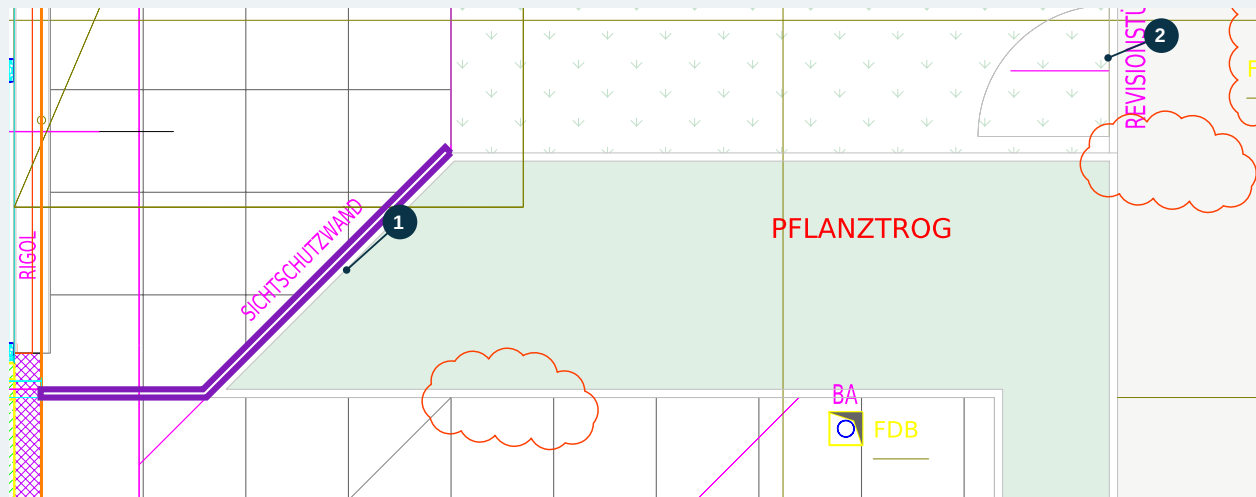

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Eine schräge Linie zwischen Terrassen trägt den Hinweis SICHTSCHUTZWAND. In der Hofmitte ist außerdem eine REVISIONSTÜR bezeichnet.

Was die Benennung erklärt

Der Sichtschutz trennt Außenbereiche; aus dem Grundriss folgen nicht automatisch Material, Höhe oder Tragwirkung. Eine Revisionstür dient der Zugänglichkeit zu einem Bauteil oder Bereich, nicht zwangsläufig dem üblichen Personenverkehr.

Für die Raumerkennung


Solche Elemente als eigene Bauteilart erhalten. Sie können den normalen Weg begrenzen, obwohl sie im Plan dünn gezeichnet sind.

Kein Automatismus

Das Wort „Tür“ allein macht eine Revisionsöffnung nicht zu einer regulären Raumverbindung. Für einen Personenweg müssen Lage, Abmessung und Nutzung zusammenpassen.

23 Tiefgaragenrampe ist keine Treppe

Fahrkurven und Neigungswechsel sind andere Zeichen als Stufenkanten.

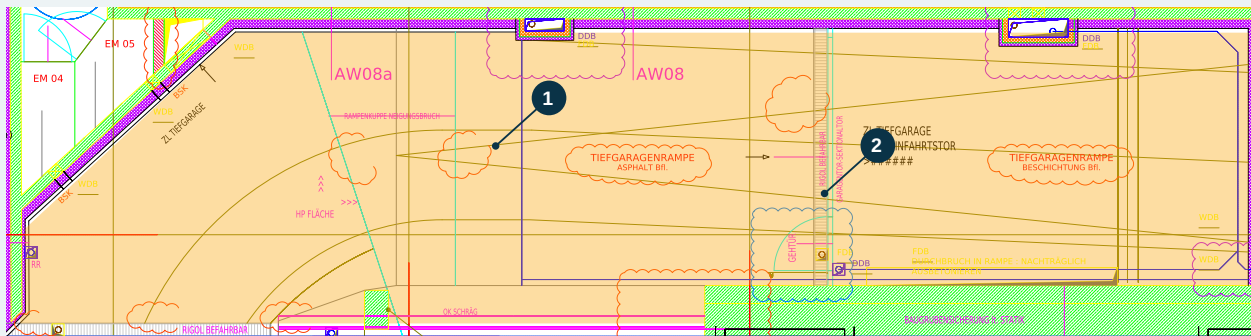

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Die Fläche ist als TIEFGARAGENRAMPE beschriftet. Breite gekrümmte Linien zeigen Fahrgeometrie; ein Hinweis nennt RAMPENKUPPE / NEIGUNGSBRUCH. Quer liegt ein Torbereich.

Warum das keine Treppe ist

Es fehlt die wiederholte Folge klarer Stufenkanten mit Treppenlauf. Die Nutzung, Kurven und Neigungshinweise beschreiben eine Fahrzeugrampe.

Was Gelb bedeutet


Die Rampe hat grundsätzlich eine Bodenoberfläche. Gelb kennzeichnet sie als besonderen, fahrzeugbezogenen Bereich. Damit wird kein sicherer oder zulässiger Fußweg auf der Rampe bestätigt.

Für Claude

Nicht grün mit dem normalen Innenweg verschmelzen. Torzustand, Gefälle und ein gegebenenfalls getrennter Fußweg müssen zusätzlich geklärt werden.

24 Durchbruch heißt nicht „Durchgang“

Kleine technische Öffnungen sind keine Personentüren.

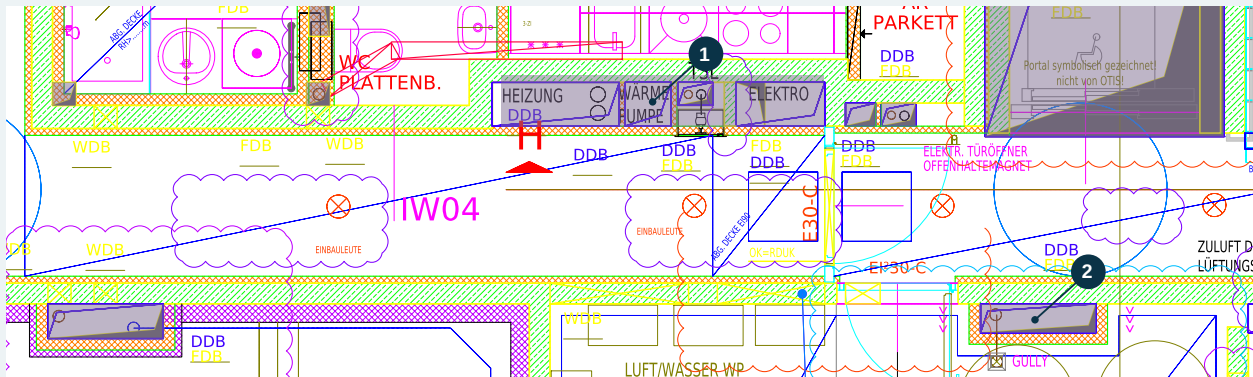

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

In und neben Wandzonen stehen Abkürzungen wie WDB, DDB und FDB; dazu kommen kleine rechteckige oder runde technische Zeichen. Es gibt auch Installationszonen mit HEIZUNG, WÄRMEPUMPE und ELEKTRO.

Warum ich daraus keine Tür mache

An diesen kleinen Zeichen fehlt die Kombination aus geeigneter Wandöffnung, Türblatt und Türbogen. Viele beziehen sich auf Durchbrüche in unterschiedlichen Bauteilebenen.

Was noch geklärt werden muss


Die genaue Auflösung jeder Abkürzung, Öffnungshöhe und Funktion muss aus der Projektlegende kommen. Ein Deckendurchbruch in der Projektion ist beispielsweise nicht automatisch ein Loch im hier begehbaren Boden.

Für Claude

Technische Symbole separat erfassen. Ohne belegte lichte Geometrie keine Wegverbindung öffnen. Installationsschächte nicht als winzige Räume zählen.

25 Revisionswolken und Schnittlinien

Nicht alles, was einen Bereich umrandet, gehört zum Gebäude.

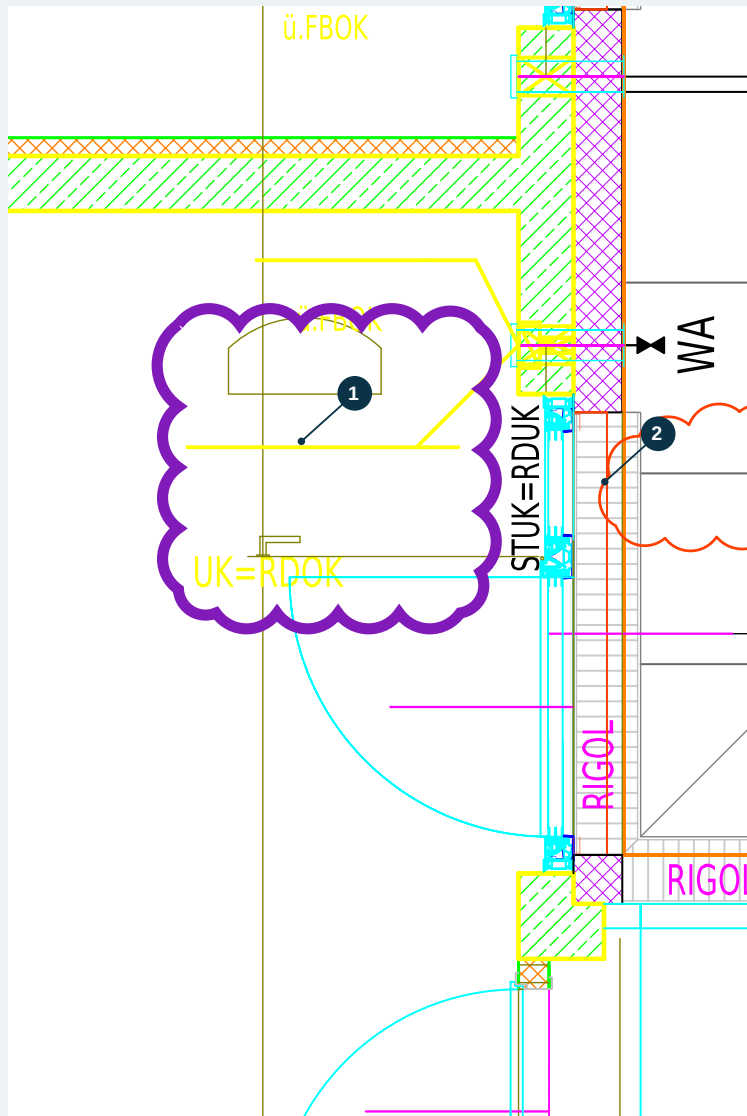

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Gezackte beziehungsweise wellige Wolken umranden Änderungen oder Hinweise. Gerade rote Linien und Pfeile tragen Kennungen. Dünne weitere Linien laufen durch Bauteile hindurch.

Warum das keine Raumgrenze ist

Diese Zeichen folgen nicht den Innenkanten eines Raums. Eine Wolke umschließt Text und technische Angaben; Schnitt- oder Bezugslinien durchqueren Wände, anstatt sie aufzubauen.

Wie du sicherer wirst


Prüfe, ob die Linie zu einem realen Bauteil passt und ob der Plan sie durch Beschriftung als Hinweis kennzeichnet. Eine geschlossene Zeichenkontur allein ist kein Raumbeweis.

Für Claude

Anmerkungen, Revisionswolken, Schnittmarken und Hilfslinien vor der Flächenbildung von der baulichen Geometrie trennen. Die Originalzeichnung bleibt zur Kontrolle sichtbar.

26 Gehfläche: westlicher Gebäudeteil

Auch Zimmer und Abstellräume zählen - nicht nur der Gang.

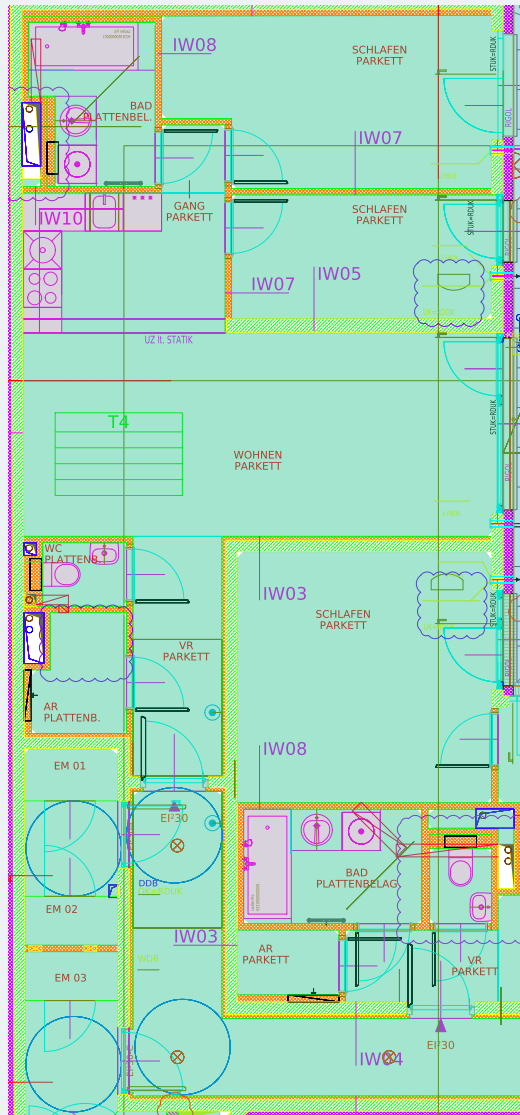

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was grün ist

Die freien Böden von Wohnen, Schlafen, Gang, Vorraum, Bad, WC und Abstellraum sind ausgefüllt. Die Grenzen folgen den Wandinnenkanten; sichtbare feste Einbauten sind ausgespart.

Was die Tür ändert

Eine Tür verbindet zwei Flächen nur bei passierbarem Zugang. Der dargestellte Schwenkbogen entfernt keinen ganzen Viertelkreis aus dem Boden.

Einlagerungsräume


Auch der Boden in einem leeren Abteil ist grundsätzlich betretbar. Grün bedeutet dort keine freie öffentliche Zugänglichkeit und berücksichtigt noch keine später eingelagerten Gegenstände.

So kontrollierst du

Folge der Fläche vom gemeinsamen Gang über den Wohnungseingang bis in jedes Zimmer. Sie darf keine schraffierte Wand, Gittertrennung oder feste Einrichtung übermalen.

27 Gehfläche: Wohnungen am unteren Hofrand

Zusammenhängende Flächen enden an echten Hindernissen.

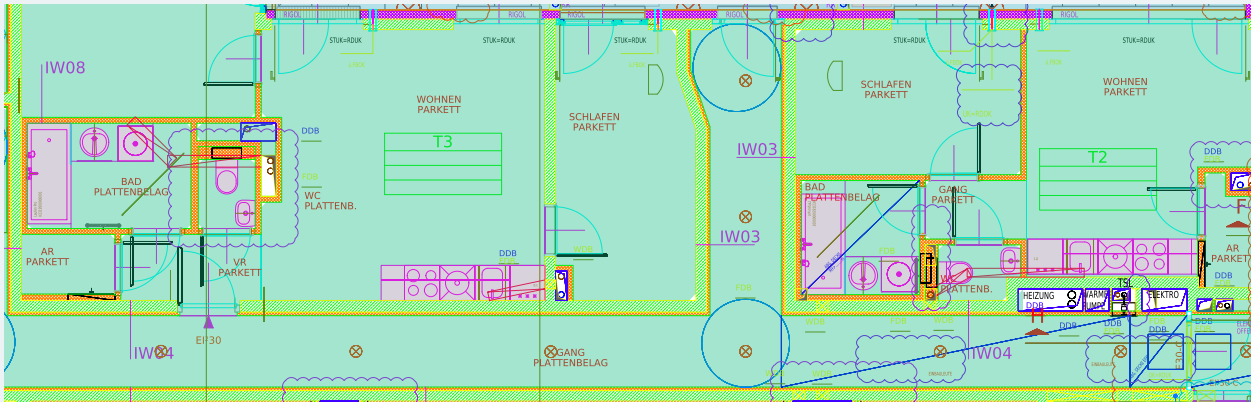

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Was du siehst

Die Wohnungen T3 und T2 liegen zwischen Hof und gemeinsamem Gang. Wohn- und Schlafbereiche, Vorräume und Sanitärräume besitzen jeweils eigene bauliche Grenzen und Zugänge.

Was ausgespart ist

Küchenzeilen, Sanitärobjekte, Installationszonen und Wandscheiben bleiben außerhalb der freien Gehfläche. Beschriftungsfelder und Bewegungskreise schneiden keine Löcher in den Boden.

Verbindung zum Hof


Die Terrasse besitzt eine eigene Außenflächenfarbe. Eine geometrisch angrenzende Glasfläche wird nicht allein dadurch zum bestätigten Durchgang.

Für Claude

Jede Verbindung an ihrer Tür prüfen. Aus zwei benachbarten farbigen Flächen nicht automatisch einen gemeinsamen Raum machen.

28 Gehfläche: östliche Wohnung und Abteile

Dünne Trennungen brauchen dieselbe Sorgfalt wie breite Wände.

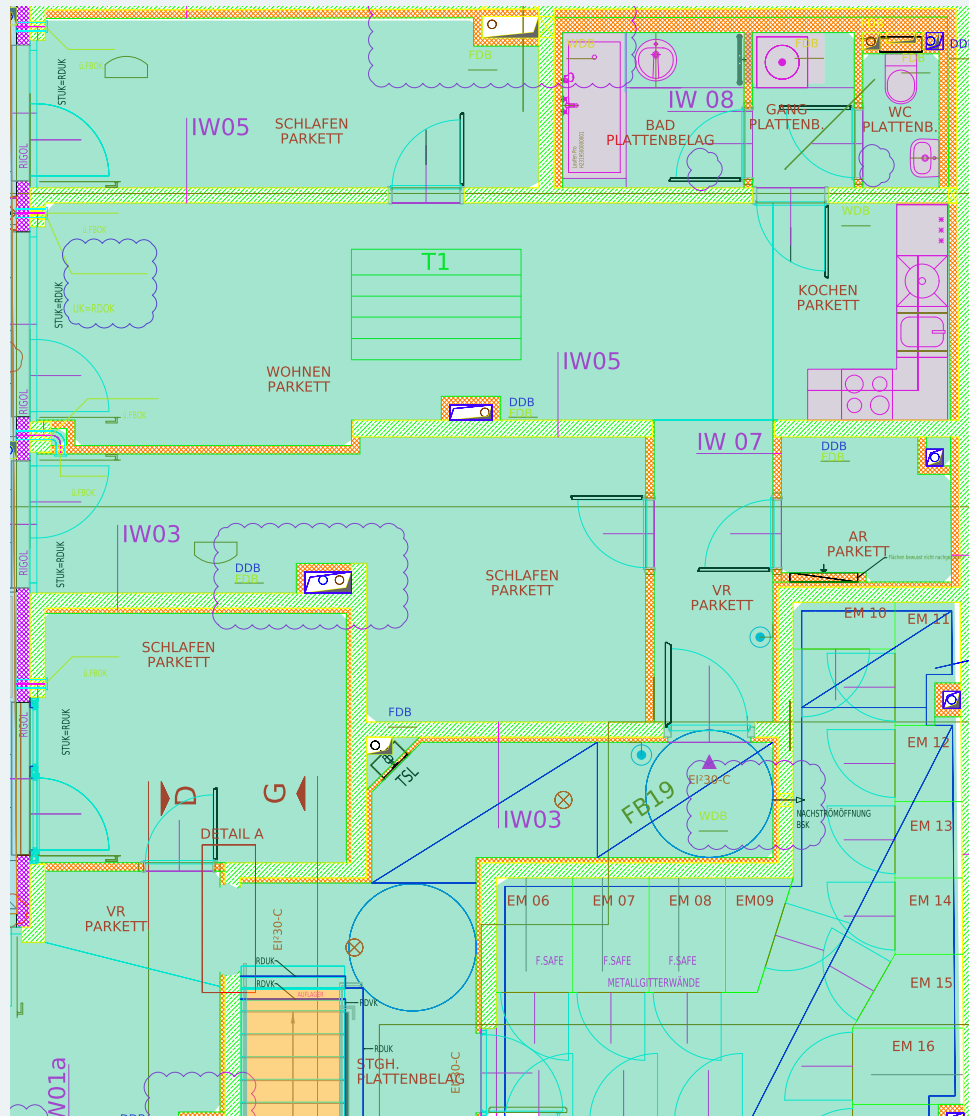

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Wohnung

Die freien Innenflächen liegen zwischen der Hoffassade und der Außenwand. Küchen- und Sanitärflächen sind ausgespart; Vorraum und Schlafräume bleiben durch ihre tatsächlichen Türen verbunden.

Abteilzone

Im rechten unteren Teil begrenzen Gitterwände die Einlagerungsabteile. Die Füllung reicht in die Abteile hinein, ohne die Gitterlinie als freie Querung zu behandeln.

Nicht aus dem Text ableiten


EM-Nummern bezeichnen Einlagerungseinheiten. Ihre Reihenfolge beweist weder eine zusammenhängende Nutzfläche noch einen Durchgang.

Prüfrage

Kann ich den nächsten Bereich durch eine tatsächlich dargestellte Öffnung erreichen? Wenn die Antwort nur aus einer Beschriftung oder einer Linienlücke stammt, ist die Verbindung noch nicht ausreichend belegt.

29 Gehfläche: Kern und südöstlicher Bereich

Treppe, Kabine und Technik nicht mit dem Gang zusammenwerfen.

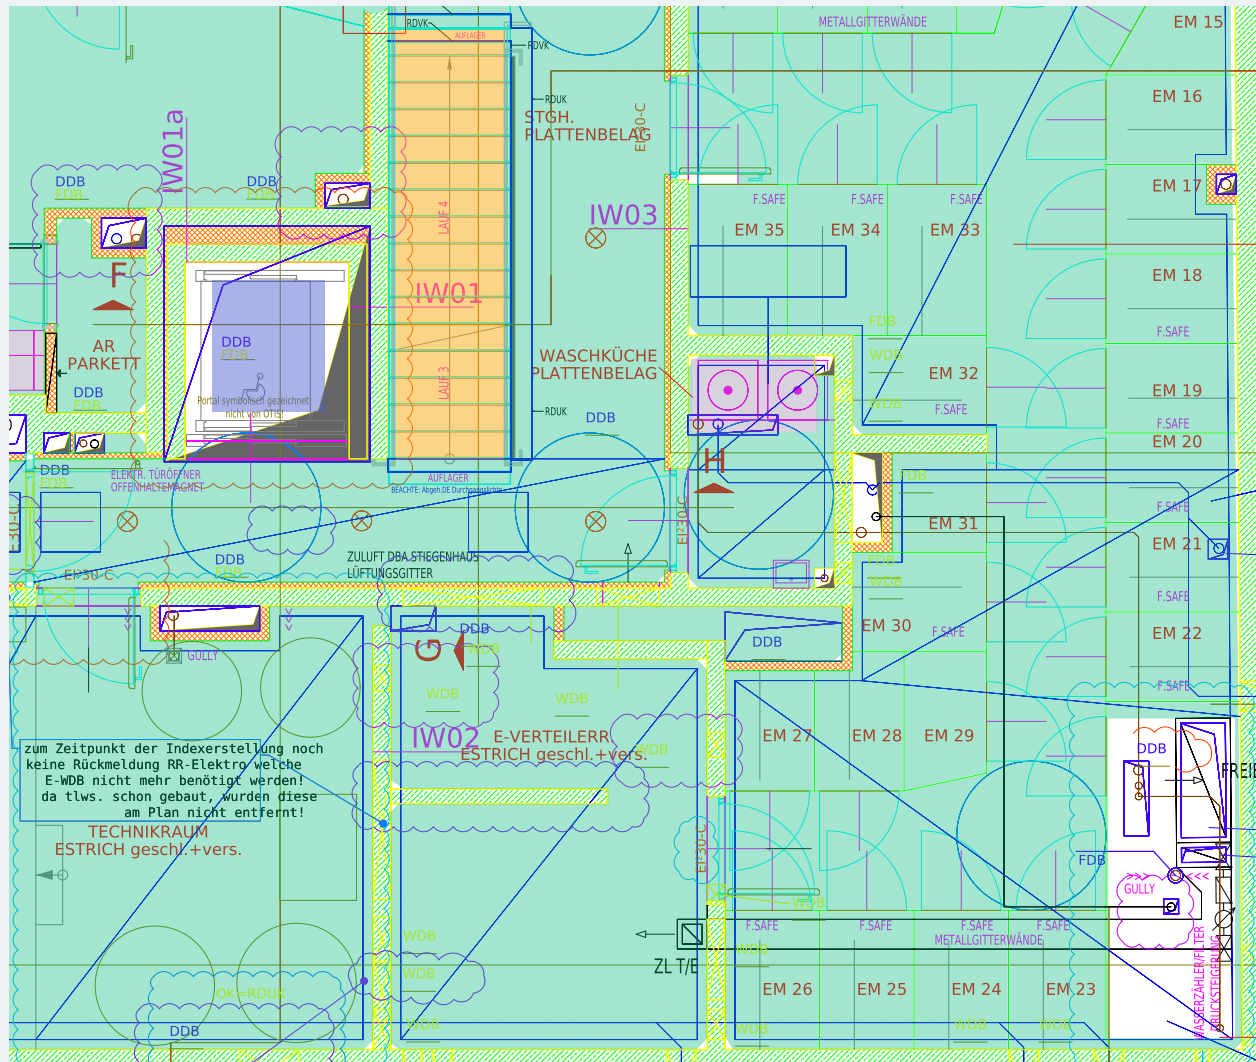

Vergrößerter Ausschnitt aus deinem Originalplan

Gemeinsame Bodenflächen

Gang, Vorbereiche, Waschküche sowie freie Flächen der Einlagerungs- und Technikräume sind grün dargestellt. Technische Großausstattung im rechten Randbereich bleibt ausgespart.

Vertikale Erschließung

Die Treppe ist gelb; die erkennbare Liftkabine blauviolett. Beides benötigt zusätzliche Bedingungen und ist kein normaler ebener Gangboden.

Technikräume

Freier Boden in einem Technikraum kann begehbar sein, ist aber nicht automatisch ein freigegebener Aufenthalts- oder Durchgangsbereich. Nicht eindeutig auflösbare technische Überlagerungen sind besonders zu prüfen.

Für Claude

Raumnutzung, Zugang und geometrische Bodenfläche getrennt halten. Eine grüne Fläche sagt nichts über Zutrittsrechte, Fluchtwege oder erforderliche Mindestbreiten aus.

This architectural site plan illustrates a residential development with a central courtyard and surrounding building footprints. The plan includes the following features and annotations:

- Central Courtyard:**
 - GARTEN RASEN/BEGRÜNTUNG:** Lawn and planting areas.
 - KLEINKINDER-SPIELPLATZ FALLSCHUTZBELAG:** A play area for young children with a fall protection mat.
 - SANDSTE:** A sandpit area.
 - PFLANZTROP:** Planting beds.
 - WETTERSCHUTZ Z-LAMELLEN:** Weather protection Z-lamellae.
 - SITZBANK:** A bench.
 - OVENLICHTGEB:** A technical annotation, possibly related to lighting or ventilation.
- Building Footprints and Terraces:**
 - TERRASSE PLATTENBELAG:** Terrace with slab paving.
 - PFLANZTROP:** Planting beds adjacent to the buildings.
 - VS BEGRADIGT WAND:** A technical annotation for a straight wall.
 - AK VS ORTHOGONAL ZU SEITENWÄNDEN:** A technical annotation indicating a wall's orientation.
- Technical and Structural Elements:**
 - BA (Bauteil):** Building components.
 - FDB (Fundament):** Foundation.
 - WA (Wand):** Wall.
 - DBB (Deckungs- und Belag):** Covering and paving.
 - RG (Rigol):** Drainage.
 - WA 06:** A specific wall or window designation.
 - WA 07:** A specific wall or window designation.
 - WA 08:** A specific wall or window designation.
 - WA 09:** A specific wall or window designation.
 - WA 10:** A specific wall or window designation.
 - WA 11:** A specific wall or window designation.
 - WA 12:** A specific wall or window designation.
 - WA 13:** A specific wall or window designation.
 - WA 14:** A specific wall or window designation.
 - WA 15:** A specific wall or window designation.
 - WA 16:** A specific wall or window designation.
 - WA 17:** A specific wall or window designation.
 - WA 18:** A specific wall or window designation.
 - WA 19:** A specific wall or window designation.
 - WA 20:** A specific wall or window designation.
 - WA 21:** A specific wall or window designation.
 - WA 22:** A specific wall or window designation.
 - WA 23:** A specific wall or window designation.
 - WA 24:** A specific wall or window designation.
 - WA 25:** A specific wall or window designation.
 - WA 26:** A specific wall or window designation.
 - WA 27:** A specific wall or window designation.
 - WA 28:** A specific wall or window designation.
 - WA 29:** A specific wall or window designation.
 - WA 30:** A specific wall or window designation.
 - WA 31:** A specific wall or window designation.
 - WA 32:** A specific wall or window designation.
 - WA 33:** A specific wall or window designation.
 - WA 34:** A specific wall or window designation.
 - WA 35:** A specific wall or window designation.
 - WA 36:** A specific wall or window designation.
 - WA 37:** A specific wall or window designation.
 - WA 38:** A specific wall or window designation.
 - WA 39:** A specific wall or window designation.
 - WA 40:** A specific wall or window designation.
 - WA 41:** A specific wall or window designation.
 - WA 42:** A specific wall or window designation.
 - WA 43:** A specific wall or window designation.
 - WA 44:** A specific wall or window designation.
 - WA 45:** A specific wall or window designation.
 - WA 46:** A specific wall or window designation.
 - WA 47:** A specific wall or window designation.
 - WA 48:** A specific wall or window designation.
 - WA 49:** A specific wall or window designation.
 - WA 50:** A specific wall or window designation.
 - WA 51:** A specific wall or window designation.
 - WA 52:** A specific wall or window designation.
 - WA 53:** A specific wall or window designation.
 - WA 54:** A specific wall or window designation.
 - WA 55:** A specific wall or window designation.
 - WA 56:** A specific wall or window designation.
 - WA 57:** A specific wall or window designation.
 - WA 58:** A specific wall or window designation.
 - WA 59:** A specific wall or window designation.
 - WA 60:** A specific wall or window designation.
 - WA 61:** A specific wall or window designation.
 - WA 62:** A specific wall or window designation.
 - WA 63:** A specific wall or window designation.
 - WA 64:** A specific wall or window designation.
 - WA 65:** A specific wall or window designation.
 - WA 66:** A specific wall or window designation.
 - WA 67:** A specific wall or window designation.
 - WA 68:** A specific wall or window designation.
 - WA 69:** A specific wall or window designation.
 - WA 70:** A specific wall or window designation.
 - WA 71:** A specific wall or window designation.
 - WA 72:** A specific wall or window designation.
 - WA 73:** A specific wall or window designation.
 - WA 74:** A specific wall or window designation.
 - WA 75:** A specific wall or window designation.
 - WA 76:** A specific wall or window designation.
 - WA 77:** A specific wall or window designation.
 - WA 78:** A specific wall or window designation.
 - WA 79:** A specific wall or window designation.
 - WA 80:** A specific wall or window designation.
 - WA 81:** A specific wall or window designation.
 - WA 82:** A specific wall or window designation.
 - WA 83:** A specific wall or window designation.
 - WA 84:** A specific wall or window designation.
 - WA 85:** A specific wall or window designation.
 - WA 86:** A specific wall or window designation.
 - WA 87:** A specific wall or window designation.
 - WA 88:** A specific wall or window designation.
 - WA 89:** A specific wall or window designation.
 - WA 90:** A specific wall or window designation.
 - WA 91:** A specific wall or window designation.
 - WA 92:** A specific wall or window designation.
 - WA 93:** A specific wall or window designation.
 - WA 94:** A specific wall or window designation.
 - WA 95:** A specific wall or window designation.
 - WA 96:** A specific wall or window designation.
 - WA 97:** A specific wall or window designation.
 - WA 98:** A specific wall or window designation.
 - WA 99:** A specific wall or window designation.
 - WA 100:** A specific wall or window designation.

Terrassen und der freie Spielbereich sind als befestigte beziehungsweise bezeichnete nutzbare Außenbodenflächen markiert. Die Füllung ersetzt keine Höhenaufnahme.

Die als Garten bezeichneten Begrünungsflächen sind gesondert eingefärbt. Ihre Betretbarkeit ist von Nutzung, Gelände und Ausführung abhängig.

Pflanztröge, Bank, Sandkiste und bauliche Zonen gehören nicht zum normalen Gehweg. Ein technischer Randstreifen ist nicht automatisch eine zusätzliche Passage.

Suche zuerst eine bekannte Tür. Folge danach der passenden Bodenfarbe und prüfe jede reale Grenze. Über eine andere Farbe darfst du nicht allein deshalb hinweggehen, weil sie auf derselben PDF-Seite liegt.

35

Eine einfache Entscheidungsfolge für Claude

Nicht zuerst raten. Erst beobachten, dann zuordnen, dann den Durchgang prüfen.

- 1 Gegenstand statt Farbe prüfen**
Gibt es einen breiten Querschnitt, zwei Kanten und einen Anschluss? Dann Wand-Kandidat. Nur ein Text, eine Wolke oder eine Hilfslinie? Dann keine bauliche Raumgrenze.
- 2 Öffnung als Kombination prüfen**
Wandlücke, angeschlagenes Blatt und passender Schwenkbogen ergeben einen starken Türhinweis. Ein einzelner Kreis oder ein technisches Loch reicht nicht.
- 3 Raumfläche bilden**
Die Fläche an den Innenkanten begrenzen. Türöffnungen als Verbindungen verwalten. Dünne Gitter nicht übergehen. Nutzungstexte zur Benennung verwenden.
- 4 Freien Boden ableiten**
Wände, Schächte und erkennbare feste Einbauten abziehen. Beschriftungen und Prüfflächen bleiben ohne Bodenausschnitt. Treppe, Lift, Hof und Rampe erhalten eigene Klassen.
- 5 Jede Verbindung gegenprüfen**
Eine Verbindung darf keine reale Wand schneiden. Ihre Höhe, Schwelle, Türart oder Zugänglichkeit kann dennoch unbekannt sein. Unsicherheit ausdrücklich speichern.

Kontrollblatt: So merkst du einen Erkennungsfehler

Diese Gegenproben gelten für dieses Blatt und helfen bei ähnlichen Plänen.

Wandprüfung

Läuft die grüne Fläche durch eine schraffierte Wand oder über einen Vorsprung? Dann stimmt die Sperrfläche nicht.

Türprüfung

Liegt eine angebliche Verbindung ohne nachvollziehbare Türöffnung mitten in einer Wand? Dann ist sie nicht belegt.

Glasprüfung

Wurde jedes blaue Rahmenstück als Durchgang behandelt? Fenster und feste Felder müssen ausgeschlossen oder als ungeklärt geführt werden.

Treppenprüfung

Wurde ein T1-T4-Stempel zur Treppe oder wurden überlagerte Läufe als zwei ebene Räume erkannt? Dann stimmt die Symbolzuordnung nicht.

Schachtprüfung

Ist um die Liftkabine ein schmaler „Raum“ entstanden? Schacht und Kabine wurden vermutlich falsch getrennt.

Einrichtungsprüfung

Wurden Küchenzeilen, Sanitärgegenstände oder feste technische Einbauten grün als freier Boden gefüllt? Die Hindernisse fehlen.

Hinweisprüfung

Sind Revisionswolken, Bewegungskreise, Schnittlinien oder technische Projektionen zu Raumwänden geworden? Die Zeichnungsebenen wurden vermischt.

Nachweisprüfung

Wurden Material, Tragwirkung, barrierefreie Erreichbarkeit oder Rechtskonformität ohne die nötigen Unterlagen behauptet? Die Aussage geht über den Plan hinaus.