


Einen Grundriss wirklich lesen

2. Untergeschoss - Bauteile erkennen und begründen

52 Lernkapitel · getrennte Türteile · Rinnen, Lift und Treppe im Detail

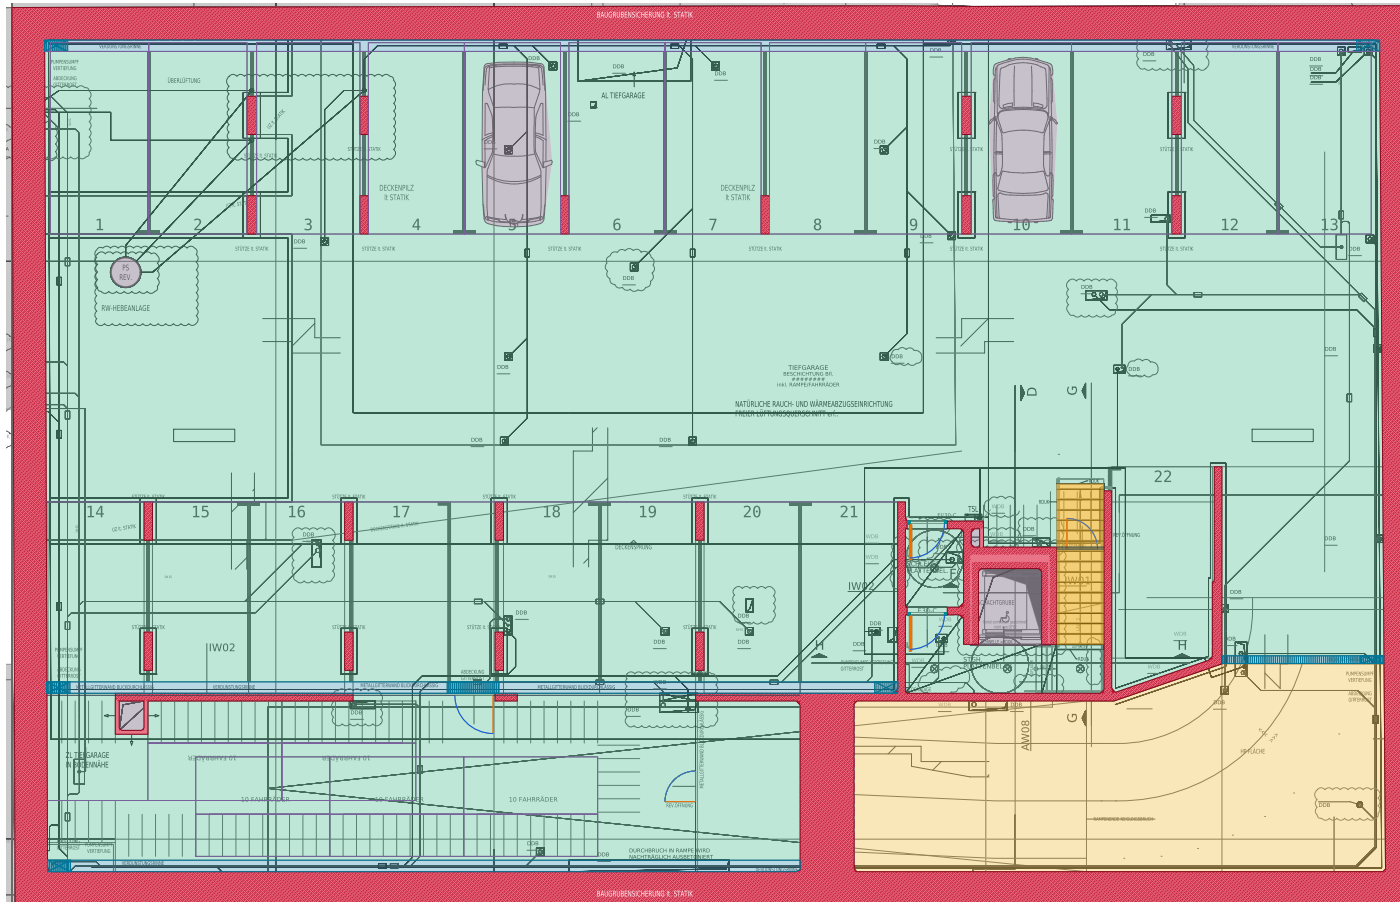

Sehen, was tatsächlich gezeichnet ist.

Bauteile

Markierungen liegen auf den echten Konturen und Flächen.

Tür verstehen

Blatt orange, Bogen blau, Rahmen türkis.

Boden lesen

Grün endet an Wänden, Stützen, Belegungen und technischen Zonen.

Details prüfen

Vergrößerungen erklären auch kleine und überlagerte Zeichen.

So liest du die korrigierten Farben

Die Lernansichten verwenden graue Originalstriche. Die Zusatzfarben haben deshalb eine klare Bedeutung.



Wände und Stützen

Kräftiges Rot liegt direkt auf den Bauteilquerschnitten. Auch in der Bodenübersicht bleiben sie rot.



Türblatt

Orange kennzeichnet das tatsächlich gezeichnete bewegliche Blatt. Keine orange Fläche über den ganzen Schwenkbereich.



Schwenkbogen

Blau zeigt die Bewegung des freien Blattendes. Der Bogen ist kein reales Hindernis.



Zarge / Portalrahmen

Türkis folgt den erkennbaren festen Rahmenprofilen. Am Lift ist die symbolische Darstellung gesondert erläutert.



Freier Boden nach Plan

Grün füllt die freie Planfläche bis zu den jeweiligen Grenzen. Die dargestellte offene Blattfläche bleibt ausgespart.



Treppe und Rampe

Gelb kennzeichnet Stufen oder geneigten Rampenboden. Der ebene Treppenvorbereich bleibt grün.



Rinnen und Rostfelder

Petrol folgt den tatsächlichen schmalen technischen Bodenflächen. Übergehbarkeit und Tiefe sind gesondert zu prüfen.



Belegungen / Schachtgrube

Grauviolett trennt Fahrzeuge, erkennbare Einbauten und die Schachtgrube vom grünen Boden.



Gittertrennung

Dunkle Linien kennzeichnen bezeichnete Gittertrennungen. Blickdurchlässigkeit bedeutet nicht freie Passage.



Stellplatzgliederung

Gedämpftes Violett erläutert die Stellplatzlinien. Weitere Detailfarben werden auf der jeweiligen Seite direkt erklärt.

Wie du jede Seite praktisch benutzt

Die Erklärung nennt den Gegenstand, die sichtbaren Belege und die Auswirkung auf die Bodenfläche.

1. Bauteil suchen

Lies die Farbe und verfolge sie direkt im Ausschnitt. Rot ist die Wandfläche selbst; Orange ist das Blatt selbst. Ein farbiger Kasten um mehrere Dinge würde diese Unterscheidung nicht leisten.

2. Form, Anschluss und Text gemeinsam prüfen

Zwei Kanten und Schraffur sprechen für einen Bauteilquerschnitt. Eine Wandöffnung mit angeschlagenem Blatt und passendem Bogen spricht für eine Drehtür. Bei Rinnen und technischen Öffnungen ist die zugehörige Beschriftung besonders wichtig.

3. Grün als freien Planboden lesen

Die gesamte erkennbare freie Fläche ist ausgefüllt. Wände, Stützen, gezeichnete Fahrzeuge, Blattflächen, Schachtgrube und technische Rinnen werden abgezogen. Eine grüne Fläche kann später durch abgestellte Fahrzeuge oder andere Gegenstände belegt werden. Sie ist kein ausgewiesener sicherer Fußweg.

4. Höhe und Zugang zusätzlich zuordnen


Treppe und Rampe wechseln die Höhe. Der Liftbereich ist hier als Schachtgrube beschriftet. Ein Türsymbol, eine Wartungsöffnung oder eine gleiche Bodenfarbe allein beweisen noch keine frei nutzbare Verbindung.

Grundlage und Darstellung

Die Geometrie stammt aus der gelieferten PDF; Randflächen wurden an den sichtbaren Konturen nachgeführt. Der Plan bleibt eine Lerninterpretation ohne ergänzte Maße. Die letzte Seite zeigt die unveränderten Originalfarben. Zwei ausdrücklich allgemeine Fensterschemata erklären Begriffe, ohne Fenster in den 2UG-Plan einzufügen.

Gesamtübersicht: Bauteile direkt markiert


Grün = freier Planboden · Rot = Wände und Stützen · Gelb = Stufen / Rampe · Petrol = Rinnen / Roste

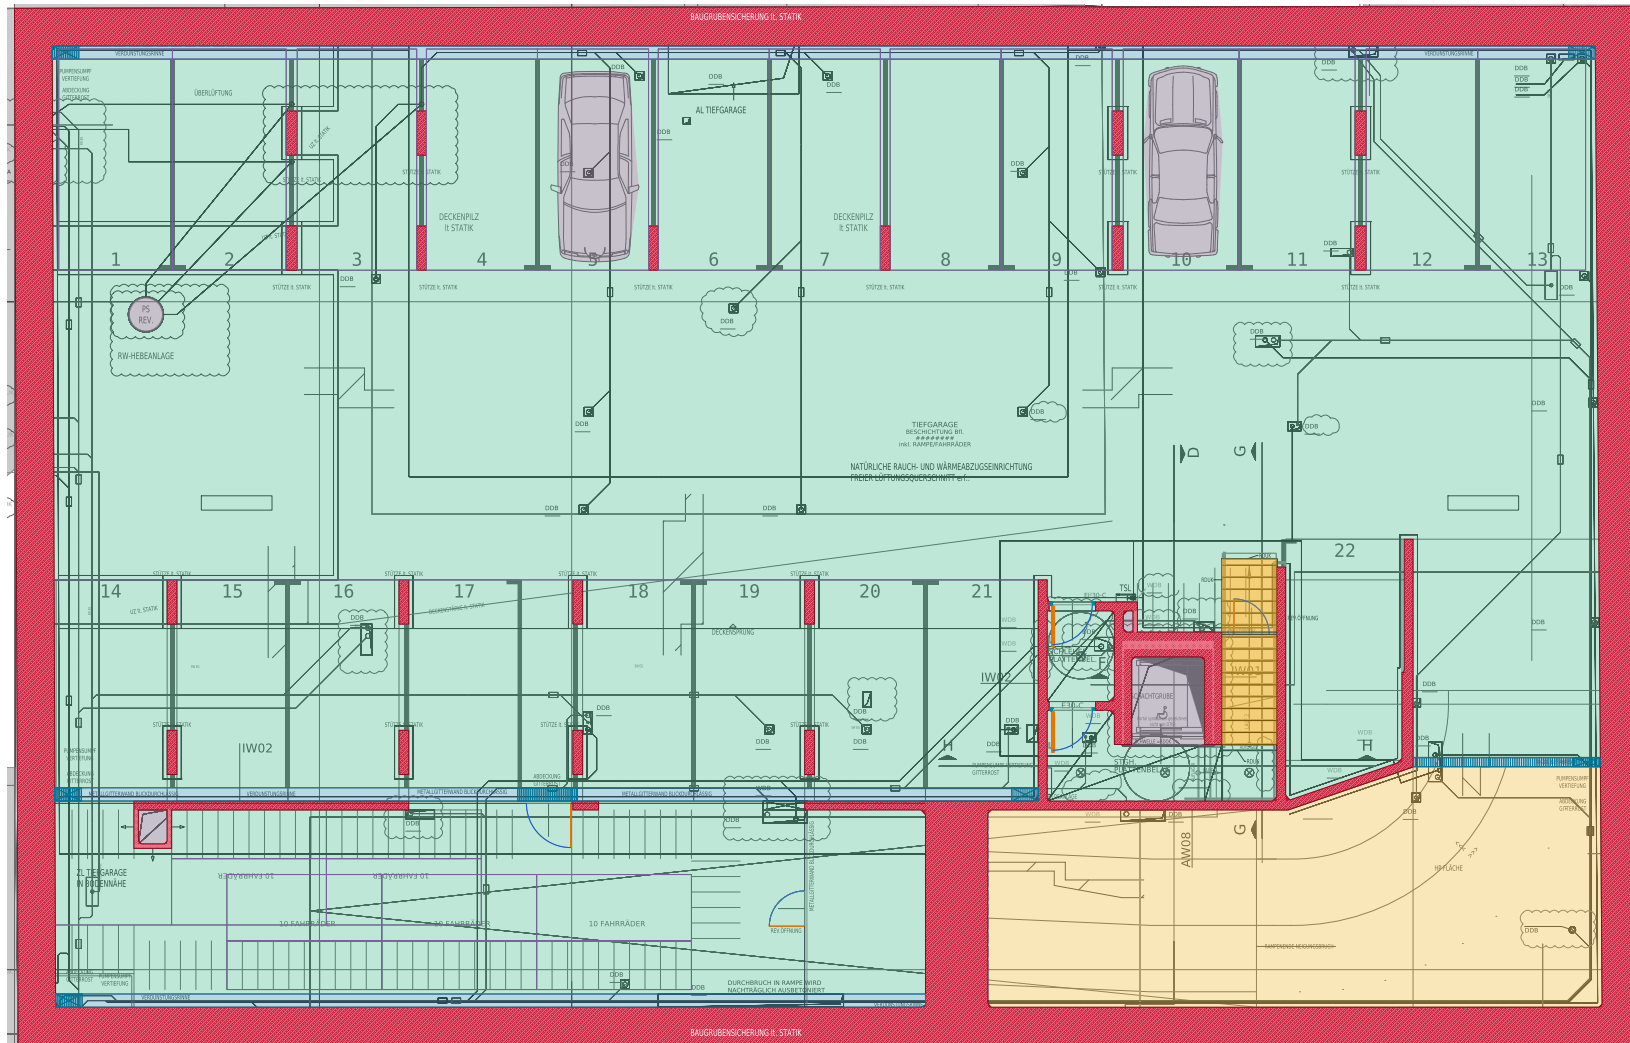

- | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| ■ Wand / Stütze | ■ Türblatt | ■ Schwenkbogen | ■ Zarge / Rahmen | ■ freier Boden | ■ Belegung / Schacht |
| ■ Stufenbereich | ■ Stufenkante | ■ Rampe | ■ Rinne / Rost | ■ Gittertrennung | ■ Stellplatzlinien |

Gesamtübersicht: vollständige freie Bodenfläche


Grün = freier Planboden · Rot = Wände und Stützen · Gelb = Stufen / Rampe · Petrol = Rinnen / Roste

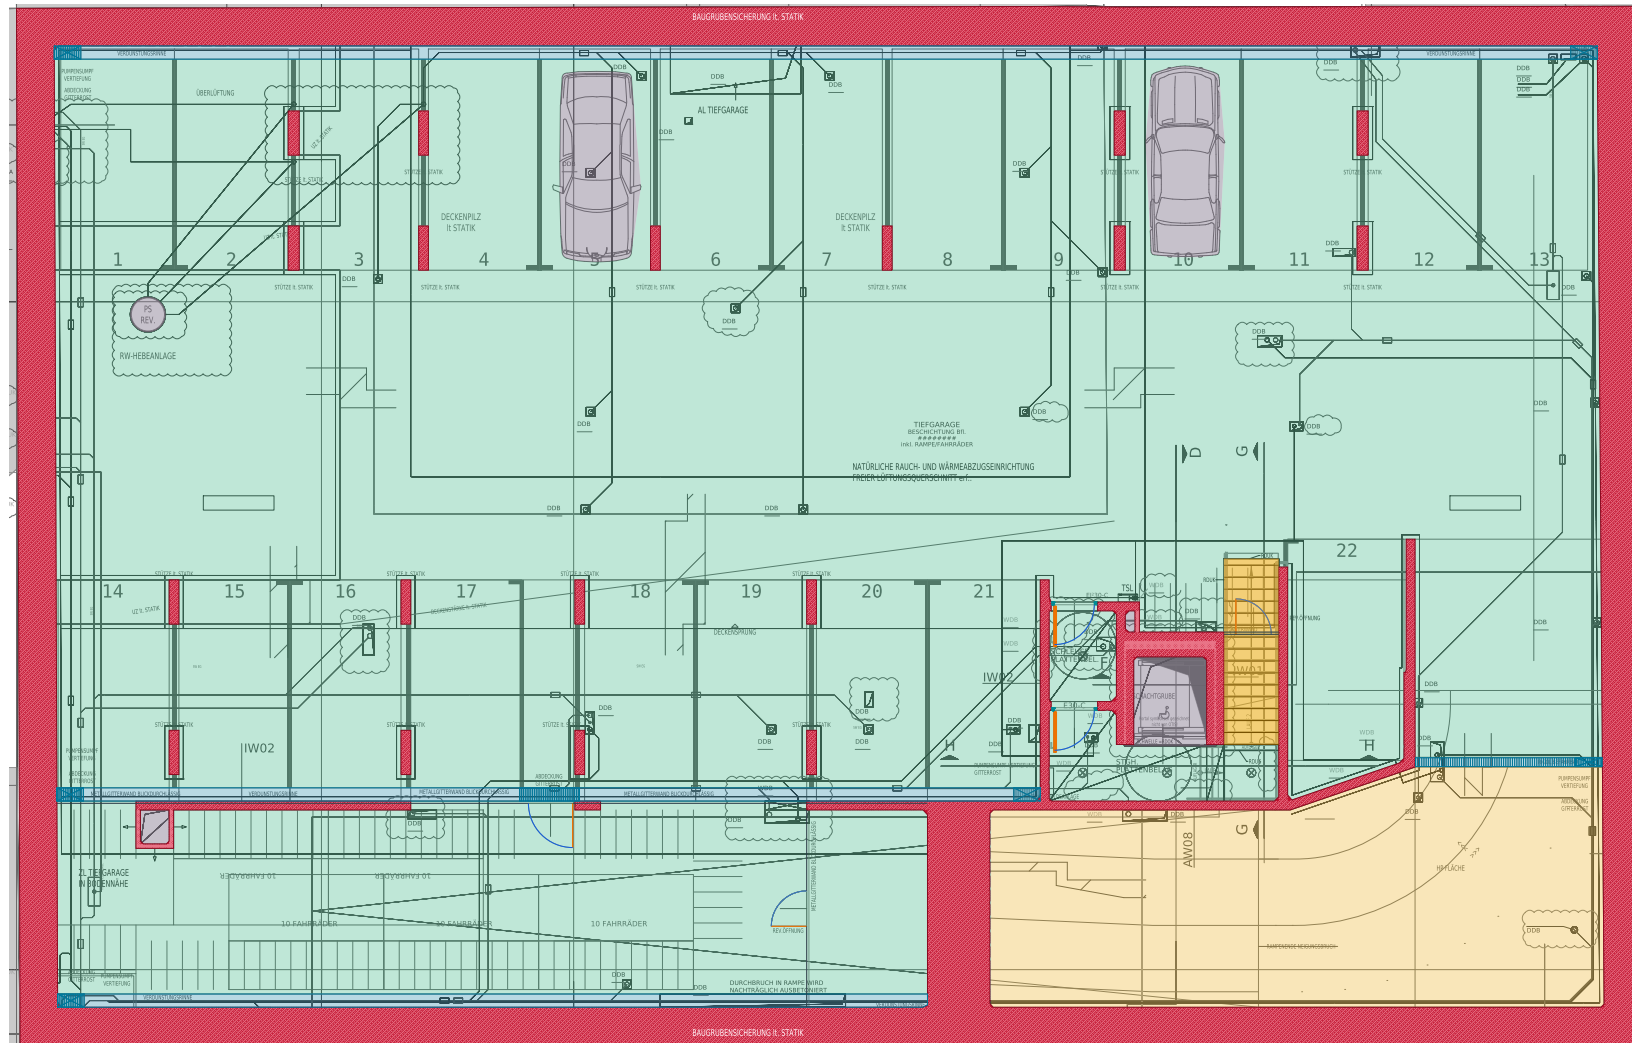

- | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| ■ Wand / Stütze | ■ Türblatt | ■ Schwenkbogen | ■ Zarge / Rahmen | ■ freier Boden | ■ Belegung / Schacht |
| ■ Stufenbereich | ■ Stufenkante | ■ Rampe | ■ Rinne / Rost | ■ Gittertrennung | ■ Stellplatzlinien |

01 Zuerst die Tiefgarage als Ganzes lesen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

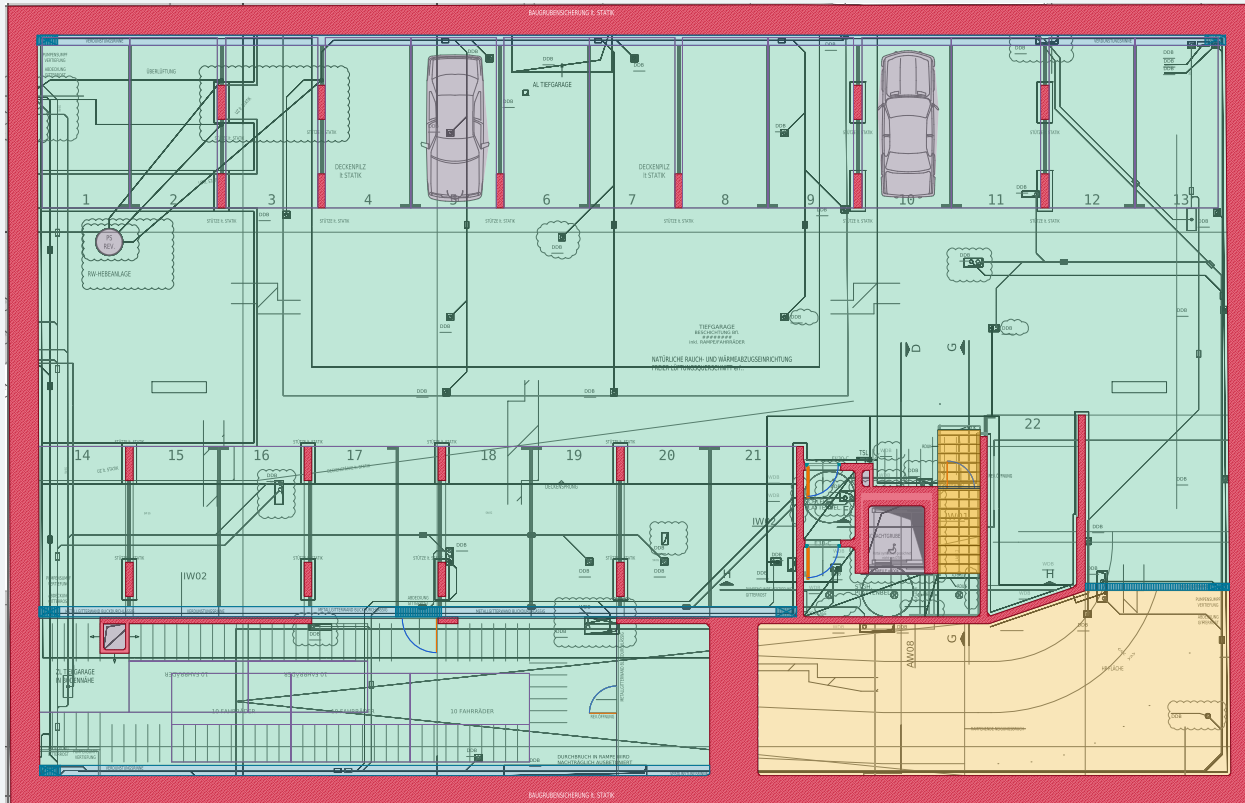

Was du siehst

Das Blatt heißt 2. UNTERGESCHOSS. Eine große Tiefgaragenfläche, nummerierte Stellplätze, eine Rampe, ein Fahrradbereich und der Erschließungskern sind eingezeichnet.

Warum ich es so einordne

Fahrzeuge, Stellplatzreihen und der Text TIEFGARAGE passen zusammen. Die Nutzung ergibt sich aus dieser Kombination und nicht allein aus der tiefen Geschosslage.

Folge für die Bodenfläche

Die erkennbare freie Innenfläche ist grün. Rampe und Stufenbereich sind gelb; Wände und Stützen sind rot. Technische Rinnen und Rostfelder bleiben petrol.


Wichtige Gegenprobe

Grün bedeutet freie Planfläche. Es ist kein reservierter oder als sicher bestätigter Fußweg zwischen fahrenden Fahrzeugen.

■ Wand / Stütze ■ Türblatt ■ Schwenkbogen ■ freier Boden ■ Rinne / Rost

02 Die äußere Garagenwand erkennen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

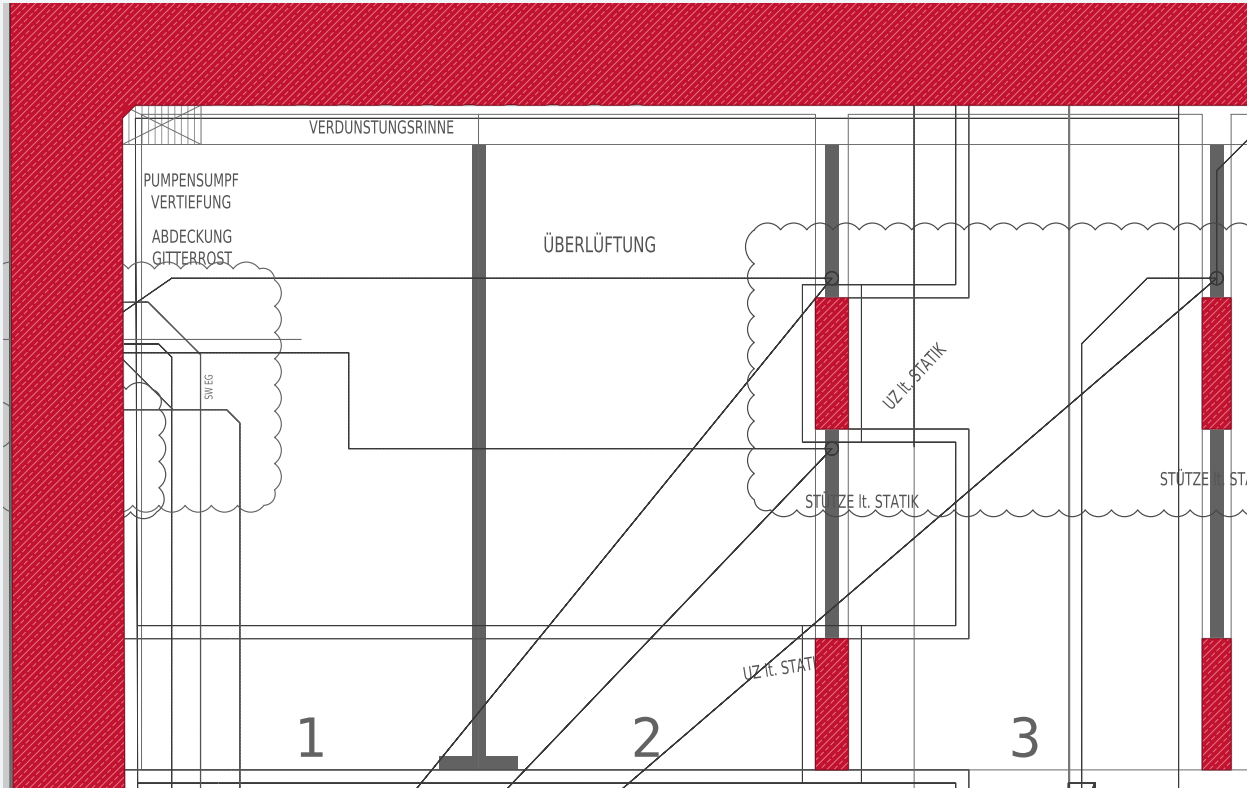

■ Wand / Stütze

Was du siehst

Am Garagenrand verläuft ein breiter schraffierter Streifen mit zwei Begrenzungen. Er verbindet sich an Ecken und wird nur an bestimmten Öffnungsstellen unterbrochen.

Warum ich es so einordne

Parallele Konturen, Schraffur und bauliche Anschlüsse kennzeichnen einen Wand-/Bauteilquerschnitt. Rot folgt direkt dieser Fläche.

Folge für die Bodenfläche

Der Boden endet an der raumseitigen Innenkante. Die Wandfläche wird nicht grün ausgemalt.

Wichtige Gegenprobe


Schraffur und Dicke beweisen noch kein bestimmtes Material und keine Tragfähigkeit. Dafür werden Bauteillegende und Statik benötigt.

Ein kurzer Wandrest bleibt ein Hindernis. Beim Vereinfachen dürfen weder Vorsprünge verschwinden noch echte Türöffnungen zugeschlossen werden.

8

04 Stützen zwischen Stellplätzen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

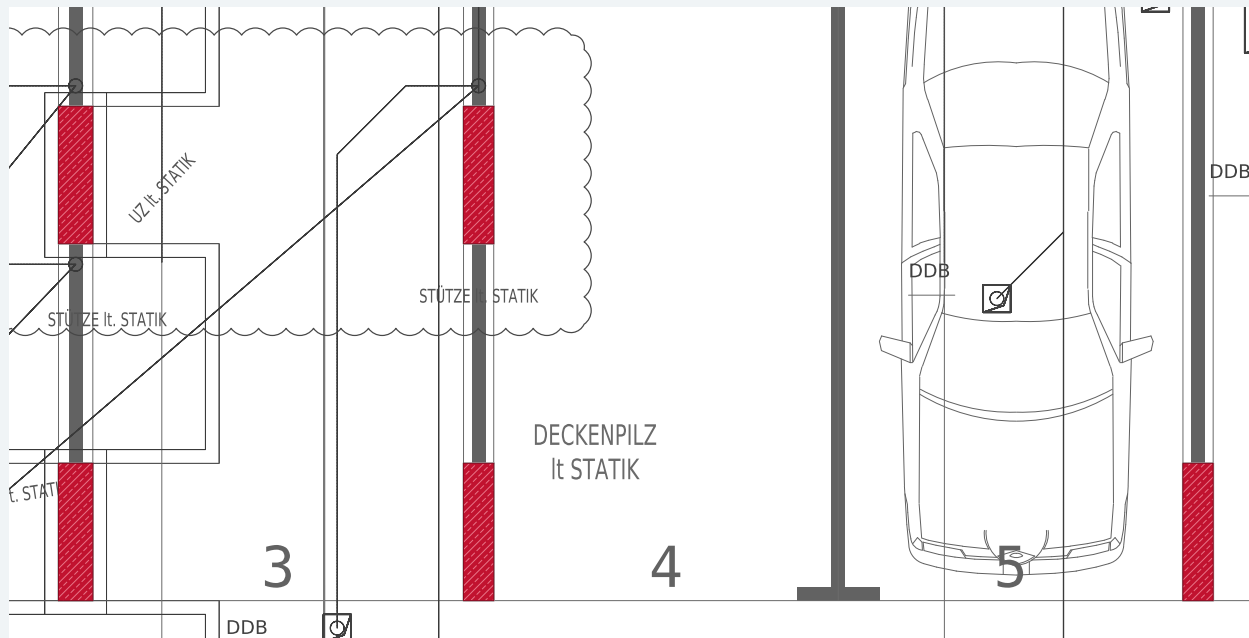

■ Wand / Stütze

Was du siehst

Zwischen mehreren Stellplätzen sitzen kompakte schraffierte Bauteile. Der Plan bezeichnet Stützen und nennt statische Bezüge.

Warum ich es so einordne

Ein örtlich begrenzter Querschnitt mit Schraffur und passender Beschriftung spricht hier für eine Stütze. Er ist etwas anderes als eine lange Stellplatzmarkierung.

Folge für die Bodenfläche


Die sichtbare Stützenfläche wird direkt markiert und vom freien Boden abgezogen. Der Platz daneben bleibt nur bis zur tatsächlichen Kante frei.

Wichtige Gegenprobe

Ein Text STÜTZE ist kein Ersatz für die Kontur. Eine projizierte Deckenverbreiterung darüber ist auch nicht automatisch gleich groß wie das Hindernis am Boden.

05 Stellplatzlinien sind nicht automatisch Mauern

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

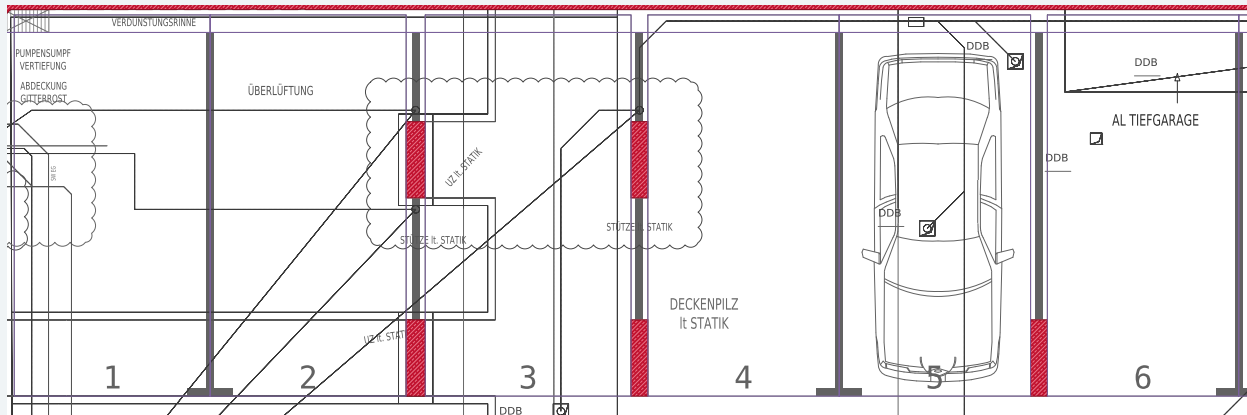

■ Stellplatzlinien ■ Wand / Stütze

Was du siehst

Die nummerierten Stellplätze sind durch wiederkehrende lange Trennlinien gegliedert. An manchen Stellen sitzen zusätzlich deutlich schraffierte Stützen.

Warum ich es so einordne

Stellplatznummern und die regelmäßig wiederholte Anordnung sprechen für die Einteilung der Parkflächen. Eine Linie ohne Wandquerschnitt beweist keine raumhohe Mauer.

Folge für die Bodenfläche


Die nummerierten Felder werden nicht zu kleinen abgeschlossenen Zimmern. Reale Stützen und andere belegte Hindernisse werden gesondert abgezogen.

Wichtige Gegenprobe

Die genaue Art einzelner Abgrenzungen ist ohne Detail nicht überall festgelegt. Die Hervorhebung zeigt die vorhandenen Linien und erfindet keine durchgehenden Trennwände.

06 Ein Auto an seiner Silhouette erkennen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

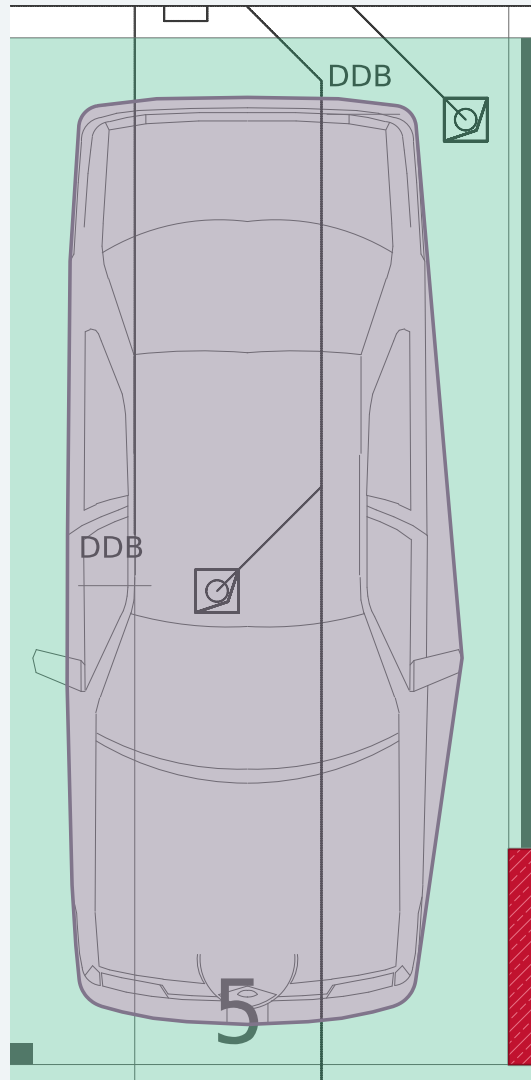

■ Belegung / Schacht ■ freier Boden ■ Wand / Stütze

Was du siehst

Auf Stellplatz 5 liegt ein längliches Fahrzeugsymbol mit gerundeter Karosserie, Scheiben, Rädern beziehungsweise seitlichen Details. Ein weiteres Fahrzeug ist auf Stellplatz 10 dargestellt.

Warum ich es so einordne

Die zusammengehörige Außenkontur und die inneren Fahrzeugsymbole unterscheiden das Auto von einer Raumfläche. Seine Lage in einem nummerierten Stellplatz ist plausibel.

Folge für die Bodenfläche


Die nachgeführte Fahrzeugkontur ist als Belegung ausgespart. Es wird nicht das ganze Stellplatzrechteck als Auto markiert.

Wichtige Gegenprobe

Das Auto ist beweglich. Die Bodenkarte beschreibt den gezeichneten Zustand; nach Wegfahren kann seine Stellfläche anders nutzbar sein.

07 Leerer Stellplatz und belegter Stellplatz

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

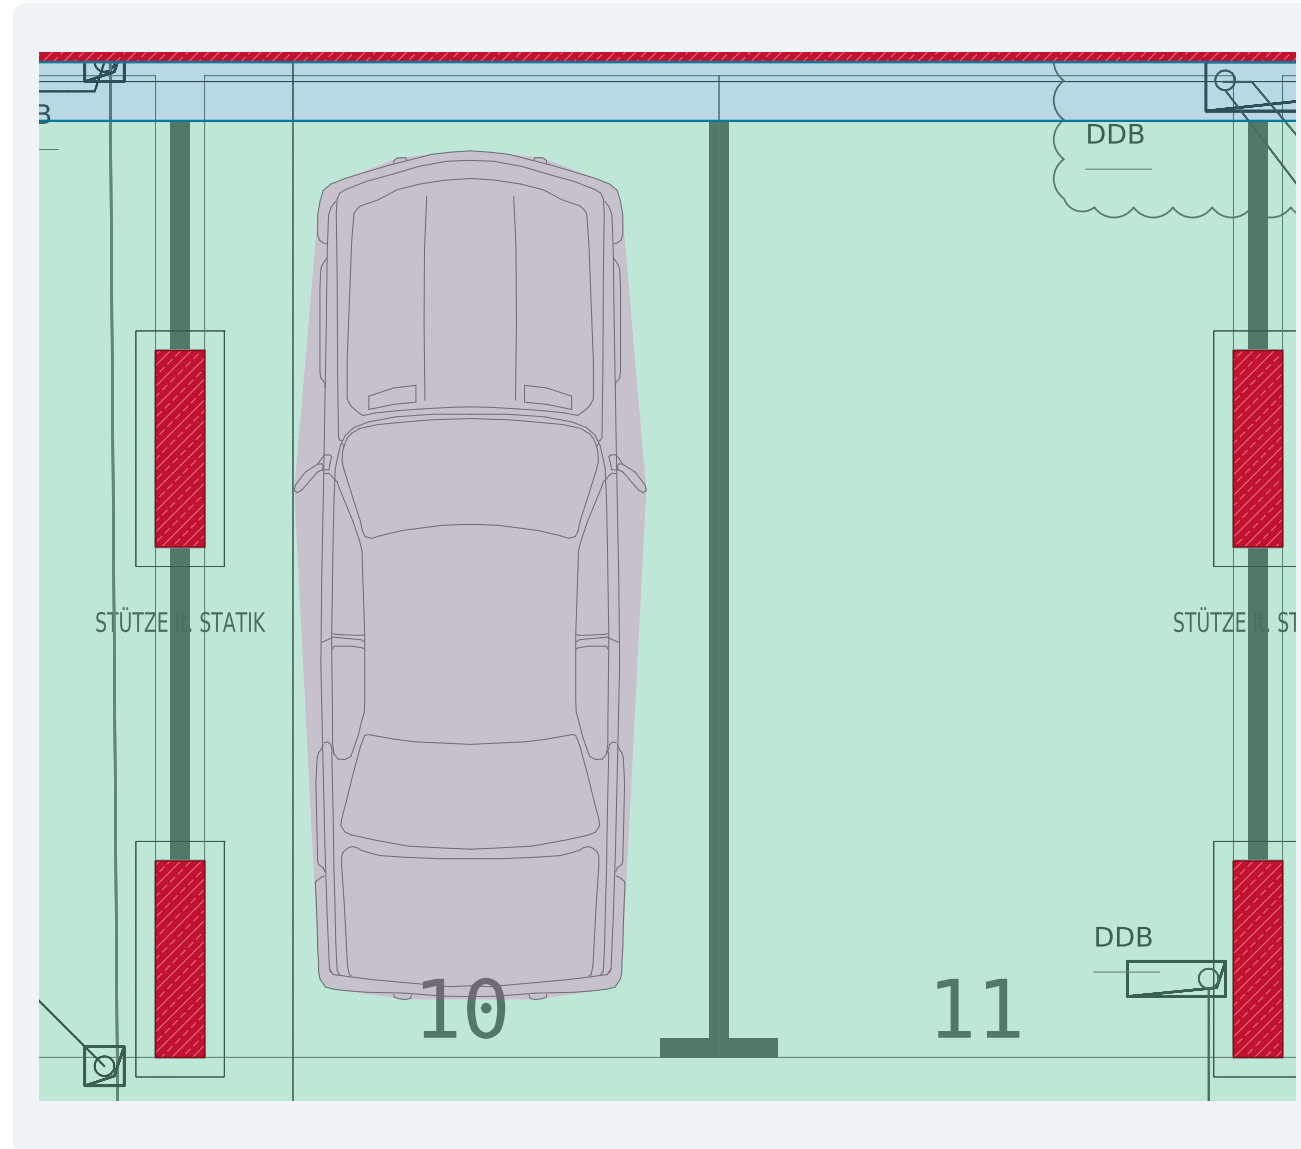

Was du siehst

Ein Stellplatz enthält ein Auto, benachbarte Stellplätze zeigen nur ihre Einteilung. Die Stellplatznummern liegen in beiden Fällen auf dem Boden.

Warum ich es so einordne

Nummer und Umgrenzung benennen eine Parkfläche. Erst ein gezeichneter Gegenstand liefert eine konkrete Belegung innerhalb dieser Fläche.

Folge für die Bodenfläche


Leere Planbereiche bleiben eingefärbt. Unter dem gezeichneten Fahrzeug wird die freie Fläche ausgespart. Die Ziffer selbst erzeugt kein Loch.

Wichtige Gegenprobe

Eine grüne Parkfläche ist kein zugesicherter dauerhafter Fußweg. Fahrzeuge können später andere als die eingezeichneten Plätze belegen.

08 Tür: Blatt, Bogen und Zarge auseinanderhalten

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

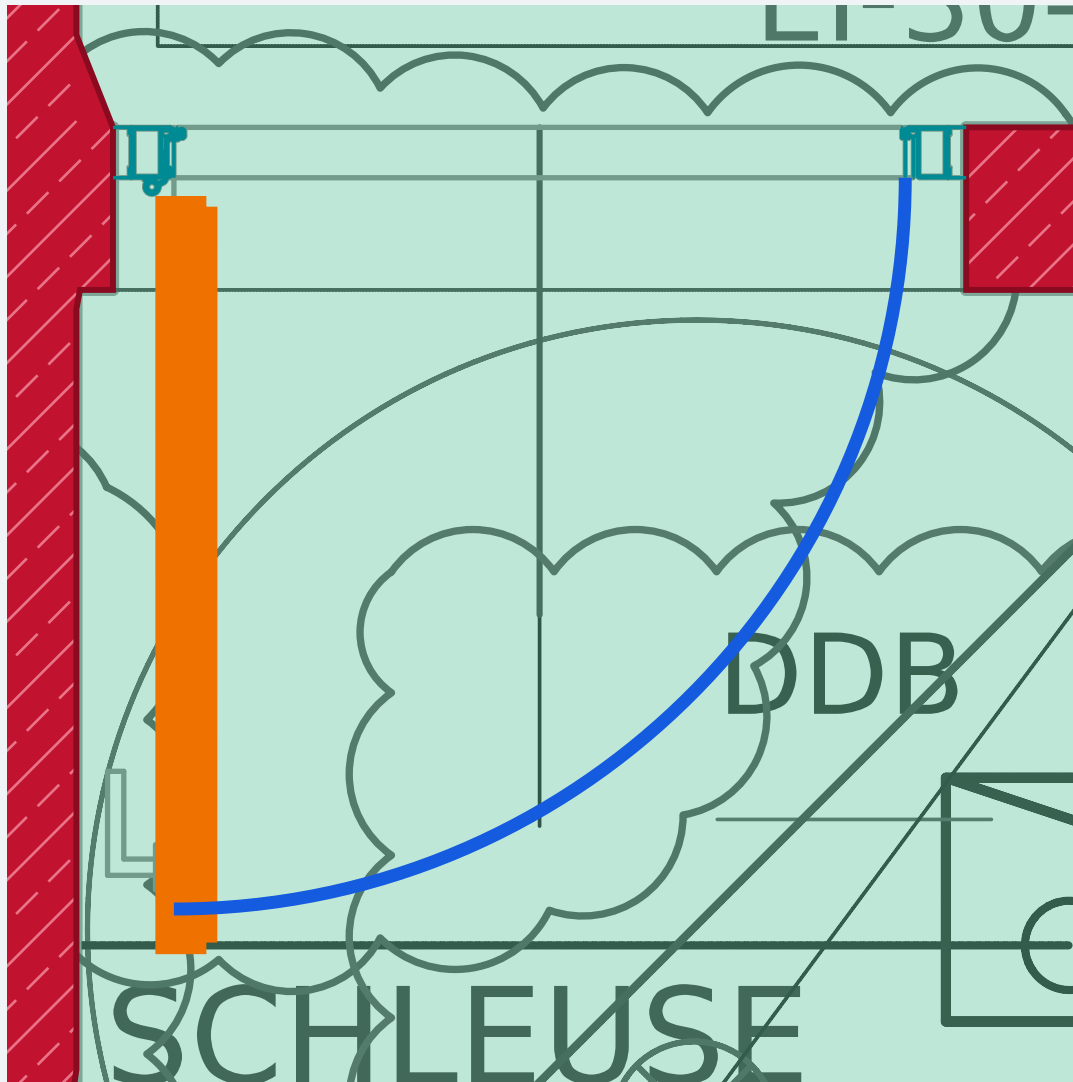

Orange: das bewegliche Türblatt

Das schmale, senkrechte Bauteil links ist das geöffnete Türblatt. Diesen Gegenstand würdest du mit der Hand bewegen. Seine tatsächliche Kontur ist orange nachgezogen; die ganze Viertelkreisfläche wird nicht orange gefüllt.

Blau: der Schwenkbogen

Der blaue Kreisbogen ist eine Zeichenhilfe. Er beschreibt den Weg der freien Blattkante beim Öffnen. Er ist weder ein Bauteil noch eine gebogene Wand.

Türkis: die feste Zarge


Die kleinen Profile an den beiden Enden der Wandöffnung gehören zum dargestellten Rahmen-/Anschlagbereich. Sie bleiben beim Öffnen am Baukörper. Die lange waagrechte Linie durch die Öffnung wird nicht als geöffnetes Türblatt orange markiert.

Warum ich hier eine Tür erkenne

Die rote Wand hat eine Lücke. An deren Rand sitzt das Blatt; der Bogen passt zu seiner Länge und seinem Drehpunkt. Erst dieses Zusammenspiel macht die Zuordnung überzeugend.

09 Türblatt: Was genau bewegt sich?

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

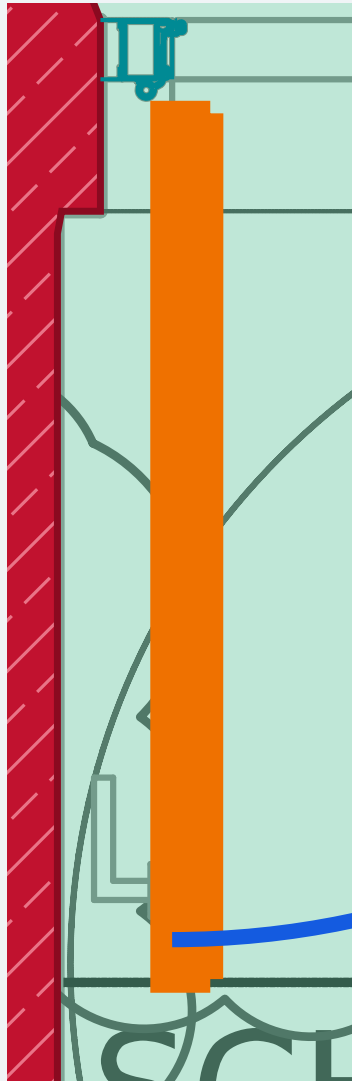

■ Wand / Stütze ■ Türblatt ■ Schwenkbogen ■ Zarge / Rahmen

Das Blatt ist ein schmales Bauteil

Im Grundriss siehst du die Tür von oben. Ihre große senkrechte Fläche erscheint deshalb als schmaler Streifen. Links im Ausschnitt ist die Kontur mit ihrer kleinen Dicke zu erkennen und orange ausgefüllt.

Hier folgt die Markierung der Kontur

Markiert ist das vorhandene längliche Profil, einschließlich seiner kleinen Versätze. Ein Rechteck um die Tür würde zusätzlich Wand, Luft und Boden erfassen. Das wäre keine Bauteilmarkierung.

So stellst du dir die Bewegung vor


Am oberen Ende bleibt das Blatt am Rahmen angeschlagen. Das untere freie Ende wandert beim Schließen nach rechts zur Öffnung. Der blaue Bogen zeigt diesen Weg in der Draufsicht.

Was nicht im Blatt steckt

Der blaue Bogen und die freie Fläche daneben gehören nicht zum Türblatt. Auch Material, Gewicht und genauer innerer Aufbau des Blattes sind aus dieser Kontur nicht bestimmt.

10 Zarge, Laibung und Anschlag unterscheiden

Starke Vergrößerung des linken Anschlusses der oberen Schleusentür.

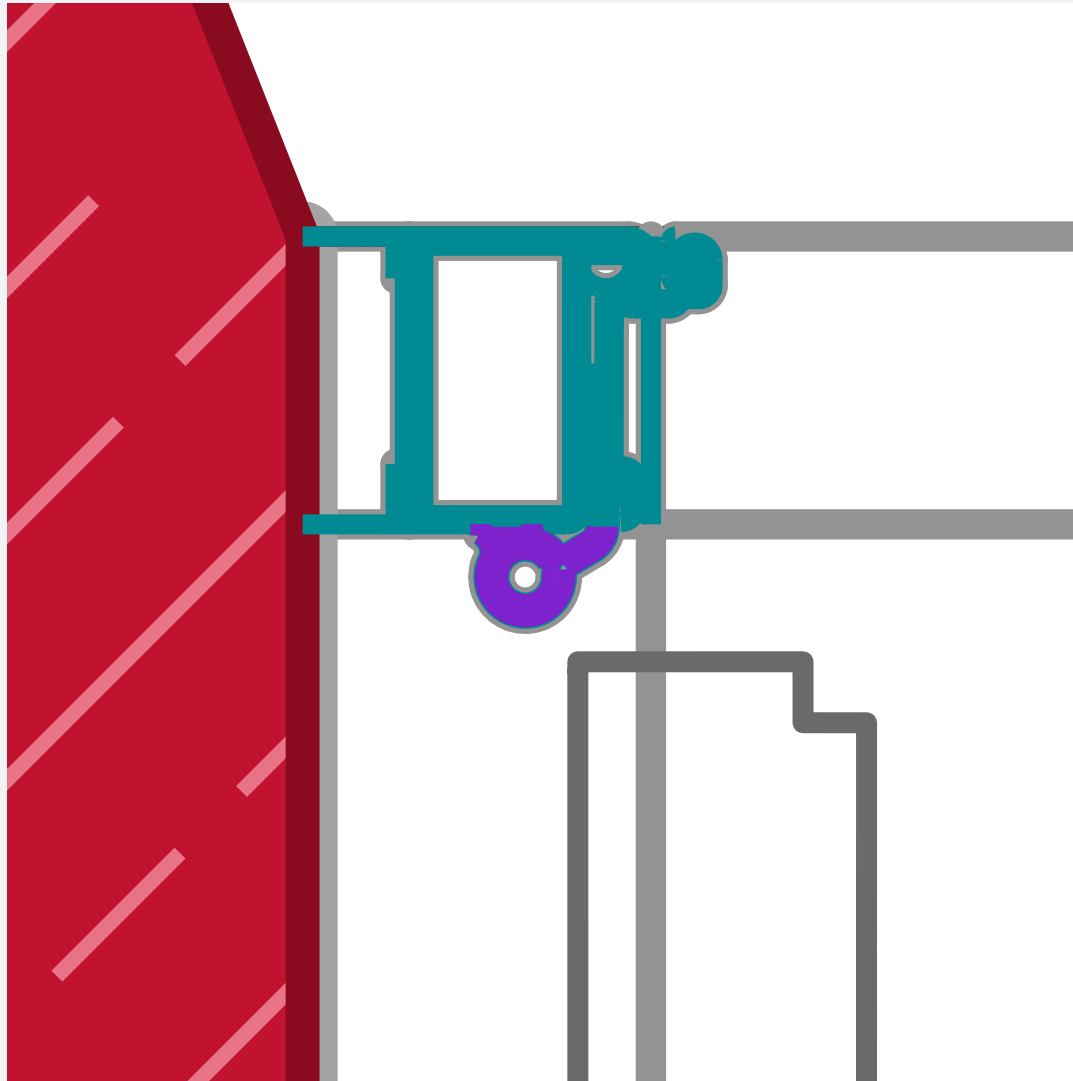

Rot: Wand und Laibung

Die Laibung ist die seitliche Fläche der Wandöffnung. Sie ist Teil des Baukörpers. Rot endet hier an der tatsächlichen Öffnungskante; die Öffnung wird nicht zugemalt.

Türkis: das Rahmenprofil

In der Laibung sitzt die Zarge, also der feste Türrahmen. Die vielen kleinen Linien zeigen ein Profil mit Kanten und Rücksprüngen. Genau diese vorhandenen Striche sind türkis nachgezogen.

Anschlag: wo das Blatt anliegt


Ein Anschlag begrenzt die geschlossene Stellung des Türblatts. Im Profil können Falze oder Rücksprünge dafür dargestellt sein. Eine einzelne kurze Linie beweist jedoch noch nicht die genaue Dichtungs- oder Beschlagbauart.

Violett: Anschluss am Drehbereich

Die kleinen Beschlaglinien am Übergang zum Blatt sind violett markiert. Sie liegen am festen Ende der Tür. Die Vergrößerung erklärt ihre Lage; sie ist keine Montagezeichnung und liefert keine Bandanzahl.

11 Bänder, Drehpunkt und Öffnungsseite

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

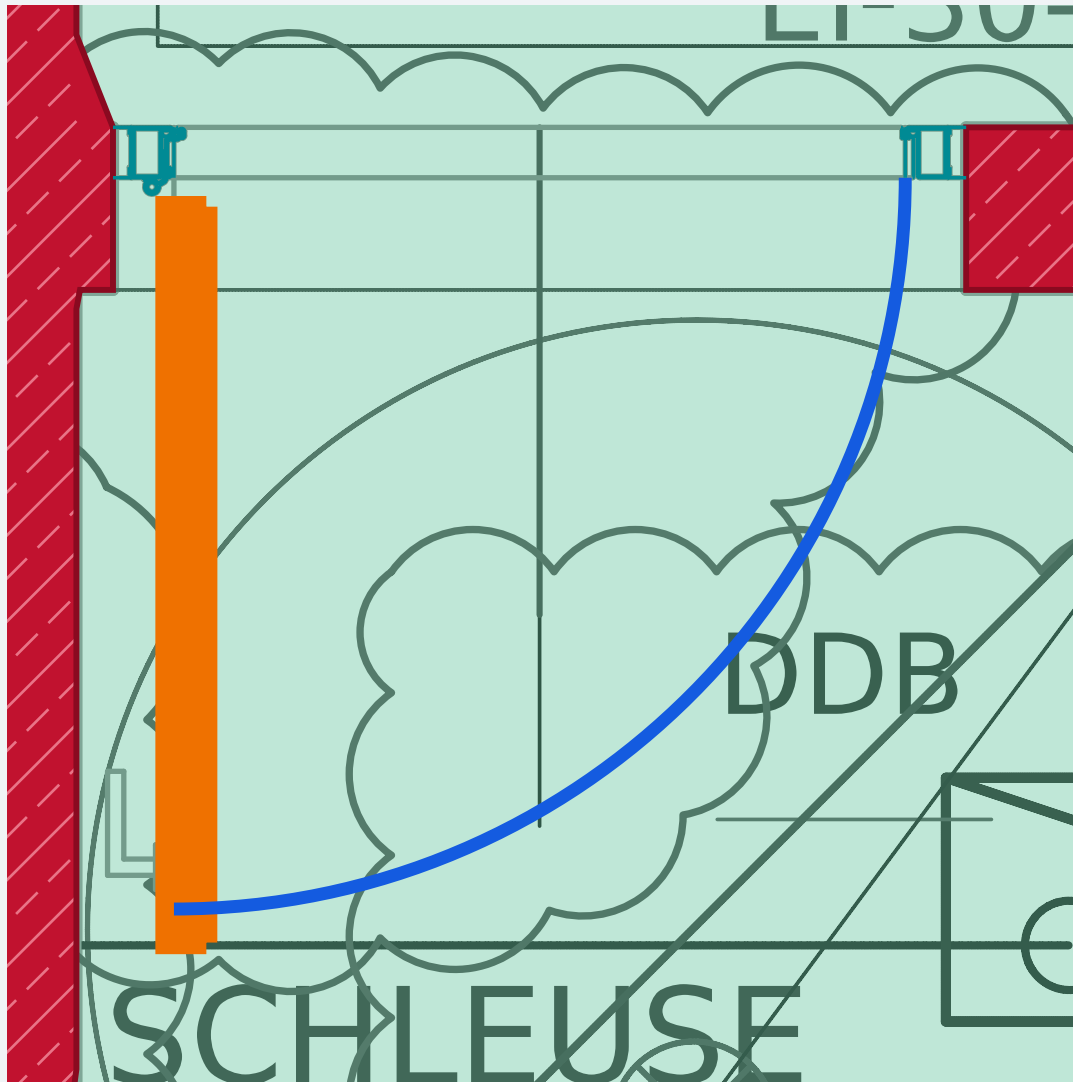

■ Wand / Stütze ■ Türblatt ■ Schwenkbogen ■ Zarge / Rahmen

Was ein Türband ist

Türbänder sind die beweglichen Verbindungen zwischen Blatt und Zarge. Vereinfacht: die Scharniere, an denen die Tür hängt. Sie ermöglichen die Drehung; der Rahmen bleibt stehen.

Wo der Drehpunkt hier liegt

Verfolge das orange Blatt nach oben. Am linken Ende der Öffnung liegt sein angeschlagenes Ende. Der blaue Bogen hat dort seinen gedachten Kreismittelpunkt. Sein Radius passt ungefähr zur Blattbreite.

Wohin öffnet die Tür?


Das gezeichnete Blatt steht von der oberen Öffnung nach unten in den Schleusenbereich. Der Bogen liegt auf derselben Seite. Diese Lage erklärt die dargestellte Öffnungsseite, ohne eine tatsächliche dauerhafte Offenstellung zu behaupten.

Nicht aus der Bogenform herauslesen

Bandanzahl, Öffnungsbegrenzer und tatsächlicher maximaler Öffnungswinkel sind damit nicht nachgewiesen. Für eine Bezeichnung wie DIN links/rechts muss außerdem die Betrachtungsseite eindeutig feststehen.

12 Schwenkbogen: Bewegung ist kein Hindernis

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

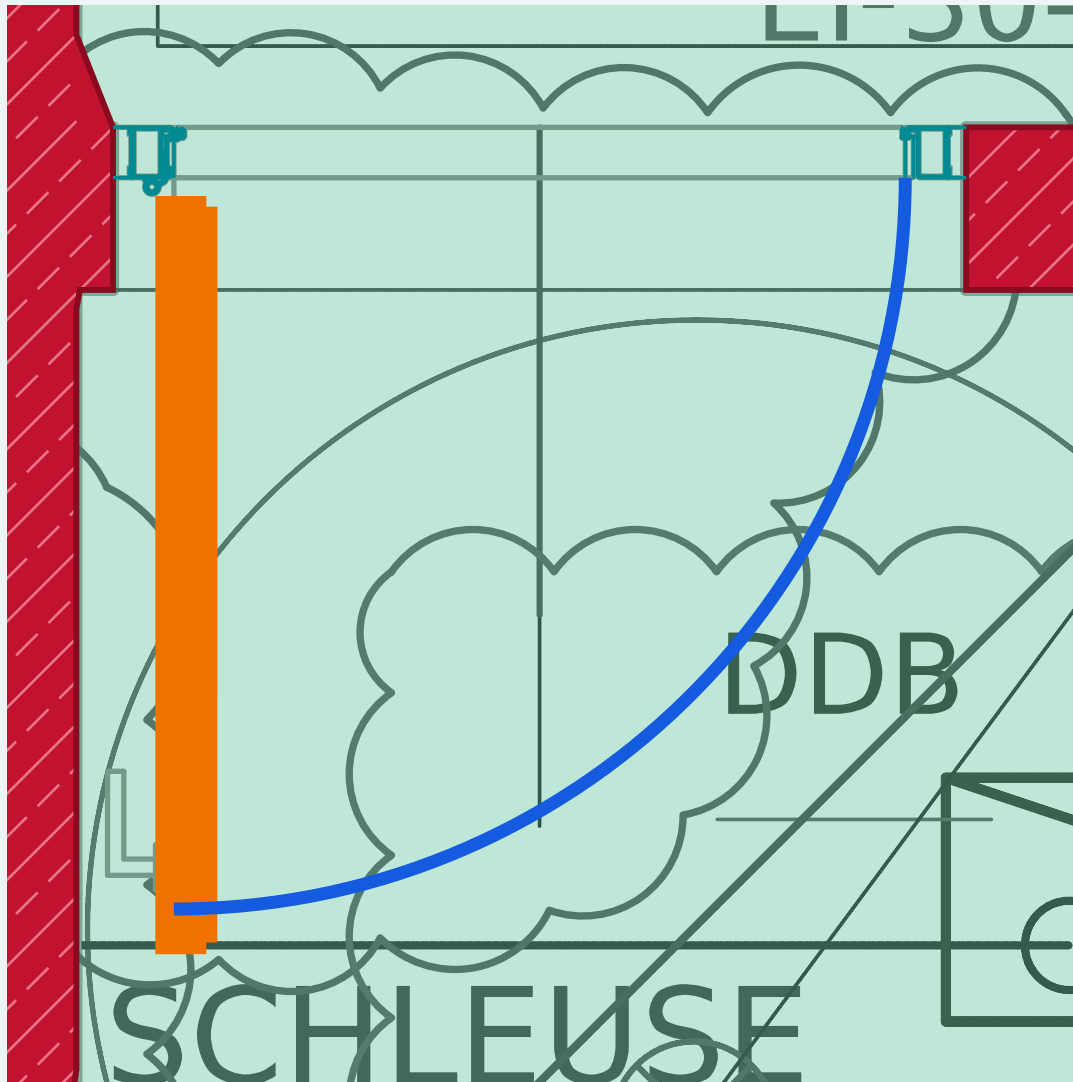

Blau liegt nur auf dem Bogen

Stell dir vor, du befestigst einen Stift am freien Türblattende. Beim Drehen zeichnet er einen Kreisbogen auf den Boden. Genau diese Bewegung beschreibt das blaue Zeichen.

Der Boden unter dem Bogen bleibt Boden

Eine eingezeichnete Bewegungslinie ist kein Gegenstand. Deshalb bleibt die freie Fläche innerhalb und außerhalb des Bogens grün. Die tatsächliche orange Blattfläche wird aus dem freien Boden ausgespart.

Trotzdem Platz zum Öffnen lassen


Das Blatt benötigt während seiner Bewegung freien Raum. Ein später dort aufgestellter Schrank könnte das Öffnen verhindern, obwohl unter dem Schrank grundsätzlich ein Fußboden liegt.

Dein Kontrollschritt

Verwechsle weder den blauen Bogen mit einer Wand noch den ganzen Kreissektor mit einer festen Türfläche. Für die Passage zählt die Wandöffnung und wie weit sich das reale Blatt öffnen lässt.

13 Türöffnung, Durchgang und Schwelle

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

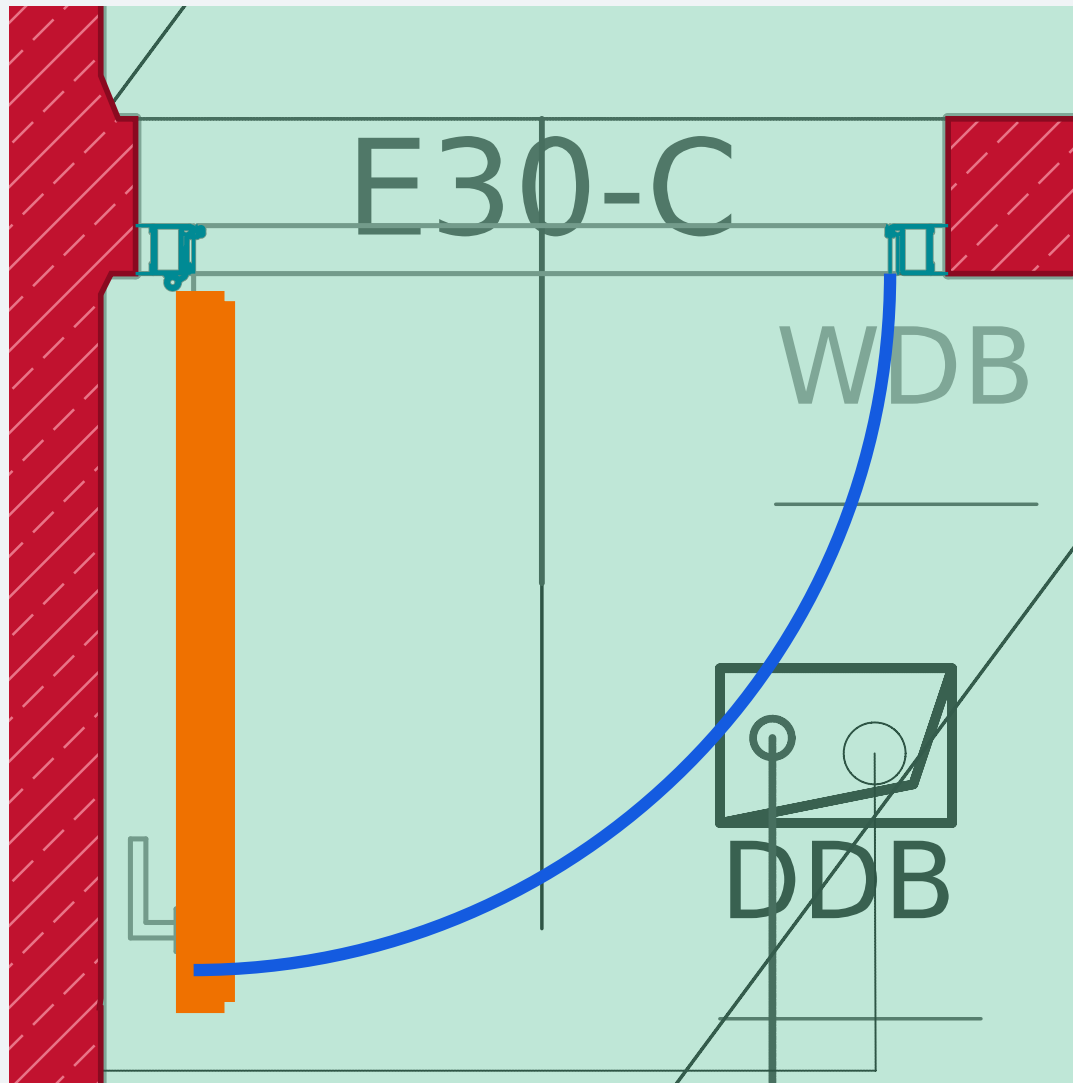

■ Wand / Stütze ■ Türblatt ■ Schwenkbogen ■ Zarge / Rahmen

Die Öffnung liegt zwischen den Wandenden

An der unteren Schleusentür unterbricht eine rechteckige Lücke die rote Wand. Die beiden Laibungen begrenzen die bauliche Öffnung. Die türkis markierten Rahmenprofile sitzen darin.

Lichte Breite ist nicht Rohbaubreite

Die Rohbauöffnung reicht von Wand zu Wand. Für den nutzbaren Durchgang zählen dagegen die verbleibenden Abstände nach Einbau von Zarge und Tür. Das geöffnete Blatt kann die Passage zusätzlich einengen.

Eine Querlinie ist noch keine hohe Schwelle


Die waagrechteten Linien in der Öffnung können zum Türsymbol oder zum Rahmenanschluss gehören. Allein daraus lässt sich keine Stolperkante und keine Schwellenhöhe ableiten. Es fehlt ein entsprechend bemaßter Schnitt.

So liest du den grünen Anschluss

Grün verbindet die Bodenbereiche durch die tatsächliche Öffnung. Das setzt eine passierbare Türstellung voraus. Es ist keine Zusage für eine bestimmte lichte Breite oder einen schwellenlosen Übergang.

14 Die Schleuse: ein Raum mit zwei Türstellen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

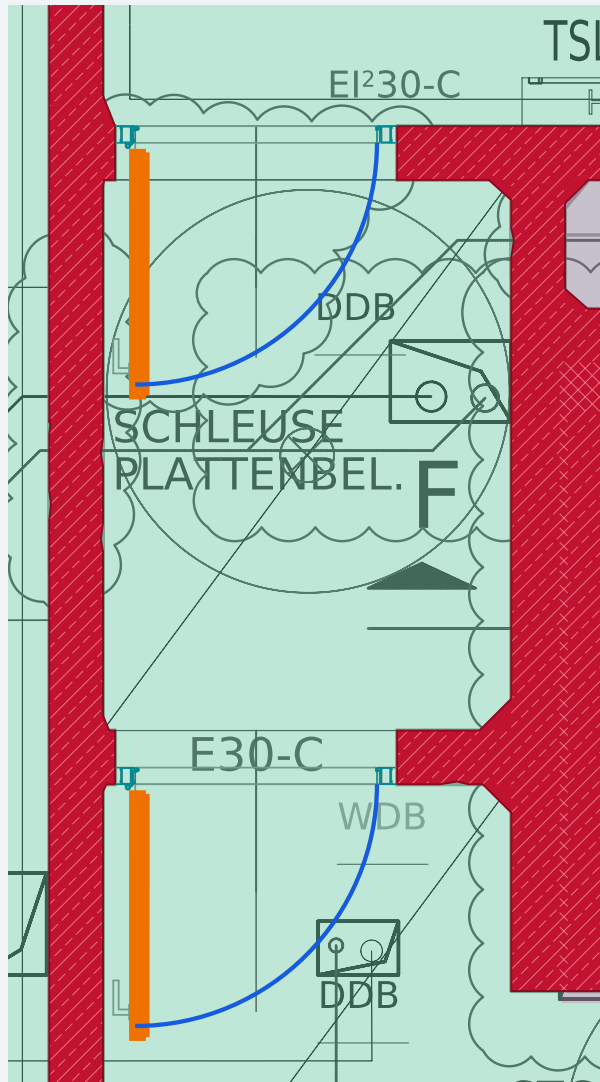

Die Beschriftung benennt den Bereich

Im oberen Zwischenraum steht SCHLEUSE / PLATTENBEL. Der Text bezeichnet Nutzung und Belag. Der Raum selbst entsteht durch die umschließenden Wandkonturen und seine Öffnungen.

Die obere Tür führt in die Schleuse

Oben liegt eine Tür zwischen Garage und Schleusenbereich. Das orange Blatt steht in die Schleuse hinein. Der blaue Bogen zeigt seine Bewegung, nicht den Raumumfang.

Die untere Tür führt weiter zum Stiegenhaus


Die zweite Tür liegt am unteren Ende. Dahinter schließt der mit STGH. bezeichnete Bereich an. Beide Türen sind getrennte Bauteile; ihre Bögen dürfen nicht zu einer einzigen großen Öffnung verschmolzen werden.

Boden und Begrenzung getrennt lesen

Die freie Bodenfläche zwischen den roten Innenkanten ist grün. Blattkonturen und Wände bleiben ausgespart. Die Aufschriften an den Türen werden als Planangaben übernommen, ohne daraus eine Ausführungsprüfung abzuleiten.

15 Gittertür und Revisionsöffnung erkennen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

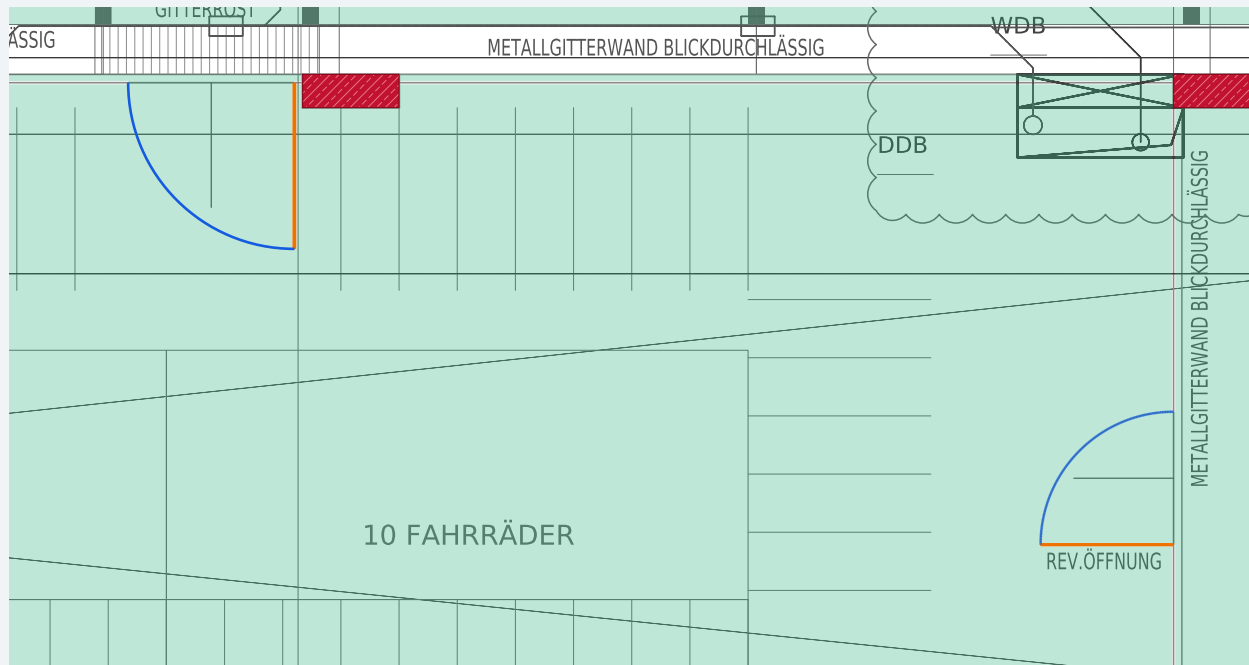

Tür im unteren Abstellbereich

Links oben im Ausschnitt steht ein einfaches Türsymbol in einer dünnen Trennung. Orange markiert das geöffnete Blatt, Blau den zugehörigen Bogen. Seine Kontur ist weniger detailliert als an den Schleusentüren.

Revisionsöffnung rechts im Ausschnitt

Weiter rechts steht REV.ÖFFNUNG an einem weiteren Blatt-/Bogensymbol. Diese Beschriftung spricht für einen Zugang zur Kontrolle oder Wartung. Sie belegt keinen regulären öffentlichen Gehweg.

Warum die Form allein nicht genügt


Ein schwenkendes Blatt kann zu einer Personentür, einer Gittertür oder einer Wartungsöffnung gehören. Form und Bogen erklären die Bewegung; Beschriftung und Einbaulage erklären die Funktion.

Folge für die Raumerkennung

Eine blickdurchlässige Trennung bleibt eine räumliche Grenze. Der Weg führt durch ihre Öffnung. Ein technischer Wartungszugang erhält nicht automatisch denselben Zugangsstatus wie eine normale Erschließungstür.

16 Treppe: Lauf, Stufen und Vorbereich

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

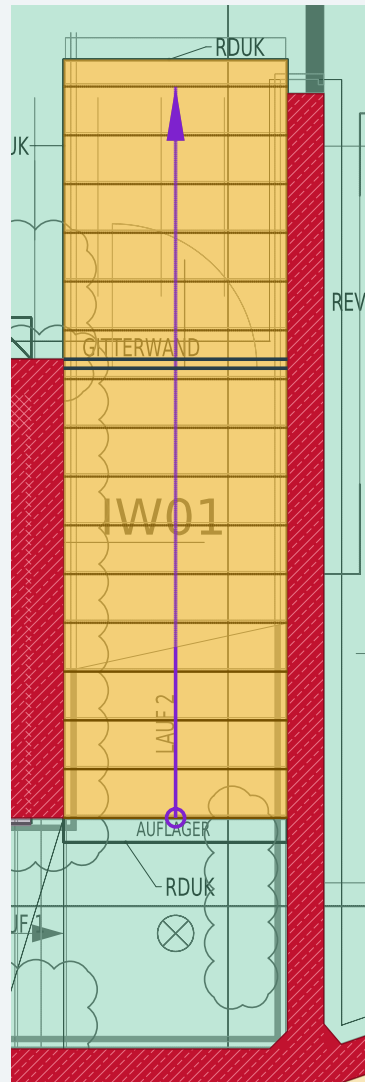

Gelb: die Zone mit Stufen

Neben dem Schacht liegt ein schmaler länglicher Bereich. Regelmäßig wiederkehrende Querlinien, Laufangaben und ein Richtungspfeil stützen die Zuordnung zur Treppe. Die gelbe Fläche folgt diesem Laufbereich.

Braun: die vorhandenen Stufenkanten

Die dunklen Querlinien sind direkt auf den gezeichneten Stufenlinien nachgeführt. Eine Querlinie bezeichnet eine Kante; die Fläche zwischen benachbarten Kanten gehört zur Trittsfolge.

Grün: der ebene Vorbereich

Unterhalb der letzten dargestellten Stufenkante schließt der Stiegenhausboden an. Er wird nicht allein deshalb gelb, weil er im selben schmalen Rechteck wie die Treppe liegt.


Die Darstellung enthält Überlagerungen

Im Ausschnitt liegen verschiedene Linienarten und Laufangaben übereinander. Deshalb werden nicht alle sichtbaren Striche ungeprüft als zusätzliche Stufen gezählt. Für ihre Höhenzuordnung ist der Treppenschnitt nötig.

■ Wand / Stütze ■ Stufenbereich ■ Stufenkante ■ freier Boden ■ Laufhinweis

17 Auftritt und Steigung: zwei verschiedene Maße

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

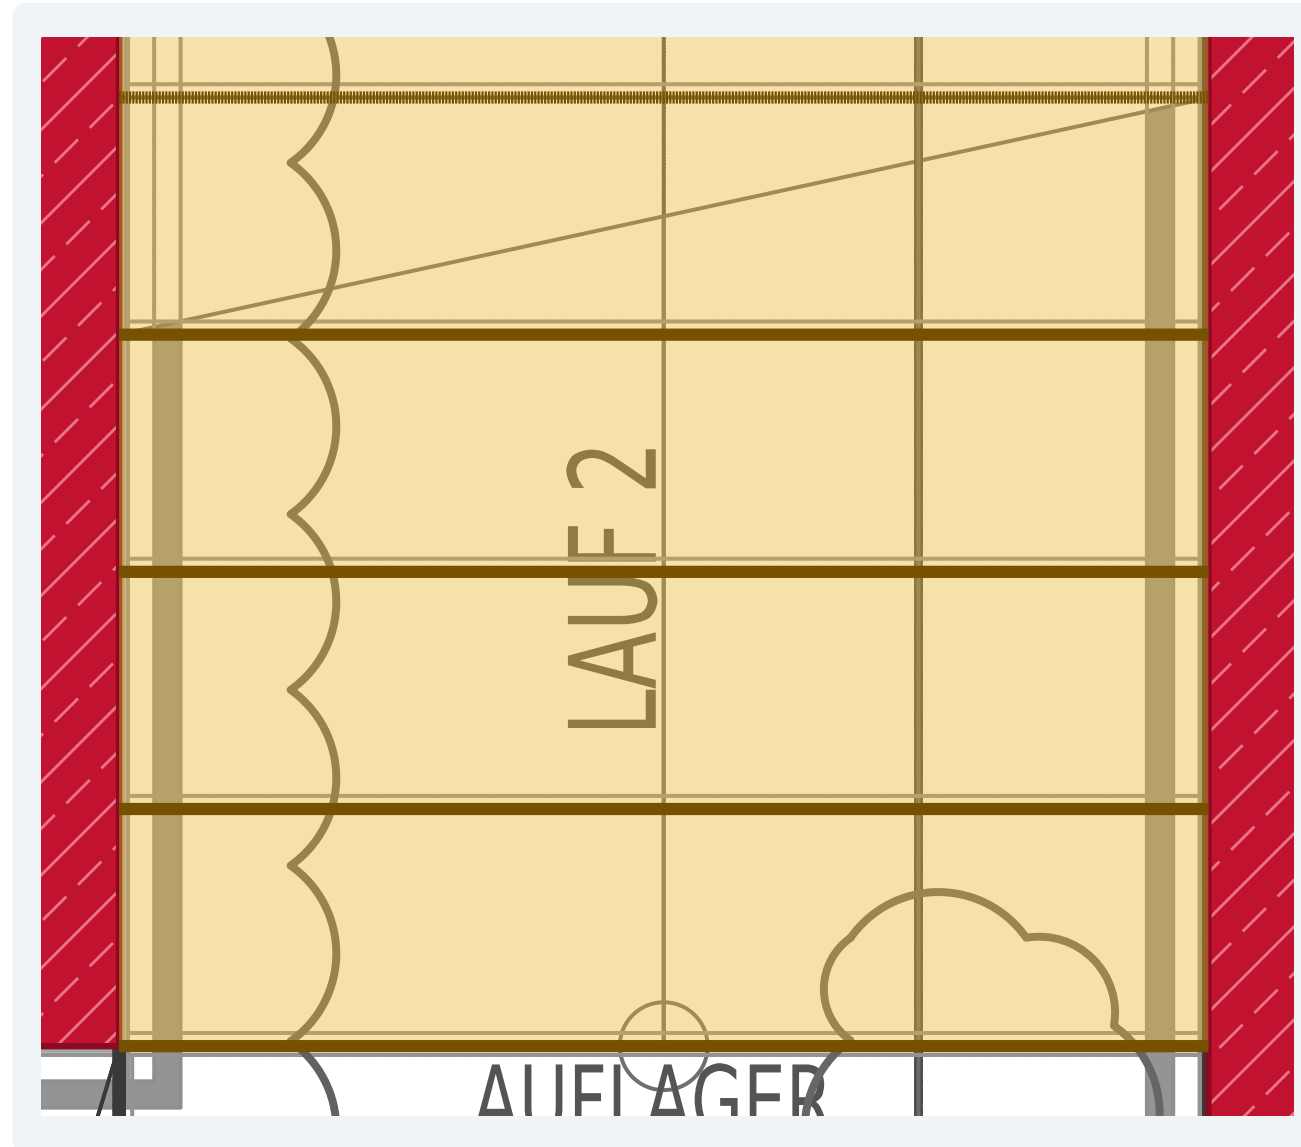

■ Wand / Stütze ■ Stufenbereich ■ Stufenkante

Auftritt: die waagrechte Schrittweite

Der Auftritt beschreibt im Treppenlauf den waagrechten Abstand aufeinanderfolgender Stufenvorderkanten entlang der Lauflinie. Zwischen den braunen Querlinien erkennst du diese Abfolge im Grundriss.

Trittpläche: worauf der Fuß steht

Die Trittpläche ist die begehbare Oberseite einer Stufe. Sie liegt zwischen den Stufenkanten. Bei einer Überdeckung kann ihre volle Tiefe vom maßgebenden Auftritt abweichen.

Steigung: der Höhenunterschied


Die Steigung ist die senkrechte Höhe von einer Stufe zur nächsten. Eine Draufsicht zeigt diese Höhe nicht als Abstand nach oben oder unten auf dem Papier. Dafür braucht man Höhenmaße oder einen Schnitt.

Was hier markiert ist

Gelb bezeichnet die Stufenzone, Braun die tatsächlichen Kantenlinien. Es werden keine Zentimeterwerte aus der bloßen Bildschirmgröße abgelesen und keine fehlenden Höhen ergänzt.

18 Lauflinie und Richtungspfeil

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

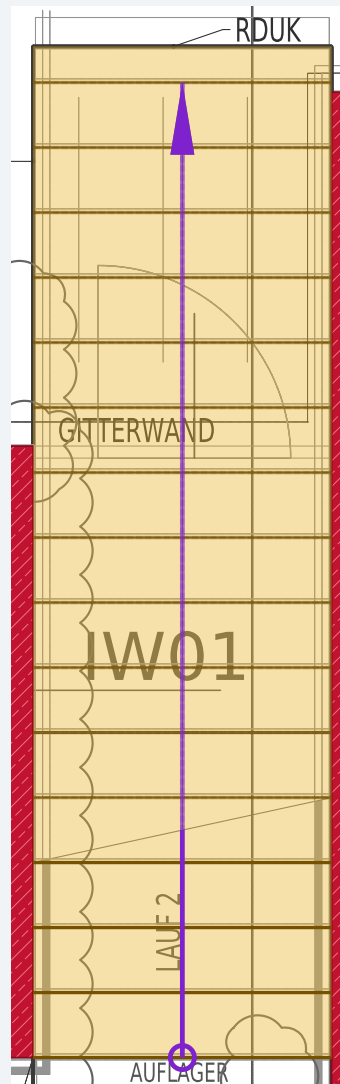

■ Wand / Stütze ■ Stufenbereich ■ Stufenkante ■ Laufrichtung

Violett: der vorhandene Lauhinweis

Die lange Linie mit Pfeil innerhalb des Laufs ist hervorgehoben. Sie beschreibt eine Richtung durch die Stufenfolge. Sie ist weder eine seitliche Wand noch eine zusätzliche Stufenkante.

Braun quer, Violett längs

Die braunen Stufenkanten verlaufen quer zur Bewegung. Der violette Lauhinweis verläuft ungefähr längs durch die Treppe. Diese Orientierung hilft dir, beide Zeichen auseinanderzuhalten.

Pfeil und Höhen zusammen lesen


Treppenhinweise werden üblicherweise zur Kennzeichnung der Laufrichtung verwendet. Welche Geschosse die hier überlagerten Läufe tatsächlich verbinden, wird erst mit Laufbezeichnung, Höhen und Schnitt eindeutig.

Keine Strecke auf der Geschosebene

Die gelbe Zone führt durch einen Höhenwechsel. Sie darf in einer Raumkarte nicht als ebener Korridor zwischen gleich hohen Bodenflächen behandelt werden.

19 Antritt, Austritt und Podest verstehen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

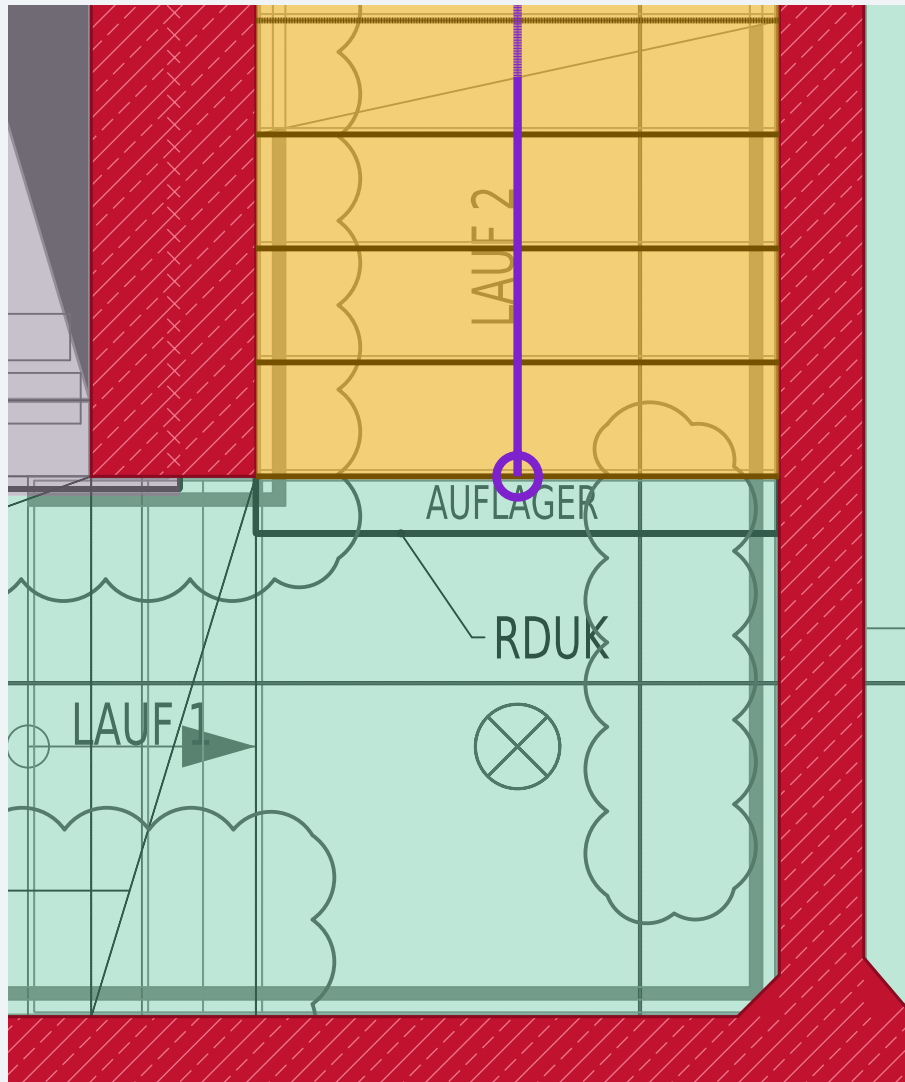

■ Wand / Stütze ■ Stufenbereich ■ Stufenkante ■ freier Boden ■ Laufhinweis

Antritt: Beginn eines Laufs

Beim Hinaufgehen ist der Antritt die erste Stufe. Der Übergang vom ebenen Boden zur ersten Steigung ist der Beginn der Treppe. Er muss mit der tatsächlichen Laufrichtung zusammen gelesen werden.

Austritt: Ende eines Laufs

Der Austritt ist das obere Ende der Stufenfolge am nächsten Podest oder Geschossboden. Dieselbe Kante darf bei überlagerten Darstellungen nicht ohne Höhenbezug als Antritt und Austritt zugleich eingeordnet werden.

Podest: eine ebene Zwischenfläche


Ein Podest unterbricht oder verbindet Treppenläufe. Hier ist unterhalb des Stufenrasters ein ebener Vorbereich im Stiegenhaus sichtbar. Dessen freie Bodenfläche ist grün; das Stufenraster ist gelb.

So prüfst du den Anschluss

Suche zuerst das Ende der regelmäßigen braunen Querlinien. Prüfe anschließend die angrenzende Bodenfläche und ihre Begrenzungen. Eine breite Querlinie mit AUFLAGER- oder RDUK-Hinweis ist nicht automatisch eine weitere Trittstufe.

20 Gitterwand über dem Lauf: nicht einfach durchgehen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

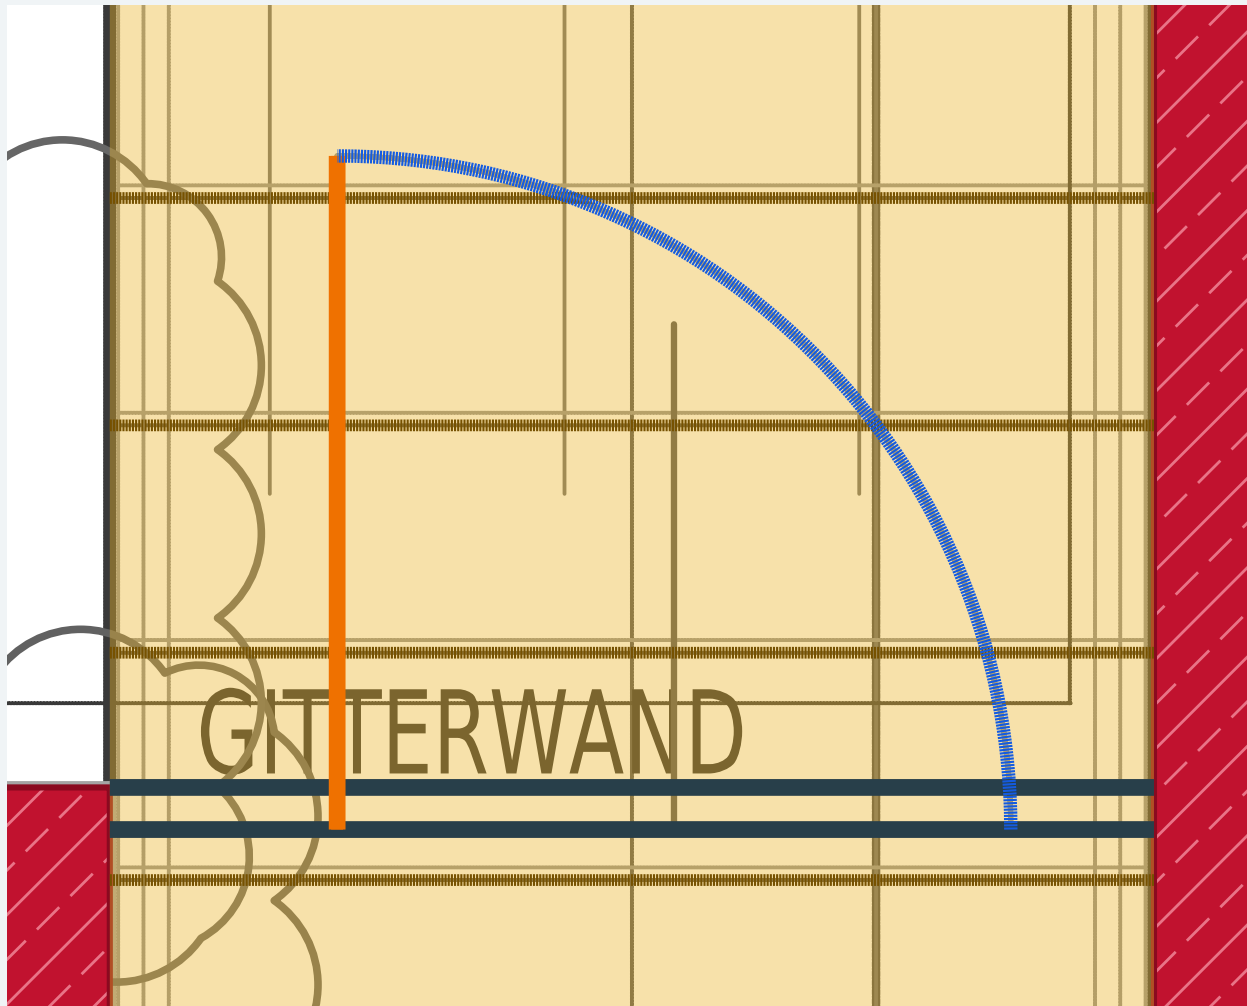

Dunkel: die bezeichnete Gitterwand

Der Plan benennt eine quer liegende Trennung ausdrücklich als GITTERWAND. Ihre vorhandenen Linien sind dunkel nachgezogen. Ein Gitter lässt Sicht oder Luft durch, verhindert aber das beliebige Hindurchgehen.

Orange und Blau: das Öffnungssymbol

In dieser Zone ist ein weiteres schwenkendes Blatt mit Bogen dargestellt. Orange folgt dem Blatt, Blau der Bewegung. Beide werden von den gelben Treppenflächen und braunen Stufenkanten getrennt.

Warum sich die Zeichen überlagern


Grundrisse können Bauteile und Projektionen unterschiedlicher Höhe gleichzeitig zeigen. Dass die Tür über Stufenlinien liegt, ist daher kein Beleg für eine bodengleiche Tür mitten im Lauf.

Was zusätzlich gebraucht wird

Für den tatsächlichen Zugang sind Höhenlage, Podest und Schnitt zuzuordnen. Die Gitteröffnung wird hier erklärt, aber nicht als frei nutzbare Verbindung auf der 2UG-Bodenebene bestätigt.

21 Geländer, Handlauf und Auflager nicht verwechseln

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

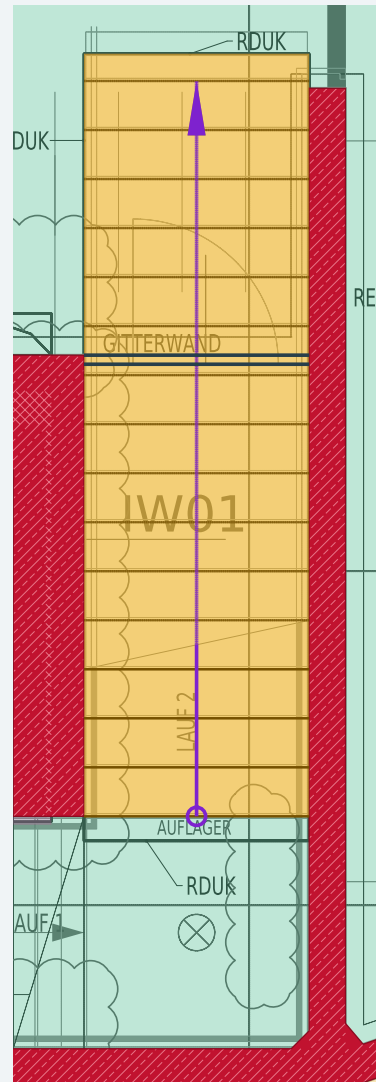

Geländer und Handlauf sind verschieden

Ein Geländer sichert eine offene Treppenseite. Ein Handlauf ist der greifbare Teil zum Festhalten; er kann auch an einer Wand sitzen. Nicht jede parallele Randlinie stellt deshalb schon einen Handlauf dar.

Hier zuerst die Wand erkennen

Rechts begleitet ein roter schraffierter Bauteilstreifen den Lauf. Dieser Streifen gehört zur baulichen Begrenzung. Die benachbarten dünnen Linien dürfen nicht allein wegen ihrer Lage als zweites Geländer erfunden werden.

Auflager und RDUK sind Bauteilhinweise


AUFLAGER steht bei einem Anschluss des Treppenbereichs. Das bezeichnet einen Bereich, an dem ein Bauteil getragen wird. RDUK ist üblicherweise eine Rohdecken-Unterkantenangabe; die genaue Bezugshöhe steht damit noch nicht fest.

Ergebnis für diesen Plan

Stufen und Laufbereich sind erkennbar. Eine vollständige Geländer- oder Handlaufgeometrie lässt sich hier nicht sicher isolieren. Daher wird dafür keine zusätzliche Kontur in den Plan eingezeichnet.

22 Liftbereich: Schacht ist nicht Kabine

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

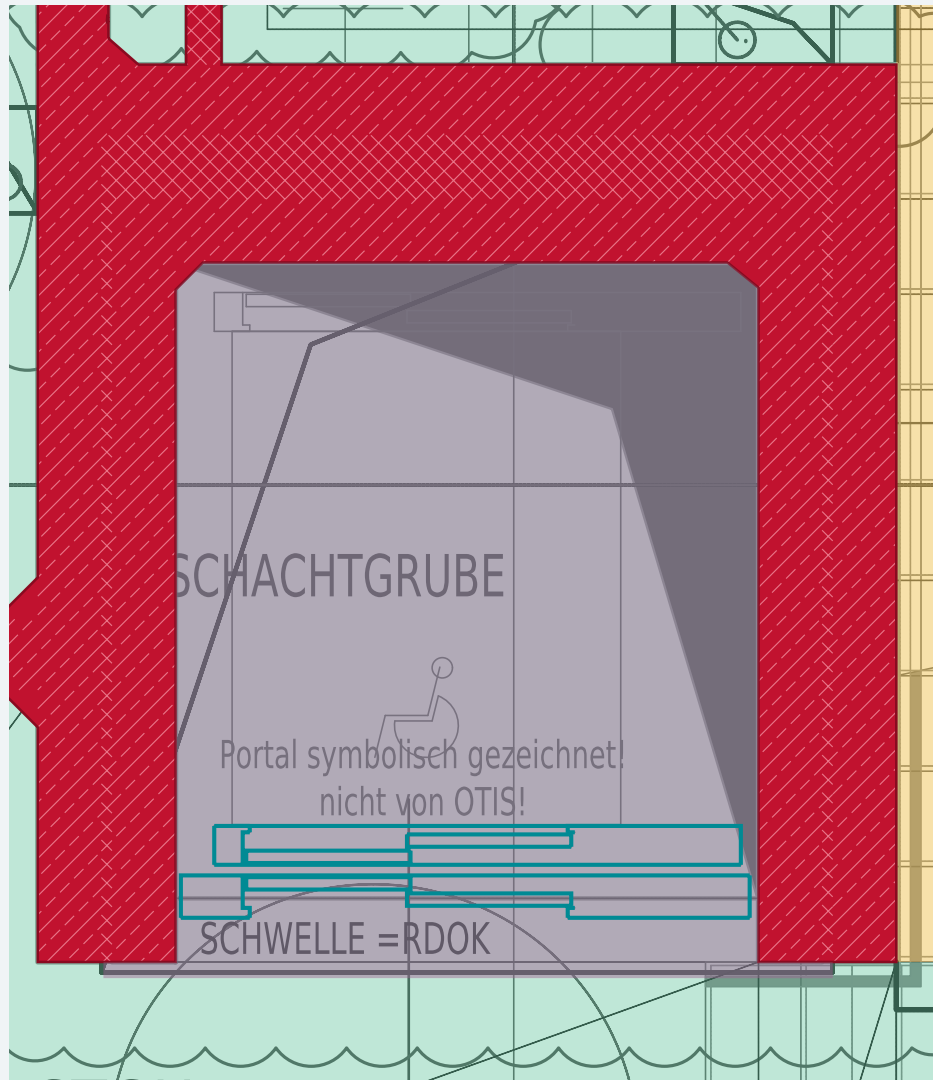

Rot: die umschließenden Schachtwände

Der kompakte Bereich ist von schraffierten Wandquerschnitten begrenzt. Rot folgt diesen festen Bauteilen. Ihre Innenkanten begrenzen den Schachtraum.

Grauviolett: die Schachtzone

Im Inneren steht SCHACHTGRUBE. Der Schacht ist der bauliche Raum für den Aufzug. Die Kabine wäre das darin bewegliche Fahrzeug, in dem Personen stehen. Diese beiden Dinge sind nicht dieselbe Fläche.

Türkis: symbolisch dargestellte Portalteile

Einige Rahmenlinien im Inneren sind separat markiert. Der Quelltext bezeichnet das Portal ausdrücklich als symbolisch. Sie werden daher nicht als vermessene Kabinen- oder Türgeometrie ausgegeben.


Folge für den Boden

Die gesamte ausgewiesene Schachtzone bleibt aus der grünen Gehfläche ausgespart. Weder das Rollstuhlsymbol noch eine freie weiße Teilfläche innerhalb des Schachts beweisen einen betretbaren Kabinenboden auf dieser Ebene.

■ Wand / Stütze ■ Belegung / Schacht ■ Zarge / Rahmen

23 Schachtgrube: Was liegt unter der Kabine?

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

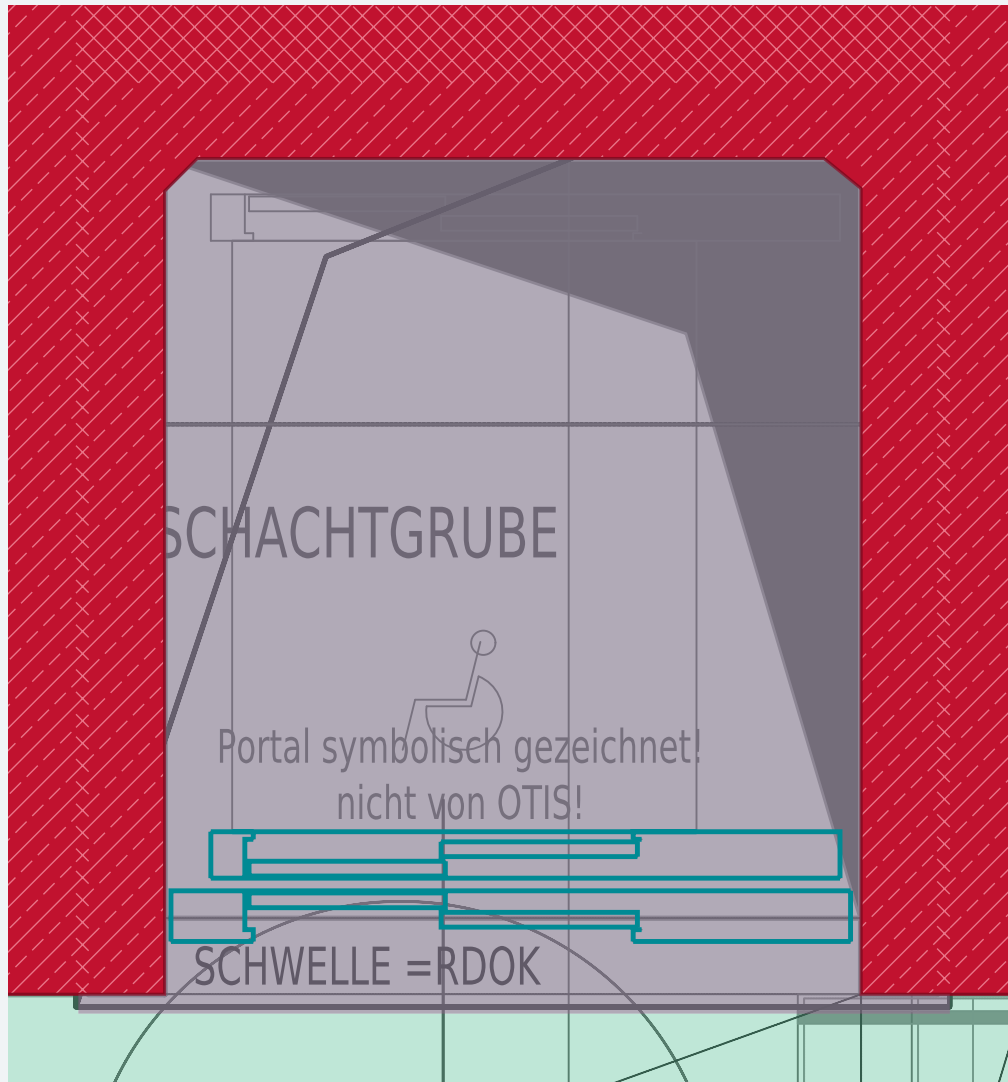

Der Begriff erklärt die Höhenlage

Die Schachtgrube ist der untere Teil des Aufzugsschachts unterhalb der untersten Haltestelle. Allgemein können dort technische Bauteile und notwendige Freiräume liegen. Das ist etwas anderes als ein normaler Aufenthaltsraum.

Der Beleg in deinem Plan

Hier steht das Wort SCHACHTGRUBE direkt innerhalb der umschlossenen Zone. Diese konkrete Beschriftung ist stärker als eine Vermutung, die man aus einem ähnlich gezeichneten Lift in einem anderen Geschoss übernehmen könnte.

Was ich nicht ergänze


Puffer, Führungsschienen, Antrieb oder eine Wartungsleiter sind in diesem Ausschnitt nicht eindeutig als einzelne Bauteile zuzuordnen. Sie werden deshalb nicht nach einer typischen Liftzeichnung hinzugefügt.

Warum das für die Gehfläche zählt

Eine technische Grube darf nicht als durchgehender ebener Fußboden bis zur nächsten Tür gefüllt werden. Ihre Tiefe und die tatsächliche Zugangsart benötigen den Aufzugsplan und den Schnitt.

24 Portal, Schachttür und Kabinentür

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

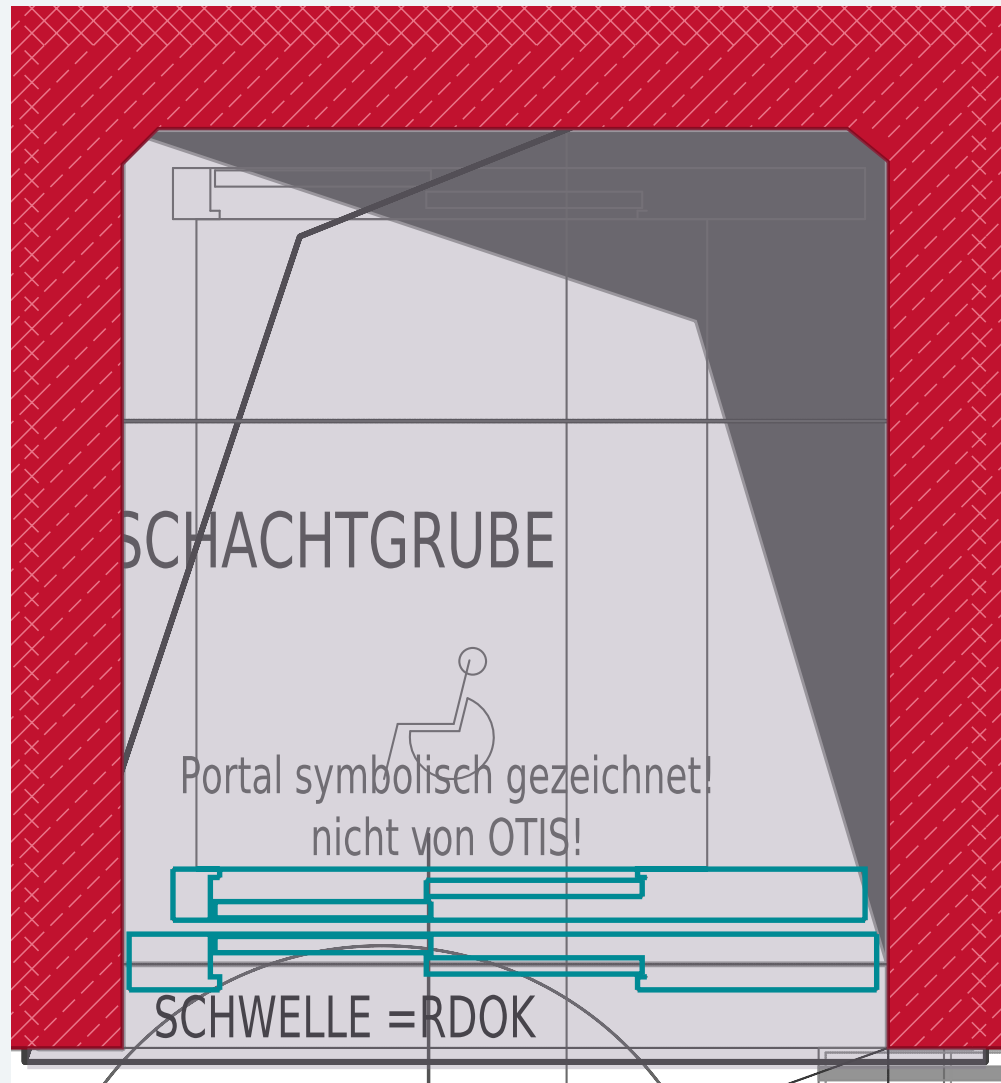

Portal: der Rahmen des Zugangs

Als Portal wird der gestaltete beziehungsweise konstruktive Rahmenbereich einer Aufzugsöffnung bezeichnet. Türkis folgt hier den vorhandenen symbolischen Rahmenlinien; die roten Schachtwände bleiben getrennt.

Schachttür: fest am Geschoss

Eine Schachttür gehört zum Zugang auf einer Haltestelle. Sie bleibt an dieser Geschossebene, während die Kabine weiterfahren kann. Das unterscheidet sie vom Türblatt einer normalen Drehtür mit Viertelkreisbogen.

Kabinentür: fährt mit der Kabine


Die Kabinentür gehört zur beweglichen Kabine. Wo beide Türsysteme im Detail liegen, wie viele Flügel sie haben und wie sie öffnen, muss aus dem Aufzugsdetail hervorgehen.

Hier ist die Grenze ausdrücklich genannt

Im Ausschnitt steht „Portal symbolisch gezeichnet! nicht von OTIS!“. Deshalb lassen sich Herstellerkonstruktion, Türflügelzahl und exakte lichte Weite aus diesem Symbol nicht verbindlich ablesen. Es wird keine zusätzliche Lifttür erfunden.

25 Liftschwelle und Höhenbezug lesen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

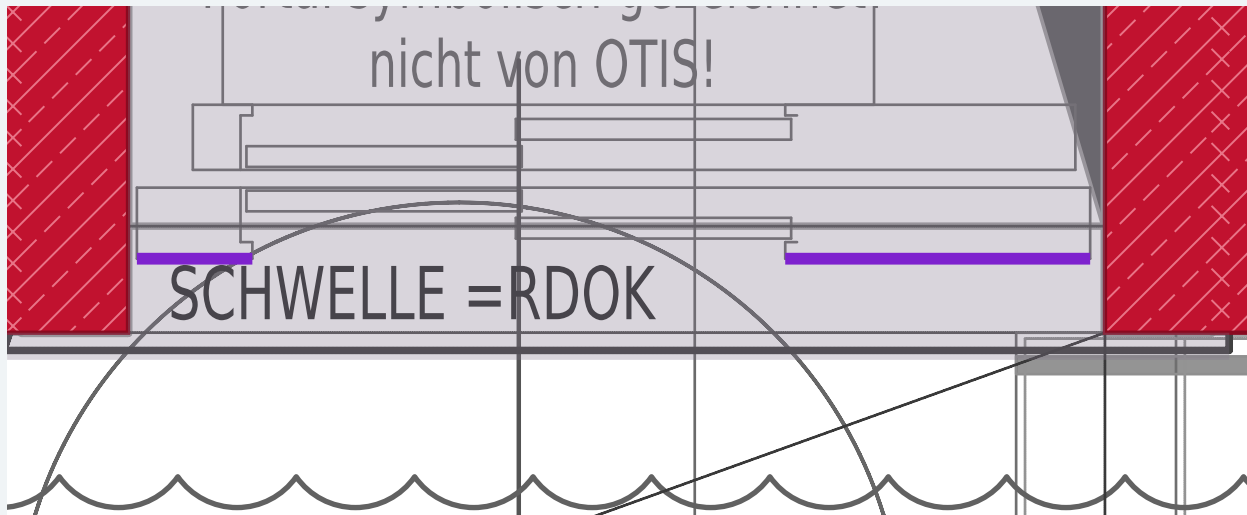

■ Wand / Stütze ■ Schwellenlinie ■ Belegung / Schacht

Violett: die dargestellte Schwellenlinie

Die kurze waagrechte Anschlusslinie am unteren Portalbereich ist hervorgehoben. Direkt daneben steht SCHWELLE = RDOK. So wird die Deutung an eine konkrete Linie und an den zugehörigen Text gebunden.

Was eine Schwelle ist

Die Schwelle liegt am unteren Rand einer Türöffnung. Bei Aufzügen gehört sie zum Übergang zwischen Haltestellenboden und Tür-/Kabinenbereich. Sie ist kein Schwenkbogen und keine ganze Kabinenfläche.

Was RDOK bedeutet


RDOK wird üblicherweise als Rohdeckenoberkante gelesen. Der Text setzt die gezeichnete Schwelle auf diesen Bezug. Daraus folgt noch nicht, dass der fertige Bodenbelag genau auf derselben Höhe liegt.

Warum Grün hier endet

Die Beschriftung liefert einen Höhenbezug, aber keinen Nachweis einer betretbaren Liftkabine im 2UG. Die Schachtgrube bleibt ausgespart. Eine Schwellenhöhe in Zentimetern wird ohne Höhenkoten nicht ergänzt.

26 Rollstuhlsymbol und dunkle Fläche im Schacht

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

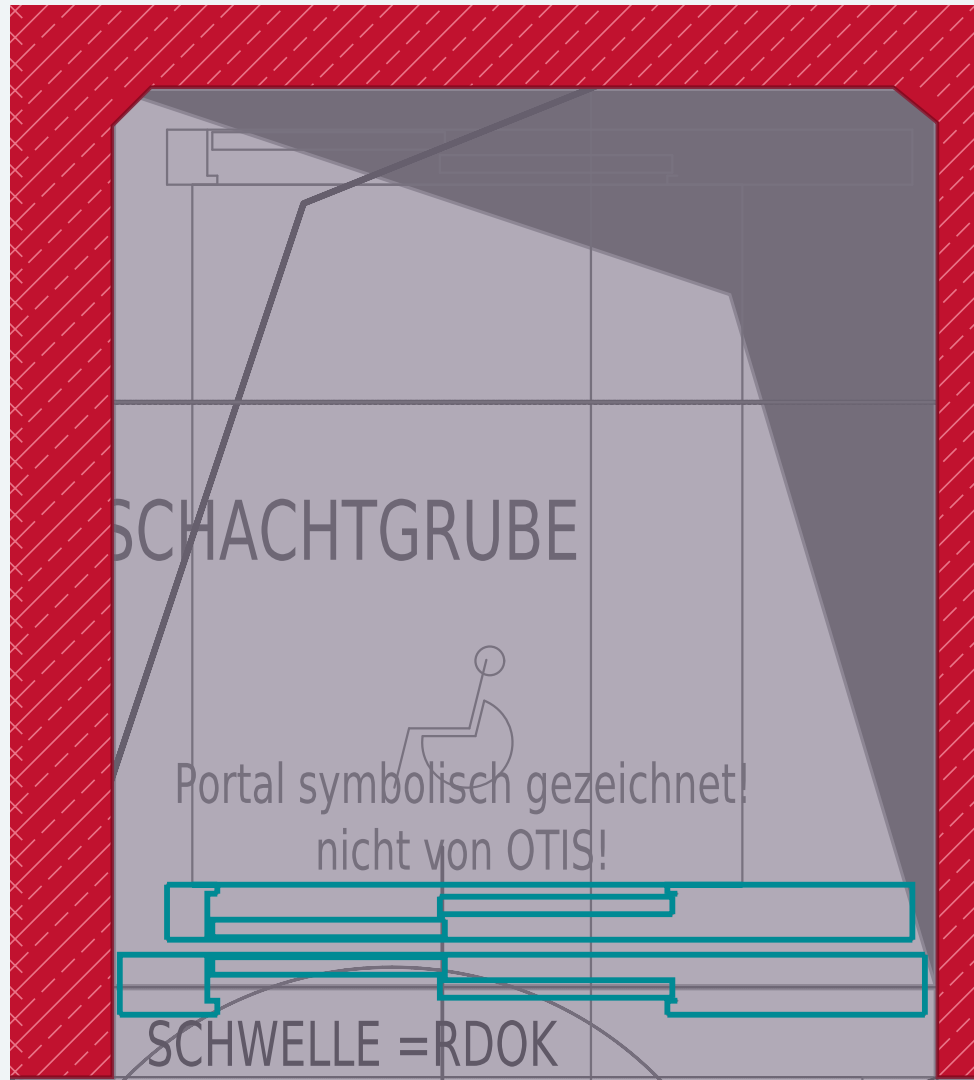

Das Symbol ist eine Planinformation

Im symbolischen Liftbereich ist eine Person im Rollstuhl dargestellt. Dieses Zeichen gehört zur Darstellung beziehungsweise zu einer beabsichtigten Nutzung. Es ist keine reale Bodenbelegung durch eine Person.

Ein Symbol ersetzt keine Prüfung

Die Zeichnung allein bestätigt weder Kabineninnenmaße noch Türbreite, Bedienhöhen oder Bewegungsflächen. Das Symbol darf daher nicht als vollständiger Nachweis der Barrierefreiheit gelesen werden.

Die dunkle Fläche ist keine rote Wand


Innerhalb des Symbols liegt eine graue, unregelmäßige Fläche. Ihr Zusammenhang mit der symbolischen Portaldarstellung ist sichtbar; ein gesicherter massiver Wandquerschnitt wird daraus nicht abgeleitet.

So bleibt die Erkennung nachvollziehbar

Rot bleibt auf den tatsächlichen Schachtwänden. Die gesamte innere Schachtzone wird grauviolett unterschieden. Das vermeidet einen erfundenen grünen Weg durch eine scheinbar helle Restfläche im Schacht.

27 Die Fahrzeugrampe erkennen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

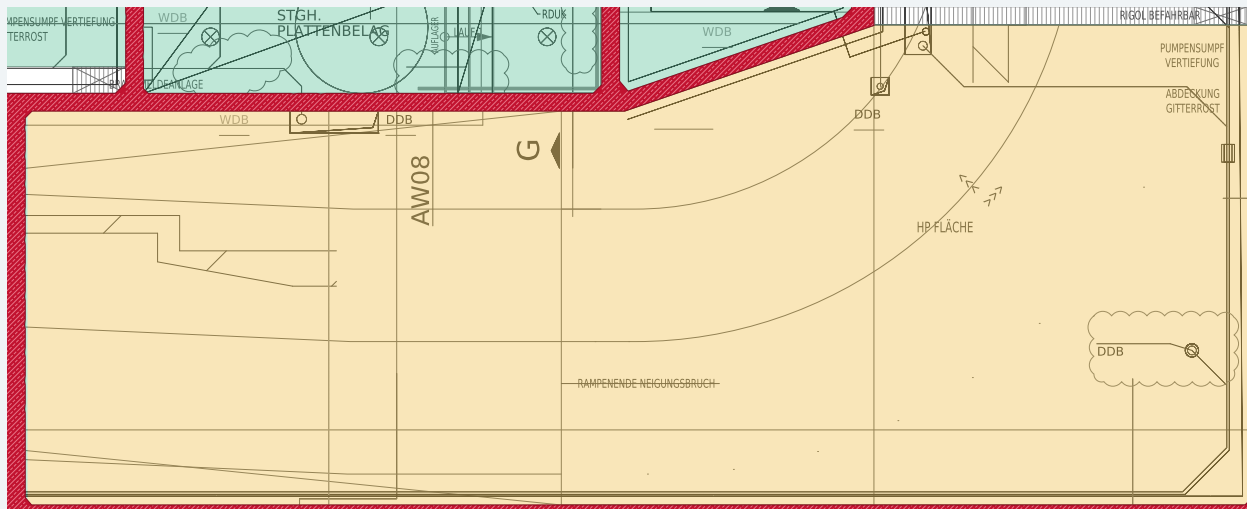

■ Rampe
 ■ Wand / Stütze
 ■ freier Boden

Was du siehst

Im unteren rechten Bereich verlaufen gekrümmte Fahrgeometrien, Rampenhinweise und ein Neigungsbruch. Die Fläche schließt an den Garagenbereich an.

Warum ich es so einordne

Breite, Lage, Fahrkurven und Rampenbezeichnungen passen zu einer Fahrzeugverbindung zwischen Höhen. Es fehlen regelmäßig gereichte Stufenkanten.

Folge für die Bodenfläche


Der erkennbare Rampenboden ist vollständig gelb gefüllt und vom ebenen Garagenboden getrennt.

Wichtige Gegenprobe

Die Fahrzeugrampe ist damit kein bestätigter Fußweg. Steigung, Verkehrsführung und zulässige Fußgängernutzung sind nicht abschließend nachgewiesen.

28 Fahrkurven sind keine gekrümmten Wände

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

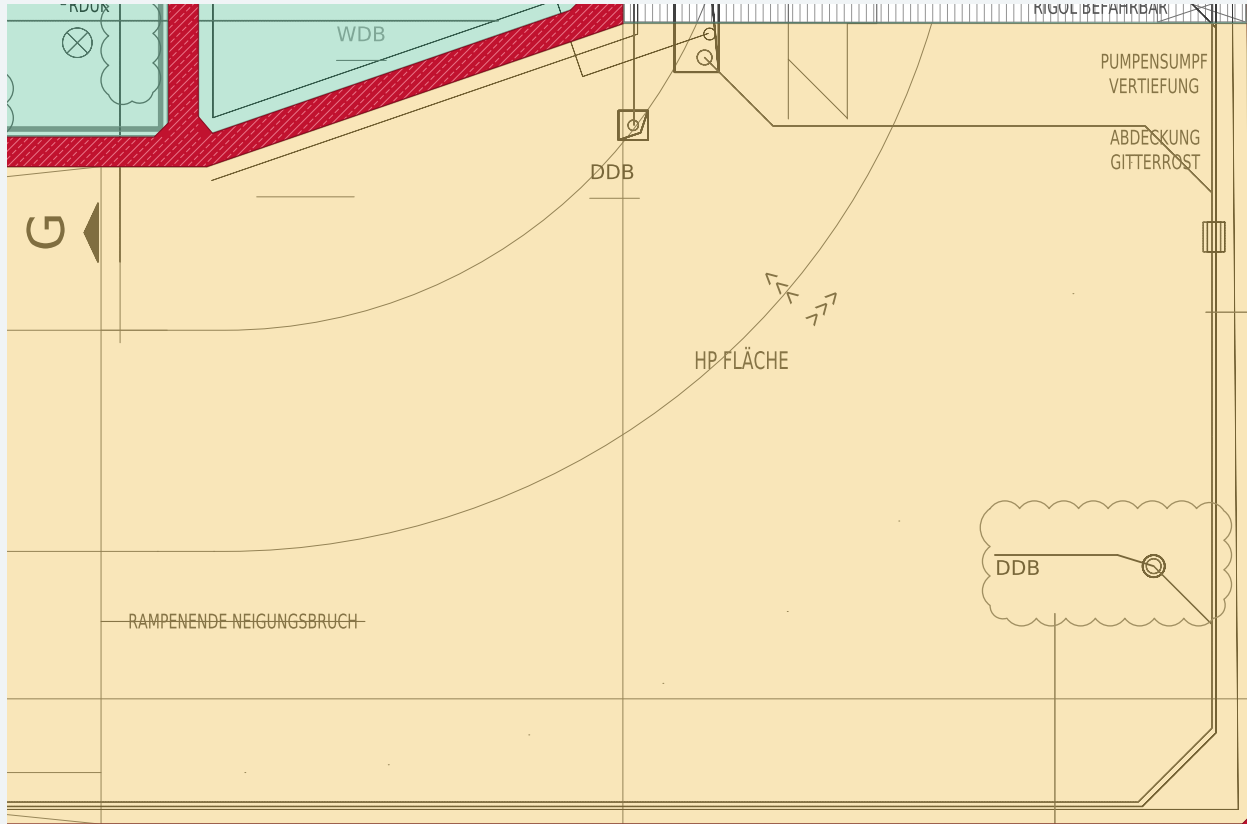

Was du siehst

Mehrere geschwungene Linien liegen innerhalb der breiten Rampenfläche. Sie begleiten den Fahrzeugverlauf.

Warum ich es so einordne

Es fehlt der geschlossene, schraffierte Bauteilstreifen einer Wand. Die Linien liegen als Fahr- beziehungsweise Bewegungsgeometrie auf einer schon vorhandenen Fläche.

Folge für die Bodenfläche


Der Rampenboden wird nicht an jeder Kurvenlinie in getrennte Räume zerlegt. Die echten Randwände begrenzen ihn.

Wichtige Gegenprobe

Eine gezeichnete Fahrzeugkurve belegt nicht automatisch den gesamten freien Bewegungsraum eines konkreten Fahrzeugtyps oder einer Person.

29 Neigungsbruch ist ein Höhenhinweis

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

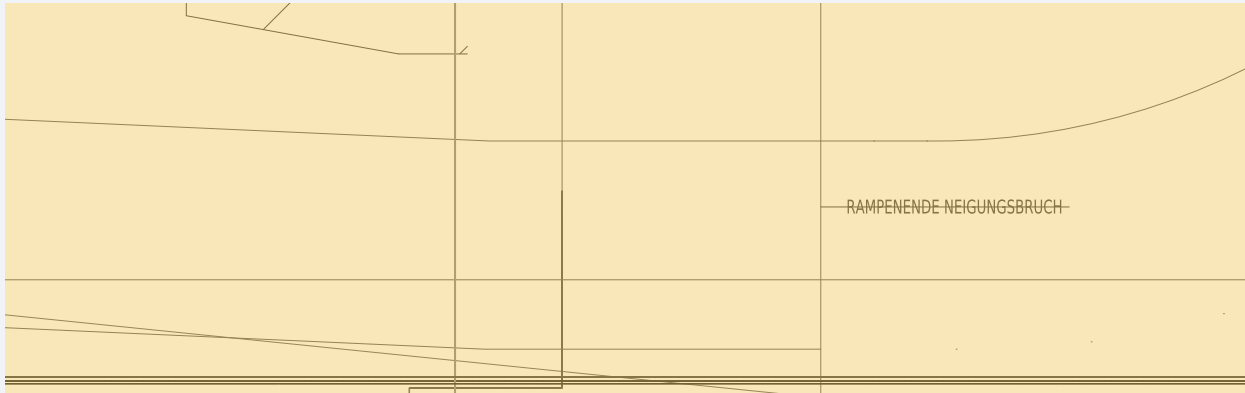

■ Rampe
 ■ Wand / Stütze
 ■ freier Boden

Was du siehst

Die Rampe enthält einen Hinweis auf Rampenende beziehungsweise Neigungsbruch. Daneben sind weitere geneigte oder versetzte Bezugslinien dargestellt.

Warum ich es so einordne

Die Beschriftung ordnet den Linien eine Höhenfunktion zu. Ein solcher Hinweis ist keine quer stehende Mauer.

Folge für die Bodenfläche


Die Fläche bleibt als Rampe gefüllt. An der betreffenden Stelle muss die vertikale Geometrie zusätzlich betrachtet werden.

Wichtige Gegenprobe

Aus der Draufsicht ohne vollständige Höhenwerte wird kein genauer Neigungswinkel ergänzt.

30 Der untere linke Bereich: Fahrräder statt Wohnungen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

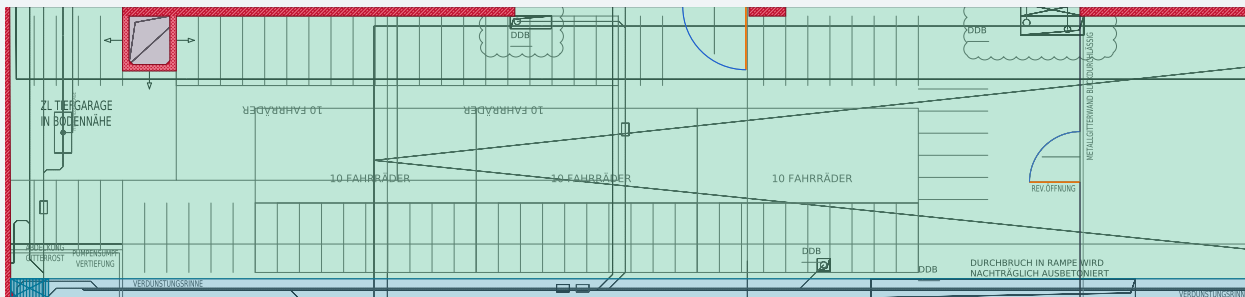

Was du siehst

Im unteren linken Garagenteil stehen mehrfach Fahrradbezeichnungen und regelmäßig gegliederte Abstellbereiche. Die Gesamtfunktion bleibt Teil der Garage.

Warum ich es so einordne

Fahrradtexte und die wiederkehrende Aufteilung sprechen für Abstellorganisation. Wohnungs-, Bad- oder Schlafzimmermerkmale fehlen.

Folge für die Bodenfläche


Der erkennbare freie Planboden wird bis an die umschließenden Wände gefüllt. Nicht dargestellte Fahrräder werden nicht erfunden.

Wichtige Gegenprobe

Bei späterer Belegung kann die freie Fläche kleiner sein. Stell- und Abstellkapazität sind nicht gleichbedeutend mit einer jederzeit freien Gehfläche.

31 Raster und Stellflächen nicht zu Räumen machen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

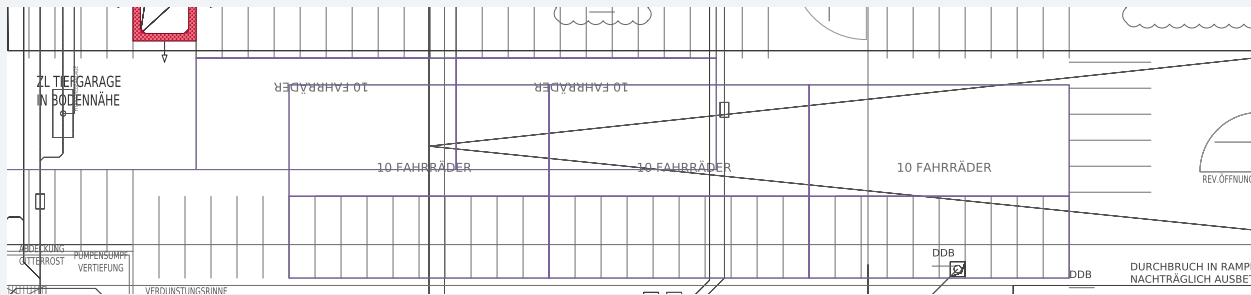

Was du siehst

Viele feine Linien unterteilen den Fahrradbereich. Die Linien liegen innerhalb einer größeren gemeinsamen Fläche.

Warum ich es so einordne

Ein Raster dient hier der Organisation von Abstellflächen. Ohne Wandquerschnitt, bauliche Anschlüsse und Tür ist jedes kleine Feld kein eigener Raum.

Folge für die Bodenfläche

Die Bodenfüllung bleibt innerhalb der großen tatsächlichen Kontur zusammenhängend. Echte Wandstücke und Schachtbereiche werden dagegen abgezogen.


Wichtige Gegenprobe

Sollten einzelne Rasterlinien reale Halterungen oder andere Einbauten bezeichnen, muss ihre Bodenbelegung aus einem entsprechenden Detail ergänzt werden.

■ Stellplatzlinien ■ Wand / Stütze

32 Metallgitterwand: durchsichtig, aber eine Grenze

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

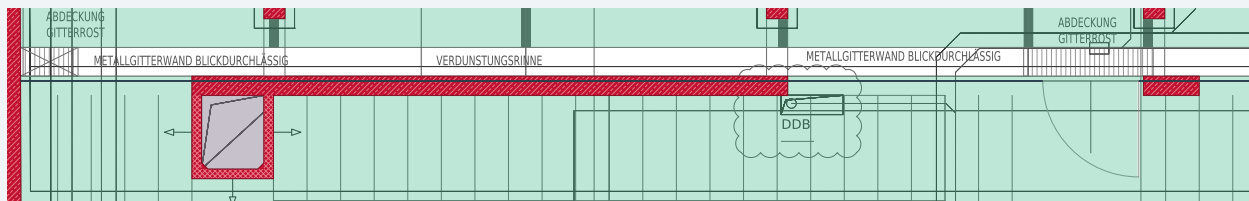

Der Text nennt das Bauteil

Entlang der Trennung zum Fahrradbereich steht METALLGITTERWAND BLICKDURCHLÄSSIG. Die dünnen dunklen Linien werden deshalb als reale Trennung gelesen, obwohl sie keinen breiten roten Wandquerschnitt bilden.

Blickdurchlässig heißt nicht durchgehbar

Zwischen den Gitterstäben kann man hindurchsehen. Der Körper eines Menschen kann die Trennung jedoch nicht beliebig queren. Die Trennung darf daher nicht wie eine Stellplatzmarkierung ignoriert werden.

Die Öffnung ist gesondert zu suchen

Eine Türunterbrechung mit Blatt und Bogen belegt eine mögliche Passage. Die Öffnung zum unteren Bereich wird in den Türkapiteln einzeln erklärt. Ihre tatsächliche Freigabe ist eine zusätzliche Information.


Füllung auf beiden Seiten

Auf beiden Seiten kann freier grüner Boden liegen. Eine gleiche Farbe bedeutet nicht, dass die Flächen über jede gemeinsame Kante verbunden sind. Die dunkle Gitterlinie bleibt als dünne Barriere erhalten.

■ Gittertrennung ■ Wand / Stütze ■ freier Boden

33 Wasserrinnen: die drei Zeichenfamilien

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

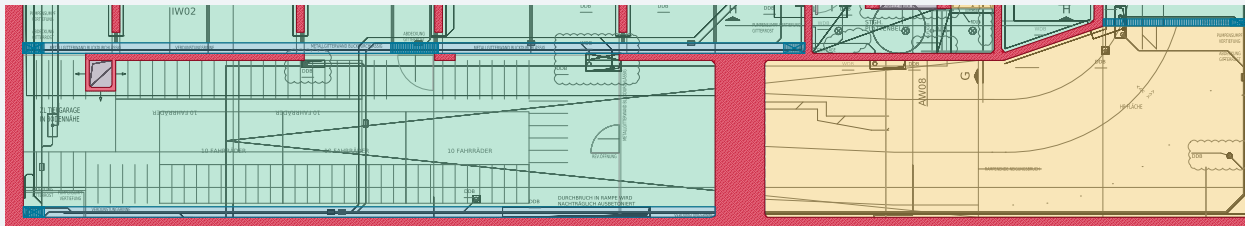

Petrol: schmale Entwässerungszonen

Die blaugrüne Markierung folgt den tatsächlichen Rinnenstreifen und Rostflächen. Sie bildet keine Suchkästen um Beschriftungen. In diesem Plan gibt es unterschiedliche Entwässerungsdetails.

Verdunstungsrinne

Lange, schmale Randstreifen sind mit VERDUNSTUNGSRINNE bezeichnet. Die Kombination aus Beschriftung, geringer Breite und Randlage stützt die Zuordnung. Eine Rinne ist eine Vertiefung im Bodenbereich, keine raumhohe Wand.

Rigol und Pumpensumpf

Am rechten Rampenrand steht RIGOL BEFAHRBAR. Kleine abgegrenzte Felder tragen Hinweise auf PUMPENSUMPF, VERTIEFUNG und ABDECKUNG GITTERROST. Rinne, Vertiefung und Abdeckung haben unterschiedliche Funktionen.

Was die Flächenfarbe bedeutet


Diese Zonen werden als technische Bodenbereiche von Grün getrennt. Das heißt nicht, dass jeder Rost unbetretbar ist. Ob ein bestimmtes Feld übergangen werden darf, hängt von der vorhandenen Abdeckung und ihrer Ausführung ab.

■ Wand / Stütze ■ Rinne / Rost ■ freier Boden


34 Verdunstungsrinne: sammeln statt Raum trennen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

Lage und Zusammenhang

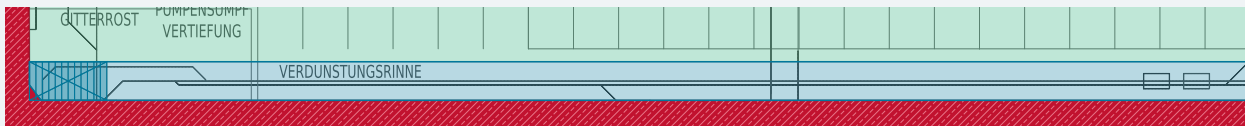

Detail: Rostfeld am linken Rinnenende und angrenzender Rinnenstreifen

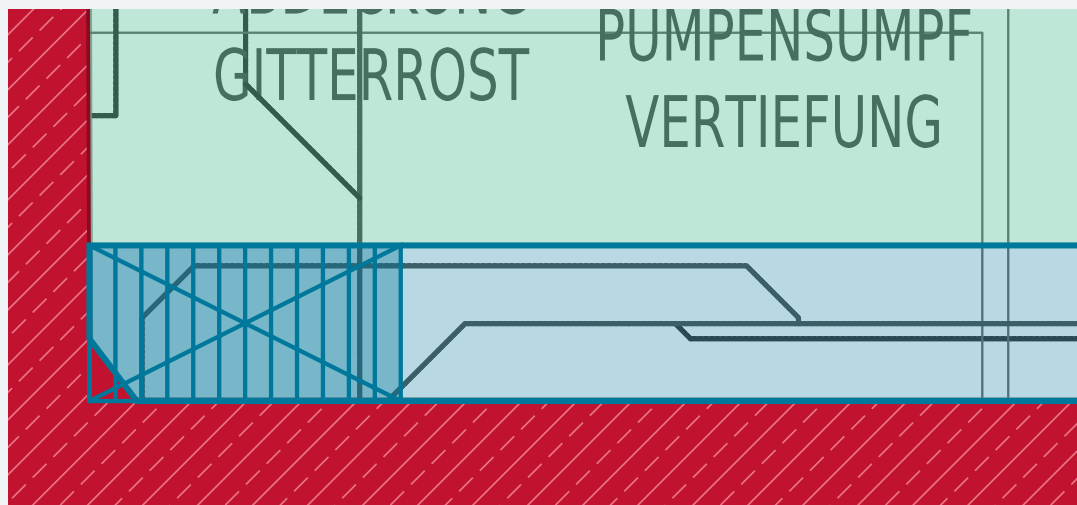

■ Wand / Stütze ■ Rinne / Rost ■ freier Boden

Hier liegt der konkrete Beleg

Am unteren linken Rand steht VERDUNSTUNGSRINNE unmittelbar bei einem langen schmalen Streifen. Petrol folgt diesem Streifen zwischen seinen erkennbaren Grenzen. Links schließt ein gesondertes Rostfeld an.

Wozu eine Verdunstungsrinne dient

Allgemein sammelt eine solche Rinne eingetragenes Tropf- oder Schleppwasser, damit es verdunsten kann. Sie muss nicht wie eine normale Ablaufleitung ständig Wasser in einen Kanal ableiten.

Warum das keine Mauer ist

Der Streifen liegt im Bodenrandbereich, besitzt eine Entwässerungsbezeichnung und bleibt wesentlich flacher organisiert als ein raumtrennender Wandquerschnitt. Die rote Außenwand liegt daneben und ist eigenständig markiert.


Was hier nicht feststeht

Tiefe, Gefälle und der genaue Anschluss sind nicht bemaßt. Aus dem Wort Verdunstungsrinne wird weder ein nachgewiesener Kanalanschluss noch eine bestimmte Abflussrichtung erfunden.


35 Rigol befahrbar: Rost und Rinnenkörper

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

Lage und Zusammenhang

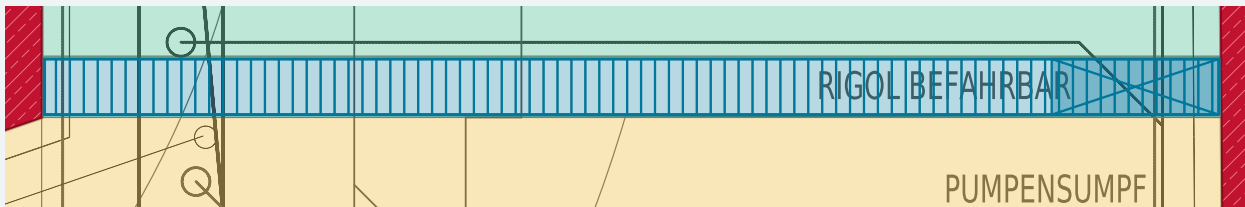

Detail: Roststriche und abgegrenztes Feld am rechten Ende

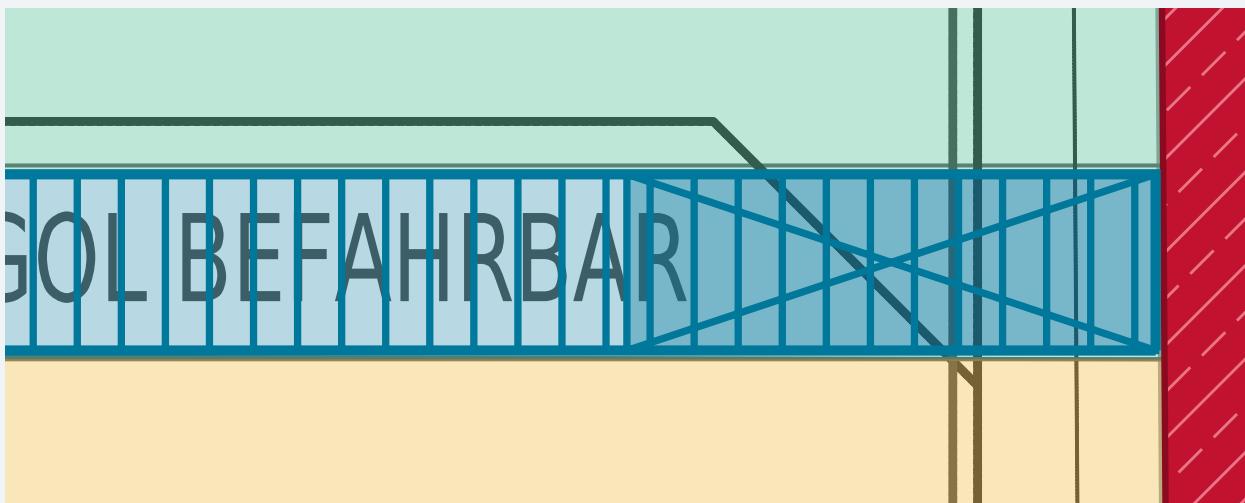

■ Rinne / Rost ■ Rampe ■ Wand / Stütze

Die beiden langen Kanten

Das Rigol liegt quer am Rampenrand. Seine langen parallelen Begrenzungen umschließen einen schmalen Streifen. Petrol füllt diesen tatsächlichen Bereich; die Rampe daneben bleibt gelb.

Die eng gereihten Querstriche

Viele kleine Striche gliedern die Abdeckung. Zusammen mit RIGOL BEFAHRBAR spricht diese Darstellung für einen Rost über einer Entwässerungsrinne. Die Striche sind keine Folge von Treppenstufen.

Was darunter liegt


Bei einer Rinne nimmt ein Rinnenkörper Wasser auf; der Rost deckt die Öffnung ab und lässt Wasser hindurch. Die Draufsicht erklärt hier vor allem Lage und Abdeckung. Das Profil unterhalb des Rosts ist nicht dargestellt.

Was „befahrbar“ hier aussagt

Der Plan enthält diese Nutzungsangabe. Er nennt damit aber noch keine eindeutig zugeordnete Belastungsklasse, Rostmaschenweite oder Ausführung am Rand. Diese Eigenschaften müssen aus dem Detail hervorgehen.

36 Pumpensumpf: die Vertiefung unter dem Rost

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

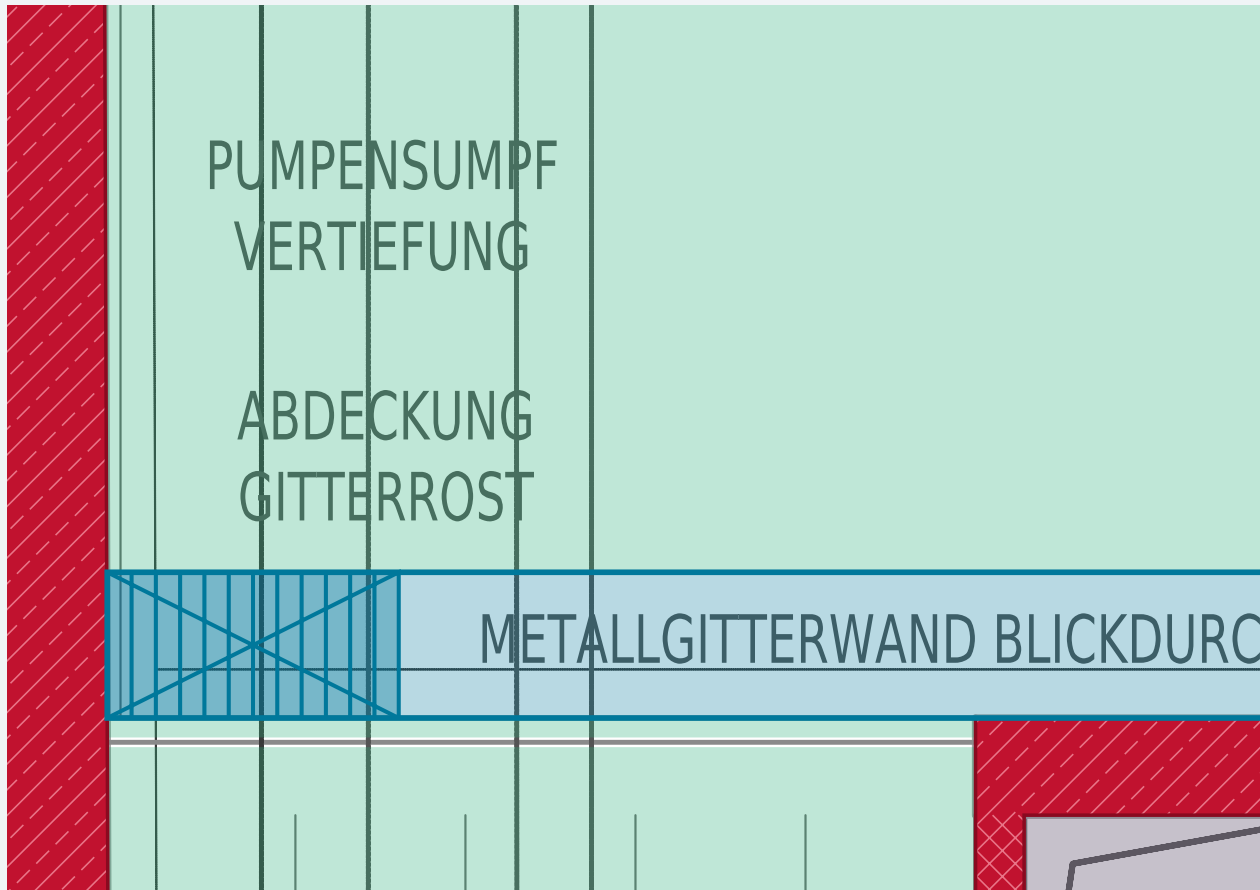

Hier ist das kleine Feld entscheidend

Direkt an der linken Außenwand liegt ein begrenztes Feld mit Diagonalen und Roststrichen. Daneben stehen PUMPENSUMPF / VERTIEFUNG und ABDECKUNG GITTERROST. Markiert wird das Feld selbst.

Vertiefung und Abdeckung sind zwei Dinge

Der Pumpensumpf ist der tiefer liegende Sammelbereich. Der Gitterrost ist seine obere Abdeckung. Der Rost kann in der Draufsicht sichtbar sein, während die Tiefe darunter nur durch Text oder Schnitt erklärt wird.

Was dort mit Wasser geschieht


Ein Pumpensumpf dient allgemein dem Sammeln von Wasser für eine mögliche Förderung. Ein gezeichnetes Rostfeld beweist allein noch nicht, welche Pumpe, Leitung oder Steuerung tatsächlich eingebaut ist.

Folge für die Bodenkarte

Das technische Feld ist petrol, die benachbarte Wand rot und der freie Boden grün. Ein abgedeckter Sumpf wird nicht als zusätzliches Zimmer erkannt. Seine Tiefe wird nicht als horizontale Raumgröße missverstanden.

37 Roststriche, Stufen und Fahrradlinien vergleichen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

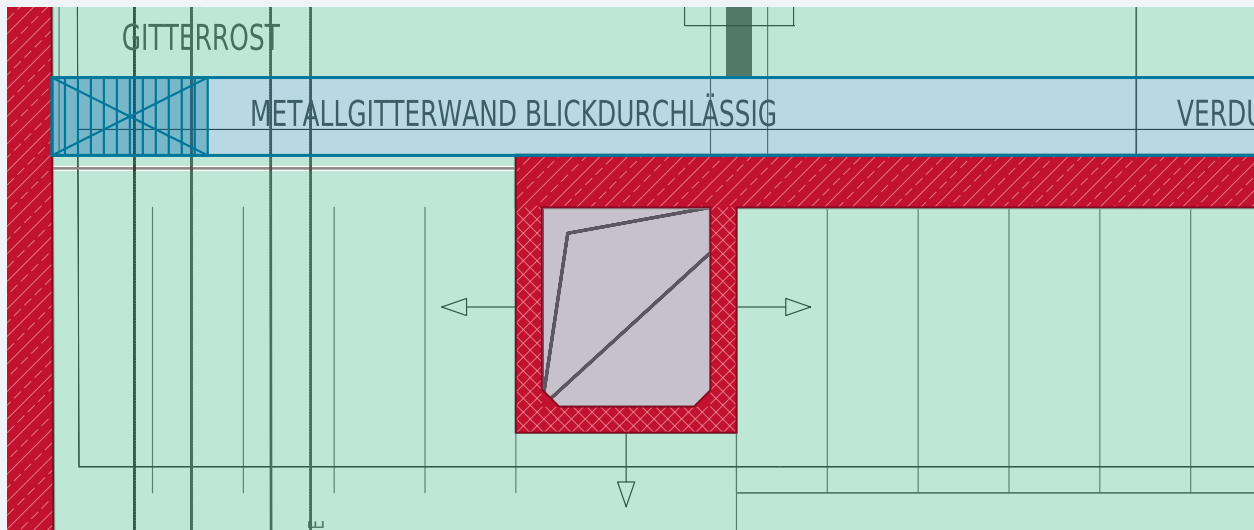

Rost: viele kurze Striche im kleinen Feld

Links oben zeigt die Abdeckung eng gereichte Striche innerhalb eines schmalen technischen Elements. Die Begriffe GITTERROST und PUMPENSUMPF liefern den entscheidenden Funktionshinweis.

Fahrradbereich: geordnete Abstellfelder

Unterhalb der Trennung stehen längere regelmäßig verteilte Linien im Abstellbereich. Ihre Lage und die Fahrradbeschriftung sprechen für die Stellorganisation. Ihre bloße Wiederholung macht sie nicht zu Treppenstufen.

Treppe: zusätzlich Lauf und Höhenwechsel

Eine Treppe besitzt eine zusammenhängende Laufzone mit Stufenfolge und passenden Laufhinweisen. Erst der Zusammenhang aus Begrenzung, Anschluss, Pfeil und Beschriftung trägt diese Einordnung.


Die Regel zum Mitnehmen

Frage nicht nur: „Sehe ich parallele Striche?“ Frage: „Wo liegen sie, worin enden sie und welcher Text gehört dazu?“ Gleichartige Linien können vollkommen verschiedene Gegenstände darstellen.

■ Wand / Stütze ■ Rinne / Rost ■ freier Boden

38 Lüftung ist keine Fassadentür

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

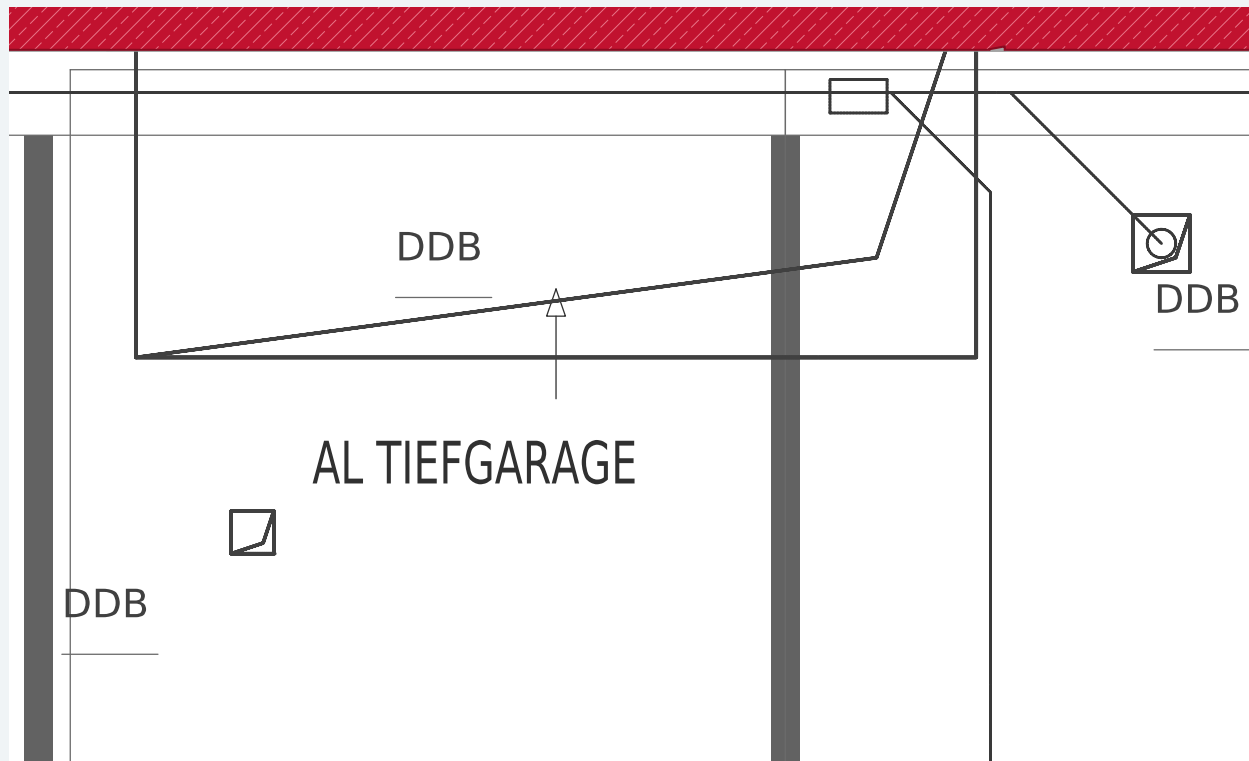

■ technische Linie ■ Wand / Stütze

Was du siehst

Im oberen Garagenrand stehen Hinweise zur Tiefgaragenlüftung. Leitungs- und Öffnungsdarstellungen liegen zwischen anderen Bauteilen.

Warum ich es so einordne

Technische Beschriftung und fehlendes angeschlagenes Personentürblatt sprechen für eine Lüftungsfunktion.

Folge für die Bodenfläche


Solche Öffnungen werden nicht als Verbindung für einen Menschen in die Bodenkarte übernommen.

Wichtige Gegenprobe

Eine Wandlücke kann für Luft oder Leitungen dienen. Erst passende Personentürmerkmale würden einen Gehzugang belegen.

39 Durchbruchkürzel sind keine kleinen Räume

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

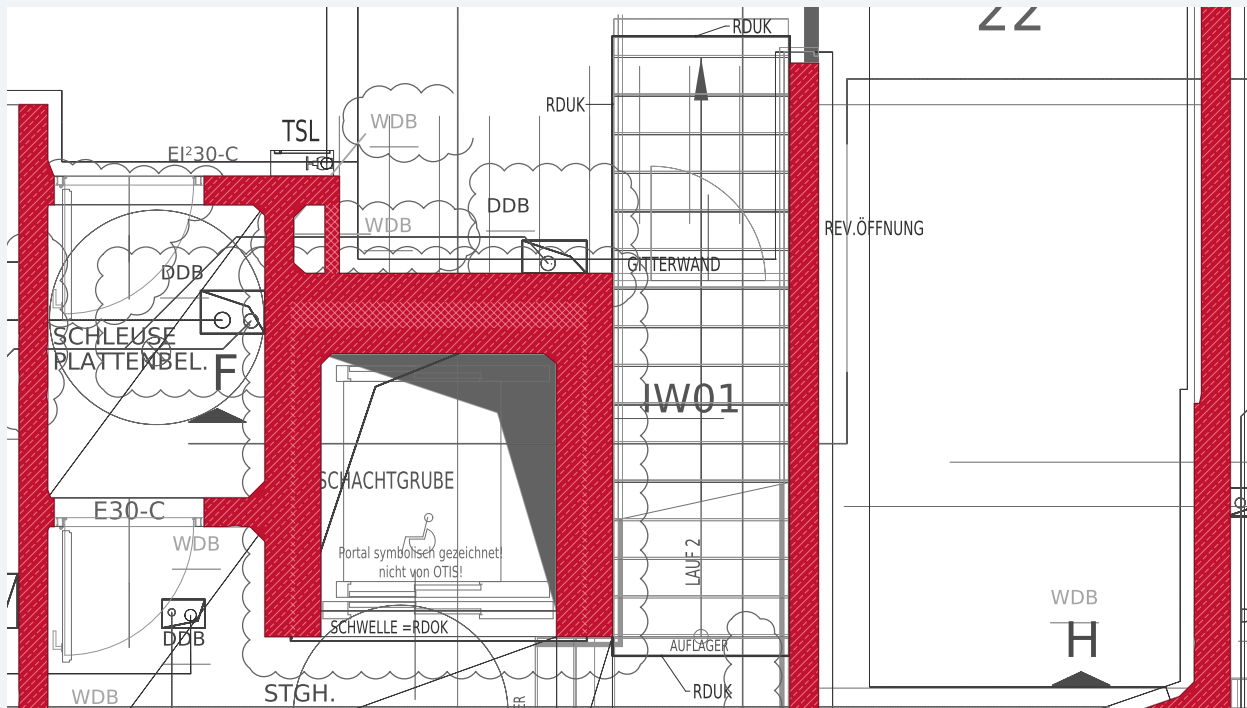

Was du siehst

Im Kernbereich stehen zahlreiche Hinweise wie DDB und WDB mit zugehörigen Linien und kleinen Öffnungssymbolen.

Warum ich es so einordne

Diese Angaben gehören zur technischen Durchbruchsplanung. Ihre Lage an Bauteilen unterscheidet sie von einer benannten Raumfläche.

Folge für die Bodenfläche


Beschriftungen und Hinweislinien werden nicht aus dem Boden ausgeschnitten. Erkennbare feste Schacht- oder Bauteilflächen bleiben hingegen Hindernisse.

Wichtige Gegenprobe

Nicht jedes Kürzel ohne Legende abschließend auflösen. Vor allem keinen Personendurchgang aus einer technischen Öffnung erfinden.

40 Unterzug und Deckenpilz liegen über der Bodenebene

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

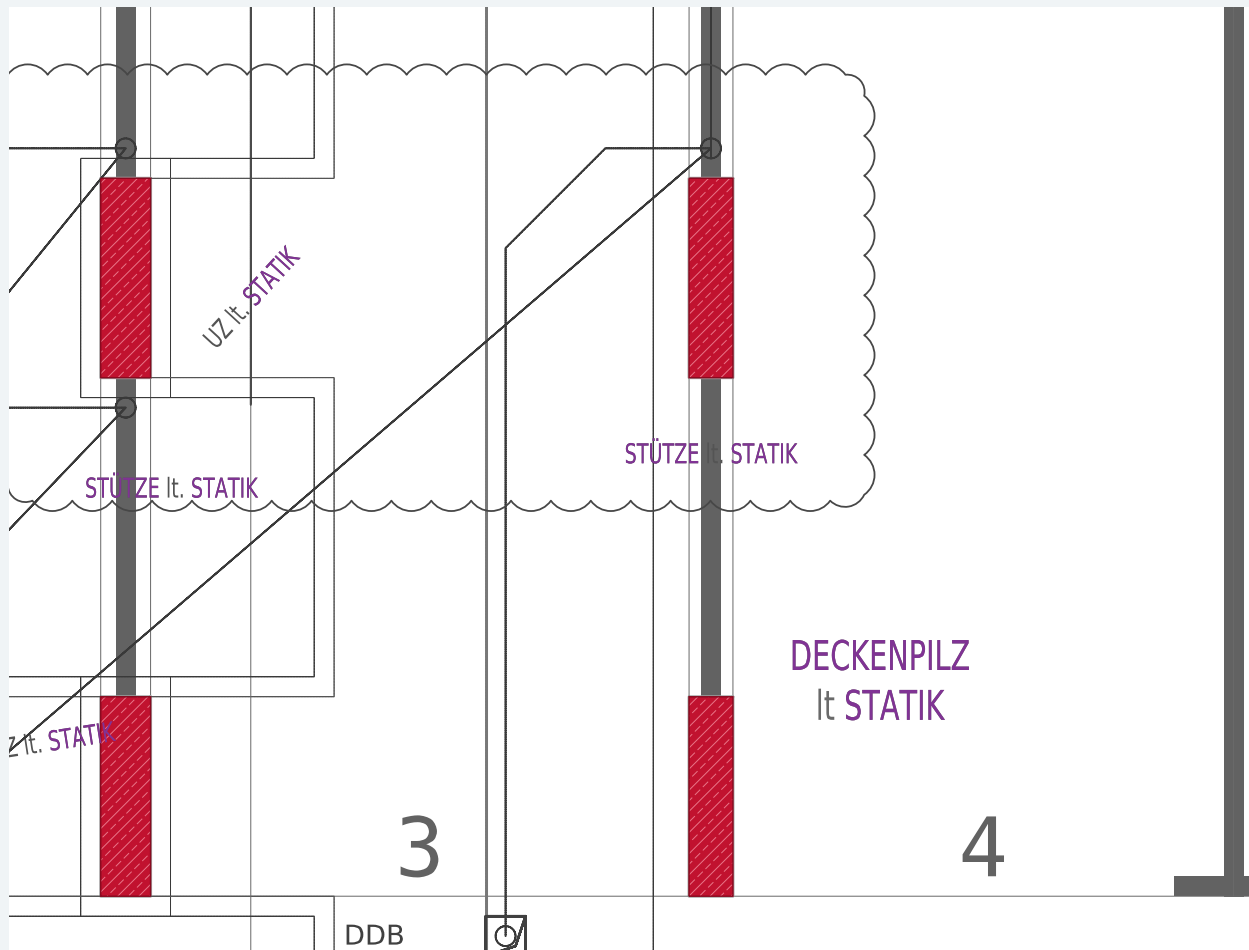

Rot: die Stützenquerschnitte

Die kompakten roten Bauteile reichen als Stützen bis zur Bodenebene. Ihre sichtbaren Querschnitte sind echte Hindernisse und werden deshalb aus der freien Bodenfläche ausgespart.

Violett: die Deckenhinweise

Die vorhandenen Einträge UZ beziehungsweise DECKENPILZ mit statischem Verweis werden direkt hervorgehoben. UZ wird hier als Unterzug gelesen: ein unterhalb der Decke verlaufender Träger. Ein Deckenpilz bezeichnet eine Verbreiterung im Decken-/Stützenanschluss.

Warum daraus keine Bodenwand entsteht

Die Einträge betreffen Bauteile oberhalb des Bodens. Ihre Projektion darf nicht ohne Höhenbezug wie eine raumtrennende Wand abgezogen werden. Maßgebend für das Bodenhindernis bleibt zunächst der rote Stützenquerschnitt.


Was nicht sicher zu trennen ist

Die genaue Kontur und Unterkante jedes Deckenbauteils sind im überlagerten Plan nicht vollständig zuzuordnen. Daher werden keine zusätzlichen massiven Wandflächen erfunden. Die freie Höhe muss im Schnitt geprüft werden.

■ Wand / Stütze ■ Hinweiszeichen

41 Baugrubensicherung von Innenboden trennen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

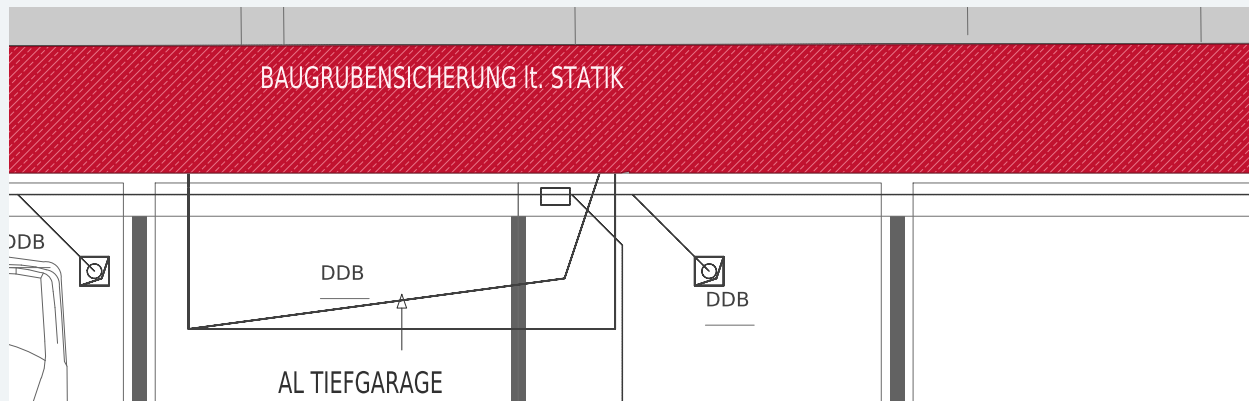

■ Wand / Stütze

Was du siehst

Außerhalb beziehungsweise am Rand der Garagenkontur liegt eine ausgedehnte schraffierte Zone mit dem Hinweis BAUGRUBENSICHERUNG lt. STATIK.

Warum ich es so einordne

Die ausdrückliche Bezeichnung ordnet die Bauteilzone einer Sicherungsfunktion zu. Sie ist kein weiterer Garagenraum.

Folge für die Bodenfläche

Die grüne Fläche endet an der nutzbaren raumseitigen Kontur. Der äußere Sicherungstreifen bleibt ohne Gehflächenfüllung.

Wichtige Gegenprobe

Rot kennzeichnet hier bauliche Querschnitte allgemein. Es behauptet nicht, dass jede rote Zone gewöhnliches Ziegelmauerwerk ist.


[illegible]

Der Rand einer Wolke ist kein Bauteilrand. Eine technische Linie darf auch dann nicht zur Mauer werden, wenn sie lang und auffällig ist.

47

43 Kleine technische Öffnungen sind kein Gehboden

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

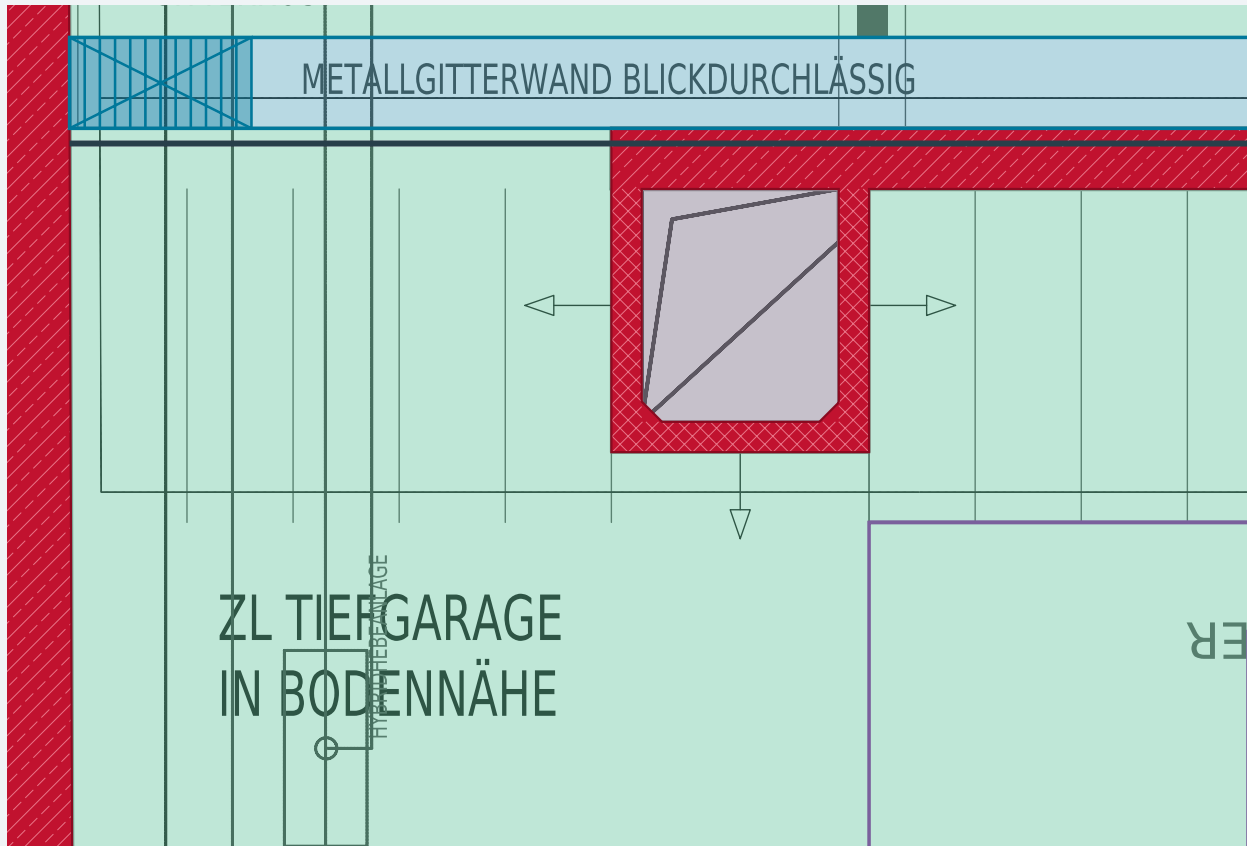

Hier ist ein kleiner umschlossener Bereich

Im unteren linken Abstellbereich liegt ein kleines, von Bauteilen umgebenes Öffnungsfeld. Daneben steht ZL TIEFGARAGE IN BODENNÄHE. Es gehört damit in einen technischen Lüftungszusammenhang.

Rot umschließt Grauviolett

Die rote Markierung folgt den baulichen Rändern. Das umschlossene technische Feld bleibt grauviolett. Eine innen helle Fläche ist nicht automatisch ein kleiner Raum, in dem ein Mensch stehen kann.

Wandöffnung ist nicht Personentür


Für einen Gehzugang fehlen hier ein eindeutig zugeordnetes Personentürblatt und ein entsprechender Zugang. Die technische Diagonale im Feld wird nicht als Türblatt oder als Schwenkbogen umgedeutet.

Dasselbe Prinzip am Kern

Auch eine kleine vollständig umschlossene technische Aussparung im Kern bleibt aus der grünen Bodenfläche entfernt. Ohne belegten Boden und passenden Zugang entsteht daraus keine begehbare Nische.

44 Fenster oder Lüftungsöffnung? Hier genau prüfen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

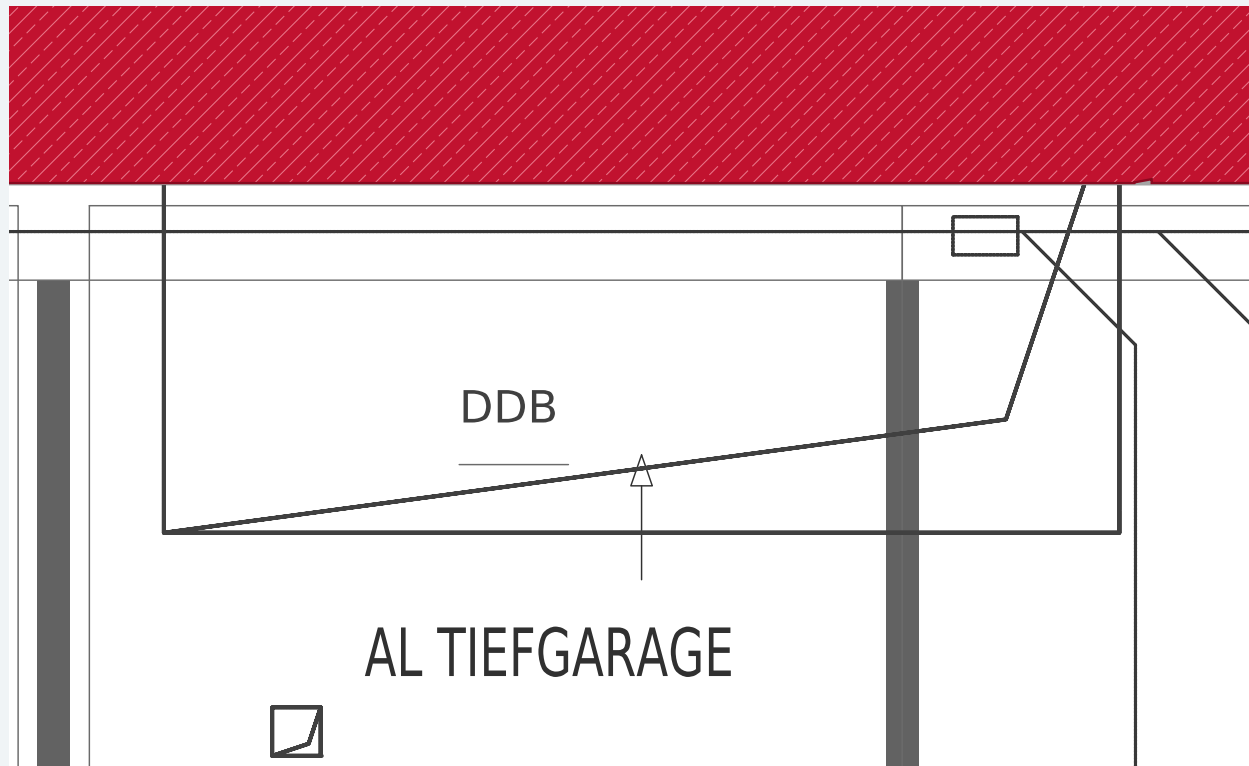

Hier steht AL TIEFGARAGE

Im Ausschnitt liegt eine technische Öffnungs-/Leitungsdarstellung beim Hinweis AL TIEFGARAGE. Weitere Durchbruchangaben begleiten die Zone. Diese Kombination spricht für eine Lüftungsfunktion.

Was für ein Fenster fehlen würde

Ein Fenster müsste als Fassadenbauteil mit zuordenbarem Rahmen und Verglasung erkennbar sein. Eine technische Wandöffnung oder eine blaue CAD-Linie allein genügt dafür nicht.

Was deshalb markiert wird


Die vorhandenen technischen Linien sind stahlblau hervorgehoben. Sie werden nicht als Fensterrahmen umbenannt. Auch ein Personendurchgang ergibt sich daraus nicht.

Was du trotzdem lernen sollst

Blendrahmen, Flügelrahmen, Glas und Brüstung werden auf den folgenden Lernschemata getrennt erklärt. Diese Schemata sind ausdrücklich keine im 2UG nachgewiesenen Fenster.

45 Fensterteile: Rahmen ist nicht Verglasung

Allgemeines Lernschema in Ansicht, kein Fenster aus dem 2UG.

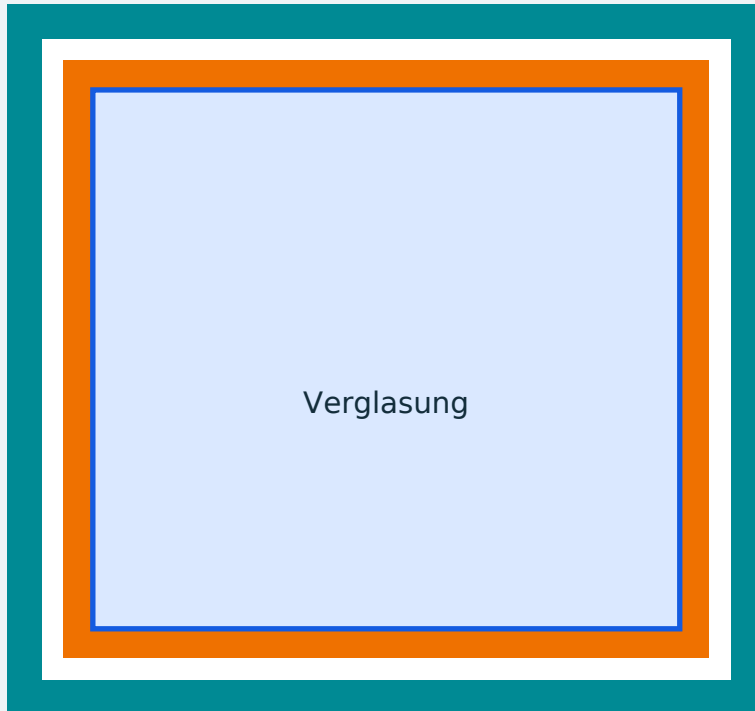

Ansicht eines einfachen Drehflügelfensters

Die farbigen Streifen sind die Bauteile selbst. Es handelt sich nicht um Markierungsrahmen um ein Fenster.

Türkis: der feste Blendrahmen

Der Blendrahmen ist mit dem Baukörper verbunden. Er bildet den äußeren festen Rahmen des Fensters. Im Schema ist nur dieses Bauteil türkis markiert.

Orange: der bewegliche Flügelrahmen

Der Flügelrahmen trägt bei einem öffnenden Fenster die Verglasung und bewegt sich beim Öffnen mit ihr. Er liegt innerhalb des Blendrahmens. Bei einer Festverglasung fehlt dieser bewegliche Flügel.

Blau: die Verglasung

Das Glas ist die lichtdurchlässige Füllung. Es ist weder der Blendrahmen noch eine freie Durchgangsfläche. Mehrere Glaslinien im Grundriss dürfen nicht als mehrere Wände gelesen werden.


So prüfst du einen echten Plan

Suche die Fassadenöffnung, dann feste und bewegliche Rahmenkonturen sowie zugehörige Öffnungszeichen oder Fensterkennungen. Im vorliegenden 2UG ist diese vollständige Kombination nicht eindeutig als normales Fenster belegt.

■ Blendrahmen ■ Flügelrahmen ■ Glas

46 Brüstung, Fensterbank und Öffnungsart

Allgemeiner schematischer Schnitt, keine ergänzte Baugeometrie im Originalplan.

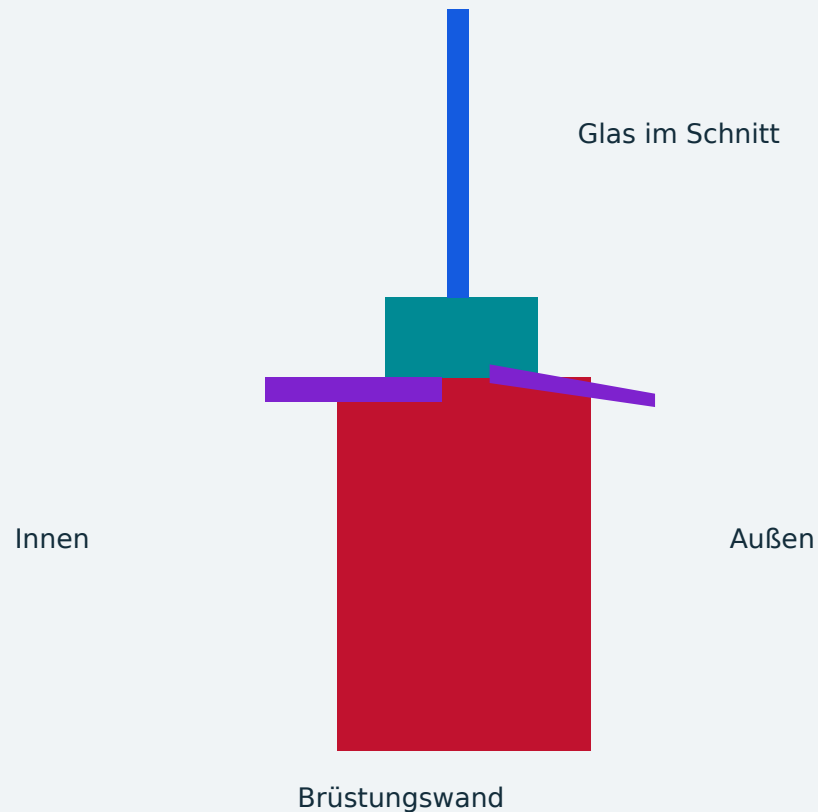

Vereinfachter Schnitt durch den unteren Fensteranschluss. Schichten, Maße und konstruktive Details sind bewusst nicht festgelegt.

■ Brüstung ■ Blendrahmen ■ Fensterbank ■ Glas

Rot: die Wand unter dem Fenster

Die Brüstung ist der Wandbereich unterhalb der Fensteröffnung. Ein Fenster kann im Grundriss eine Wandöffnung zeigen, obwohl darunter weiterhin eine Wand steht. Eine optische Lücke ist deshalb noch keine Gehöffnung.

Violett: die Fensterbank

Die Fensterbank ist der waagrechte Abschluss am unteren Fensterrand. Innen dient sie als Abdeckung, außen ist die Wasserableitung wichtig. Ihre tatsächliche Tiefe und Neigung brauchen einen Schnitt oder ein Detail.

Öffnungsart gesondert lesen


Ein Drehflügel schwenkt seitlich, ein Kippflügel kippt um eine waagrechte Achse. Eine Festverglasung öffnet nicht. Symbolik und Zusatzangaben müssen dazu passen; eine einzelne Diagonale reicht nicht immer.

Übertragung auf deinen Plan

Für das 2UG werden weder Fensterbank noch Brüstung oder Fensterflügel an einer bloßen Lüftungslinie erfunden. Das Schema erklärt die Begriffe, die in einem passenden Fensterdetail gezielt zu prüfen wären.

47 Stellplatznummern und Raumtexte unterscheiden

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

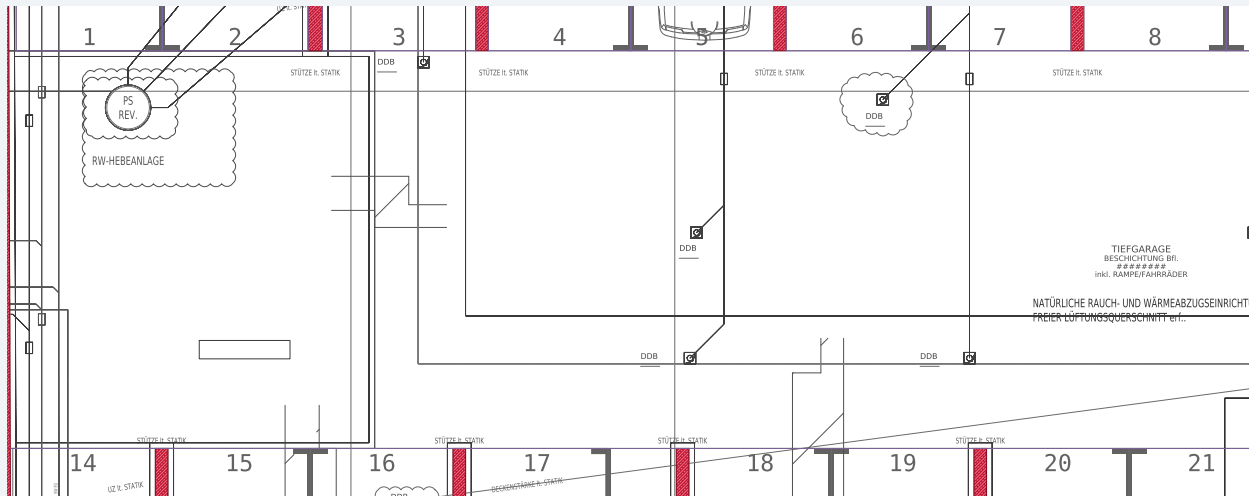

■ Stellplatzlinien ■ Wand / Stütze

Was du siehst

Ziffern nummerieren Stellplätze; TIEFGARAGE benennt den großen Nutzungsbereich. Der Erschließungskern besitzt dagegen eigene Raumtexte wie SCHLEUSE und STGH.

Warum ich es so einordne

Eine Nummer ist eine Zuordnung zu einem Stellfeld, keine Behauptung einer ummauerten Raumfläche.

Folge für die Bodenfläche


Boden unter Text und Ziffern bleibt eingefärbt. Räume werden durch tatsächliche Bauteilkonturen und Öffnungen gebildet.

Wichtige Gegenprobe

Nicht jede geschlossene Linienform und nicht jede Nummer erzeugt einen Raum. Erst Funktion und räumliche Grenze gemeinsam ergeben eine belastbare Zuordnung.

48 Die gesamte freie Garagenfläche ausmalen

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

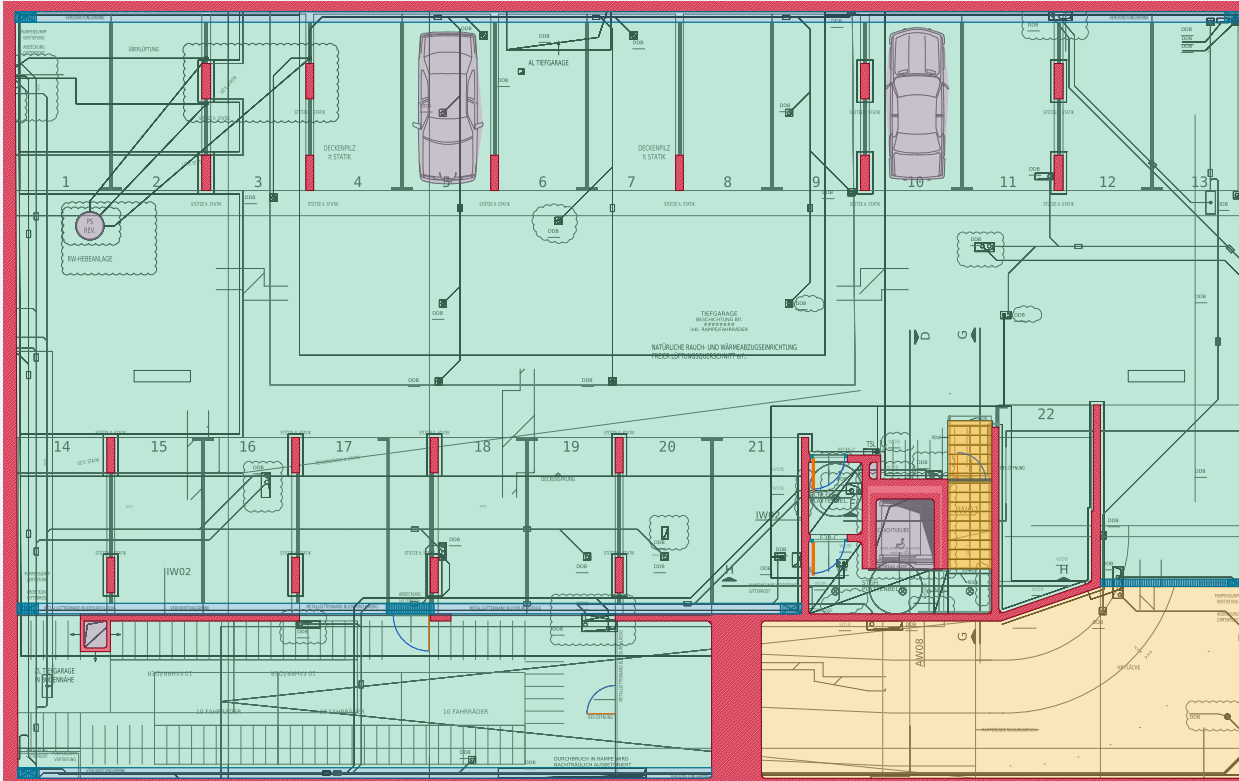

Was du siehst

Die Füllung erfasst die freie Planfläche in Stellbereichen, der großen Verteilfläche, im unteren Abstellbereich und im Erschließungskern.

Warum ich es so einordne

Eine dünne Laufspur würde nur einen beliebigen Weg zeigen. Der Auftrag verlangt dagegen die vollständige Zuordnung des freien Bodens.

Folge für die Bodenfläche

Wände, Stützen, Schachtgrube und gezeichnete Fahrzeuge bleiben ausgespart. Rampe und Treppe sind gesondert gelb.


Wichtige Gegenprobe

Die geometrisch freie Fläche ist nicht automatisch ein sicherer, genehmigter oder dauerhaft freier Fußweg in einer betriebenen Garage.

■ Wand / Stütze ■ freier Boden ■ Stufenbereich ■ Belegung / Schacht ■ Rinne / Rost

49 Boden lesen: obere Stellplatzreihe

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

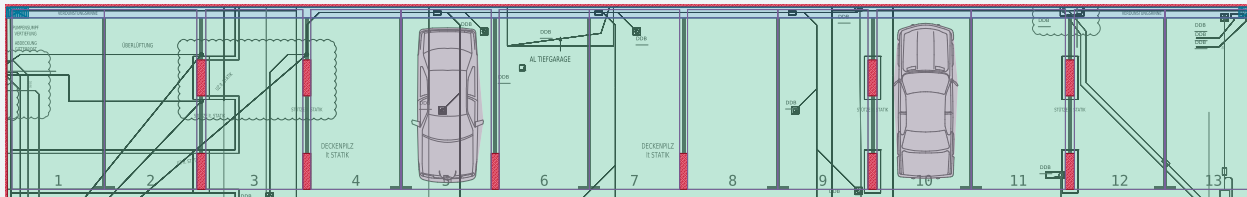

Was du siehst

Die obere Reihe enthält die Stellplätze 1 bis 13, einzelne Stützen und zwei dargestellte Fahrzeuge.

Warum ich es so einordne

Die Stellplatzordnung erklärt die wiederkehrenden Felder; die schraffierten Bauteile und Fahrzeugsilhouetten erklären die tatsächlichen Belegungen.

Folge für die Bodenfläche


Freie Restflächen werden bis zu den Konturen gefüllt. Fahrzeugumriss, Stütze und Wand werden direkt markiert.

Wichtige Gegenprobe

Zwischen zwei farbigen Restflächen kann die nutzbare Breite trotzdem unzureichend sein. Ohne Maße wird keine bestimmte Körper- oder Durchgangsbreite bestätigt.

50 Boden lesen: untere Stellplatzreihe und Kern

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

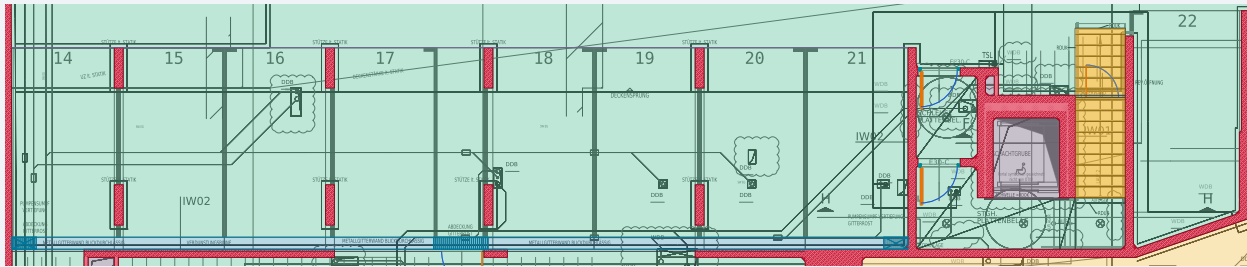

Was du siehst

Unterhalb der großen Fahrfläche liegen die Stellplätze 14 bis 22. Der Kern mit Schleuse, Treppe und Schachtzone schiebt sich in die Anordnung.

Warum ich es so einordne

Die baulichen Grenzen unterscheiden den Erschließungsbereich von den Stellplätzen. Türrstellen belegen die Übergänge.

Folge für die Bodenfläche

Die freie Bodenfläche wird auch in den verbleibenden Nischen ausgefüllt. Die schräge Wand zum Rampenrand wird exakt in ihrer Richtung berücksichtigt.


Wichtige Gegenprobe

Eine Verbindung darf nicht diagonal durch die Kernwand oder über die Schachtgrube abkürzen. Die Türfolge bleibt maßgeblich.

■ Wand / Stütze ■ Türblatt ■ Schwenkbogen ■ freier Boden ■ Rinne / Rost

51 Boden lesen: Abstellbereich, Rampe und Höhenwechsel

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

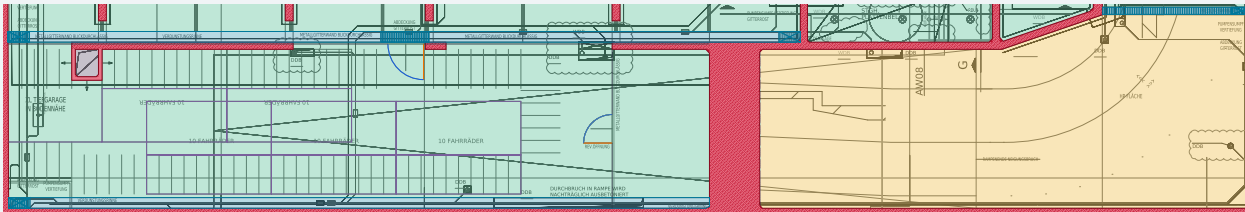

Was du siehst

Unten links liegt der Abstellbereich; rechts läuft die Fahrzeugrampe. Dazwischen steht eine breite schraffierte Trennung.

Warum ich es so einordne

Nutzungsbezeichnungen, Wandzug und Rampenhinweise ergeben unterschiedliche Flächenarten trotz ihrer benachbarten Lage.

Folge für die Bodenfläche


Links bleibt freier Innenboden grün; rechts wird der Rampenboden gelb. Die Trennung dazwischen bleibt eine bauliche Sperre.

Wichtige Gegenprobe

Gleiche Ebene, freie Höhe und zulässige Fußgänger Verbindung werden nicht allein aus der Nähe beider Flächen abgeleitet.

52 So kontrollierst du eine Garagenerkennung

Direkt am Originalplan: Bauteil, Erkennungsmerkmale und Bedeutung.

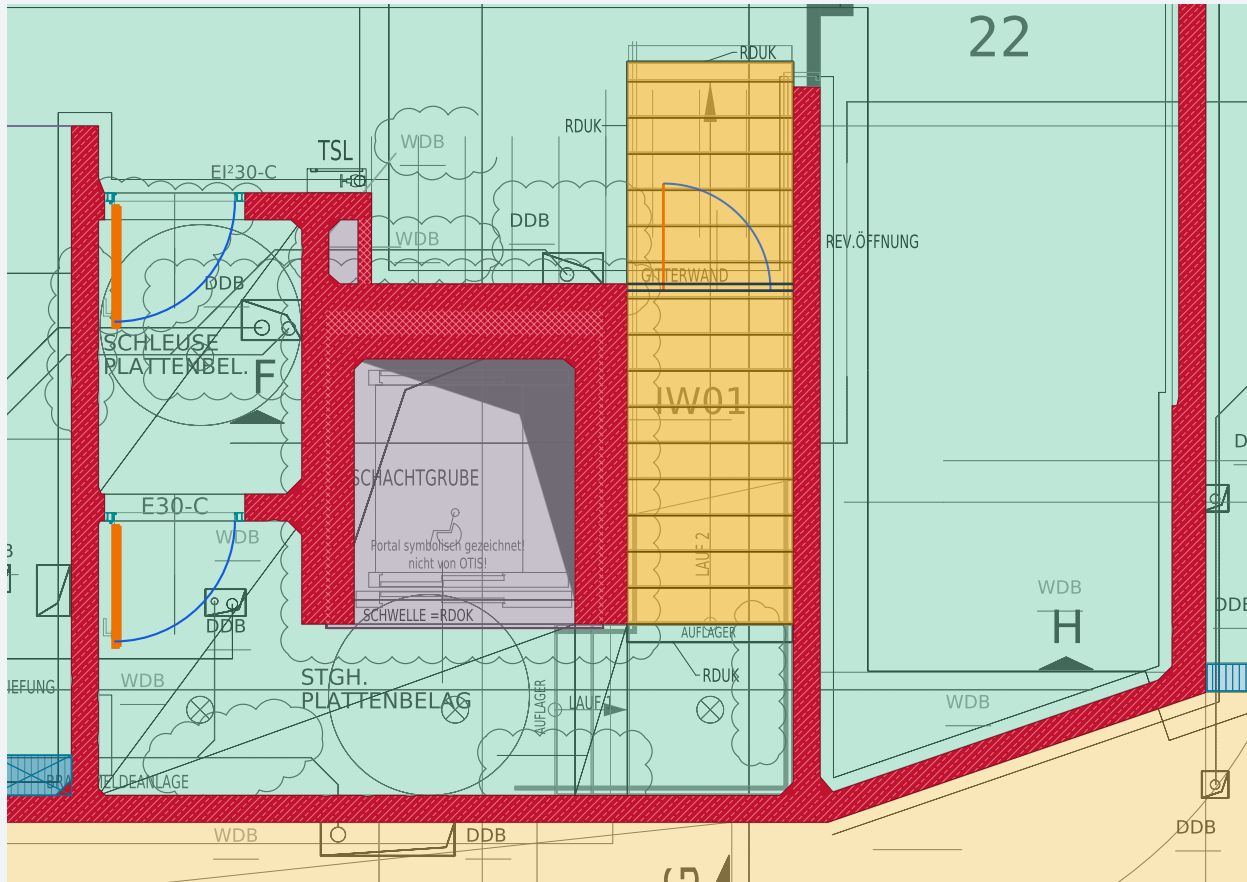

Was du siehst

Im Kern treffen nahezu alle wichtigen Klassen zusammen: Wände, Türen, Treppe, Schachtzone, freie Flächen und technische Hinweise.

Warum ich es so einordne

Eine gute Erkennung erklärt für jede Klasse ihre sichtbaren Merkmale. Sie verwendet nicht dieselbe Regel für Bauteil, Fahrzeug, Symbol und Beschriftung.

Folge für die Bodenfläche

Jede Füllgrenze braucht einen belegten Grund. Jede Raumverbindung braucht eine passende Öffnung. Jeder Höhenwechsel bleibt gesondert erfasst.

Wichtige Gegenprobe

Eine präzise aussehende Farbe ersetzt keine fehlende Information. Unklare Öffnungen, Höhen und Betriebszustände bleiben ausdrücklich ungeklärt.

- Wand / Stütze
 Türblatt
 Schwenkbogen
 freier Boden
 Rinne / Rost

Was gegenüber der ersten Fassung geändert wurde

Die Korrekturen betreffen sowohl die Markierung als auch die Erklärungen.

Wände und Boden

Wände und Stützen sind kräftig rot, auch auf Seite 5 und im Großplan. Graue Originalstriche verhindern eine Verwechslung grüner CAD-Schraffuren mit Gehflächen. Aus Textkonturen entstandene falsche Bodenhindernisse wurden entfernt.

Türteile

Türblatt und Schwenkbogen sind getrennt markiert. Zargen und der Drehanschluss erhalten eigene Detailseiten. Die durch die Öffnung laufende Querlinie wird nicht mehr als geöffnetes Türblatt orange gezeichnet. Gitter- und Revisionsöffnungen werden zusätzlich erläutert.

Treppe und Lift

Stufenbereich und ebener Vorbereich sind getrennt. Auftritt, Steigung, Lauflinie, Podest, Gitterwand und Auflager werden erklärt. Beim Lift sind Schachtwände, Schachtgrube, symbolisches Portal und Schwellenhinweis getrennt beschrieben.

Wasserrinnen und Fensterbegriffe

Verdunstungsrinne, befahrbares Rigol, Pumpensumpf und Gitterrost werden an eigenen Ausschnitten erklärt. Zwei allgemeine Fensterschemata erläutern Rahmen, Glas, Brüstung und Fensterbank; im 2UG-Plan werden keine unbelegten Fenster ergänzt.

Kontrolle

Die Bodenmaske wurde geometrisch gegen Wände, Schacht, Fahrzeuge, Rinnen und geöffnete Blattflächen geprüft. Die Ausgabe wurde gerendert und auf Farben, Lesbarkeit, Seitenlayout und die beanstandeten Detailstellen kontrolliert.

Kontrollblatt für die nächste Erkennung

Prüfe die tatsächlichen Zeichen und die Zusammenhänge, bevor du einen Raum oder einen Weg festlegst.

Wände

Läuft grüne Füllung in einen roten Wand- oder Stützenquerschnitt? Dann ist die Fläche falsch begrenzt.

Tür

Ist nur das reale Blatt orange? Ist der Bogen blau? Sind Öffnung, Rahmen und angeschlagenes Ende nachvollziehbar getrennt?

Durchgang

Verläuft eine Verbindung wirklich durch eine Öffnung? Gleiche grüne Farbe auf beiden Seiten einer Wand oder eines Gitters genügt nicht.

Treppe

Sind Stufenkanten, Laufhinweis und ebener Vorbereich unterschieden? Werden überlagerte Linien nicht doppelt als Stufen gezählt?

Lift

Bleibt die beschriftete Schachtgrube aus der Gehfläche ausgespart? Wird das symbolische Portal nicht zu einer erfundenen Kabinengeometrie?

Entwässerung

Folgt Petrol dem Rinnenkörper oder Rostfeld selbst? Werden Text, Leitungsstrich, Sumpftiefe und Abdeckung nicht miteinander verwechselt?

Fenster

Ist Rahmen plus Glas tatsächlich erkennbar, oder handelt es sich um eine Lüftungs- oder Durchbruchsplanung?

Boden

Sind nur belegte Hindernisse ausgespart? Beschriftungen, Wolken und Pfeile erzeugen keine Löcher im Fußboden.

Quellen und begriffliche Grundlage

Planbezogene Aussagen stammen aus deinem Plan. Fachquellen erläutern ausschließlich allgemeine Begriffe.

Planquelle

2UG_ohne_Masse(1).pdf, einseitiger Vektorplan. Maßgebend für sämtliche bauteilbezogenen Markierungen und Aussagen zu diesem Geschoss.

Türteile

Hörmann: Zimmertüren aus Holz - Abschnitte zu Türblatt, Beschlägen und Zargen. Begriffsgrundlage, keine Identifizierung eines Produkts in diesem Plan.

<https://www.hoermann.de/tipps/privates-bauen/detail/holztueren-design-kaufberatung/>

Fensterteile

VEKA: Das Fensterprofil - fester Blendrahmen, beweglicher Flügelrahmen und Verglasung. Grundlage des ausdrücklich allgemeinen Fensterschemas.

<https://www.veka.de/bauherren/infocenter/das-fensterprofil.html>

Entwässerung

ACO: Parkhausentwässerung; Verdunstungsrinnen sammeln eingetragenes Wasser zur Verdunstung. Die konkrete Leitungsführung im 2UG ist damit nicht nachgewiesen.

<https://www.aco-haustechnik.de/loesungen/ablauftechnik/parkhausentwaesserung/>

Aufzug

Schindler: Glossar - Unterscheidung von Schachtgrube und Aufzugskabine. Keine Übernahme eines Herstellerdetails in den gelieferten Plan.

<https://www.schindler.de/de/ratgeber/glossar.html>

Treppe

Treppenmeister: Treppenlexikon, Treppenauftritt und Treppenaustrittsstufe. Die Unterlage ergänzt keine fehlenden Treppenmaße.

<https://www.treppenmeister.com/de/treppenlexikon/treppenauftritt/>

Online-Quellen geprüft am 24.09.2026. Keine baurechtliche Bewertung und keine Ergänzung fehlender Projektmaße.

Originalplan zum Gegenlesen

Unveränderte CAD-Farben ohne Lernmarkierungen. Die Originalfarben sind nicht die Farblegende dieser Unterlage.

