


Grundrisse lesen. Räume verstehen.

Vom ersten Planzeichen zur nachvollziehbaren Raumerkennung

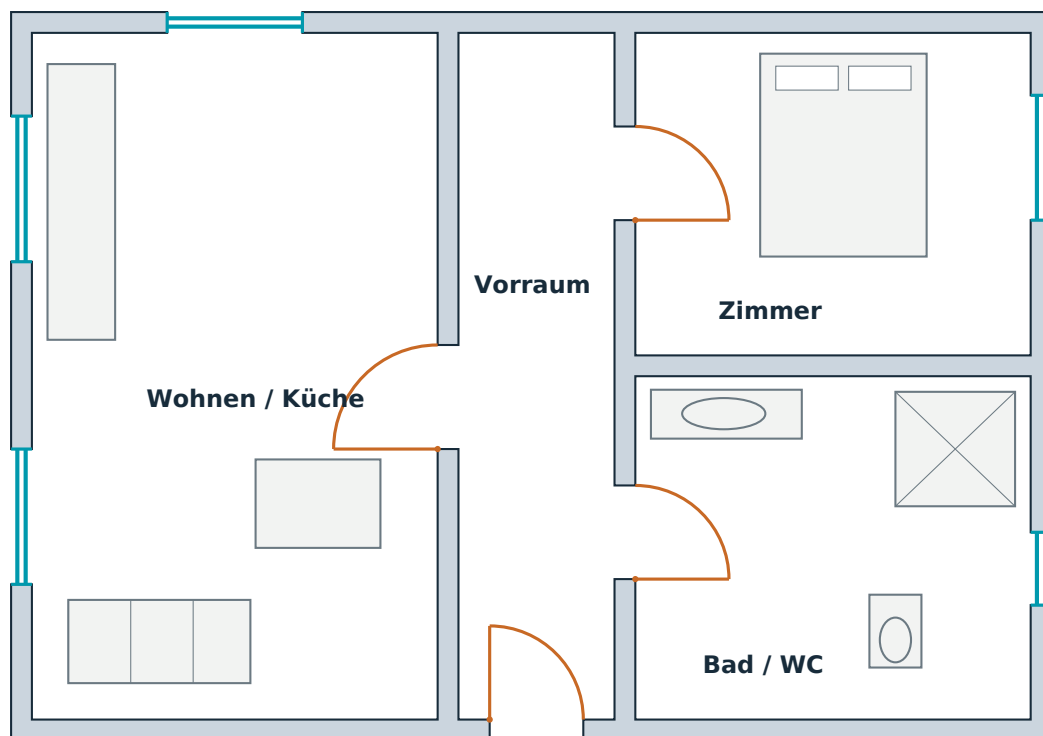

Wände · Türen · Fenster · Stiegen · Raumgrenzen · freie Bodenflächen

Mit eigenen Skizzen, Übungen und ausgewerteten Video-Transkripten

Österreichischer Schwerpunkt | Stand: 24. September 2026

Die Farben erklären das Beispiel. Sie sind keine Normfarbtafel.

So arbeitest du mit diesem Buch

Erst sehen, dann begründen, dann zuordnen.

Ziel: Du sollst nicht nur sagen „Das ist eine Tür“, sondern die sichtbaren Hinweise erklären können. Das hilft beim eigenen Planlesen und bei der Prüfung einer automatischen Raumerkennung.

Grundlage: Sechs YouTube-Transkripte wurden abgerufen und thematisch ausgewertet: Hanse Haus, Herr Weiner sowie vier Videos der ORUG Graz. Automatische Untertitel enthalten Erkennungsfehler. Fachbegriffe wurden mit Lehrunterlagen und Herstellerdokumentation abgeglichen.

Grenze der Auswertung: Eine durchgängige Bild- und Tonprüfung der Videos war hier nicht möglich. Dieses Buch enthält deshalb eigene synthetische Lehrskizzen, keine behaupteten Video-Standbilder. Die Videos und geprüften Zeitstellen stehen ab Seite 26.

Österreich: Die ORUG stammt von der HTBLVA Graz-Ortweinschule. Deutsche und US-amerikanische Videos dienen ergänzend zum Verständnis. Ihre bau- und flächenrechtlichen Regeln werden nicht als österreichische Vorschriften übernommen. Dieses Buch ist kein Nachweis aktueller ÖNORM-Konformität.


Dein Lernweg

- 03-07** Planaufbau, Wände und Wandlinien
- 08-11** Türen, Fenster und Schnitte
- 12-17** Stiegen, Schächte, Räume und Wege
- 18-22** Maße, Sonderfälle und Prüfreihefolge
- 23-25** Übung, Lösung und Kontrollblatt
- 26-28** Videoliste, Zeitstellen und Quellen

Alle Pläne sind erfundene Beispiele. Maße sind nur Lernwerte. Farbflächen markieren das erklärte Objekt; die Zeichnungen sind nicht maßstäblich.

Wie ein Grundriss entsteht

Du blickst auf einen gedachten waagrechten Schnitt durch das Gebäude.

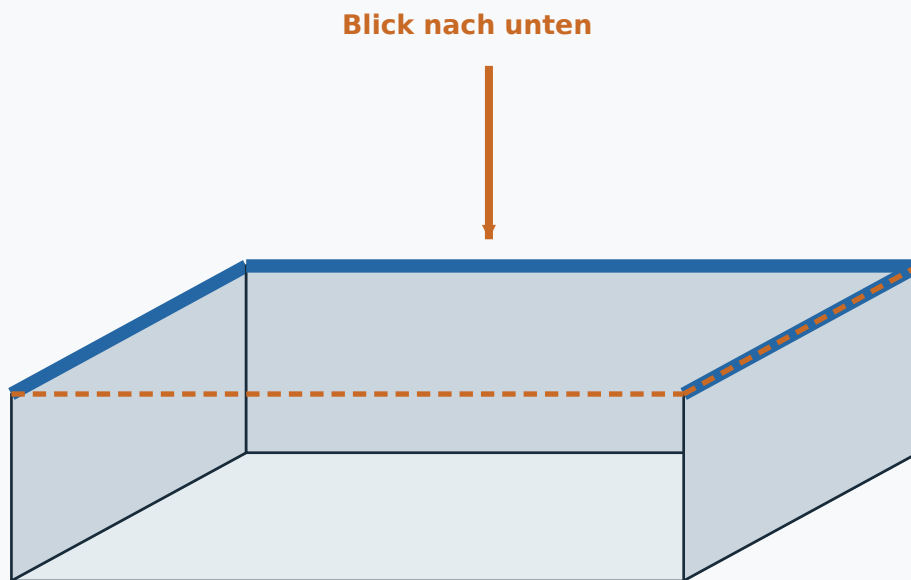

Gedanklich oberhalb der Schnittfläche abheben.

Blau zeigt hier die geschnittenen Wandflächen.

Was du siehst

Die Schnittebene trifft Wände und gegebenenfalls Türen oder Fenster. Die geschnittenen Bauteile werden meist stärker dargestellt. Darunter liegende Objekte können zusätzlich in Aufsicht erscheinen.

Warum das wichtig ist

Ein Grundriss ist keine Fotografie von oben. Nicht jede sichtbare Linie berührt den Boden. Die konkrete Schnitthöhe und Darstellungsart bestimmen, welche Bauteile sichtbar werden.

Merksatz: Frage bei jeder Linie auch, auf welcher Höhe das dargestellte Bauteil liegt.

Quellen / Einordnung: Graphisoft: Grundrissdarstellung von Türen/Fenstern [Q2]; österreichisches Lernskript [Q4].

Zuerst den Plan einordnen

Ein Plan wird verständlich, wenn du in einer festen Reihenfolge liest.

01 Planstand lesen

02 Bauteile prüfen

03 Raumgrenzen ziehen

04 Öffnungen zuordnen

05 Boden / Wege prüfen

06 Unsicherheit vermerken

Vor dem ersten Bauteil

Lies Geschoss, Planart, Datum, Index, Maßstab und Legende. Ein Verkaufsgrundriss zeigt häufig weniger Details als ein Ausführungsplan. Vergleiche stets denselben Planstand.

Dann vom Groben zum Feinen


Suche Gebäudeumriss und Eingang. Folge den Wänden, finde Öffnungen und ordne erst danach Räume zu. Zahlen, Texte und Möblierung dienen als zusätzliche Hinweise.

Übung: Benenne zuerst Eingang, Geschoss und Legende. Erst dann entscheide über eine unklare Linie.

Quellen / Einordnung: Hanse Haus [V1], 00:22-01:45: unterschiedliche Planarten und Maßbezüge. Eigene Lesereihenfolge.

Woran du eine Wand erkennst

Markiert ist der Wandkörper zwischen den Kanten, nicht ein Rahmen um die Wand.

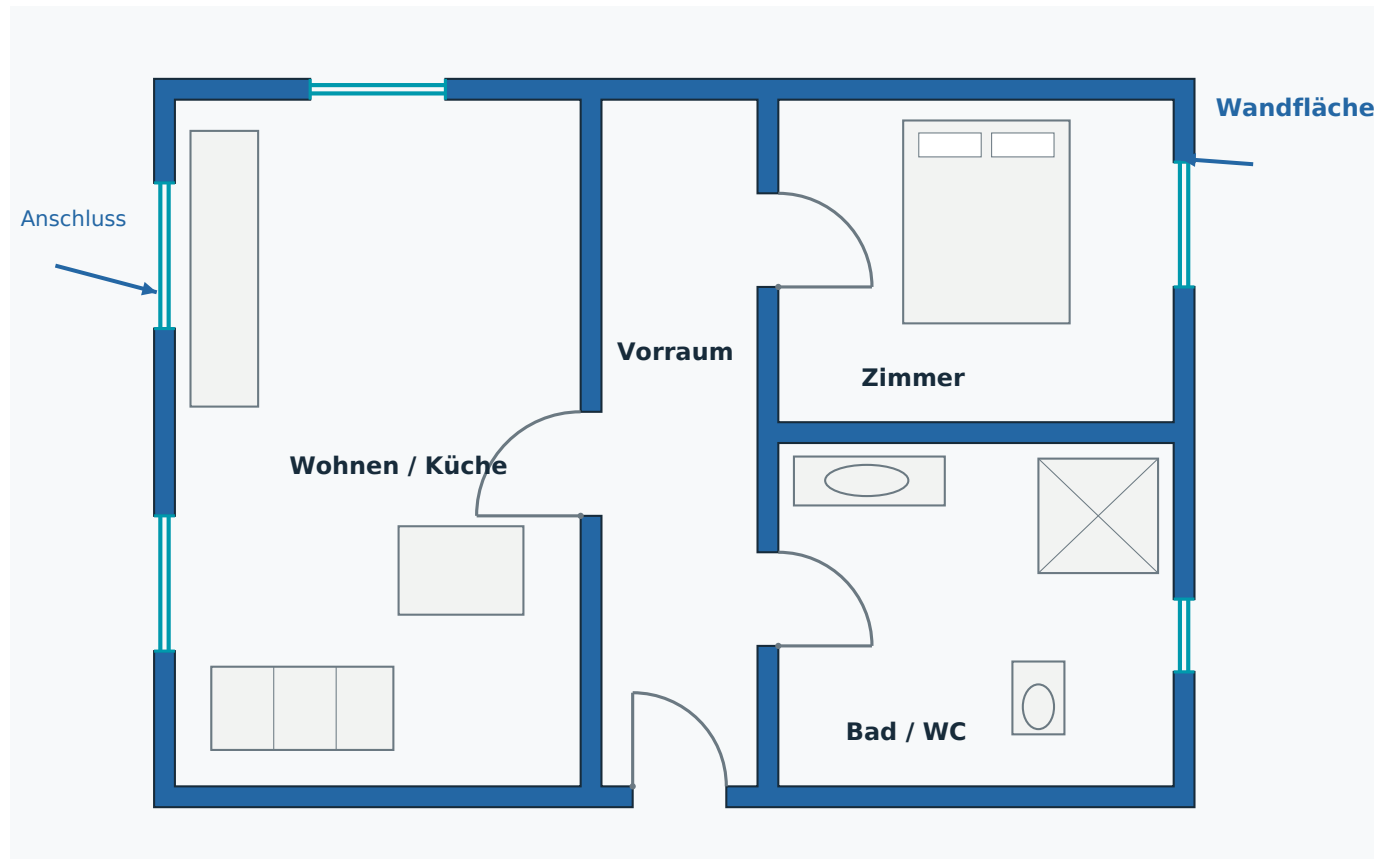

Sichtbare Hinweise

Suche eine zusammenhängende Bauteilfläche: zwei begrenzende Kanten, eine erkennbare Dicke und Anschlüsse an andere Wände. Schraffur, Füllung oder Materialangabe können die Zuordnung stützen.

Der Zusammenhang entscheidet

Die Fläche setzt sich an Ecken fort und endet an echten Öffnungen. Ein dunkler Balken ist ein Hinweis, aber keine alleinige Garantie. „Wand“ sagt außerdem noch nicht, ob sie tragend ist.

Begründung: „Die beiden Kanten schließen eine Bauteilfläche ein, die an die Außenwand anschließt.“

Quellen / Einordnung: Herr Weiner [V2], 03:32-04:11; ORUG Wand [V3], 09:01-10:34. Eigene Beispielgeometrie.

Vier Linien, vier Bedeutungen


Eine Linie wird erst durch Form, Beschriftung und Umgebung verständlich.

Wand



Fläche zwischen zwei Wandkanten

Maßlinie

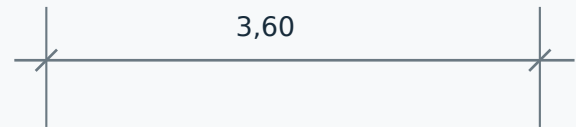

Linie + Maßzahl + Hilfslinien

Möbel



Keine Raumgrenze

Achse / Bezugslinie



Kann durch mehrere Räume laufen

Wand oder Zeichnungshilfe?

Eine Maßlinie gehört zur Bemaßung; Hilfslinien verweisen auf die gemessenen Kanten. Eine Achse kann quer durch Wände und Räume verlaufen. Beide erzeugen keine bauliche Raumtrennung.

Möbel oder Bauteil?

Ein Schrank kann ähnlich rechteckig aussehen wie eine Wand. Prüfe Anschlüsse, Materialdarstellung und zusätzliche Möbelmerkmale. Eine Möbellinie allein darf einen Raum nicht zerschneiden.


Nicht ausreichend: „Die Linie ist schwarz.“ Besser: mindestens zwei unabhängige Hinweise nennen.

Quellen / Einordnung: Plandarstellung-Lernskript [Q4]; eigene Gegenüberstellung. Tragwirkung ist daraus nicht ableitbar.

Mehrere Linien können eine Wand sein

Innenoberfläche, Kern und Außenschichten bilden gemeinsam einen Bauteilaufbau.

Ein Bauteil, mehrere Schichten

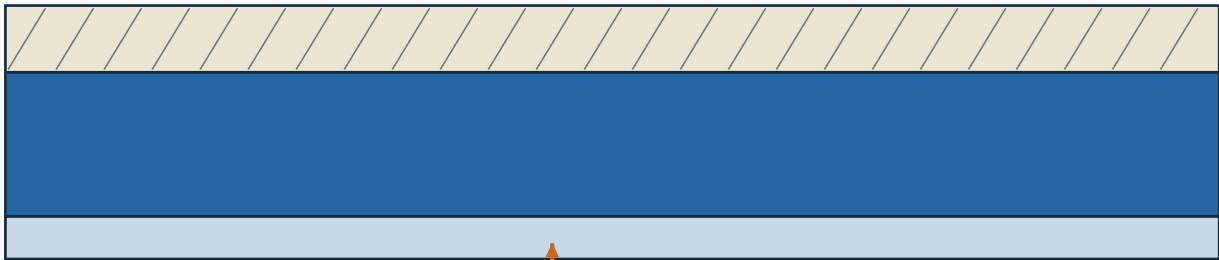

Raumseitige fertige Oberfläche

Innenraum

Jede Schichtlinie als eigene Wand zu zählen wäre falsch.

Die Schichten lesen

Mehrschichtige Wände besitzen zusätzliche parallele Linien. Im Beispiel gibt es eine innere Bekleidung, einen Kern und eine äußere Schicht. Die Farben sind ausschließlich Lernmarkierungen.

Für die Raumgrenze


Lege fest, auf welche Oberfläche sich deine Kontur bezieht. Für eine geometrische Innenraumskizze ist hier die fertige raumseitige Oberfläche gewählt. Andere Flächenberechnungen können andere Bezugsregeln verlangen.

Fehler vermeiden: Nicht jeden Streifen eines Wandaufbaus als eigene Wand oder als schmalen Raum zählen.

Quellen / Einordnung: ORUG Wand [V3], 09:01-10:34; Autodesk About Room Area [Q3].

Die Tür als zusammengehöriges Zeichen

Wandunterbrechung, Drehpunkt, Türblatt und Öffnungsbogen gemeinsam lesen.

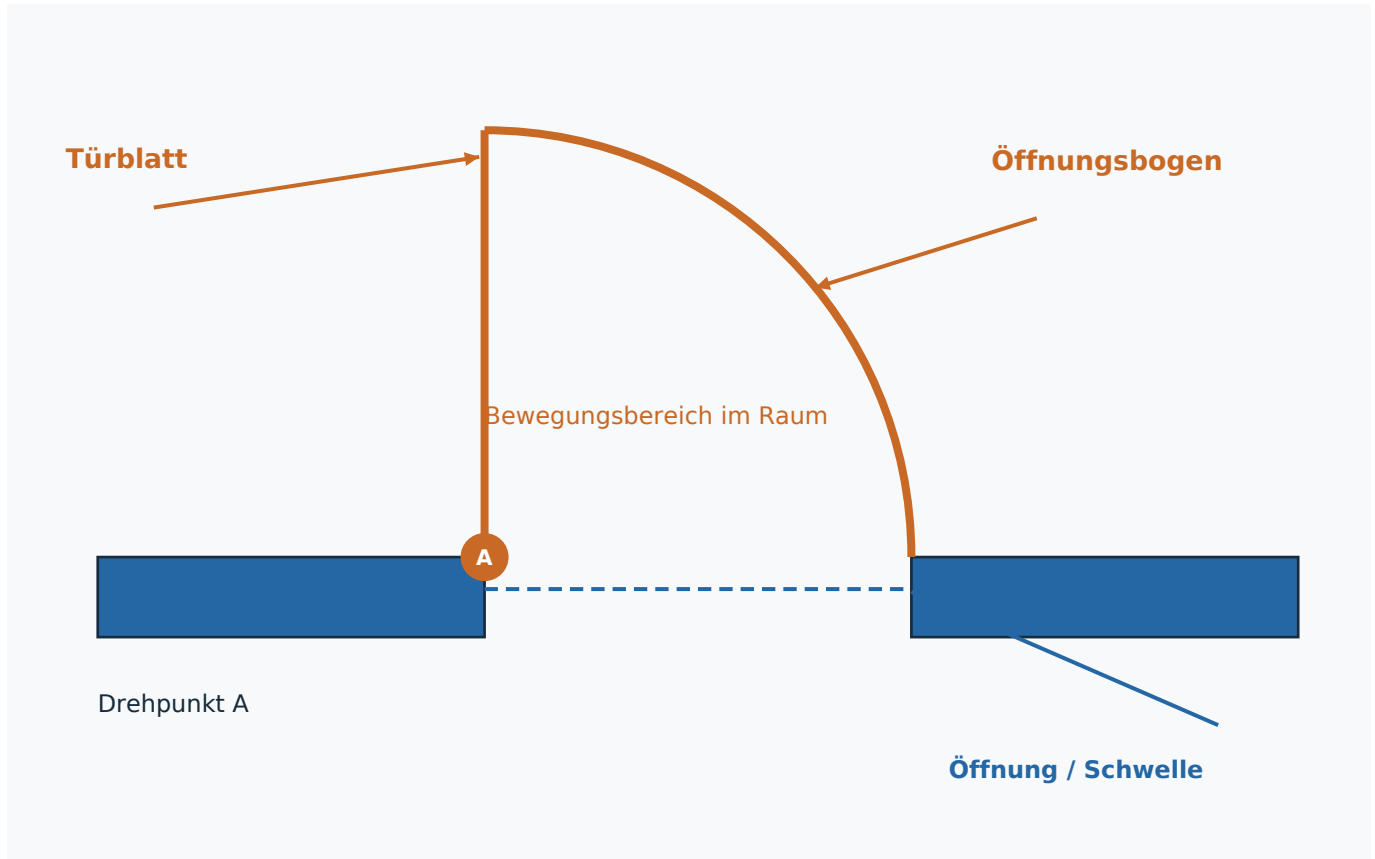

Woran du sie erkennst

Bei dieser Drehflügeltür unterbricht eine Öffnung die Wand. Das Türblatt ist am Drehpunkt angeschlagen. Der Bogen zeigt seine Bewegung. Die Öffnung verbindet die beiden Seiten der Wand.

Was der Bogen nicht bedeutet


Der Bogen ist keine gebaute Rundwand. Er zeigt einen Schwenkbereich. Für die Durchgangsbreite darfst du nicht einfach den Bogenradius übernehmen: Rahmen und Maßbezug müssen geprüft werden.

Beim Markieren: Türblatt und Bogen nachzeichnen; die tatsächliche Wandöffnung separat kenntlich machen.

Quellen / Einordnung: Herr Weiner [V2], 04:11-04:35; ORUG Türen [V4]; ergänzend [Q4].

Drehflügel, Schiebetür, Durchgang

Nicht jede passierbare Öffnung besitzt einen Viertelkreisbogen.

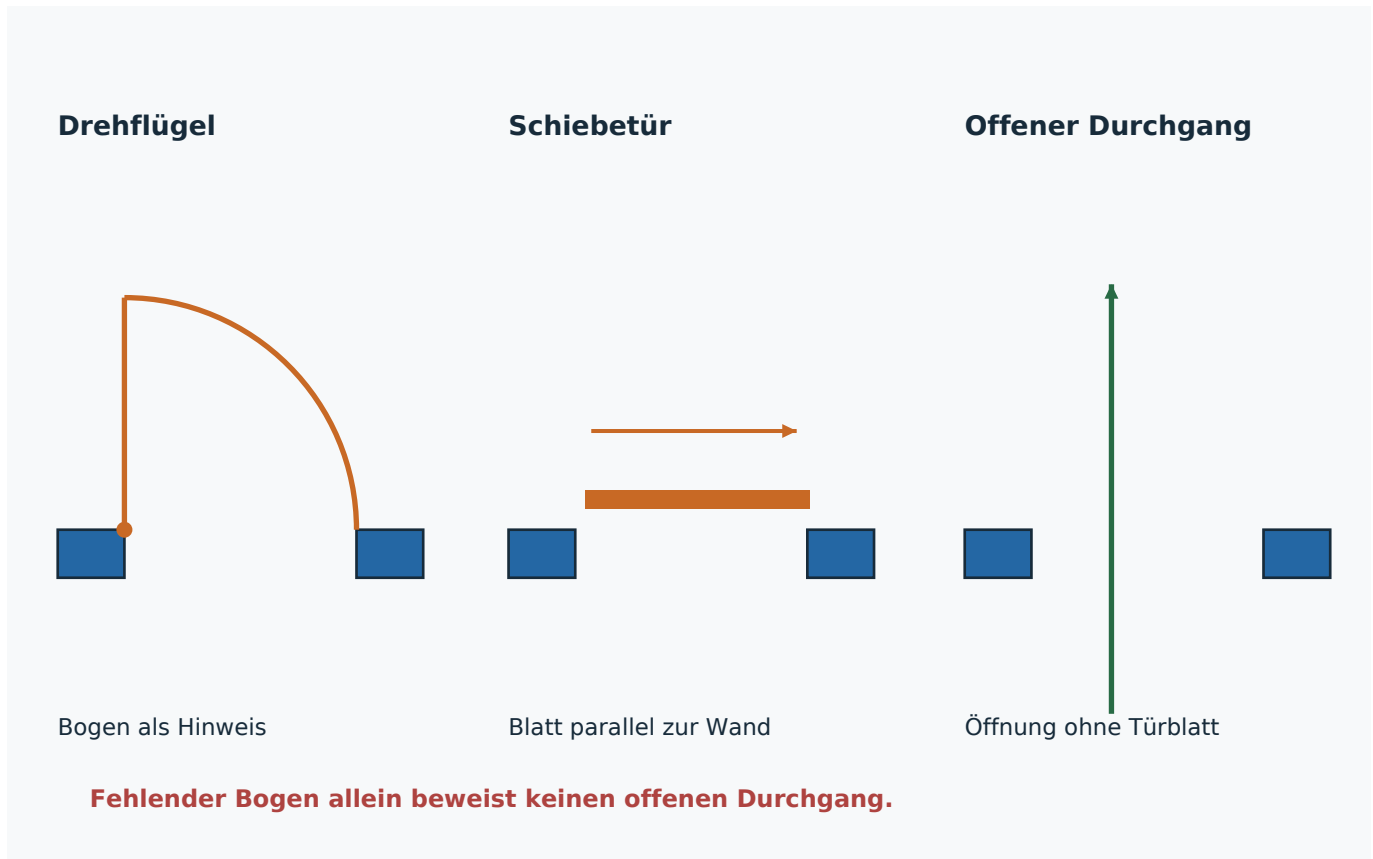

Unterschiedliche Bewegung

Die Drehflügeltür schwenkt. Die Schiebetür bewegt sich entlang einer Führung. Ein offener Durchgang hat kein Türblatt. Das beeinflusst die freie Bewegungsfläche vor der Öffnung.

Ein häufiger Erkennungsfehler

Ein fehlendes Türsymbol kann auch aus einer vereinfachten CAD-Darstellung stammen. Ohne Legende, Türliste oder ergänzenden Plan bleibt dann offen, ob wirklich kein Türblatt vorhanden ist.


Gute Ausgabe bei Unsicherheit: „Öffnung erkannt; Türart anhand dieses Ausschnitts nicht gesichert.“

Quellen / Einordnung: ORUG Türen [V4], 10:46-12:42 und 16:23-16:30; Graphisoft [Q2].


Fenster sind nicht automatisch Wege

Im Grundriss siehst du die Öffnung; der Schnitt erklärt ihre Höhenlage.

Grundriss: Wandöffnung mit Rahmen

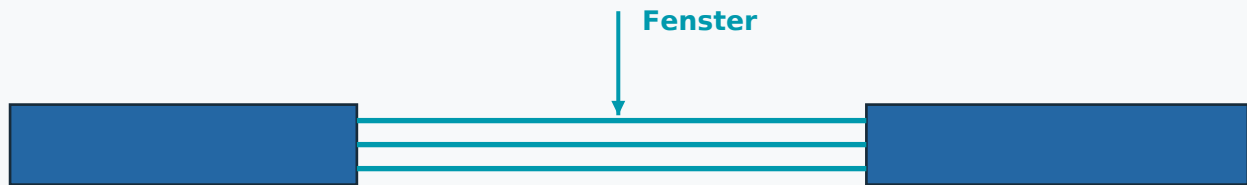

Schnitt: Unter dem Fenster steht eine Brüstung

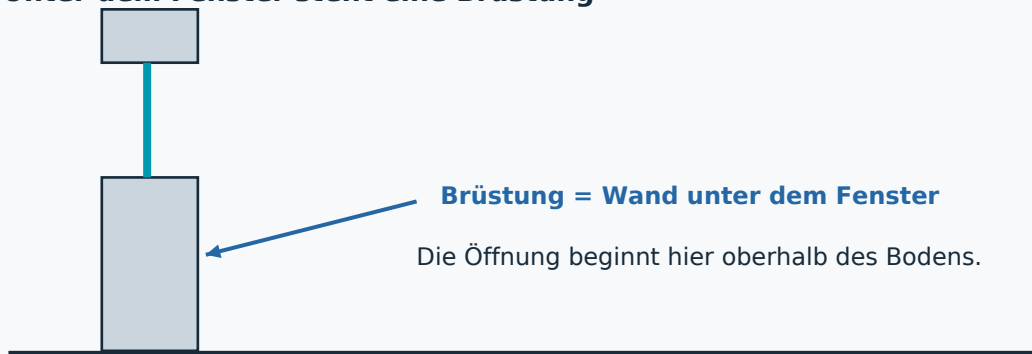

Hinweise auf ein Fenster

Eine Unterbrechung der Außenwand enthält feine Rahmen- oder Glaslinien. Lage, Fensterkennzeichnung und Höhenangaben stützen die Deutung. Die Darstellung kann je nach Plan und CAD-Einstellung abweichen.

Warum man hier nicht durchgeht

Im Schnitt steht unter dem Fenster eine Brüstung. Es gibt keinen bodengleichen Durchgang. Bei einer Fenstertür müssen dagegen Öffnungsart, Schwelle und Zugang zur anderen Seite geprüft werden.

Wichtig für Raumerkennung: Eine Fensteröffnung darf die begehbbare Bodenfläche nicht nach außen verbinden.

Quellen / Einordnung: Graphisoft [Q2]; österreichisches Lernskript [Q4], Fensteröffnungen. ORUG Fenster [V7] als Vertiefung.


Grundriss und Schnitt zusammen lesen

Der Grundriss beantwortet „wo?“, der Schnitt ergänzt „wie hoch?“.

Grundriss



Schnitt A-A

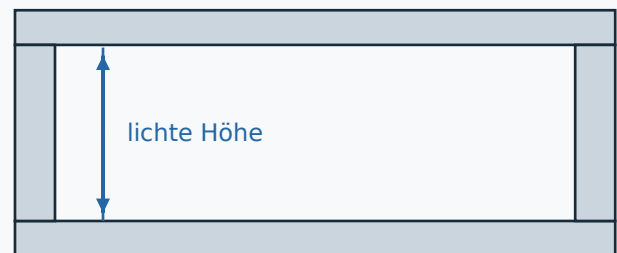

Höhenbezug im Beispiel

▼ $\pm 0,00$ = festgelegter Projektbezug

Eine relative Nullhöhe ist nicht automatisch Meereshöhe.

Schnittführung suchen

Die Schnittmarkierung zeigt, wo geschnitten wird; Pfeile geben die Blickrichtung an. Suche den zugehörigen Schnitt mit derselben Bezeichnung. Vergleiche Öffnung, Fußboden, Decke und Höhenkoten.

Höhen richtig beziehen

Raumhöhe und Geschosshöhe sind unterschiedliche Größen. Eine Angabe wie $\pm 0,00$ braucht einen festgelegten Projektbezug. Rohbau- und Fertigoberflächen dürfen dabei nicht gleichgesetzt werden.


Rechenbeispiel: Fertigboden $+0,00$ und fertige Deckenunterseite $+2,70$ ergeben 2,70 m lichte Höhe.

Quellen / Einordnung: ORUG Wand [V3], 03:22-05:44 und 14:24-15:39; [Q4]. Beispielwerte, keine Mindestanforderungen.


Stufen, Laufrichtung und Podest

Viele kurze Linien sind erst mit dem räumlichen Zusammenhang eine Stiege.

Grundriss

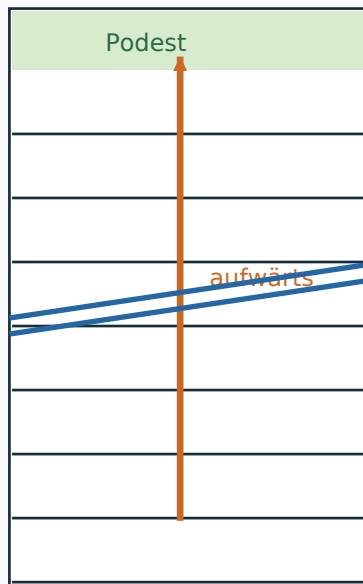

Schnitt: tatsächliche Höhenfolge

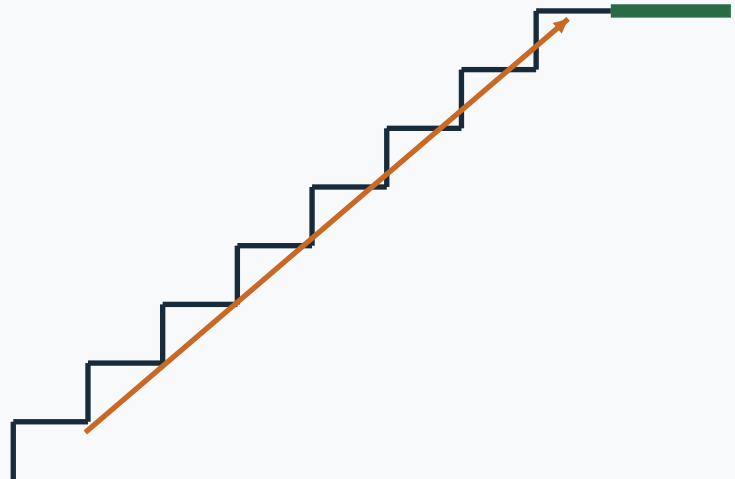

Stufen verbinden verschiedene Bodenhöhen.

Vom Zeichen zur Bewegung

Wiederkehrende Stufenkanten bilden den Lauf. Ein Richtungspfeil unterstützt das Lesen der Steigrichtung. Das Podest ist eine waagrechte Zwischen- oder Anschlussfläche. Prüfe die Richtung zusätzlich im Schnitt.

Nicht alles liegt auf einer Ebene


Eine Unterbrechung der Darstellung kann die Schnittebene kennzeichnen. Oberhalb liegende Teile können anders dargestellt sein. Aus einer einzigen weißen Fläche darf deshalb kein durchgehender ebener Boden entstehen.

Die gezeichnete Treppe erklärt nur das Prinzip. Stufenanzahl und Abmessungen sind keine Ausführungsplanung.

Quellen / Einordnung: ORUG Stiege [V5], 15:45-20:46 und 47:04-47:43; [Q4], Treppendarstellung.

Stiegenhaus, Luftraum und Aufzug

Eine unbedruckte Fläche ist nicht automatisch ein Aufenthaltsraum.

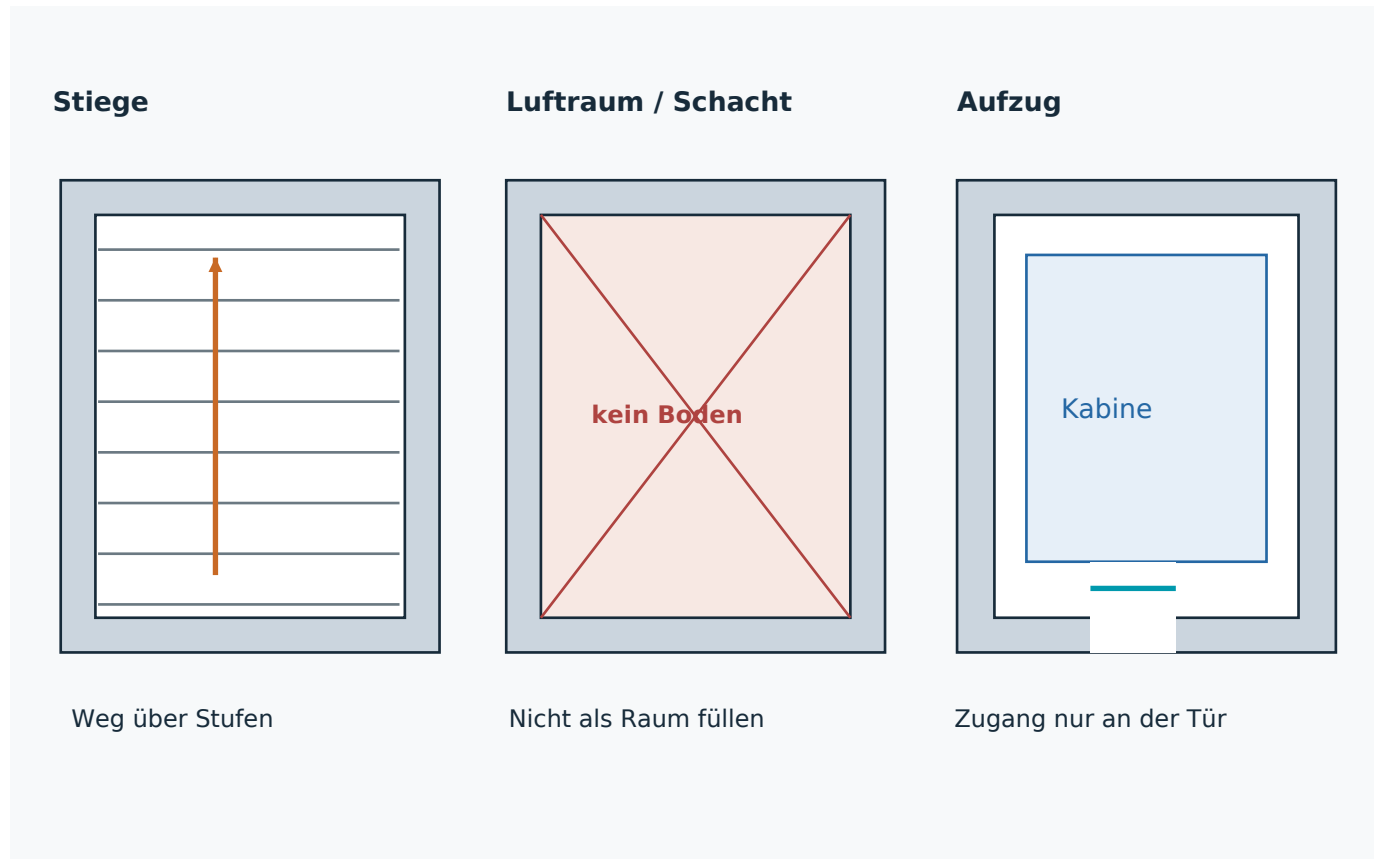

Luftraum und Schacht

Ein Bereich kann auf dem betrachteten Geschoss keinen Boden besitzen. Hinweise liefern Bezeichnung, Schachtwände, Treppenauge und Schnitt. Das Kreuz in dieser Skizze ist ein eigener Erklärungshinweis.

Aufzug getrennt betrachten


Unterscheide Schachtwand, Schachtinnenraum, Kabine und Zugang. Ein schmaler Reststreifen rund um die Kabine ist kein eigener begehbare Raum. Die Kabine ist auch kein dauerhaft durchgehender Geschossboden.

Bei ungeklärtem Boden: Bereich als „Boden / Nutzung offen“ kennzeichnen und den Schnitt heranziehen.

Quellen / Einordnung: ORUG Räume [V6], 00:58-01:19 und 04:59-05:43; eigene Vergleichsskizzen.

Raumgrenze und Verbindung unterscheiden

Eine Tür verbindet zwei Räume, ohne daraus zwangsläufig einen Raum zu machen.

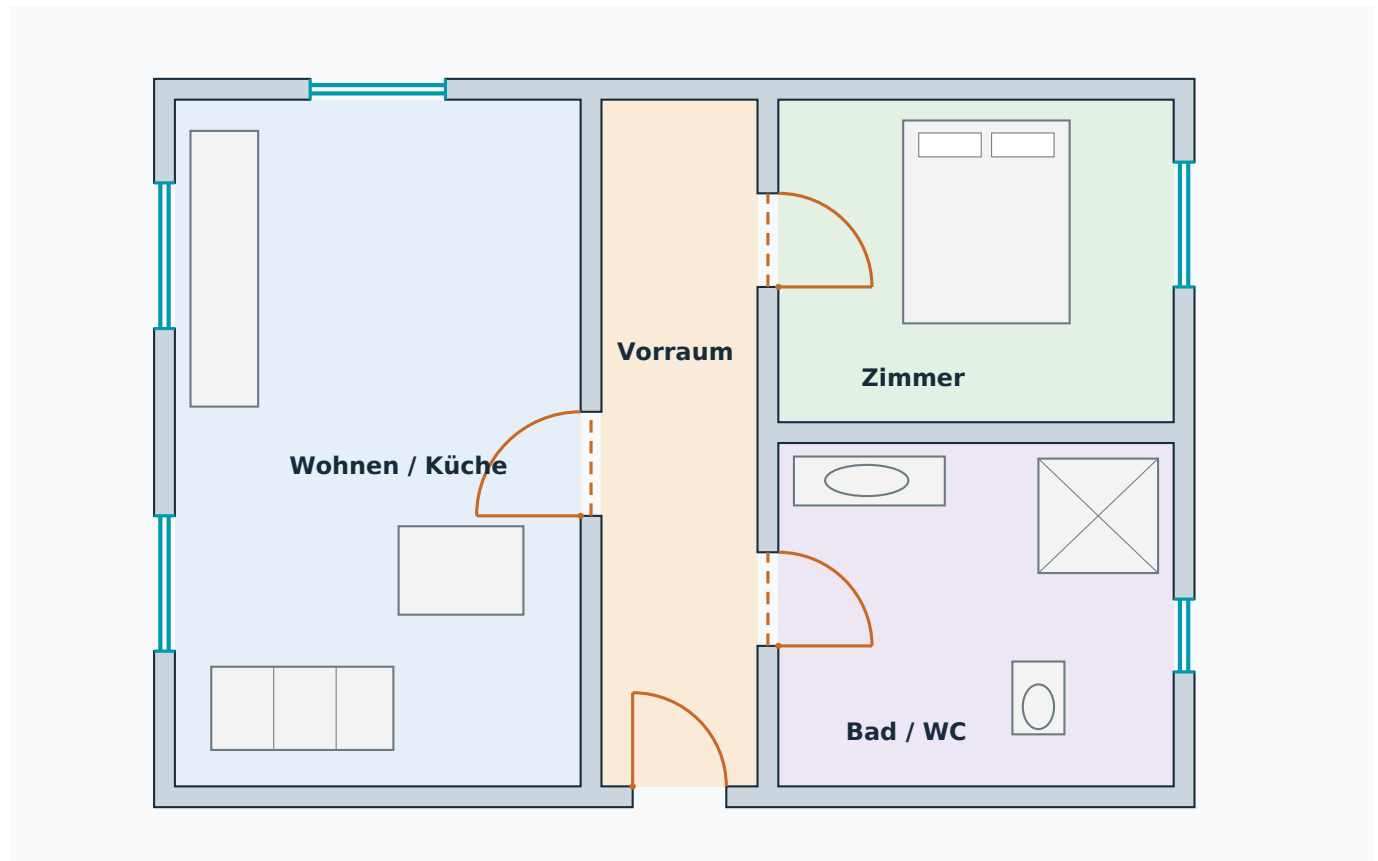

Bauliche Begrenzung

Folge den raumseitigen Wandoberflächen. An einer Türöffnung brauchst du für eine geschlossene Raumkontur eine nachvollziehbare Abschlusslinie. Ihre Lage muss zur gewählten Modellierungsregel passen.

Verbindung zusätzlich speichern


Die Tür bleibt als Verbindung zwischen den getrennten Räumen erhalten. Raumfläche und Durchgangsbeziehung beantworten unterschiedliche Fragen. Eine Flächenfüllung darf nicht unbegrenzt durch alle offenen Türen laufen.

Im Beispiel: vier Räume, drei innere Türverbindungen und ein Eingang. Die gestrichelten Abschlüsse sind Hilfsgrenzen.

Quellen / Einordnung: ORUG Räume [V6], 02:13-03:09 und 03:52-05:43; Autodesk [Q1]. Eigene Modellierungsregel.

Raumname ist nicht Raumgeometrie

Eine Beschriftung ist eine Information über den Raum, keine Mauer.

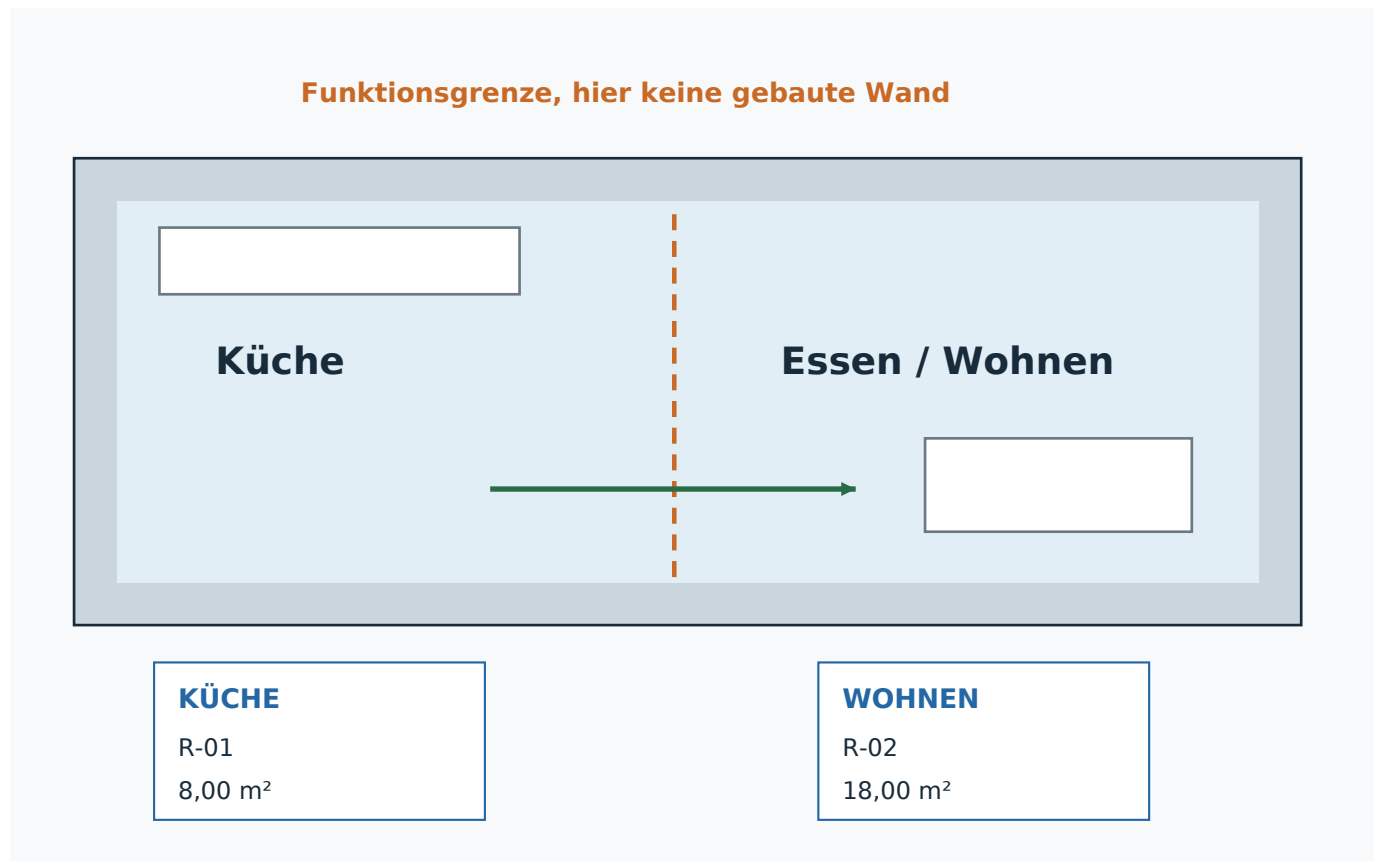

Offene Nutzungsbereiche

Kochen und Wohnen können in einem offenen baulichen Bereich liegen. Ob sie als ein Raum oder als getrennte Auswertungszonen geführt werden, hängt von der Aufgabenstellung und der dokumentierten Grenze ab.

Beschriftung separat prüfen


Im BIM-Modell sind Raumobjekt und Raumstempel getrennt. Im PDF ist ein Text zunächst nur sichtbare Beschriftung. Zwei Namen erzeugen keine Wand; ein verschobener Stempel verändert die bauliche Kontur nicht.

Bei widersprüchlichen Angaben: bauliche Kontur, Nutzungszone und Beschriftungszuordnung einzeln festhalten.

Quellen / Einordnung: ORUG Räume [V6], 09:01-10:48; Autodesk [Q1]. Eigene offene Wohnsituation.

Wo kann ein Mensch grundsätzlich gehen?

Grün füllt die freie Bodenfläche des Beispiels vollständig aus.

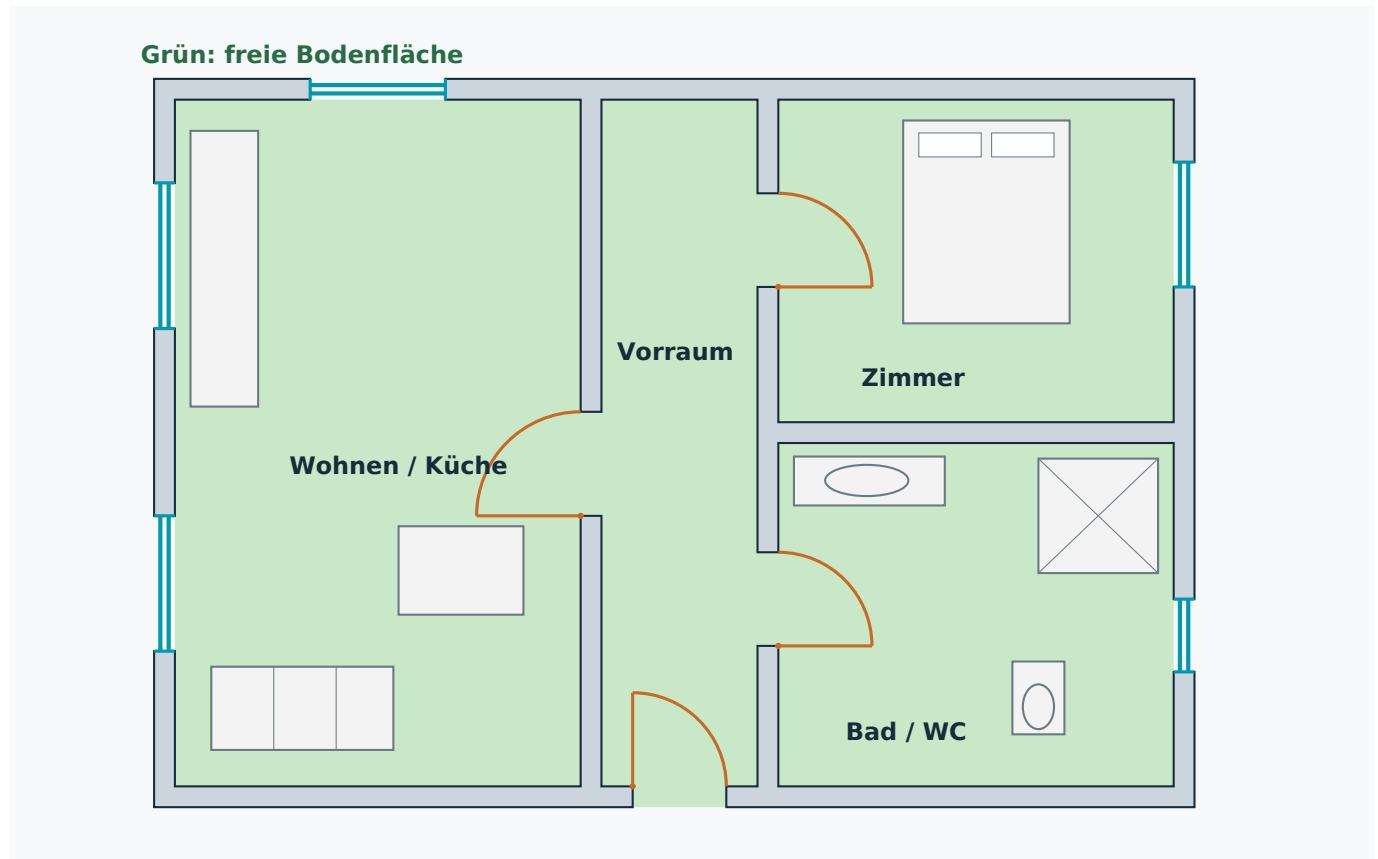

So entsteht die grüne Fläche

Ausgangspunkt ist der vorhandene Boden auf diesem Niveau. Wandkörper und gezeichnete Einrichtungsgegenstände werden abgezogen. Türöffnungen verbinden die verbleibenden Bereiche. Fenster werden nicht als Wege verwendet.

Was diese Fläche aussagt


Die Füllung zeigt freie Bodenfläche im schematischen Beispiel. Sie beweist keine ausreichende Durchgangsbreite, Barrierefreiheit oder Fluchtwegeignung. Bewegungsbreite, Türzustand und Höhenwechsel wären gesondert zu prüfen.

Die Bogenlinie der Tür wird nicht als Wand abgezogen. Ein geschlossenes Türblatt wäre für einen konkreten Zustand zu berücksichtigen.

Quellen / Einordnung: Eigene geometrische Lernkonstruktion; Grundlagen Türbewegung [V2]/[V4]. Keine Fluchtweg- oder Normprüfung.

Wie Räume miteinander verbunden sind


Neben den Flächen brauchst du eine nachvollziehbare Folge von Durchgängen.

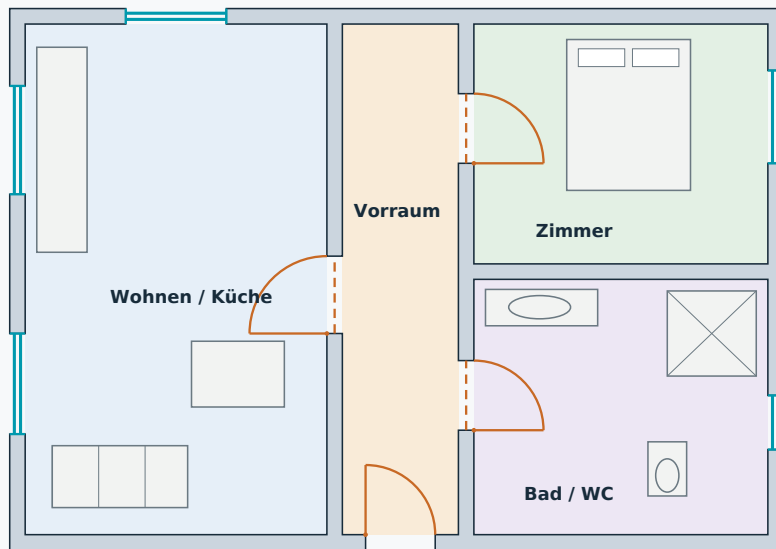

Verbindung nur durch eine nachgewiesene Öffnung.

E Eingang | V Vorraum

W Wohnen | Z Zimmer | B Bad

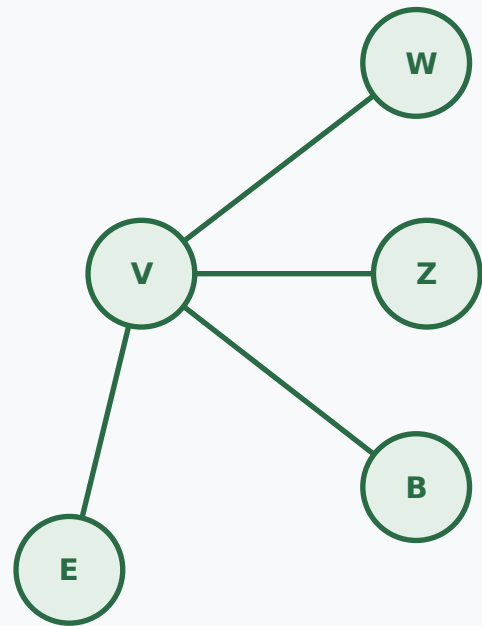

Den Weg verfolgen

Beginne am Eingang. Im Beispiel gelangst du in den Vorraum; von dort führen drei Türen in Wohnen, Zimmer und Bad. Zwischen Zimmer und Bad besteht hier keine direkte Verbindung.

Keine Verbindung erfinden


Benachbarte Flächen sind nur dann verbunden, wenn eine passende Öffnung existiert. Wandkontakt allein reicht nicht. Die schematischen Verbindungslinien rechts zeigen Beziehungen, keine exakten Laufwege.

Kontrollfrage: Kannst du für jede Verbindung eine konkrete Tür oder einen offenen Durchgang im Plan zeigen?

Quellen / Einordnung: Eigene Auswertung des synthetischen Plans; Raumobjekt und Begrenzung fachlich abgeglichen mit [Q1]/[Q3].

Längen und Flächen richtig lesen

Rechne in einheitlichen Einheiten und prüfe den Maßbezug.

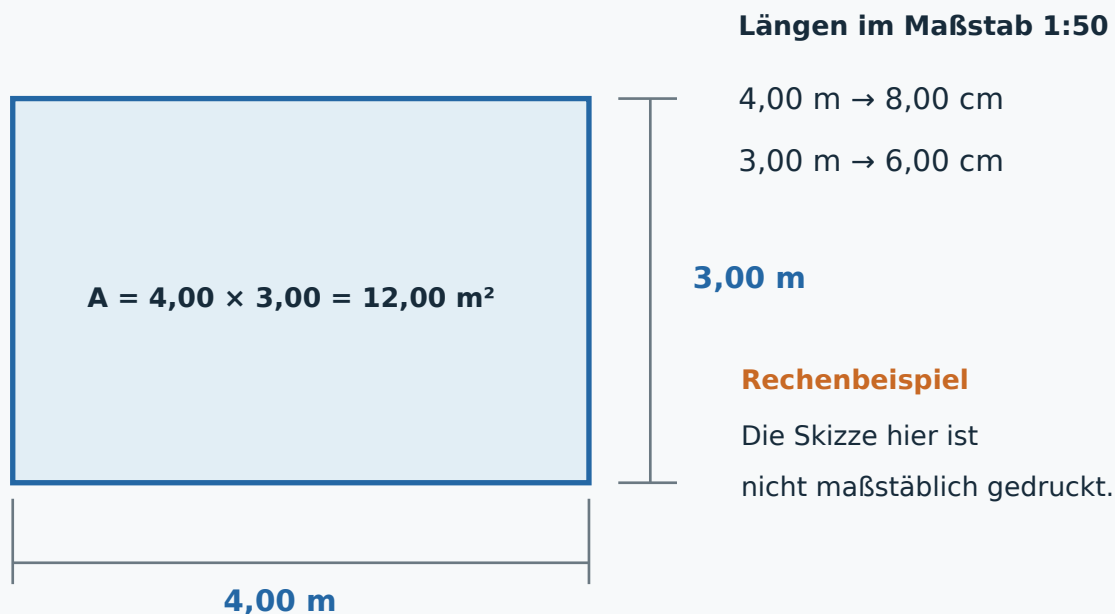

Fläche: reale Längen multiplizieren, nicht durch 50 teilen.

Der Maßstab erklärt das Verhältnis

Bei 1:50 entsprechen 1 cm auf einer korrekt skalierten Zeichnung 50 cm in Wirklichkeit. Digitales Zoomen oder verkleinertes Drucken verändert die sichtbare Größe. Nutze vorhandene Maßzahlen und prüfe Messwerkzeuge.

Fläche getrennt berechnen

Für das rechteckige Beispiel gilt $4,00 \text{ m} \times 3,00 \text{ m} = 12,00 \text{ m}^2$. Ein L-förmiger Raum lässt sich in Rechtecke zerlegen. Rechtlich definierte Nutz- oder Wohnflächen sind damit noch nicht automatisch bestimmt.

Einheitencheck: $400 \text{ cm} \times 300 \text{ cm} = 120.000 \text{ cm}^2 = 12,00 \text{ m}^2$. Der Flächenfaktor von 1:50 beträgt 1:2.500.

Quellen / Einordnung: Herr Weiner [V2], 00:36-02:03; eigene Rechenbeispiele. Keine Übernahme deutscher Wohnflächenregeln.

Gestrichelt heißt nicht „hier endet der Raum“

Ähnlich gezeichnete Linien können unterschiedliche Aufgaben erfüllen.

Bauteil oberhalb




z. B. Unterzug

Schnittmarkierung



Raumtrennung im Modell

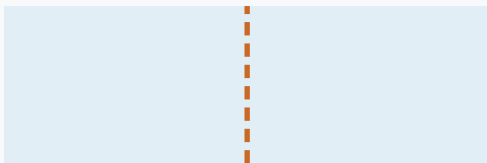

Linienstil allein reicht nicht.

Legende + Lage + Zusatzangaben lesen.

Die Höhenlage kann entscheidend sein

Ein Unterzug oberhalb der Schnittebene kann über einem zusammenhängenden Boden liegen. Eine Schnittmarkierung verweist dagegen auf eine andere Zeichnung. Beide sind keine bodenhohe Trennwand.

Die Bedeutung belegen


Lies Legende, Beschriftung und angrenzende Bauteile. Prüfe den Schnitt oder die Modelldaten. Auch Raumtrennungslinien können in einer besonderen Linienart erscheinen; ihre Gestaltung ist nicht überall gleich.

Grundregel für eine KI: Eine einzelne Strichlinie darf ohne Bedeutungsklä rung keine künstliche Wand erzeugen.

Quellen / Einordnung: Graphisoft [Q2]; ORUG Räume [V6], 05:43-06:56. Eigene Gegenüberstellung.

Geschosse vergleichen, ohne sie zu vermischen

Die gleiche Position hilft bei der Kontrolle, beweist aber keine gleiche Nutzung.

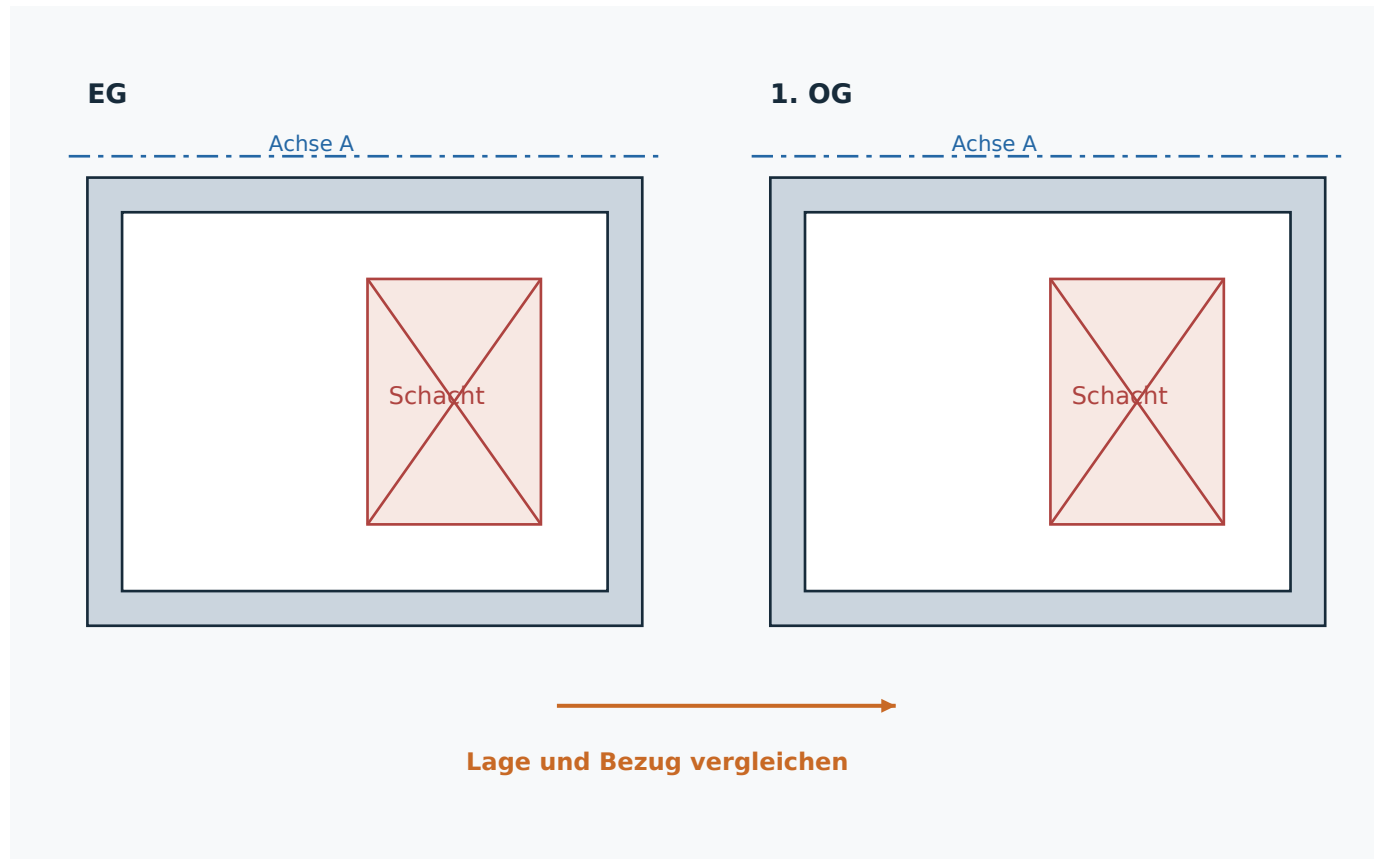

Zuerst sauber ausrichten

Nutze gemeinsame Achsen, Außenkanten oder eindeutig gleiche Bezugspunkte. Prüfe außerdem Drehung und Maßstab. In dieser Skizze liegt der Schacht in beiden Geschossen an derselben Position.

Dann Unterschiede erklären


Ein Bereich kann unten Boden und oben Luftraum haben. Treppenläufe, Türlagen und Raumteilungen können wechseln. Übernimm die Kontur des unteren Geschosses deshalb nicht ungeprüft in das obere.

Bei Konflikten: Grundrisse, Schnitt und Geschossbezeichnungen gemeinsam prüfen; Zuordnung offenlassen, bis sie belegbar ist.

Quellen / Einordnung: ORUG Räume [V6], 12:34-16:04; eigene Zweigeschoss-Skizze. Rot markiert hier den zu prüfenden Schacht.

Erkennen heißt auch: Unklarheit benennen

Eine plausible Deutung ist noch kein gesicherter Befund.

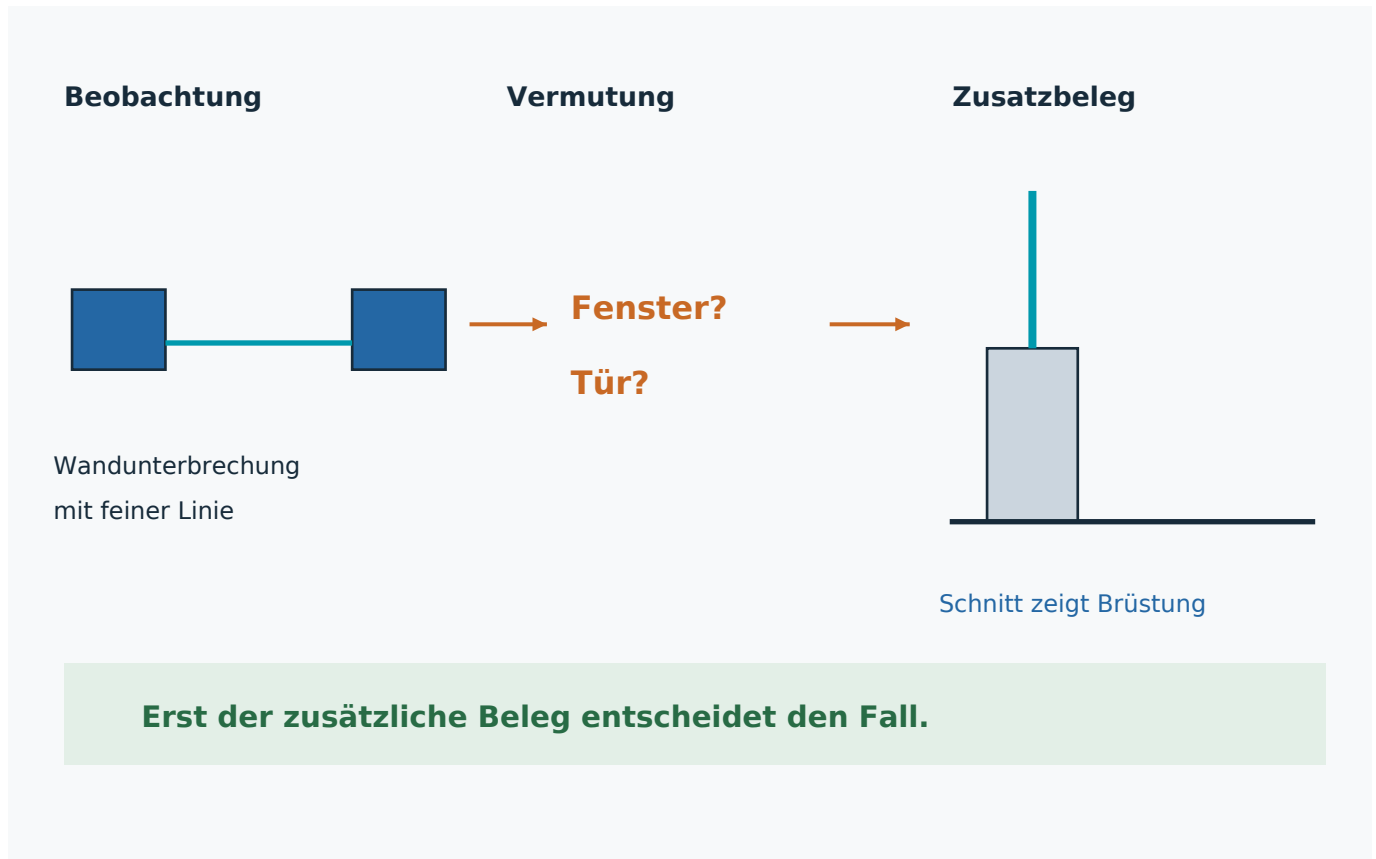

Beobachtung zuerst

Beschreibe neutral, was sichtbar ist: „Die Wand ist unterbrochen; in der Öffnung liegt eine feine Linie.“ Erst danach formulierst du mögliche Deutungen wie Fenster oder verglaste Tür.

Mit einem Zusatzbeleg entscheiden


Im Beispiel zeigt der Schnitt eine Brüstung unter der Öffnung. Das stützt die Fensterdeutung. Fehlt dieser Beleg, darf die Öffnung nicht allein aufgrund ihrer Form als begehbarer Durchgang gelten.

Nützliche Kategorien: belegt / plausibel / ungeklärt. Keine erfundenen Prozentwerte für Sicherheit verwenden.

Quellen / Einordnung: Eigene Prüfmethode; Darstellungsvarianten belegt durch Graphisoft [Q2].

Den ganzen Grundriss Schritt für Schritt lesen

Verbinde die einzelnen Zeichen zu einer räumlichen Erklärung.

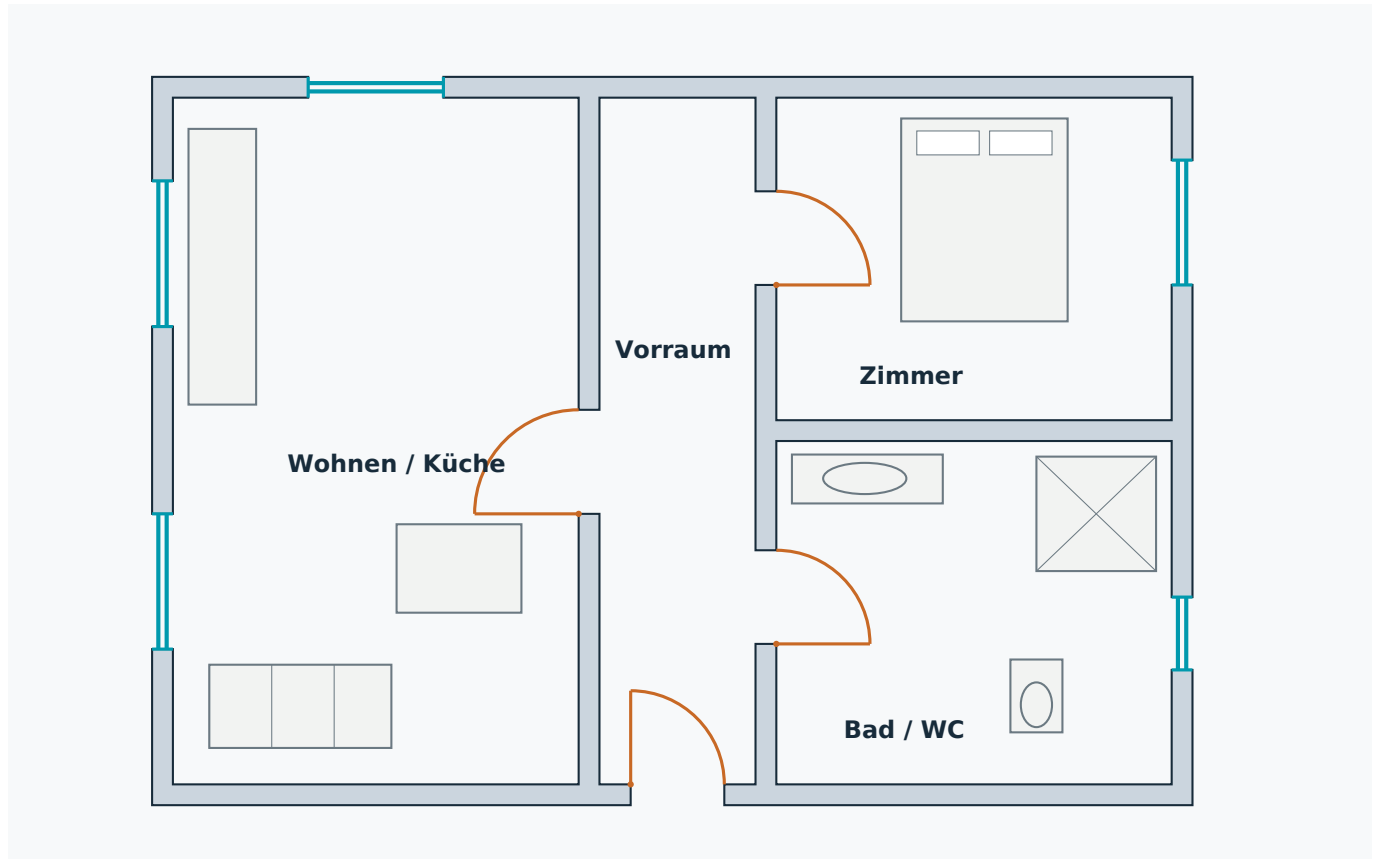

Vom Eingang bis zum Zimmer

Unten liegt der Eingang. Das Türblatt schwenkt in den Vorraum. Rechts oben führt eine weitere Tür ins Zimmer. Die Wand zwischen Zimmer und Bad bleibt durchgehend: dort gibt es keinen direkten Durchgang.

Die anderen Bereiche prüfen


Links erkennst du einen zusammenhängenden Wohnbereich mit Küchenzeile. Der Esstisch ist ein Möbel, keine Raumgrenze. Rechts unten stützen Waschbecken, Dusche und WC die beschriftete Nutzung als Bad / WC.

Die gezeichnete Möblierung stützt die Raumnutzung. Ohne Beschriftung wäre eine Nutzungszuordnung gegebenenfalls nur plausibel.

Quellen / Einordnung: Vollständig eigene Beispielauswertung. Der Plan ist synthetisch und kein Gebäude des Nutzers.

Sechs Stellen selbst erklären

Benutze für jede Antwort: Beobachtung → Deutung → Beleg.

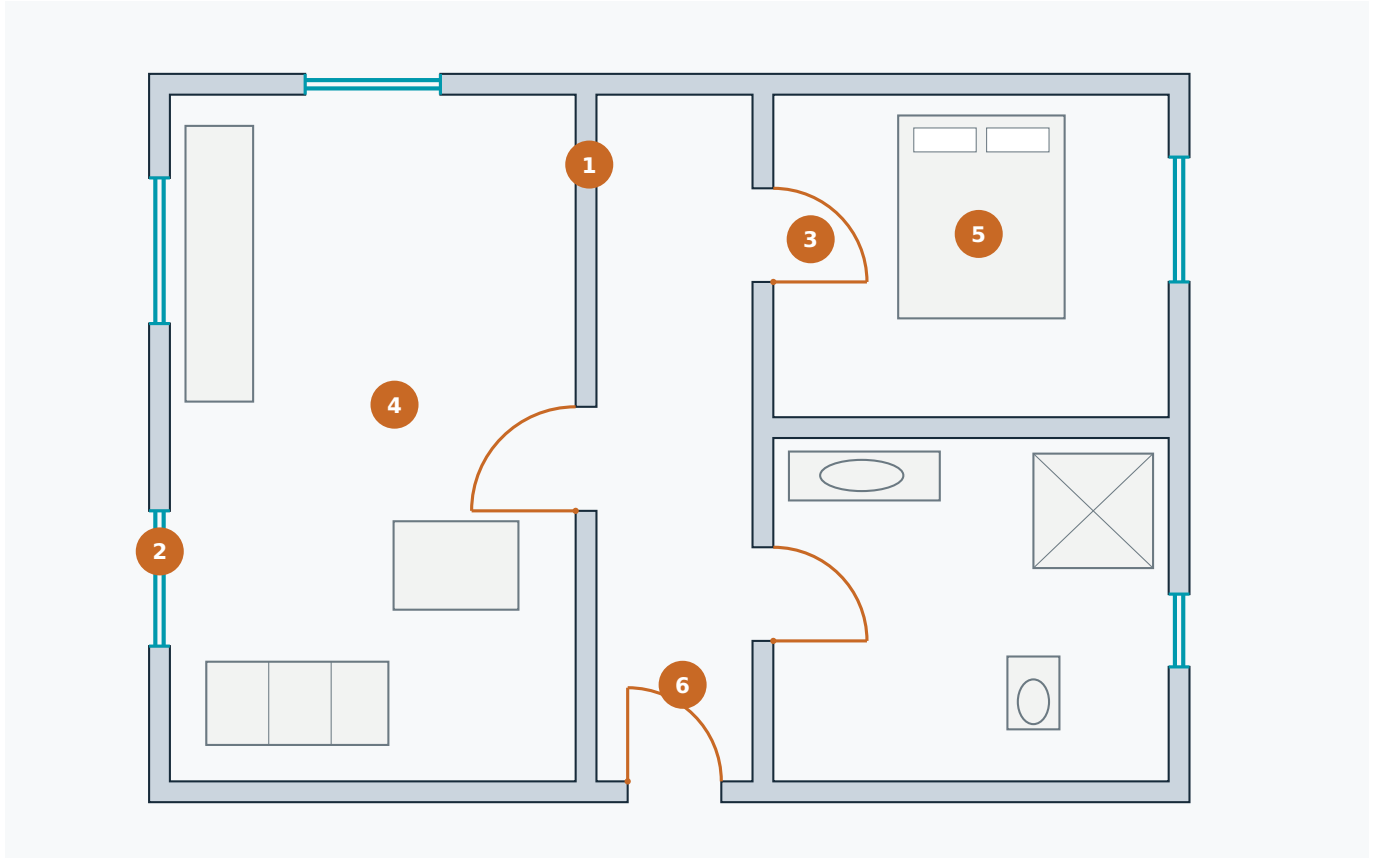

Aufgaben 1 bis 3

- 1:** Was trennt den linken Bereich vom Vorraum?
- 2:** Darf hier ein Gehweg nach außen entstehen?
- 3:** Woran erkennst du die Verbindung zum rechten oberen Raum?

Aufgaben 4 bis 6


- 4:** Erzeugen die Texte und Möbel eine bauliche Grenze zwischen Kochen und Wohnen?
- 5:** Ist die Bettfläche freie Bodenfläche?
- 6:** Gehört die farbig gedachte Türbogenfläche zur Wand?

Zusatzaufgabe: Zeichne die freie Bodenfläche ein. Lass Wände, Einrichtungsgegenstände und Außenraum aus.

Quellen / Einordnung: Eigene Übung am synthetischen Grundriss; Lösungen auf der folgenden Seite.

So begründest du die sechs Antworten

Eine gute Antwort benennt sichtbare Merkmale und ihre Bedeutung.

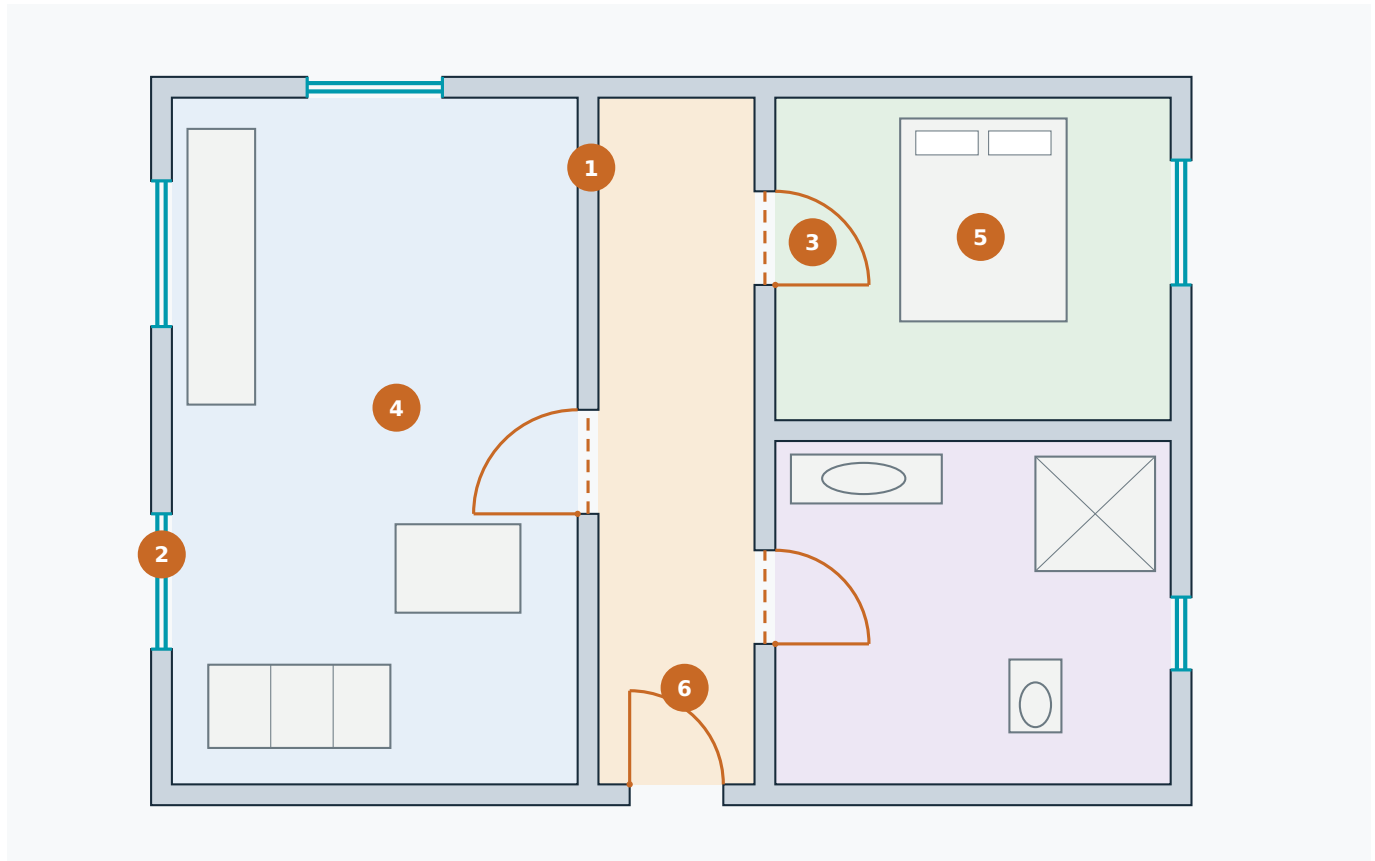

1 bis 3

- 1:** Die Bauteilfläche liegt zwischen zwei Wandkanten; eine Tür unterbricht sie.
2: Nein. Hier ist ein Fenster, kein nachgewiesener Bodendurchgang.
3: Öffnung, Türblatt und Bogen bilden gemeinsam das Türzeichen.

4 bis 6

- 4:** Nein. Die Nutzung kann zониert sein, ohne dass eine Mauer vorhanden ist.
5: Nein, im dargestellten Möblierungszustand steht dort das Bett. Die Raumfläche umfasst den Bereich dennoch.
6: Nein. Der Bogen zeigt die Türbewegung.

Vier bauliche Raumflächen bleiben unterscheidbar. Die Türen verbinden sie; sie heben die Raumzuordnung nicht auf.

Quellen / Einordnung: Eigene Lösungen. Farbflächen sind Lernmarkierungen und keine normative Flächenberechnung.

So prüfst du eine Raumerkennung

Für dich, einen Praktikanten oder die Kontrolle einer KI-Ausgabe.

1

Wandkörper

2

Öffnung

3

Raumfläche

4

Boden / Niveau

5

Zusatzbeleg

Beleg am Plan

Zeige die tatsächliche Wandfläche. Markiere die zugehörige Öffnung. Verfolge die vollständige Raumkontur. Ordne den Raumstempel zu. Kennzeichne Boden, Niveauwechsel und bekannte Hindernisse.

Ergebnis nachvollziehbar machen

Halte fest, welche Beobachtungen die Entscheidung tragen. Benenne Gegenargumente und fehlende Belege. Trenne baulichen Raum, Nutzungszone und freie Bodenfläche. Prüfe jede Verbindung an der echten Öffnung.

Abschlussfrage: Kann eine andere Person jede Raumgrenze und jede Verbindung anhand deiner Markierung überprüfen?

Quellen / Einordnung: Eigene Prüfliste; Raumobjekt/Bezeichnung [Q1], variierende Bauteildarstellung [Q2].

Die sechs ausgewerteten Videos

Empfohlener Einstieg: V2 → V1 → V3 → V4 → V6 → V5.

V1 · Baupläne lesen und verstehen 10:22

Hanse Haus

Transkript ausgewertet. Deutschland / Herstellersystem.

Geprüfte Zeitstellen: 00:22 Planarten; 01:12 Rohbau- und Fertigmaße; 03:21 Installationskästen; 07:10 Fenster.

Die Wohnflächenregeln ab 06:29 und herstellerspezifischen Kürzel nicht als österreichische Regeln übernehmen.

<https://www.youtube.com/watch?v=2agt2OQerfU>

V2 · Bautechnisches Zeichnen - Teil 11 08:21

Herr Weiner

Automatisches Transkript ausgewertet. Grundlagen.

Geprüfte Zeitstellen: 00:36 Maßstab; 03:32 Wanddarstellung; 04:11 Türbewegung; 04:47 Möblierung und Stiege.

Automatische Untertitel können Zahlen falsch wiedergeben. Die Rechenbeispiele im Buch wurden unabhängig gerechnet.

https://www.youtube.com/watch?v=EtAnH0jhN_Q

V3 · Grundlagen Wand, Bauwerkshöhe - 1b 16:46

ORUG Graz / HTBLVA Ortweinschule

Automatisches Transkript ausgewertet. Österreich, Revit.

Geprüfte Zeitstellen: 03:22 Höhen und Schnitt; 07:26 Wandtyp; 09:01 Schichten und Bezugslinien; 14:24 Schnittkontrolle.

Gut, um die mehrschichtige Wand und den Zusammenhang zwischen Grundriss, Schnitt und Modell zu verstehen.

<https://www.youtube.com/watch?v=SNs4Q1eWCPg>

Österreichische Vertiefung

Zeitstellen beziehen sich auf die abgerufenen Untertitel und können leicht abweichen.

V4 · Türen, Türbibliothek - 6b 28:50

ORUG Graz / HTBLVA Ortweinschule

Automatisches Transkript ausgewertet. Österreich, Revit.

Geprüfte Zeitstellen: 03:48 Türmaße und Öffnungsseite; 10:46 Schiebetür; 16:23 Durchgang; 22:12 Schnittdarstellung.

Die im Video verwendeten Abmessungen gehören zum Beispielprojekt; sie sind keine allgemeingültigen Mindestmaße.

<https://www.youtube.com/watch?v=zLA6CDPwtOo>

V5 · Massivtreppe, Stiege - 8 48:57

ORUG Graz / HTBLVA Ortweinschule

Automatisches Transkript ausgewertet. Österreich, Revit.

Geprüfte Zeitstellen: 00:12 Zielgeometrie; 12:30 Geschosshöhe; 15:45 Schnitt; 20:37 3D-Kontrolle; 47:04 Schnittebene.

Zum räumlichen Verständnis geeignet. Viele Passagen behandeln die Bedienung und Modellierung in Revit.

<https://www.youtube.com/watch?v=JhQXXnTf8Og>

V6 · Räume - 9 17:09

ORUG Graz / HTBLVA Ortweinschule

Automatisches Transkript ausgewertet. Österreich, Revit.

Geprüfte Zeitstellen: 02:13 Raumbegrenzung; 05:21 Raumtrennungslinie; 09:01 Raum und Beschriftung; 11:54 Kontrolle im Schnitt.

Besonders wichtig beim Planlesen: Raumkontur, Raumobjekt, Beschriftung und Raumliste sind voneinander zu unterscheiden.

<https://www.youtube.com/watch?v=hubDxmQl4o>

Weitere Videos und fachlicher Abgleich

Links sind im PDF anklickbar. Recherche- und Prüfstand: 24.09.2026.

Weitere passende Videos - als Vertiefung gefunden

V7 [ORUG 6a: Fenster, Fensterbibliothek](#) (45:13)

V8 [ORUG 14a: Vom Modell zum Plan, Raumbeschriftung](#) (29:53)

V9 [30X40: Sketch to Finished Floor Plan](#) (13:40)

Bei V7-V8 wurden Titel und Beschreibung geprüft, nicht der gesamte Inhalt. V9: englisch, USA; die Autorensseite nennt 01:50 Wände, 03:45 Türen/Fenster und 05:29 Linienstärken. Keine Quelle für österreichische Vorschriften.

Fachquellen

Q1 [Autodesk: About Rooms and Room Tags](#)

Raumobjekt, Begrenzung und Beschriftung. Revit-Dokumentation 2025.

Q2 [Graphisoft: Grundrissdarstellung von Türen/Fenstern](#)

Symbolische und projizierte Darstellung; vereinfachte Öffnungsdarstellung.

Q3 [Autodesk: About Room Area](#)

Raumbegrenzung, Trennungslinien und Bezugsfläche. Dokumentation 2026.

Q4 [D. I. Ludwig: Plandarstellung gemäß ÖNORM A 6240-2](#)

Österreichische Unterrichtsunterlage 2009/10, 21 PDF-Seiten. Historischer Lernstand.

Q5 [Austrian Standards: ÖNORM A 6240-2:2025-10-15](#)

Aktueller Katalogeintrag geprüft. Der vollständige Normtext wurde nicht ausgewertet.

Q6 [Autodesk: Videoreihe der HTBLVA Graz-Ortweinschule](#)

Herkunft und Zuordnung der ORUG-Videos, Beitrag vom 06.05.2020.

Einordnung: Die Skizzen und Übungen sind neu erstellte Lehrbeispiele. Es werden weder komplette Videos noch Normtexte reproduziert. Das Buch vermittelt Erkennungsmerkmale und begründetes Planlesen; es ersetzt keine projektbezogene Norm- oder Rechtsprüfung.