Aşağıdaki program çalıştırılıp sonlandırıldığında Akümülatör (A) içindeki son değer ne olur?

MOV 20h, #10h MOV 21h, #12h MOV R0, #20h MOV A, @R0 ADD A, 21h INC A

SWAP A END

Cevap: A=32h

## ÖRNEK:

Aşağıdaki program çalıştırılıp sonlandırıldığında Akümülatör (A) içindeki son değer ne olur?

MOV A, #00h

MOV R1, #04h

Etiket-1: ADD A, R1

DJNZ R1, Etiket-1

INC A

CJNE A,#11 , Etiket-1

DEC A

Son: RLA

END

Cevap: A=14h

Aşağıdaki program çalıştırılıp sonlandırıldığında 78h ve 79h adreslerindeki son değerler ne olur?

MOV 78h, #34h MOV 79h, #12h MOV 7Ah, #EFh MOV 7Bh, #12h MOV A, 78h ADD A, 7Ah MOV 78h, A MOV A, 79h ADDC A, 7Bh MOV 79h, A

Cevap: 78h=23h 79h=25h

## ÖRNEK:

30h ile 7Fh aralığındaki verileri 1000h adresinden itibaren kopyalayan programı yazınız.

MOV R0, #30h

MOV DPTR, #1000h

Etiket-1: MOV A, @R0

MOVX @DPTR, A

INC RO INC DPTR

CJNE RO, #80h, Etiket-1

END

1000h nolu adresten itibaren 48 adet veriyi 2000h nolu adresten itibaren kopyalayan programı yazınız.

#### 1. Yol:

MOV R0, #30h

MOV DPTR, #1000h

Kopyala-1: MOVX A, @DPTR

MOV @RO, A

INC RO

CJNE RO, #60h, Kopyala-1

MOV DPTR, #2000h

MOV R0, #30h

Kopyala-2: MOV A, @R0

MOVX @DPTR, A

INC RO INC DPTR

CJNE RO, #60h, Kopyala-2

RET (END)

## 2. Yol:

MOV DPTR, #1000h

MOV R0, #00h

Kopyala: MOV DPH, #10h

MOVX A, @DPTR MOV DPH, #20h MOVX @DPTR, A

INC RO INC DPTR

CJNE RO, #30h, Kopyala

RET (END)

0450h nolu adresinden başlayarak 4Fh adet veriyi AA00h nolu adresten itibaren kopyalayan programı yazınız.

MOV DPTR, #AA00h

MOV P2, #04h ; P2 yüksek baytı R0 düşük baytı tutarak

MOV RO, #50h ; kaydedici çifti olarak kullanabiliriz. Ve bununla

MOV R1, #4Fh ; MOVX A, @R0 ile 0450h adresindeki veriyi alırız.

Etiket-1: MOVX A, @R0

MOVX @DPTR, A

INC RO INC DPTR

DJNZ R1, Etiket-1

**END** 

#### ÖRNEK:

P1.0'a bağlı bir lambayı yakıp söndüren programı yazınız.

MOV P1, #00h

Devam: SETB P1.0

ACALL Bekle CLR P1.0 ACALL Bekle SJMP Devam

Bekle: MOV RO, #FFh ; Lambanın belirli bir gecikmeyle yanık ya da sönük

Dongu: MOV R1, #FFh ; kalması için gecikme yapmamız gerekiyor

DJNZ R1, \$; buradaki \$ işareti döngünün kendi üzerine döndüğünü

DJNZ RO, Dongu ; gösterir.

RET END

## Çalışma Soruları:

#### ÖRNEK:

30h ile 50h adresleri arasındaki verilerin toplamını bulan programı:

- a. elde oluşmadığı düşünerek, sonucunu 60h adresine,
- b. elde oluştuğunu düşünerek, sonucun yüksek baytını 60h adresine, düşük baytını 61h adresine yazacak şekilde tasarlayınız.

#### ÖRNEK:

30h ile 50h adresleri arasındaki verilerin en büyüğünü bularak 60h adresine yazan programı tasarlayınız.

#### ÖRNEK:

30h ile 50h adresleri arasındaki verilerden 3'ün katları olanları 50h adresinden itibaren kopyalayan ve yeni oluşan dizinin en büyük elemanının 3'ün kaç katı olduğunu 70h adresine kaydeden programı yazınız.

## Aşağıdaki program çalıştırılıp sonlandırıldığında 66h adresindeki son değerler ne olur

MOV R2, #05h

MOV A, #00h

Dongu: MOV 66h, A

MOV R1, #66h

DEC 66h SETB C

ADDC A, @R1


CPL C

ADDC A, 66h DJNZ R2, Dongu MOV @R1, A

**END** 

Cevap: 66h= 87h

#### ÖRNEK:

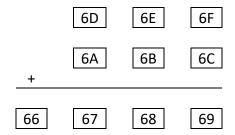

Yukarıdaki şekilde 3 baytlık iki sayının toplama işlemi görülmektedir. Hücreler içindeki sayılar ilgili baytın verisinin tutulduğu adresi göstermektedir. Birinci sayının en yüksek baytı 6Dh adresinde, birinci sayının orta baytı 6Eh adresinde, birinci sayının en düşük baytı 6Fh adresinde tutulmaktadır. İkinci sayı ve sonuç içinde durum birinci sayıya benzerdir. Bu bilgilere göre 3 baytlık iki sayının toplama işlemini gerçekleyen ve sonuçları ilgili adreslere yazan programı tasarlayınız.

BSO DATA 6Fh ; burada adresleri karıştırmamak için adresleri ifade eden

BS1 DATA 6Eh ; değişken isim kullandık. BS= birinci sayı, IS= ikinci sayı

BS2 DATA 6Dh ; S= sonuç

ISO DATA 6Ch

IS1 DATA 6Bh

IS2 DATA 6Ah

```
S0
           DATA 69h
     S1
           DATA 68h
           DATA 67h
     S2
     S3
           DATA 66h
     MOV SO, #00h
                        ; sonuç değerlerini başlangıçta sıfırlanmıştır
     MOV S1, #00h
     MOV S2, #00h
     MOV S3, #00h
     MOV A, BSO
     ADD A, ISO
     JNC TO
     INC S1
T0: MOV S0, A
     MOV A, BS1
     ADD A, IS1
     JNC T1
     INC S2
T1: ADD A, S1
     JNC T2
     INC S2
T2: MOV S1, A
     MOV A, BS2
     ADD A, IS2
     JNC T3
     INC S3
T3: ADD A, S2
     JNC T4
     INC S3
T4: MOV S2, A
     RET
```

# ÖRNEK (Çalışma):

30h ile 4Fh adresleri arasındaki verilerden 04h'tan büyük 0Ah'tan küçük olanları 50h adresinden itibaren kopyalayan ve bu kopyalananların sayısını da 70h adresine kaydeden programı yazınız.

## P1 portunda 1 ile 9 arasındaki sayan program

ORG 00H

SJMP BASLA

ORG 30H

BASLA:

MOV A,#00H ;CLR A

MOV P1,#00H

SAY: INC A

MOV P1,A

CJNE A,#10,SAY SJMP BASLA

**END** 

## P1 portunda 1 ile 9 arasındaki sayan program fonksiyon kullanımı

ORG 00H

SJMP BASLA

ORG 30H

BASLA: MOV RO,#00H

MOV A,#00H ;CLR A

MOV P1,#00H

SAY: INC A

MOV P1,A

CALL TEKRAR ; TEKRAR: DJNZ RO, TEKRAR

CJNE A,#10,SAY

SJMP BASLA

TEKRAR: DJNZ RO, TEKRAR ; DJNZ RO,\$

RET

END

# 1 ile 5 arasındaki sayıların toplamı

ORG 00H

SJMP BASLA

ORG 30H

BASLA: MOV R0,#00H

MOV A,#00H ;CLR A

SAY: INC RO

ADD A,RO

CJNE RO,#5,SAY

**END** 

## 50h ile 55h aralığındaki verileri toplayan programı yazınız

ORG 00H

SJMP BASLA

ORG 30H

BASLA: MOV RO,#50H

MOV A,#00H ;CLR A

SAY: MOV A,@R0

ADD A,R1 MOV R1,A INC R0

CJNE RO,#55H,SAY

**END** 

## 2000h ile 2005h aralığındaki verileri toplayan programı yazınız

ORG 00H

SJMP BASLA

ORG 30H

BASLA: MOV DPTR,#2000H

MOV A,#00H ;CLR A

SAY: MOVX A,@DPTR

ADD A,R1 MOV R1,A INC DPTR MOV R7, DPL

CJNE R7,#05H,SAY

**END** 

# 30h ile 7Fh aralığındaki verileri 1000h adresinden itibaren kopyalayan programı yazınız.

MOV R0, #30h

MOV DPTR, #1000h

Etiket-1: MOV A, @R0

MOVX @DPTR, A

INC RO

CJNE RO, #80h, Etiket-1

**END** 

1000h nolu adresten itibaren 48 adet veriyi 2000h nolu adresten itibaren kopyalayan programı yazınız.

#### 1. Yol:

MOV R0, #30h

MOV DPTR, #1000h

Kopyala-1: MOVX A, @DPTR

MOV @RO, A

INC RO INC DPTR

CJNE RO, #60h, Kopyala-1

MOV DPTR, #2000h

MOV R0, #30h

Kopyala-2: MOV A, @R0

MOVX @DPTR, A

INC RO INC DPTR

CJNE RO, #60h, Kopyala-2

RET (END)

#### 2. Yol:

MOV DPTR, #1000h

MOV R0, #00h

Kopyala: MOV DPH, #10h

MOVX A, @DPTR MOV DPH, #20h MOVX @DPTR, A

INC RO INC DPTR

CJNE RO, #30h, Kopyala

RET (END)

0450h nolu adresinden başlayarak 4Fh adet veriyi AA00h nolu adresten itibaren kopyalayan programı yazınız.

MOV DPTR, @AA00h

MOV P2, #04h ; P2 yüksek baytı R0 düşük baytı tutarak

MOV R0, #50h ; kaydedici çifti olarak kullanabiliriz. Ve bununla MOV R1, #4Fh ; MOVX A, @R0 ile 0450h adresindeki veriyi alırız.

Etiket-1: MOVX A, @R0

MOVX @DPTR, A

INC RO INC DPTR

DJNZ R1, Etiket-1

**END** 

# P1.0'a bağlı bir lambayı yakıp söndüren programı yazınız.

MOV P1, #00h

Devam: SETB P1.0

ACALL Bekle CLR P1.0 ACALL Bekle SJMP Devam

Bekle: MOV RO, #FFh ; Lambanın belirli bir gecikmeyle yanık ya da sönük

Dongu: MOV R1, #FFh ; kalması için gecikme yapmamız gerekiyor

DJNZ R1, \$; buradaki \$ işareti döngünün kendi üzerine döndüğünü

DJNZ RO, Dongu ; gösterir.

RET END