

StampFly で学ぶドローン制御

高校教員向け体験講座 (DXH)

伊藤 恒平

2026 年 7 月 18 日 (土) ・ 19 日 (日)

本日の流れ


時間	内容
13:30 – 13:40 (10 分)	オープニング
13:40 – 14:05 (25 分)	① ドローン操縦体験
14:05 – 14:30 (25 分)	② 開発環境+ビルド不要書き込み
14:30 – 15:15 (45 分)	③④ プログラム書き換え・モータの制御
15:15 – 15:30 (15 分)	まとめ

講師

伊藤 恒平


StampFly 開発者 / ドローン制御工学

StampFly とは

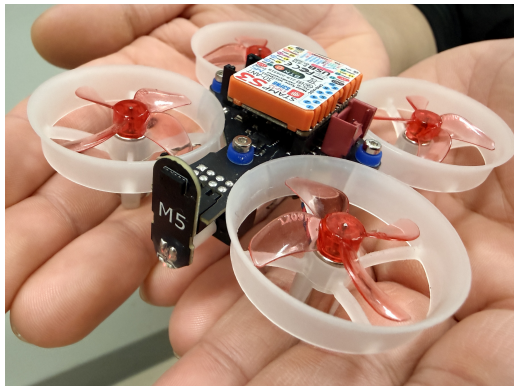

項目	仕様
MCU	ESP32-S3 (M5Stamp S3)
IMU	BMI270 (6 軸 400 Hz)
気圧	BMP280
ToF	VL53L3CX
質量	37 g (バッテリー含む)
通信	ESP-NOW + WiFi
バッテリー	LiPo 1S 3.7 V

StampFly エコシステム全体像

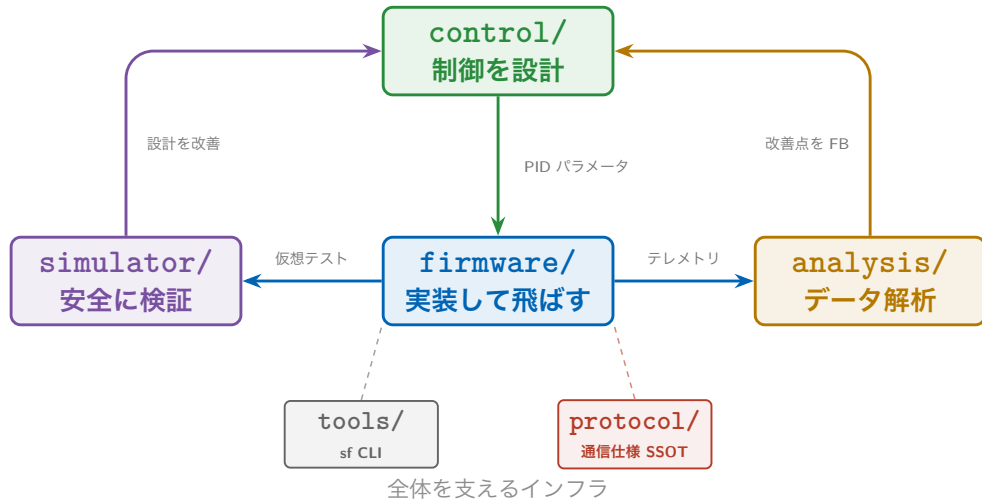

安全ルール（1）：飛行の安全

飛行前の確認

- 保護メガネを全員着用
- 飛行エリアは区画・ネットで分離
- プロペラガードの状態を確認
- 長い髪はまとめる
- 機体の真上に顔を出さない

緊急停止

DISARM（自動着陸が始まる）→ 着陸中にもう一度 **DISARM**（即時モータ停止）

バッテリー

満充電 4.2V / 3.4V で低電圧警告。膨らんだ電池は使用しない。充電中は目を離さない

安全ルール (2) : モータ実習の安全

プロペラを回す実習ならでの注意

- **Duty は 0.15 以下** (ファームでは強制されないので数値を必ずダブルチェック)
- プロペラは付けたまま — 機体上部の基板を上から**指で押さえて**回す
- バッテリーと USB の同時接続は避ける (動作確認はバッテリー駆動)

止め方

機体本体ボタンをもう一度クリック (DISARM) / 完全に切るときはバッテリーを外す

①

ドローン操縦体験

StampFly DXH ワークショップ

① 機体の起動と LED の見方

LED・音	状態
白色点灯 + 起動音	起動中
マゼンタ点滅	ジャイロ校正中（機体に触らない）
緑色常灯 + ピッ × 3	準備完了（約 10 秒）

起動時の注意

平らな床に置いて電源を入れる。校正が終わる（緑常灯）まで機体を動かさない

① コントローラのボタンとスティック

モード	機体 LED 色
STABILIZE	黄緑
ACRO	青
ALT_HOLD	オレンジ
POS_HOLD	マゼンタ

POS_HOLD への切り替え

コントローラの左ボタンを **2回** 押す (OFF → ALT_HOLD → POS_HOLD)
機体 LED が**マゼンタ**になったことを確認する

スティックの動き

全軸バネ復帰式。少し倒すと移動、手を離すとその場で静止

① POS_HOLD と自動離着陸

自動離着陸と ARM / DISARM

ARM (スティックを押し込む) → 自動離陸・高度 0.5 m でホバリング

DISARM (もう一度押し込む) → 自動着陸 → 着陸中にもう一度で緊急停止

低電圧警告

シアン点滅 + 警告音 → 着陸して電池交換 (飛行時間 約 4 分)

交代制の案内

5 名 × 2 グループで交代 (1 グループ 約 10 分)。機体は事前ペアリング済みなので操縦だけに集中できます

②

開発環境 + 書き込み体験

StampFly DXH ワークショップ

② 開発環境の全体像

今日は構築済み

貸出 PC には ESP-IDF（組み込み開発環境）と sf CLI をセットアップ済み。
実習は書き込みからスタートします

```
git clone https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem
cd stampfly_ecosystem
install.bat      # ESP-IDF + sf CLI を自動インストール
setup_env.bat   # 開発環境をアクティベート
```

上記は「自分の PC でも試したい」ときの手順（今日は実施不要）

このあと

GUI フラッシャ（デスクトップアプリ）のデモも行います

② 書き込みの仕組み

ファームウェアとは

機体を動かすプログラム一式のこと。「書き込み」とは、新しいファームウェアを StampFly の中に転送する作業を指す

	Web フラッシャ	GUI フラッシャ (.exe)
起動方法	ブラウザ (Edge/Chrome)	デスクトップアプリ
必要環境	Web Serial API 対応ブラウザ	Windows / macOS
本日の用途	各自の実習で使用	デモのみ

② Web フラッシュの手順

- 1 機体の電源を入れ USB-C で PC に接続
- 2 https://m5fly-kanazawa.github.io/stampfly_ecosystem/flash/ を開く (Edge/Chrome)
- 3 「StampFly 本体」カードの「インストール」をクリック
- 4 ポート選択ダイアログでポートを選び「接続」
- 5 INSTALL 実行 → 進捗% → 完了
- 6 機体が自動再起動。起動音が終わるまで水平静置 (ジャイロ校正)

重要

書き込むと機体の設定保存領域 (NVS) も工場出荷状態に戻り、ペアリング情報が消えます。本講座はこの後に飛行しないため問題ありません (再ペアリングは講師が行います)

② よくある失敗と対処

症状	対処
ポートが選べない/繋がらない 書き込みが進まない/失敗する それでも失敗する	ケーブルを交換（充電専用ケーブルは不可） ポートを使う他アプリを閉じる 機体の BOOT ボタンを押しながら USB を挿し直して再 Install

補足


「全消去（Erase device）」チェックは本講座では **OFF のままでよい**

③④

プログラム書き換え・モータの制御


StampFly DXH ワークショップ

③④ モータ配置

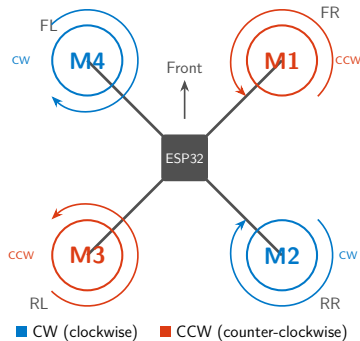

- モータ ID : 1 = FR (右前) / 2 = RR (右後) / 3 = RL (左後) / 4 = FL (左前)
- 対角のモータが同じ方向に回転 (トルクバランス) : $M1 \cdot M3 = \text{CCW}$ / $M2 \cdot M4 = \text{CW}$

③④ PWM と Duty / ARM・DISARM とは

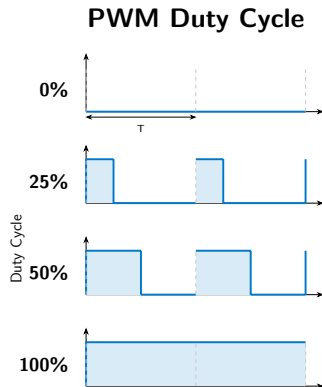

PWM とは

- パルス幅変調 — ON/OFF の比率でモータの回転数を調整
- Duty 0% = 停止 / Duty 100% = 最大回転

ARM / DISARM とは

- **ARM** = モータ出力を有効化（回転可能に）
- **DISARM** = モータ出力を無効化（強制停止）

③④ 実習の手順 (1) : ビルドと書き込み

PC 側の操作 (コマンドプロンプト)

```
cd stampfly_ecosystem
setup_env.bat
sf lesson edit      REM VSCodeが開く。コードを編集して保存
sf lesson build
sf lesson flash     REM 書き込み後シリアルモニタが自動起動
```

注意

`sf lesson switch` は実行済みなので今日は不要 (実行するとフルビルドになり時間がかかる)

シリアルモニタの終了は `Ctrl+]`

③④ 実習の手順 (2) : 機体側の動作確認

バッテリー駆動で確認する

- 1 USB ケーブルを外す
- 2 バッテリーを接続して機体の電源を入れる
- 3 起動 LED シーケンスを待つ (右表)
- 4 機体本体ボタンを **1回クリック** → ARM (設定した Duty で回転)
- 5 もう一度クリック → DISARM (停止)

#	LED	状態
1	白 (明滅)	置いて待つ (約 3 秒)
2	青 (明滅)	センサ初期化中
3	マゼンタ (点滅)	安定化待ち (約 3 秒・触らない)
4	緑点灯+ビープ ×3	操作可能

安全

プロペラは付けたまま — 機体上部の基板を上から指で押さえて回す

③④ 実習コード

user_code.cpp

```
1  #include "workshop_api.hpp"
2
3  // =====
4  // Motor duty test (hardcoded)
5  // 各モータの Duty をハードコードする
6  // =====
7  //
8  // Motor IDs / モータ ID:
9  //   1 = FR (右前)   2 = RR (右後)
10 //   3 = RL (左後)   4 = FL (左前)
11 //
12 // Duty range: 0.0 - 1.0
13 //   0.0 = stop / 止める
14 //   0.10 = spin at 10% / 10% で回す
15 //   このチュートリアルでは 0.15 を上限とする
16
17 void setup()
18 {
19     ws::print("Motor duty test");
20
21     // Do NOT auto-arm in code. Arming is controlled by the controller's
22     // ARM button or a single click of the vehicle's onboard button, so
23     // motors never spin until you intentionally press it.
24     // コードでは自動 ARM しない。アーム/解除はコントローラの ARM ボタン
25     // または機体本体ボタンの単クリックで行うので、意図的に押すまで
26     // モータは絶対に回らない
27 }
28
29 void loop_400Hz(float dt)
30 {
31     // ----- Set each motor's duty here / 各モータの Duty をここで設定 -----
32     ws::motor_set_duty(1, 0.10f); // FR (右前)
33     ws::motor_set_duty(2, 0.00f); // RR (右後)
34     ws::motor_set_duty(3, 0.00f); // RL (左後)
35     ws::motor_set_duty(4, 0.00f); // FL (左前)
36     // -----
37 }
```

③④ 改造課題

時間があれば試してみよう

- 別のモータを回してみる
- 複数のモータを同時に回してみる
- Duty を 0.05 / 0.10 / 0.15 で聞き比べる

発展課題

2 秒ごとにモータを巡回させる ($400 \text{ Hz} \times 2 \text{ 秒} = 800 \text{ tick}$ 、
(`motor_timer` / 800) % 4 でモータ番号を切り替える)

③④ チェックポイント

確認事項

- ☐ Duty を書き換えてビルド・書き込みができた
- ☐ 機体本体ボタンで ARM → モータ回転 → DISARM → 停止を確認した
- ☐ 指定したモータが指定の Duty で回ることを確認した

まとめ

授業導入に向けて

StampFly DXH ワークショップ

今日の体験を授業に

- クラスセット（複数台）での運用イメージ — 1人1台 / グループ交代のどちらにも対応
- 段階的な教材構成 — 操縦体験 → 書き込み体験 → プログラム書き換え、と難易度を上げながら組み合わせられる
- 教材・手順書は今後順次公開予定。本講座の資料もその一部です

アンケートのお願い / リンク集



QR コード
(当日配布)

アンケートへのご協力をお願いします

GitHub リポジトリ

https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem

Web フラッシュ

https://m5fly-kanazawa.github.io/stampfly_ecosystem/flash/

本日はありがとうございました