半导体物理

主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

Email: yljiang@fudan.edu.cn

http://10.14.3.121

第十章半导体表面与MIS结构

- 10.1 表面态概念
- 10.2 表面电场效应
- 10.3 Si-SiO。系统的性质
- 10.4 MIS结构的C-V特性
- 10.5 表面电导及迁移率

10.1.1 表面的特殊性

- 1. 表面处晶体的周期场中断;
- 2. 表面往往易受到损伤、氧化和沾污,从而影响器件的稳定性;
- 3. 表面往往需要特殊保护措施,如钝化等
- 4. 表面是器件制备的基础,如MOSFET等

10.1.2 理想表面


理想一维晶体的表面态: 薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V_0\psi = E\psi \quad (x \le 0)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (x \ge 0)$$

第一组解: 等同于一维 E<V₀ 无限周期场的解

`第二组解:对应于表面态~

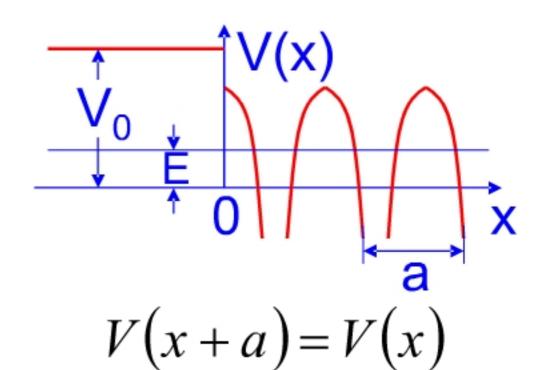

表面能级

$$\psi_1(x) = A \exp\left\{\frac{\left[2m_0\left(V_0 - E\right)\right]^{\frac{1}{2}}}{\hbar}x\right\} \quad (x \le 0)$$

$$\psi_2(x) = A_1 u_k(x) e^{ik'x} e^{-k''x} \quad (x \ge 0)$$

在表面(x=0)两边,波函数指数衰减,说明电子分布几率主要集中在x=0处,即电子被局限在表面附近。

每个表面原子对应禁带中一个表面能级,这些能级组成表面能带。4/35


10.1.2 理想表面

理想一维晶体的表面态: 化学键理论

例子: 硅晶体

一表面处每个硅原子将有一个未配对电子——悬挂键,对应的电子能态就是表面态

一硅晶体表面原子密度~10¹⁵cm⁻²,悬挂 键密度也应~ 10¹⁵cm⁻²

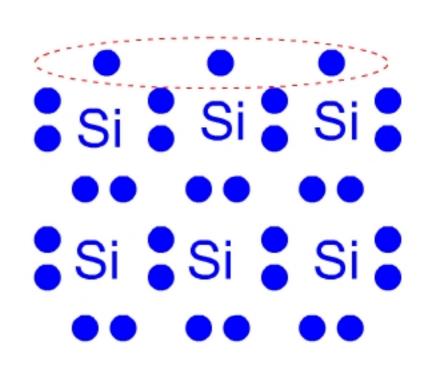

10.1.3 真实表面

1. 清洁表面

在超高真空(UHV)(~10⁻⁹ Torr)环境中解理晶体,可以在短时间内获得清洁表面,但与理想表面不同:解理后的表面易形成再构

- 2. 真实表面
 - 自然氧化层 (~nm)一大部分悬挂键被饱和, 使表面态密度降低
 - 表面态密度 10¹⁰~10¹² cm⁻² 施主型: 俘获电子后呈现电中性, 空态时 10¹⁰~10¹² cm⁻² 呈现出正电荷态
- 3. 界面

「受主型: 俘获电子后呈现负电荷态, 空态 时呈现出电中性

掺杂不同一Si pn (同质结)

金半接触一肖特基接触

不同半导体一异质结

晶粒间界一多晶结构

金属一氧化物一半导体一MOSFET

第十章半导体表面与MIS结构

- 10.1 表面态概念
- 10.2 表面电场效应
- 10.3 Si-SiO。系统的性质
- 10.4 MIS结构的C-V特性
- 10.5 表面电导及迁移率

10.2 表面电场效应1


10.2.1 空间电荷层


半导体表 面层产生 电场起因 外加偏压

功函数差

电荷(固定电荷,界面态等)

MIS结构实际上就是个电容

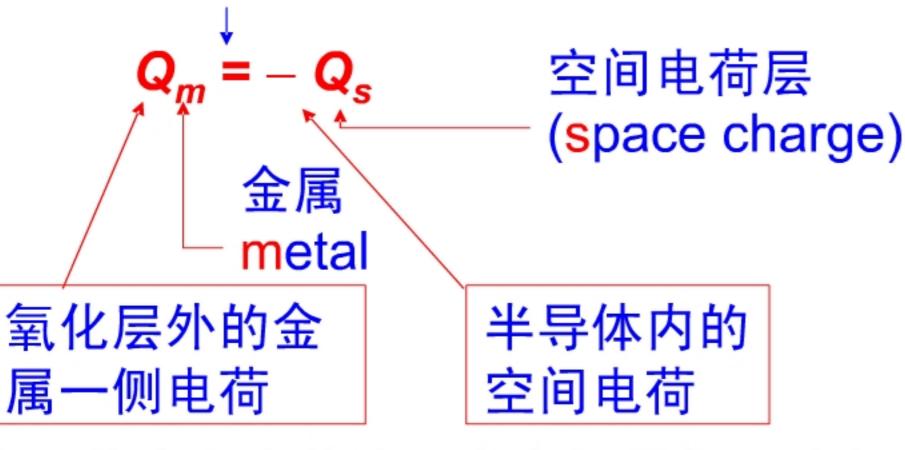

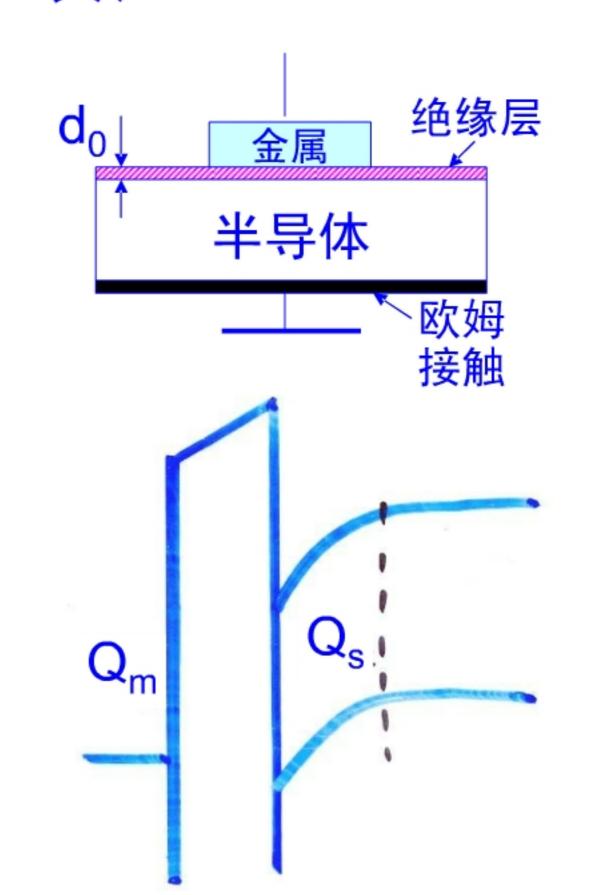

半导体中自由载流子密度低得多,对应Qs的电荷量需要分布在一定厚度的表面层内,这个带电的表面层叫做**空间电荷层**。