7.3.3 间接复合

一τ与 E_t 能级位置的关系

简单假设
$$r_n = r_p = r$$
,则

$$U = \frac{N_t r (np - n_i^2)}{(n + n_1) + (p + p_1)}$$

$$= \frac{N_t r (np - n_i^2)}{(n + p) + 2n_i ch \left(\frac{E_t - E_i}{kT}\right)}$$

当 $E_t = E_i$ 时,U 极大


当 $|E_t - E_i| >> kT$ 时, $U \rightarrow 0$

净复合率 U=
$$\frac{N_t r_n r_p (np - n_i^2)}{r_n (n + n_1) + r_p (p + p_1)}$$

$$n_1 = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_t}{kT}\right)$$

$$p_1 = N_V \exp\left(-\frac{E_t - E_V}{kT}\right)$$

双曲余弦
$$ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

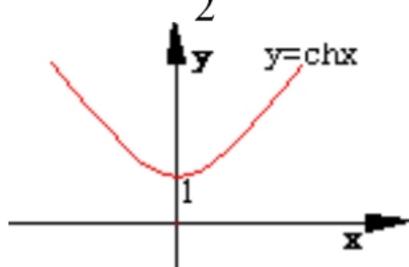



深能级 ——有效的复合中心

7.3.3 间接复合

 $-\tau$ 与温度 T的关系(设 n 型半导体,且 E_t 位于禁带上半部)

1° 低温
$$E_F > E_t$$
 $\tau = \frac{1}{N_t r_p}$

$$r_p = \sigma_+ v_T \leftarrow \infty T^{1/2}$$


$$\propto T^{-n} \quad n = 2 \sim 4$$

2º 中温
$$E_F < E_t$$
 $\tau = \frac{1}{N_t r_p} \frac{n_1}{n_0}$

$$N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_t}{kT}\right)$$


3° 高温
$$E_F \approx E_i$$
 $\tau = \frac{1}{N_t r_p} \frac{n_1}{n_0}$

$$n_i \exp\left(\frac{E_t - E_i}{kT}\right) \frac{n_1}{n_i}$$

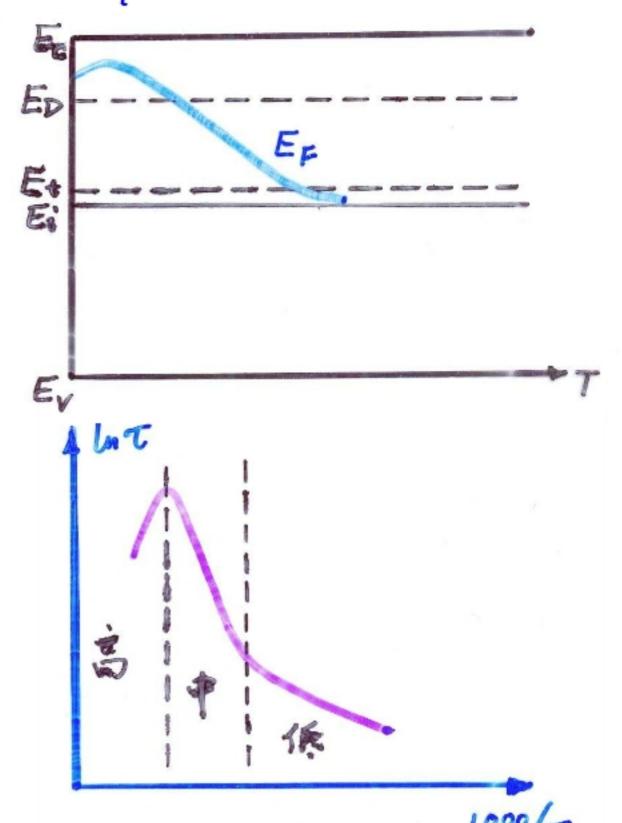

7.3.3 间接复合

一俘获截面

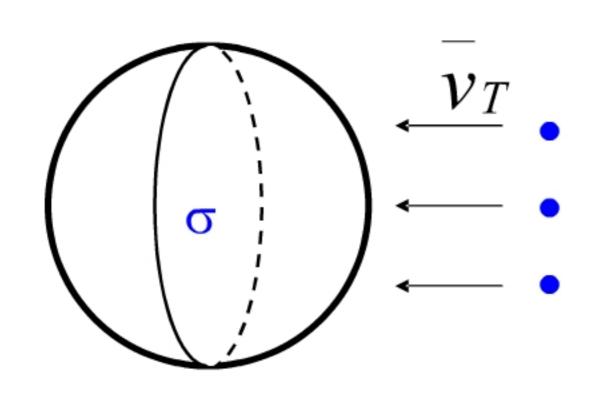

单位时间内某个复合中心俘获电子(或空穴)的数目

$$n \cdot r_n = \sigma_{-} \overline{v}_T \cdot n$$

$$r_n = \sigma_{-} \overline{v}_T$$

$$r_p = \sigma_{+} \overline{v}_T$$


$$[\text{cm}^3 \text{s}^{-1}]$$

 r_n 、 r_p 均可用 σ_- 、 σ_+ 来替换, $\sigma_{\pm} = 10^{-13} \sim 10^{-17} \text{ cm}^2$

7.3.4 表面复合

表面态,通常都是深能级

——有效的复合中心

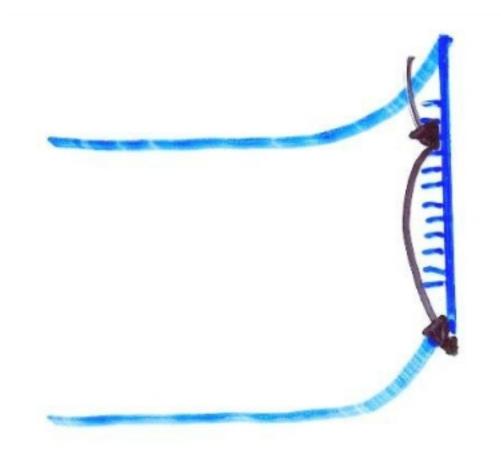

$$U_{s} = \sigma_{+} v_{T} N_{st} \cdot (\Delta p)_{s} = s_{p} \cdot (\Delta p)_{s}$$

$$(\Delta p)_{s} = s_{p} \cdot (\Delta p)_{s}$$
复合中心面密度

表面复合速度 $S_p = \sigma_+ v_T N_{st}$

第七章非平衡载流子

- 7.1 非平衡载流子的注入与复合
- 7.2 准费米能级
- 7.3 复合理论
- 7.4 陷阱效应
- 7.5 载流子的扩散运动
- 7.6 载流子的漂移运动、双极扩散
- 7.7 连续性方程

7.4.1 陷阱现象

$$E_{C}$$
 $D_{0}+\Delta n$ $\Delta p \neq \Delta n$ $\Delta p = \Delta n + \Delta n_{t}$ $\Delta p = \Delta n + \Delta n_{t}$ $\Delta p = \Delta n + \Delta n_{t}$ $\Delta n_{t} > 0$,电子陷阱作用 $\Delta n_{t} < 0$,空穴陷阱作用 $\Delta n_{t} < 0$,空穴陷阱作用 $\Delta n_{t} < 0$,空穴陷阱作用 $\Delta n_{t} < 0$, $\Delta n_{t} >> \Delta n$ (Δp).

杂质能级积累非平衡载流子的作用称为陷阱效应

7.4.2 成为陷阱的条件

杂质能级上的电子数

$$n_{t} = N_{t} \frac{r_{n}n + r_{p}p_{1}}{r_{n}(n + n_{1}) + r_{p}(p + p_{1})}$$

$$\Delta n_{t} = \left(\frac{\partial n_{t}}{\partial n}\right)_{0} \Delta n + \left(\frac{\partial n_{t}}{\partial p}\right)_{0} \Delta p \qquad n_{t}^{0} = N_{t} \frac{r_{n}n_{0} + r_{p}p_{1}}{r_{n}(n_{0} + n_{1}) + r_{p}(p_{0} + p_{1})}$$

$$\left(\frac{\partial n_{t}}{\partial n}\right)_{0} = N_{t} \frac{r_{n}[r_{n}(n_{0} + n_{1}) + r_{p}(p_{0} + p_{1})] - r_{n}(r_{n}n_{0} + r_{p}p_{1})}{[r_{n}(n_{0} + n_{1}) + r_{p}(p_{0} + p_{1})]^{2}}$$

$$\left(\frac{\partial n_{t}}{\partial p}\right)_{0} = -\frac{r_{n}(r_{n}n_{1} + r_{p}p_{0})}{[r_{n}(n_{0} + n_{1}) + r_{p}(p_{0} + p_{1})]^{2}} A$$

$$\left(\frac{\partial n_{t}}{\partial p}\right)_{0} = -N_{t} \frac{r_{p}(r_{n}n_{0} + r_{p}p_{1})}{[r_{n}(n_{0} + n_{1}) + r_{p}(p_{0} + p_{1})]^{2}} A$$

7.4.2 成为陷阱的条件

$$\Delta n_{t} = \left(\frac{\partial n_{t}}{\partial n}\right)_{0} \Delta n + \left(\frac{\partial n_{t}}{\partial p}\right)_{0} \Delta p$$

$$E_{C} \qquad D_{0} + \Delta n \qquad \Delta p \neq \Delta n$$

$$\Delta p = \Delta n + \Delta n_{t}$$

$$\frac{\partial n_{t}}{\partial n} = Ar_{n}(r_{n}n_{1} + r_{p}p_{0})$$

$$E_{t} \qquad D_{0} + \Delta n_{t} \qquad \Xi \Delta n_{t} > 0, \quad \Xi$$

$$\Xi \Delta n_{t} > 0, \quad \Xi$$

$$\Xi \Delta n_{t} < 0, \quad \Xi$$

$$\int \Delta n_t = Ar_n (r_n n_1 + r_p p_0) \Delta n - Ar_p (r_n n_0 + r_p p_1) \Delta p$$

$$\Delta n_t = \Delta p - \Delta n$$

$$\frac{\Delta n_t}{\Delta n} = \frac{Ar_n(r_n n_1 + r_p p_0) - Ar_p(r_n n_0 + r_p p_1)}{1 + Ar_p(r_n n_0 + r_p p_1)} = \frac{1 + Ar_n(r_n n_1 + r_p p_0)}{1 + Ar_p(r_n n_0 + r_p p_1)} - 1$$

$$\frac{\Delta n_t}{\Delta n} > 0$$
 — 电子陷阱

7.4.2 成为陷阱的条件

$$\frac{\Delta n_t}{\Delta n} = \frac{Ar_n(r_n n_1 + r_p p_0) - Ar_p(r_n n_0 + r_p p_1)}{1 + Ar_p(r_n n_0 + r_p p_1)} = \frac{1 + Ar_n(r_n n_1 + r_p p_0)}{1 + Ar_p(r_n n_0 + r_p p_1)} - 1$$

成为有效电子陷阱的条件: $\frac{\Delta n_t}{\Delta n} >> 1$

$$\frac{\Delta n_t}{\Delta n} >> 1$$

则要求
$$Ar_n(r_nn_1 + r_pp_0) >> Ar_p(r_nn_0 + r_pp_1) >> 1$$

或
$$Ar_n(r_nn_1 + r_pp_0) >> 1 >> Ar_p(r_nn_0 + r_pp_1)$$

简单地 $r_n >> r_p$

$$\Delta n_t = Ar_n (r_n n_1 + r_p p_0) \Delta n - Ar_p (r_n n_0 + r_p p_1) \Delta p$$

$$\Delta n_t \approx \left(\frac{\partial n_t}{\partial n}\right)_0 \Delta n \approx N_t \frac{r_n(r_n n_1 + 0)}{\left[r_n(n_0 + n_1)\right]^2} \Delta n = N_t \frac{n_1}{\left(n_0 + n_1\right)^2} \Delta n$$

7.4.2 成为陷阱的条件

$$r_n >> r_p$$

$$\Delta n_t = N_t \frac{n_1}{(n_0 + n_1)^2} \Delta n$$

1° 当
$$n_1 = n_0$$
 (即 $E_t = E_F$)时 $(\Delta n_t)_{\text{max}} = \frac{N_t}{4n_0} \Delta n$

2° 要使 Δn_t 大, n_0 最好为少子,即 p 型半导体.

 $r_n >> r_p$ 陷阱俘获电子后,很难俘获空穴,因而被俘获的电子" 往往在复合前受到热激发又被重新释放回导带。


陷阱的作用 —— 增加少子寿命

第七章非平衡载流子

- 7.1 非平衡载流子的注入与复合
- 7.2 准费米能级
- 7.3 复合理论
- 7.4 陷阱效应
- 7.5 载流子的扩散运动
- 7.6 载流子的漂移运动、双极扩散
- 7.7 连续性方程

7.5 载流子的扩散运动1

7.5.1 一维扩散方程

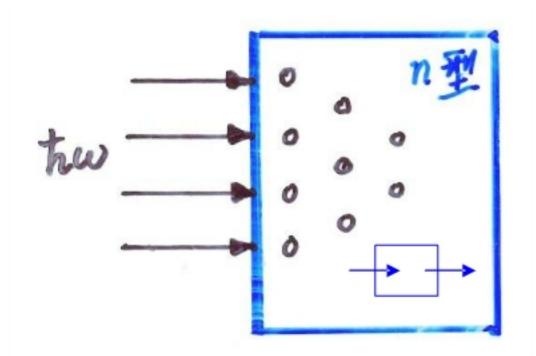

空穴 —— 非平衡少子 $\Delta p(x)$

扩散流密度 $s_p = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$ 空穴扩散系数 [cm²/s]

在 $x \to x + dx$ 范围内,单位时间内增加的空穴数 $[s_p(x) - s_p(x + dx)]A$

增加的空穴浓度

$$\left(\frac{d\Delta p}{dt}\right)_{\text{Hith}} = \frac{\left[s_p(x) - s_p(x + dx)\right]A}{Adx} = -\frac{ds_p(x)}{dx} = D_p \frac{d^2 \Delta p(x)}{dx^2}$$

一维扩散方程

$$\overline{\min} \left(\frac{d\Delta p}{dt} \right)_{\text{fight}} = -\frac{\Delta p(x)}{\tau} \qquad \frac{\partial \Delta p(x,t)}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \Delta p(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\Delta p(x,t)}{\tau}$$

$$\frac{\partial \Delta p(x,t)}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \Delta p(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\Delta p(x,t)}{\tau}$$