

1. ВХОД: соларен панел 5–22 V (Voc до 25 V на студ)

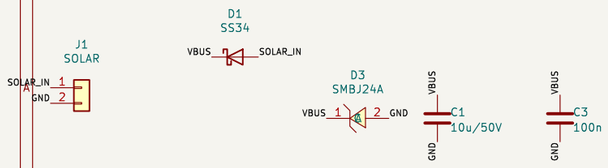


SS34: защита от обратна полярност и от връщане към панела. VAC1=VAC2=VBUS, ACDRV към GND.

2. MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH), I2C 0x6B

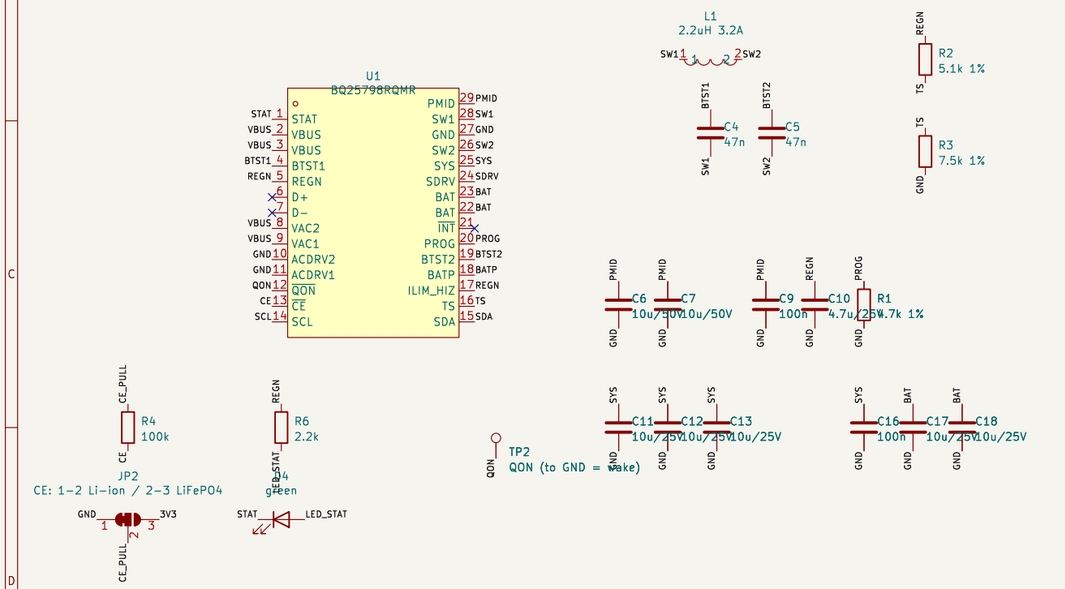

INT не е изведен (firmware чете регистрите). Watchdog off. Без NTC и без DW01A: клетката трябва да е със собствена защита.


3. БАТЕРИЯ 1S (Li-ion по подразбиране, LiFePO4 с настройка), защитена клетка; ship FET

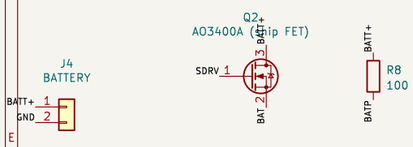


4. ИЗХОД SYS (3.5–4.4 V, през B5819W) и I2C header



D5: USB на контролера не може да захрани SYS обратно.

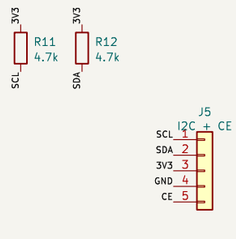

3V3 идва от контролера (само за pull-up и JP2). CE: свържи към D0 за LiFePO4 / изключване на заряда.

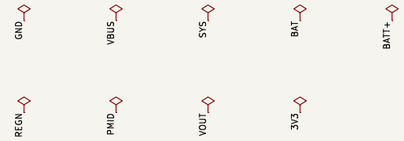

n3tk0/MeshCore		
Sheet: /		
File: xiao-solar-lite.kicad_sch		
Title: Solar charger module lite (BQ25798, I2C)		
Size: A3	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1