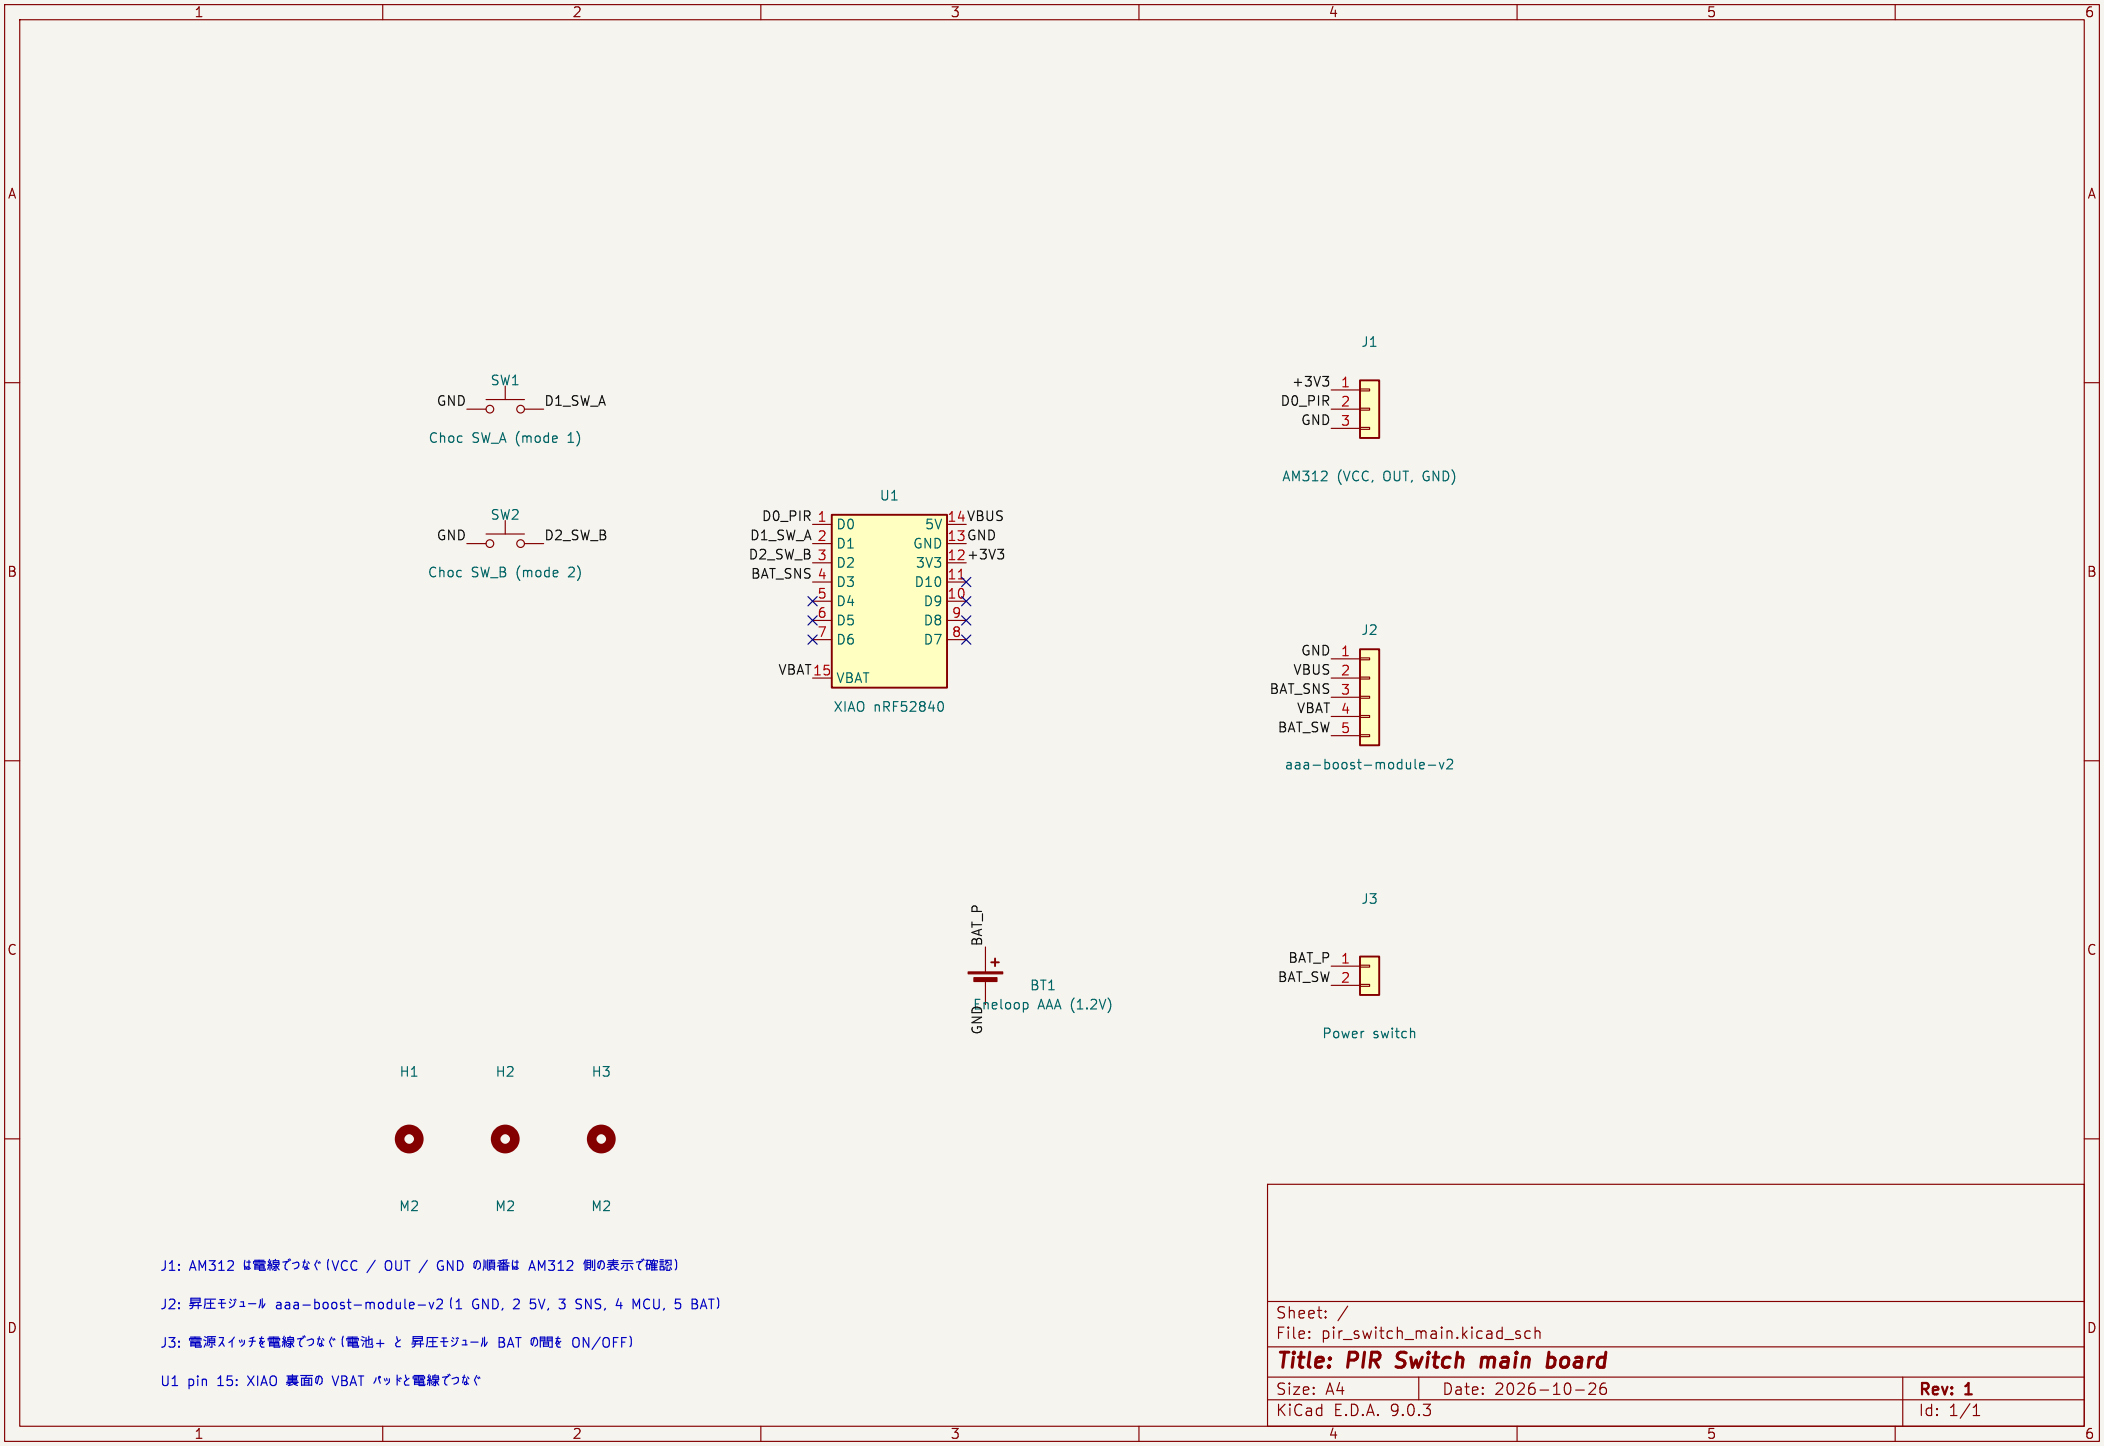

SW1
GND
D1_SW_A
Choc SW_A (mode 1)
SW2
GND
D2_SW_B
Choc SW_B (mode 2)
U1
D0_PIR 1
D1_SW_A 2
D2_SW_B 3
BAT_SNS 4
5
6
7
VBAT 15
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
VBAT
5V 14 VBUS
GND 13 GND
3V3 12 +3V3
D10 11
D9 10
D8 9
D7 8
XIAO nRF52840
J1
+3V3 1
D0_PIR 2
GND 3
AM312 (VCC, OUT, GND)
J2
GND 1
VBUS 2
BAT_SNS 3
VBAT 4
BAT_SW 5
aaa-boost-module-v2
BAT_P
GND
BT1
Eneloop AAA (1.2V)
J3
BAT_P 1
BAT_SW 2
Power switch
H1
H2
H3
M2
M2
M2
J1: AM312 は電線でつなぐ (VCC / OUT / GND の順番は AM312 側の表示で確認)
J2: 昇圧モジュール aaa-boost-module-v2 (1 GND, 2 5V, 3 SNS, 4 MCU, 5 BAT)
J3: 電源スイッチを電線でつなぐ (電池+ と 昇圧モジュール BAT の間を ON/OFF)
U1 pin 15: XIAO 裏面の VBAT パッドと電線でつなぐ
Sheet: /
File: pir_switch_main.kicad_sch
Title: PIR Switch main board
Size: A4
Date: 2026-10-26
Rev: 1
KiCad E.D.A. 9.0.3
Id: 1/1