
<u>Digital Computer Structure –</u> <u>Preparation Report Lab 3</u>

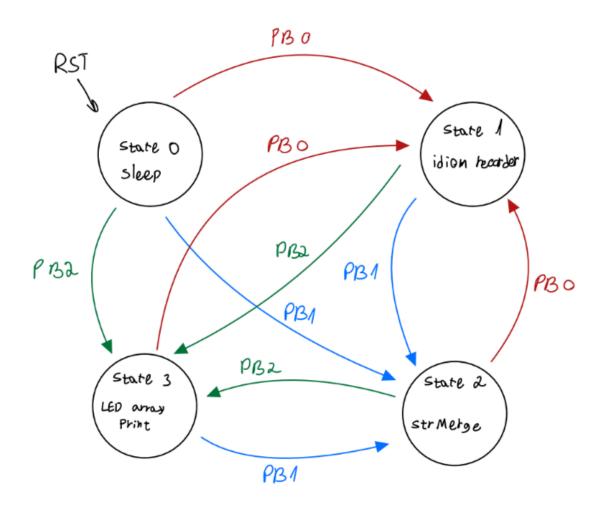

:By
Yarden Levy 206212276
Nachman Mimoun 321730558

.C שאלות הכנה – MSP430 DMA module:

1) הסבר/י בפירוט את המוטיבציה לשימוש ב DMA ביחס ל- CPU לצורך העברת נתונים (מהו ה Tradeoff).

ה-CPU הוא הרכיב הכי חשוב בבקר. הוא אחראי על ביצוע פעולות חישוביות ועל ביצוע התוכנית. לכן, אם יש צורך בביצוע פעולה מסויימת שלוקחת הרבה זמן ומעסיקה את ה-CPU, עדיף לעשות שימוש בחומרה נוספת, ייעודית לאותה הפעולה, כדי שהמעבד יוכל להתפנות ולבצע פעולות נוספות. היתרון של חומרה ייעודית שכזו הוא שהיא תוכננה במיוחד לביצוע פעולות מסוג מסויים כך שהיא בד"כ יותר יעילה ויותר מהירה מהמעבד בביצוע פעולה זו. כך גם הרווחנו מהירות וגם המעבד פנוי לביצוע פעולות אחרות במקביל. רכיב ה-DMA מסוגל להעתיק בלוקי מידע מהזיכרון לרכיבי חומרה אחרים בבקר (ולהיפך) ביעילות ובמהירות רבה יותר מהמעבד וכך הרווחנו זמו והספק.

החיסרון של בקר בעל DMA הוא בראש ובראשונה התווספות של חומרה נוספת המייקרת את המעבד. בנוסף, מורכבות השימוש בבקר עולה כי כדי להשתמש ב-DMA יש להכיר את החומרה טוב ולדעת איך להשתמש בו (ואיך לקנפג אותו). בנוסף, ה-DMA עושה שימוש ב-BUS של המעבד ולכן נוצרת "תחרות" על משאב זה בין הרכיב למעבד. דבר זה עלול להשפיע על ביצועי המערכת. חיסרון נוסף הוא שלמרות ה-DMA עוזר למעבד בהעברת נתונים ממקום למקום, המעבד צריך לנהל וקטורי פסיקה נוספים, בנוסף לאלו הקיימים באופן רגיל. כך אם ה-DMA פוסק באופן תדיר המעבד מועמס בריבוי פסיקות.

2) הסבר/י בפירוט את ארבע השיטות המעון, רשמו דוגמה מתאימה עבור כל אחת מהשיטות.

ישנן ארבע שיטות מיעון להעברת מידע:

- 1. מכתובת קבועה לכתובת קבועה. דוגמא: רכיב INPUT מסוים שולח מידע לכתובת ספציפית, ואנו רוצים לשמור מידע זה בכתובת ספציפית בזיכרון.
 - 2. מכתובת קבועה לבלוק של כתובות. דוגמא: רכיב תקשורת סריאלית שולח מידע רב לכתובת קבועה ואנו רוצים להעביר את המידע הזה לבלוק בזיכרון.
 - 3. העברת מידע מבלוק של כתובות לכתובת קבועה. דוגמא: הכיוון השני של סעיף ב'.
 - 4. העברת מידע מבלוק של כתובות לבלוק של כתובות: נניח העברת כמות מידע ממקום אחד בזיכרון למקום אחר בזיכרון. בזיכרון.
- 3) הסבר/י בפירוט את שש השיטות להעברת מידע בשימוש DMA, רשמו דוגמה מתאימה עבור כל אחת מהשיטות.
 - מתאפס (הביט DMAEN כל העברה של בייט או מילה בודדת שדורשת טריגר נפרד ולאחר ההעברה DMAEN מתאפס (הביט שמפעיל את הערוץ הספציפי). דוגמא: תקשורת סיריאלית העברת מידע מזיכרון ה-UART לבלוק בזיכרון.
 - .DAC בלוק שלם מועבר בעת טריגר. דוגמא: העברת מידע מהזיכרון לרכיב ה-DAC.
 - 2. העברת BURST בהעברה זו ה-DMA מעביר 4 בתים או מילים ולאחר מכן ה-BURST פנוי לשימוש ה-CPU למשך 2 מחזורי שעון. דוגמא: נשתמש במצב זה כאשר ה-DMA מעביר כמויות גדולות של מידע ולכן ה-CPU לא יוכל להשתמש ב-BURST להרבה זמן. לכן במצב כזה נעדיף להשתמש ב-BURST.
- 4. העברה בודדת חוזרת כמו א' רק ש-DMAEN לא מתאפס וכך מתאפשרת העברה רצופה שלמידע כשמגיע טריגר (נניח כשהערוץ מקבל בלוק). דוגמא: קריאת מידע מחיישן.
 - 5. העברת בלוק חוזרת כמו ב' רק ש- DMAEN לא מתאפס. דוגמא: העברת מידע מה-ADC נניח כשמדובר במידע של שמע.
- 6. העברת BURST חוזרת כמו ג' רק ש- DMAEN לא מתאפס. דוגמא: שידור וקבלת מידע מרכיב UART שדורש תקשורת רציפה.
 - לצורך העברת מידע מהמודולים TimerB, ADC12, DAC12, רשמו דוגמה DMA לצורך העברת מידע מהמודולים ליפוד (לאחת מהשיטות.

ניתן להשתמש כך:

```
#include <msp430.h>
#define BUFFER_SIZE 128
volatile uint16_t timerBuffer[BUFFER_SIZE];

void setupDMA_TimerB(void) {
    // Configure TimerB to generate an overflow event
    TBOCTL = TBSSEL_2 + MC_2 + TBCLR; // SMCLK, continuous mode, clear timer
```

```
/ Configure DMA channel 0
   DMACTL0 = DMA0TSEL_1; // TimerB overflow as trigger source
     _data16_write_addr((unsigned short)&DMA0SA, (unsigned long)&TB0R); // Source address: TimerB
     _data16_write_addr((unsigned short)&DMA0DA, (unsigned long)timerBuffer); // Destination address:
buffer
   DMA0SZ = BUFFER_SIZE; // Transfer size
   DMAOCTL = DMADT_0 + DMADSTINCR_3 + DMAEN; // Single transfer, increment destination, enable DMA
void setupDMA_DAC12(void) {
   DAC12_0CTL = DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12ENC; // Internal reference, enable DAC
   DMACTL0 = DMA1TSEL_7; // DAC12IFG as trigger source
    __data16_write_addr((unsigned short)&DMA1SA, (unsigned long)&DAC12_0DAT); // Source address: DAC12
    __data16_write_addr((unsigned short)&DMA1DA, (unsigned long)dacBuffer); // Destination address:
   DMA1SZ = BUFFER_SIZE; // Transfer size
   DMA1CTL = DMADT_0 + DMADSTINCR_3 + DMAEN; // Single transfer, increment destination, enable DMA
void setupDMA_ADC12(void) {
   // Configure ADC12
   ADC12CTL0 = SHT0_2 + MSC + ADC12ON; // Sampling time, multiple sample conversion, ADC12 on
   ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_2; // Use sampling timer, repeated single channel
   ADC12MCTL0 = INCH_0; // Channel 0 (A0)
   ADC12CTL0 |= ENC + ADC12SC; // Enable conversion and start conversion
   DMACTL1 = DMA2TSEL_24; // ADC12IFGx as trigger source
    __data16_write_addr((unsigned short)&DMA2SA, (unsigned long)&ADC12MEM0); // Source address: ADC12
    __data16_write_addr((unsigned short)&DMA2DA, (unsigned long)adcBuffer); // Destination address:
   DMA2SZ = BUFFER_SIZE; // Transfer size
   DMA2CTL = DMADT_0 + DMADSTINCR_3 + DMAEN; // Single transfer, increment destination, enable DMA
int main(void) {
                  ----- TIMER_B -----
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
   setupDMA_TimerB();
     _bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter low-power mode and enable global interrupts
                  ----- DAC12 ----
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
   setupDMA_DAC12();
     _bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter low-power mode and enable global interrupts
    //----- ADC12 ------
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
   setupDMA_ADC12();
     _bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter low-power mode and enable global interrupts
```

ה-DMA לא יכול להעביר מידע בו זמנית עבור יותר מערוץ אחד. לכן, אם שניים או שלושה ערוצים דורשים העברה בו זמנית, יש צורך לטפל בעדיפויות. כמו כן, יש רכיבים שדחופים יותר לטיפול מאשר רכיבים אחרים, בהתאם לדרישות המערכת. סדר העדיפויות הדיפולטיבי הוא: DMA0 -- DMA1 -- DMA2 (DMA0 הכי גבוה). אם מתרחשת העברה ובאמצע ערוץ עם סדר עדיפות גבוה יותר מבקש טיפול, ה-DMA קודם יסיים את ההעברה הנוכחית ורק אז יטפל בערוץ הגבוה.

ישנה אפשרות נוספת לשינוי סדר העדיפויות ע"י ביט ROUNDROBIN. כאשר ביט זה דולק, הערוץ שפעל לאחרונה עובר לעדיפות האחרונה.

: במקרים הבאים: DMA Transfer Cycle Time - הסבירו כיצד מורכב ה- OMA Transfer Cycle Time

• Case 1:

CPU Operating Mode - Active mode
CPU Clock Source MCLK - DCOCLK

Case 2:

CPU Operating Mode - Low-power mode LPM0/1 CPU Clock Source MCLK - DCOCLK

בכל המקרים:

1-2 מחזורים לסנכרון לפני העברה (תלוי מצב CPU). כול בית או מילה לוקחת 2 מחזורים. עוד מחזור נוסף של המתנה אחרי ההעברה. כלומר 4-5 מחזורים (תלוי מצב CPU).

מקרה 1: 4 מחזורים. מקרה 2: 5 מחזורים.

.DMA הסבר/י באילו תנאים תתבצע בקשת פסיקה של מודול

ה-DMA יבצע בקשת פסיקה כאשר העברה של ערוץ מסויים התבצעה (כאשר רגיסטר DMAxSZ מגיע ל-0). אם בנוסף ה-DMA וה-DMAIE דולקים תתבצע הפסיקה.

8) הסבר/י האם מודול פריפריאלי יכול לבצע בקשת DMA ובקשת פסיקה בו זמנית.

לא ניתן גם לבצע העברה של DMA וגם לבצע פסיקה. בזמן ביצוע ההעברה של ה-DMA הפסיקות האחרות יישארו כPENDING לטפל בהן. מקרה מיוחד הוא NMI שהן פסיקות שכן יכולות לקטוע פעולת DMA. בנוסף, פעולות פסיקה של מודולים אחרים יכולות להיקטע על ידי פסיקה של ה-DMA ולכן יש לכבות את בקשת הפסיקה מהDMA אם ברצוננו שהפעולה הרצויה לא תיקטע באמצע.