
Casa di Zanuso

I pezzi di Poliplat da 0,5 cm per il plastico in scala 1:100. Le misure sono in cm sul plastico.

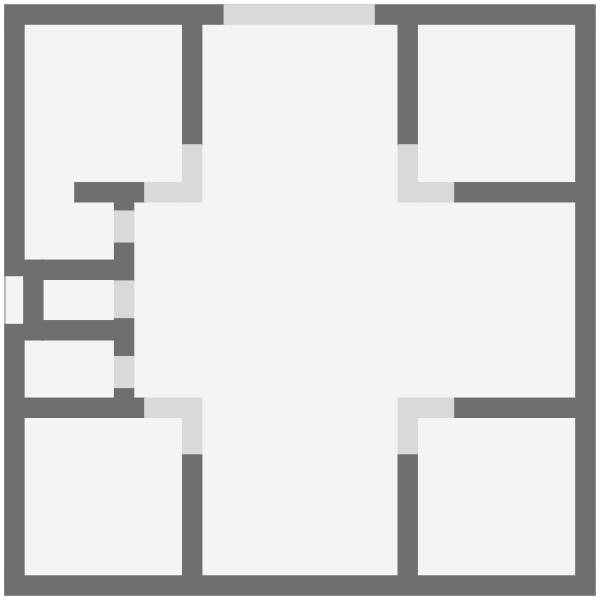

Elenco dei pezzi

Pezzo	Nome	Misura
Z01	Base del plastico	20 × 20 cm
Z02	Rialzo della casa	15,6 × 15,6 cm
Z03	Gradino dell'apertura nord	4 × 0,6 cm
Z04	Muro nord	15,6 × 3,3 cm
Z05	Muro sud	15,6 × 3,3 cm
Z06	Muro est	14,6 × 3,3 cm
Z07	Muro ovest, parte nord	6,65 × 3,3 cm
Z08	Muro ovest, parte sud	6,65 × 3,3 cm
Z09	Fondo della nicchia esterna	2,1 × 3,3 cm
Z10	Muro del camino verso la corte	5,2 × 3,3 cm
Z11	Fianco del camino verso la cucina	1,9 × 3,3 cm
Z12	Fianco del camino verso il bagno	1,9 × 3,3 cm
Z13	Pilastro nord-ovest	4,7 × 3,3 cm
Z14	Muro tra stanza nord-ovest e corte	2,85 × 3,3 cm
Z15	Pilastro nord-est	4,7 × 3,3 cm
Z16	Muro tra stanza nord-est e corte	4,2 × 3,3 cm
Z17	Pilastro sud-ovest	4,7 × 3,3 cm
Z18	Muro tra stanza sud-ovest e bagno	4,2 × 3,3 cm
Z19	Pilastro sud-est	4,7 × 3,3 cm
Z20	Muro tra stanza sud-est e corte	4,2 × 3,3 cm
Z21	Canna fumaria	0,6 × 1,85 cm
Z22	Tavolo	cerchio, diametro 1,35 cm
Z23	Tetto della stanza nord-ovest	5,2 × 5,2 cm
Z24	Tetto della fascia ovest	3,4 × 5,2 cm
Z25	Tetto della stanza nord-est	5,2 × 5,2 cm
Z26	Tetto della stanza sud-ovest	5,2 × 5,2 cm
Z27	Tetto della stanza sud-est	5,2 × 5,2 cm
Z28	Copertura di canne sulla corte	7 × 5 cm

Cosa ho cambiato per lo spessore


I muri sono spessi 0,5 cm invece di 0,6.
Il perimetro resta 15,6 × 15,6 cm: è sempre scala 1:100.
La faccia verso l'esterno e verso il vuoto resta al suo posto.
Quel millimetro va dentro le stanze: sono 4,2 cm invece di 4.
I muri nord e sud sono interi, gli altri si fermano contro di loro.
Le porte sono varchi senza anta: sopra 2,1 cm il muro prosegue.
I muri sono dritti: in realtà quelli esterni sono inclinati.

Ordine di montaggio

Segui i numeri: base, rialzo, muri esterni, muri interni, poi i tetti.
Prima di incollare ogni muro, controlla la posizione sulla pianta.
Le quote sono al millimetro: se un pezzo balla di 0,5 mm va bene.

Z01 Base del plastico

Casa di Zanuso

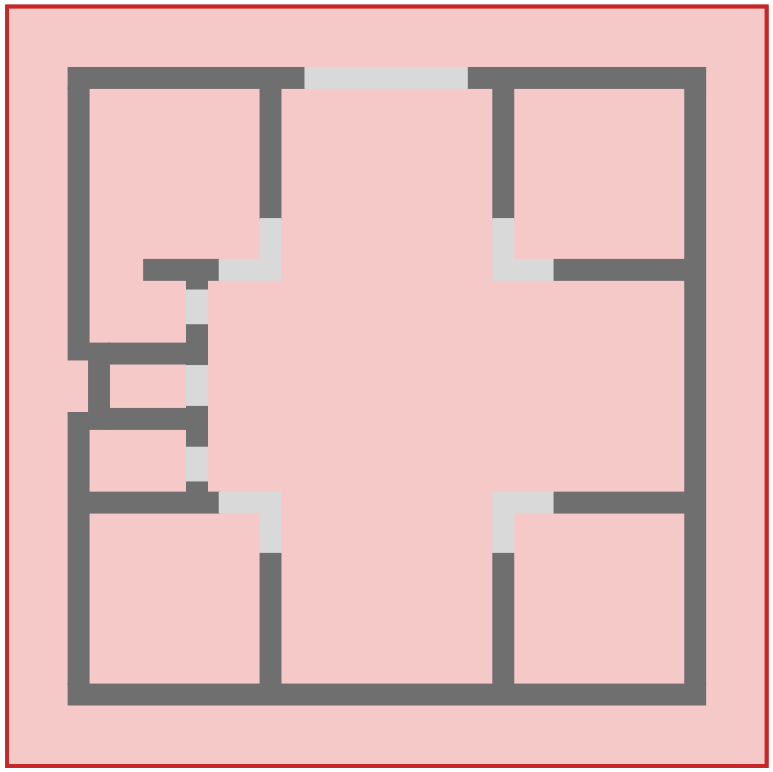

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

20 × 20 cm

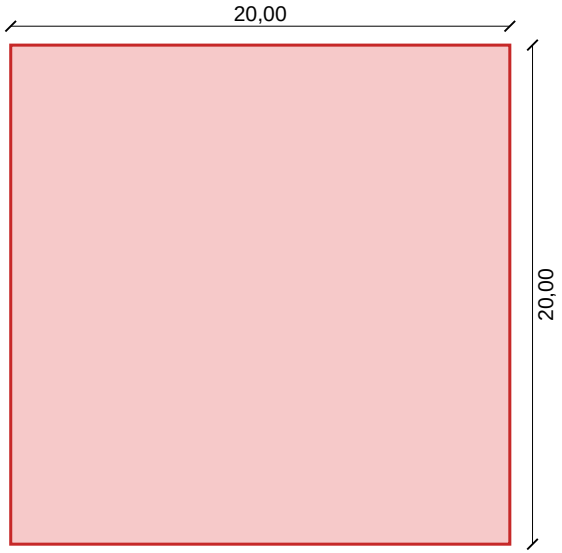


Disegno ridotto: taglia con le misure scritte (cm).

Dove va

Misura libera: serve a tenere il plastico e a dare il terreno intorno alla casa.
Ho scelto 20 cm per lasciare 2,2 cm per lato.

Z02 Rialzo della casa

Casa di Zanuso

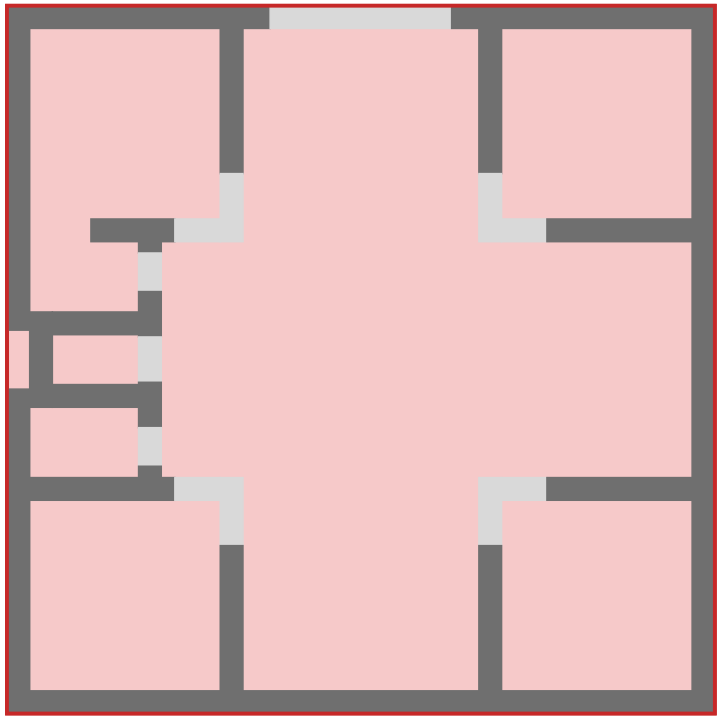

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

15,6 × 15,6 cm

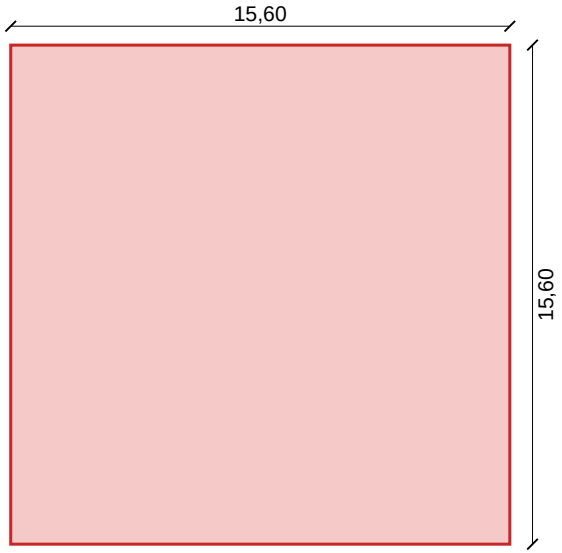

Disegno ridotto: taglia con le misure scritte (cm).


Dove va

A 0-15,6 cm dal bordo ovest, 0-15,6 cm dal bordo nord.

Si incolla al centro della base. È il pavimento: in realtà 0,40 m (4 mm), con il Poliplat diventa 5 mm. I muri si incollano sopra.


Z03 Gradino dell'apertura nord

Casa di Zanuso

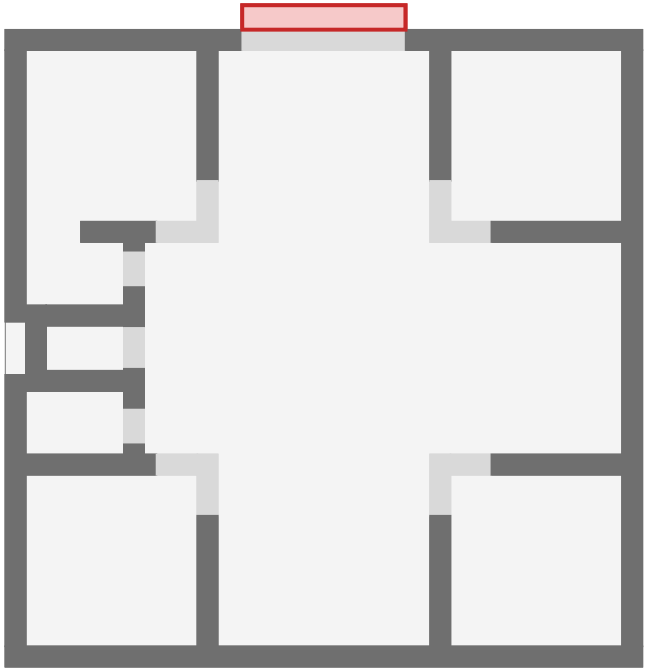


Rettangolo da tagliare:

4 × 0,6 cm



Dove va


Sulla base, contro il lato nord del rialzo. In realtà i gradini sono due: con il Poliplat basta un solo gradino.






Z04 Muro nord

Casa di Zanuso

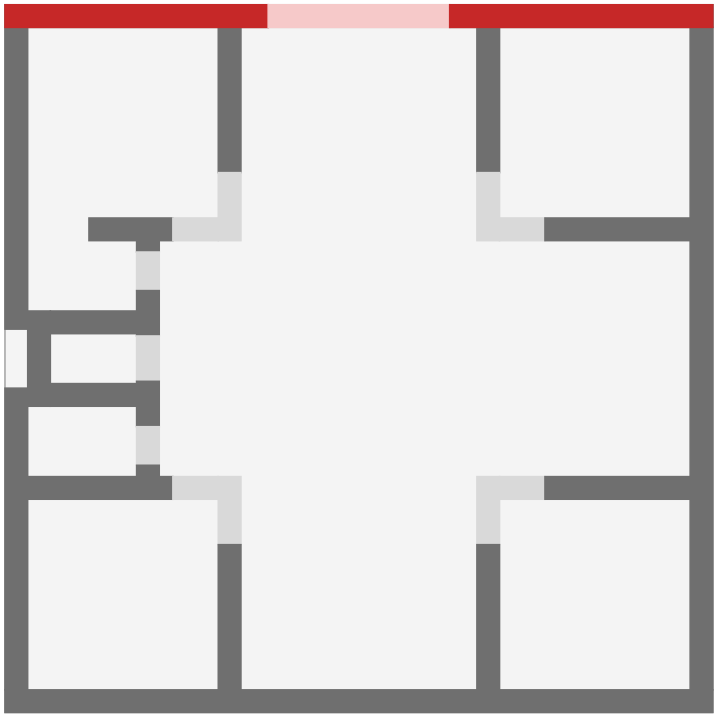






Rettangolo da tagliare:

15,6 × 3,3 cm

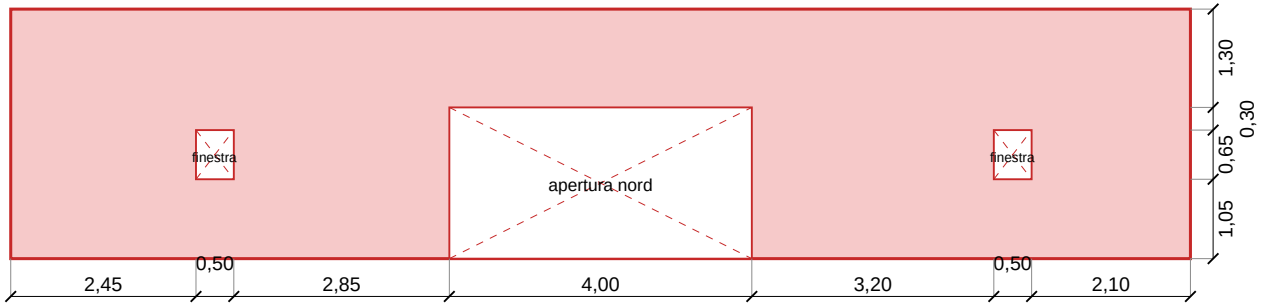

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 0-15,6 cm dal bordo ovest, 0-0,5 cm dal bordo nord.

Sul bordo nord del rialzo, intero da un angolo all'altro. Si guarda da fuori con l'ovest a sinistra.

Z05 Muro sud

Casa di Zanuso

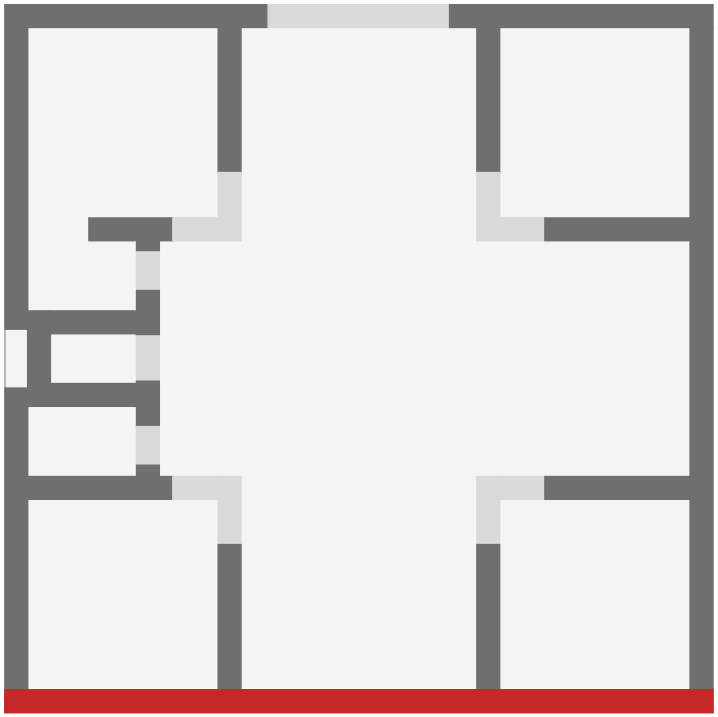






Rettangolo da tagliare:

15,6 × 3,3 cm

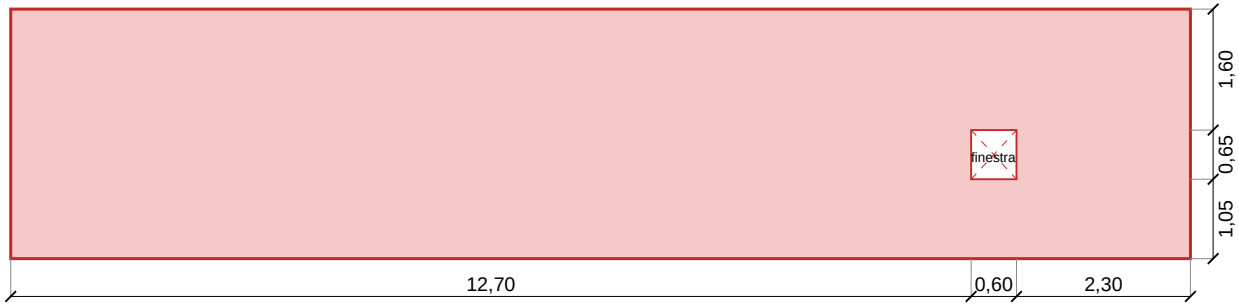

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 0-15,6 cm dal bordo ovest, 15,1-15,6 cm dal bordo nord.

Sul bordo sud del rialzo, intero da un angolo all'altro.

Z06 Muro est

Casa di Zanuso

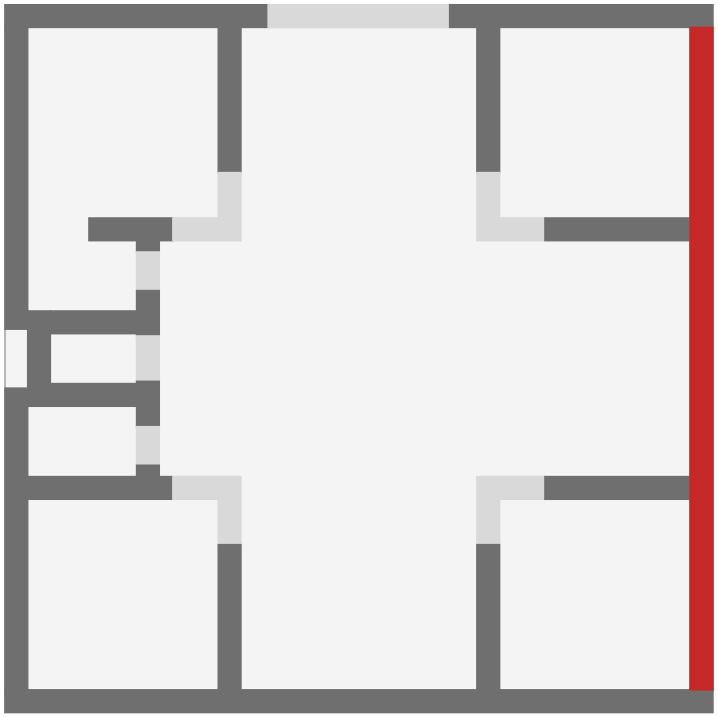






Rettangolo da tagliare:

14,6 × 3,3 cm

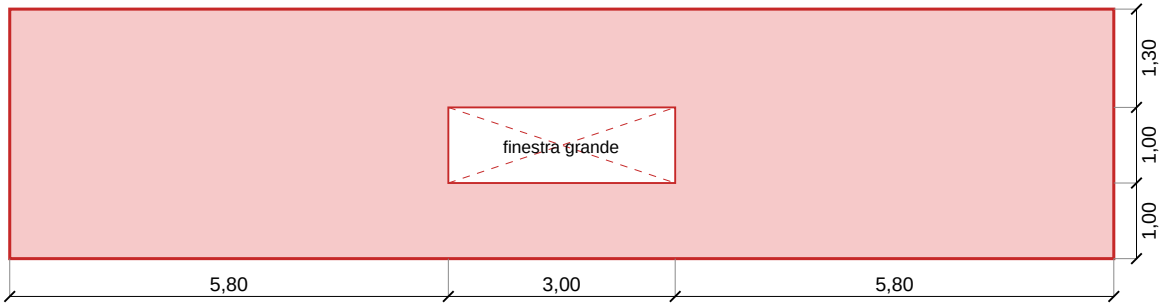

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 15,1-15,6 cm dal bordo ovest, 0,5-15,1 cm dal bordo nord.

Sul bordo est, tra il muro nord e il muro sud.

Z07 Muro ovest, parte nord

Casa di Zanuso

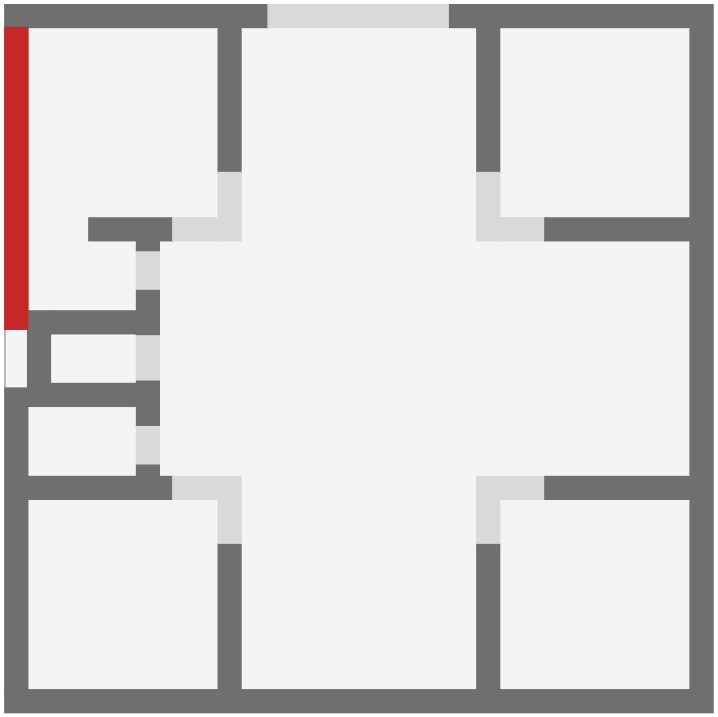






Rettangolo da tagliare:

6,65 × 3,3 cm

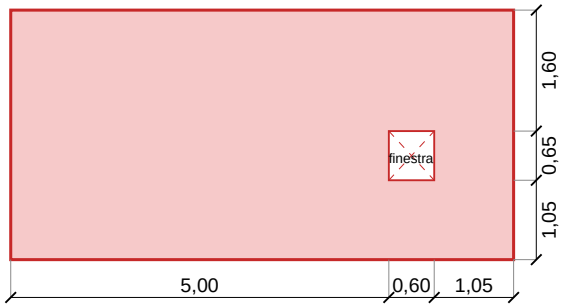

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 0-0,5 cm dal bordo ovest, 0,5-7,15 cm dal bordo nord.

Sul bordo ovest: parte dal muro nord e si ferma alla nicchia esterna del camino.

Z08 Muro ovest, parte sud

Casa di Zanuso

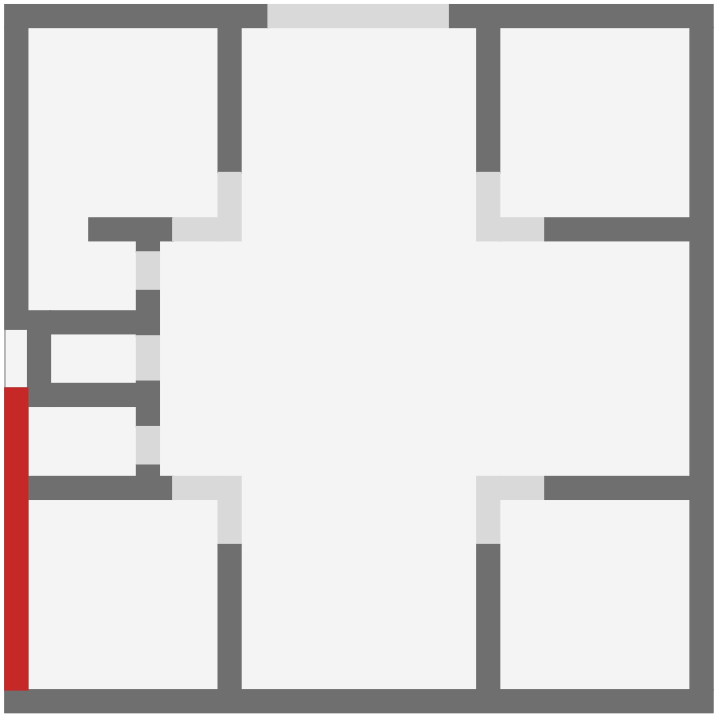






Rettangolo da tagliare:

6,65 × 3,3 cm

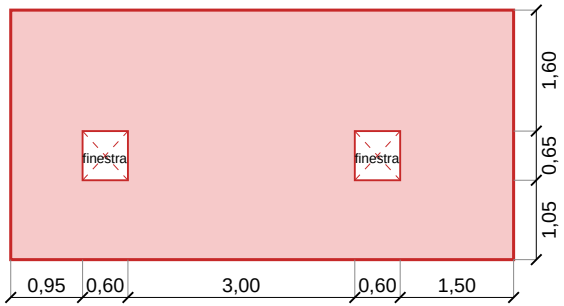

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 0-0,5 cm dal bordo ovest, 8,45-15,1 cm dal bordo nord.

Sul bordo ovest: dalla nicchia esterna fino al muro sud.

Z09 Fondo della nicchia esterna

Casa di Zanuso

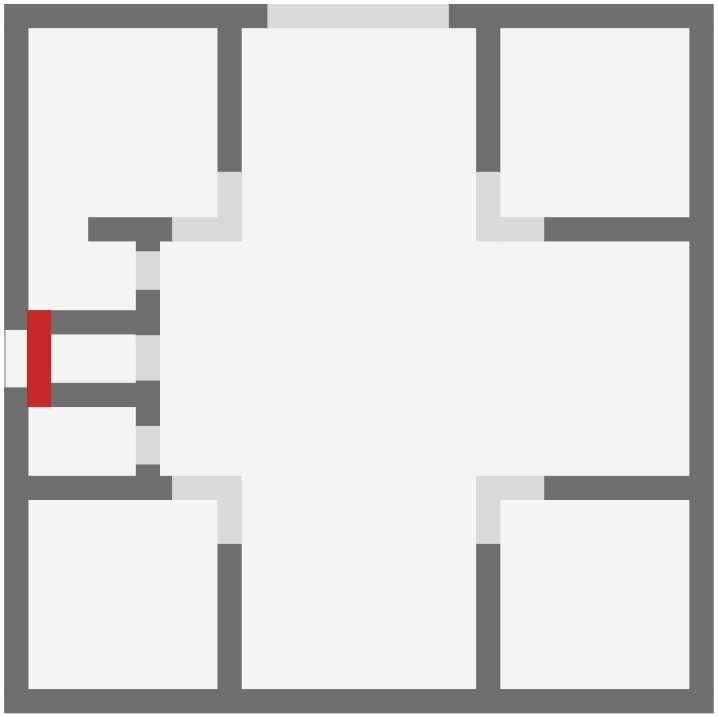




N

Rettangolo da tagliare:

2,1 × 3,3 cm

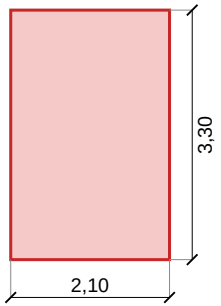

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 0,5-1 cm dal bordo ovest, 6,75-8,85 cm dal bordo nord.

Subito dietro i due pezzi del muro ovest, che lasciano una fessura di 1,3 cm. La nicchia vera è tonda e profonda 0,85: qui è dritta e profonda 0,5.

Z10 Muro del camino verso la corte

Casa di Zanuso

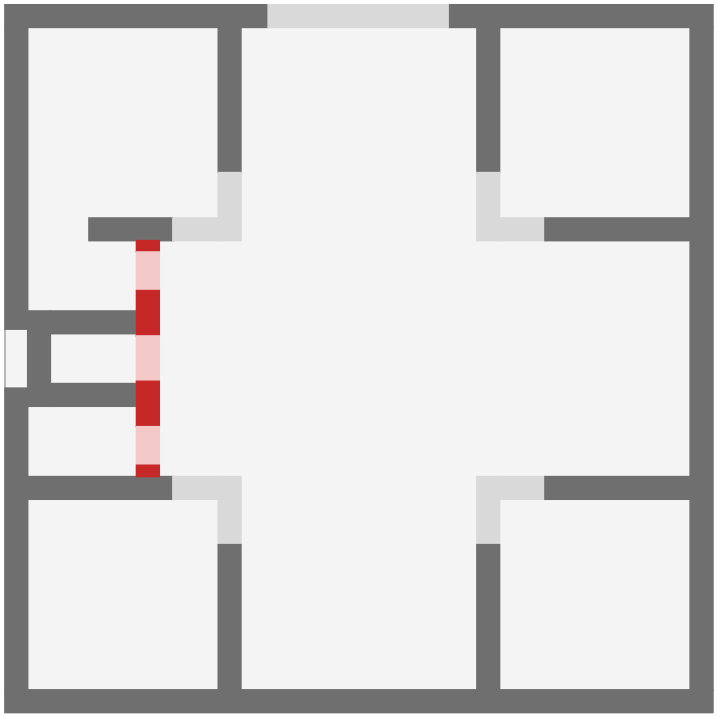

N


questo pezzo

muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 3,3 cm

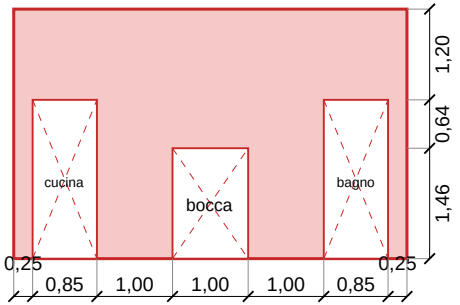

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 2,9-3,4 cm dal bordo ovest, 5,2-10,4 cm dal bordo nord.

Tiene le tre aperture sulla corte. La faccia verso la corte sta a 3,4 cm dal bordo ovest. Le altezze di cucina e bagno sono un'ipotesi.

Z11 Fianco del camino verso la cucina

Casa di Zanuso

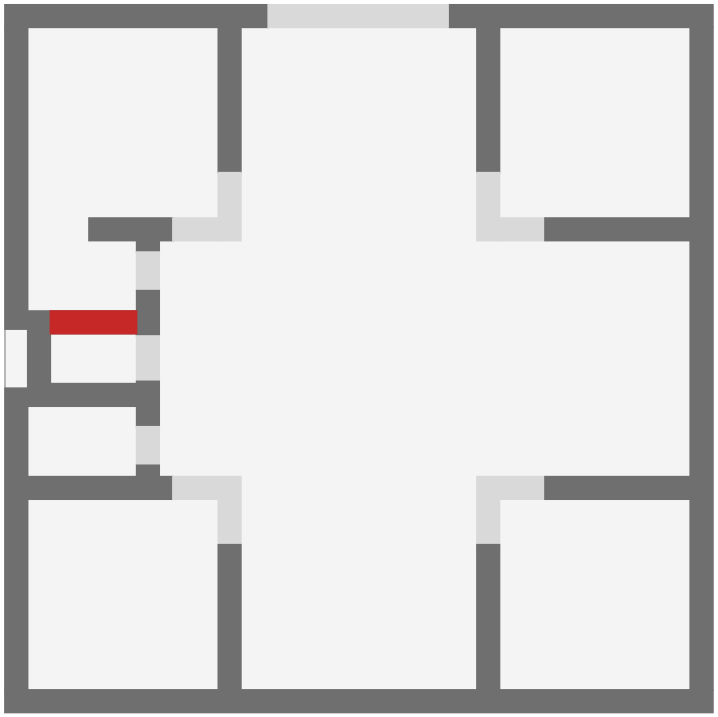

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

1,9 × 3,3 cm

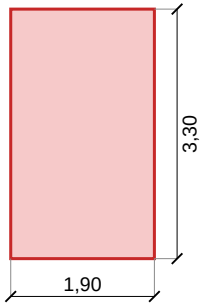

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 1-2,9 cm dal bordo ovest, 6,75-7,25 cm dal bordo nord.

Tra il fondo della nicchia e il muro del camino.

Z12 Fianco del camino verso il bagno

Casa di Zanuso

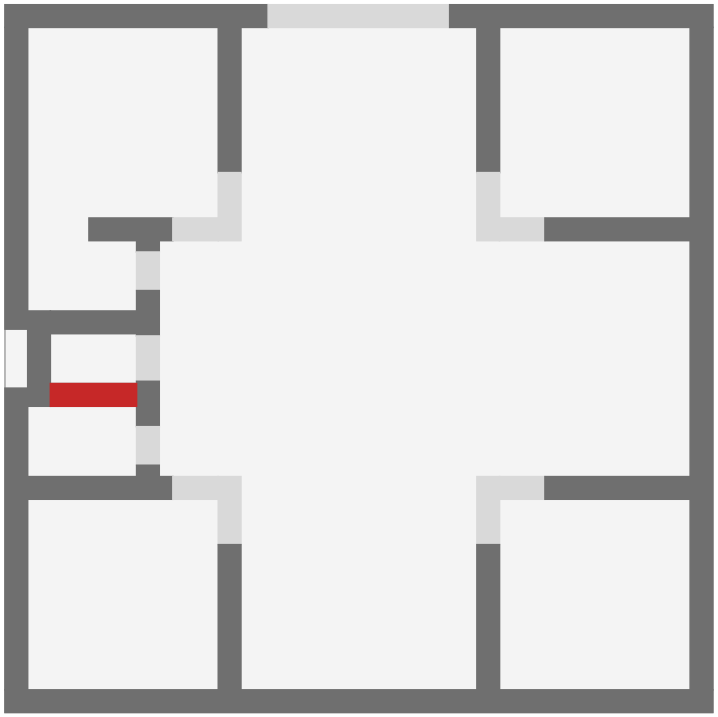

N


questo pezzo

muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

Rettangolo da tagliare:

1,9 × 3,3 cm

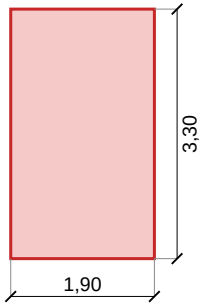

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 1-2,9 cm dal bordo ovest, 8,35-8,85 cm dal bordo nord.

Tra il fondo della nicchia e il muro del camino.

Z13 Pilastro nord-ovest

Casa di Zanuso

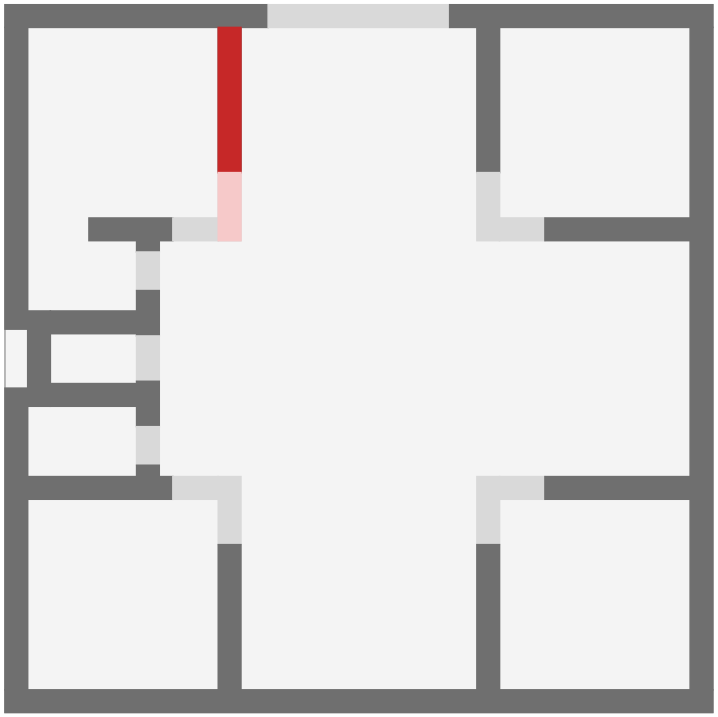

N


questo pezzo

muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

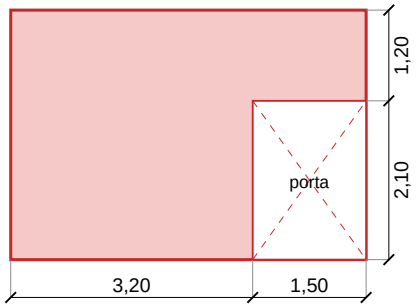

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 4,7-5,2 cm dal bordo ovest, 0,5-5,2 cm dal bordo nord.

Il pezzo arriva fino all'angolo della croce: in basso lascia il varco della porta, sopra prosegue.

Z14 Muro tra stanza nord-ovest e corte

Casa di Zanuso

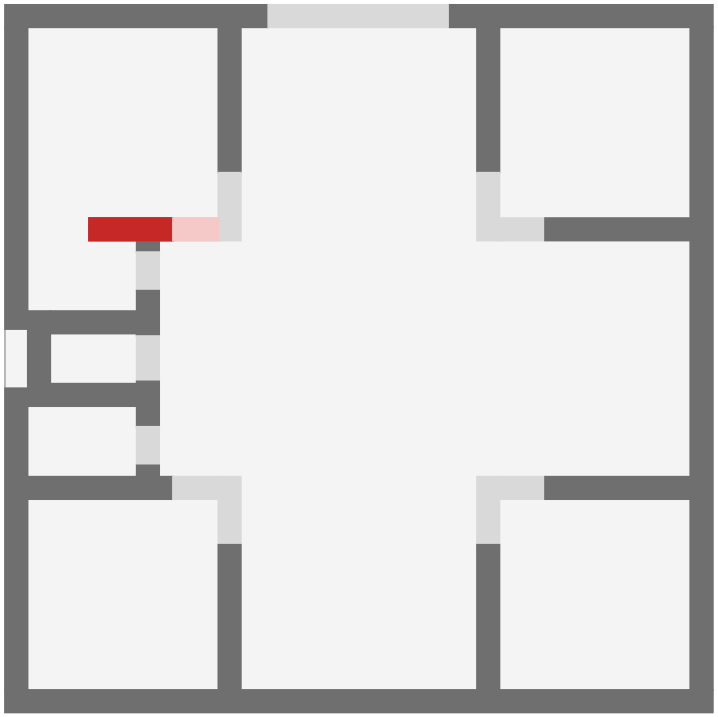






Rettangolo da tagliare:

2,85 × 3,3 cm

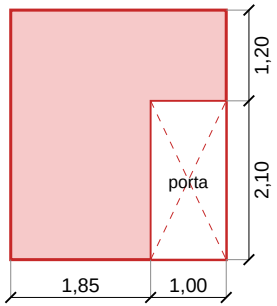

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 1,85-4,7 cm dal bordo ovest, 4,7-5,2 cm dal bordo nord.

A sinistra lascia il passaggio libero verso la cucina. A destra si ferma contro il pilastro, lasciando il varco della porta.

Z15 Pilastro nord-est

Casa di Zanuso

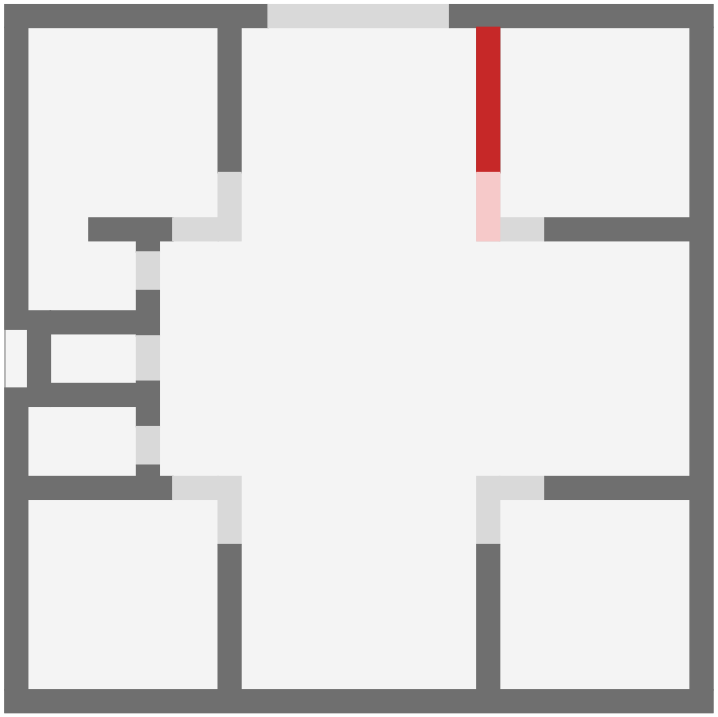






Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

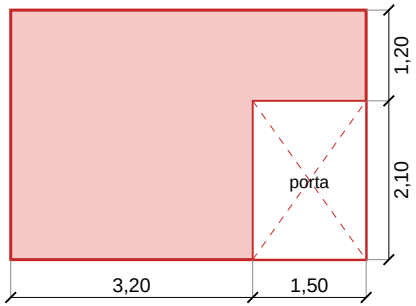

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 10,4-10,9 cm dal bordo ovest, 0,5-5,2 cm dal bordo nord.

Il pezzo arriva fino all'angolo della croce: in basso lascia il varco della porta, sopra prosegue.

Z16 Muro tra stanza nord-est e corte

Casa di Zanuso

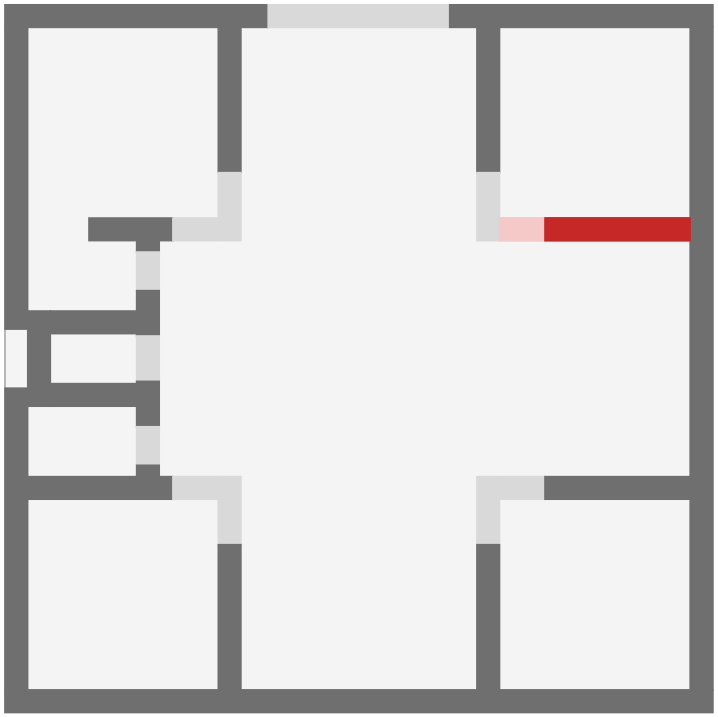

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

4,2 × 3,3 cm

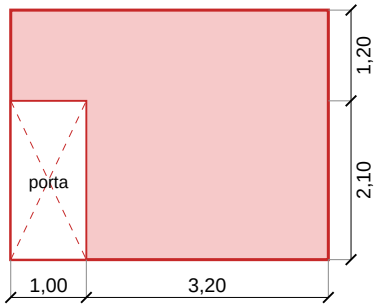

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 10,9-15,1 cm dal bordo ovest, 4,7-5,2 cm dal bordo nord.

Dal pilastro nord-est al muro est.

Z17 Pilastro sud-ovest

Casa di Zanuso

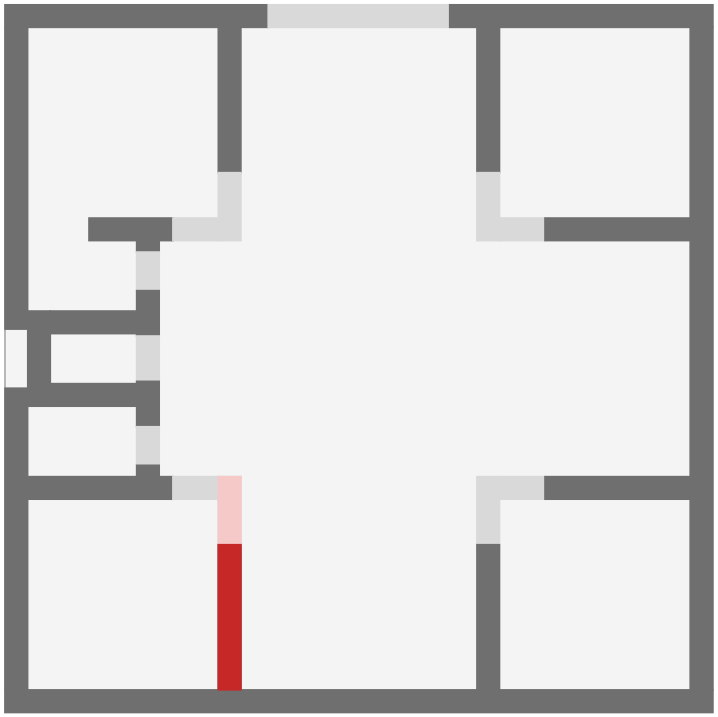

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

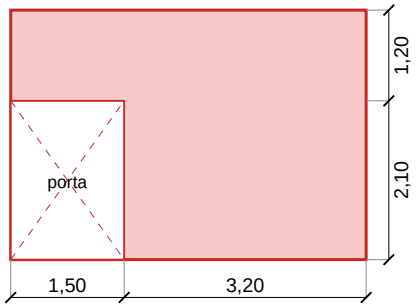

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 4,7-5,2 cm dal bordo ovest, 10,4-15,1 cm dal bordo nord.

Il pezzo arriva fino all'angolo della croce: in basso lascia il varco della porta, sopra prosegue.

Z18 Muro tra stanza sud-ovest e bagno

Casa di Zanuso

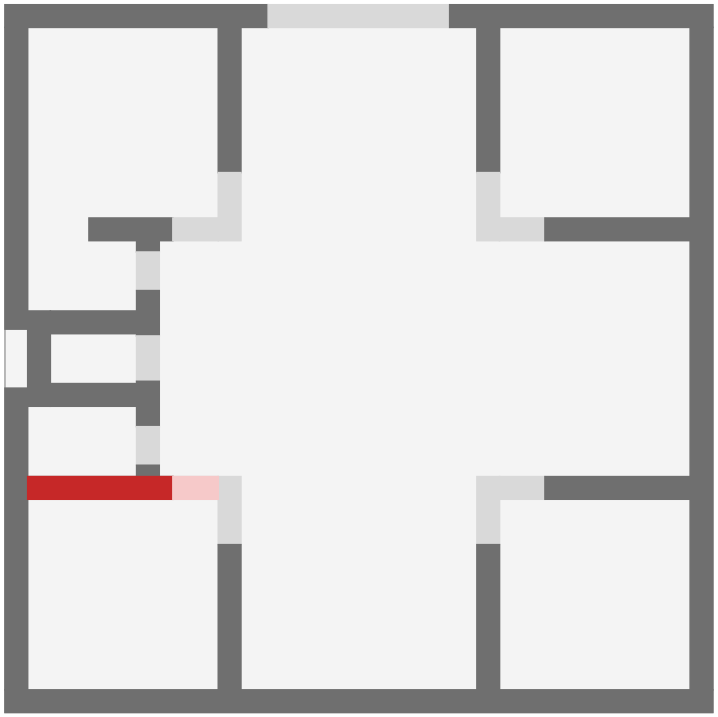






Rettangolo da tagliare:

4,2 × 3,3 cm

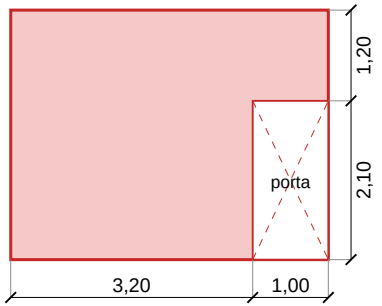

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 0,5-4,7 cm dal bordo ovest, 10,4-10,9 cm dal bordo nord.

Dal muro ovest al pilastro sud-ovest. La piccola nicchia del bagno è dentro questo muro e non si vede: non serve farla.

Z19 Pilastro sud-est

Casa di Zanuso

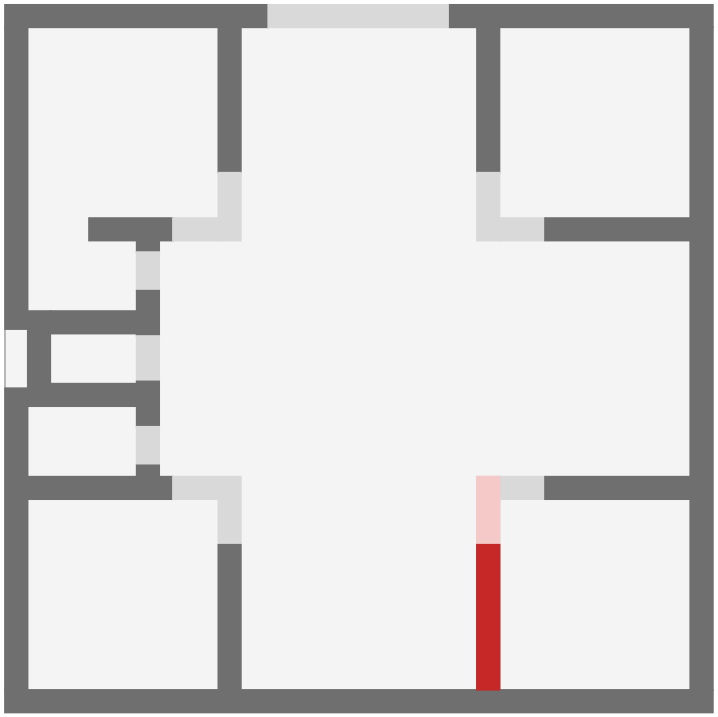

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

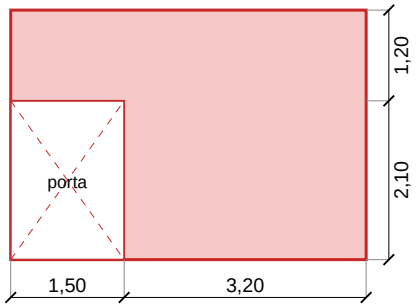

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 10,4-10,9 cm dal bordo ovest, 10,4-15,1 cm dal bordo nord.

Il pezzo arriva fino all'angolo della croce: in basso lascia il varco della porta, sopra prosegue.

Z20 Muro tra stanza sud-est e corte

Casa di Zanuso

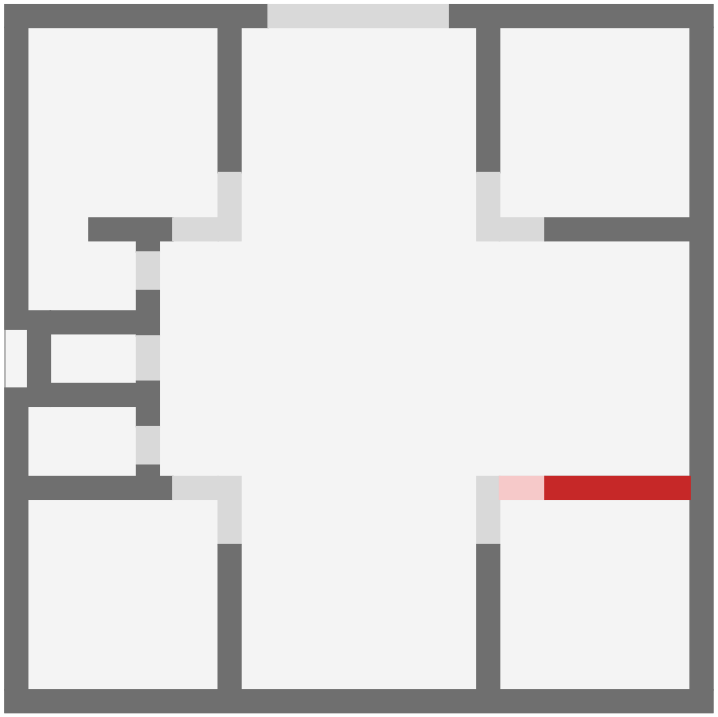

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

4,2 × 3,3 cm

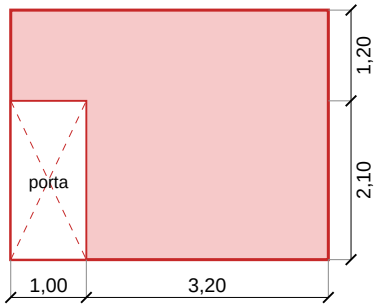

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 10,9-15,1 cm dal bordo ovest, 10,4-10,9 cm dal bordo nord.

Dal pilastro sud-est al muro est.

Z21 Canna fumaria

Casa di Zanuso

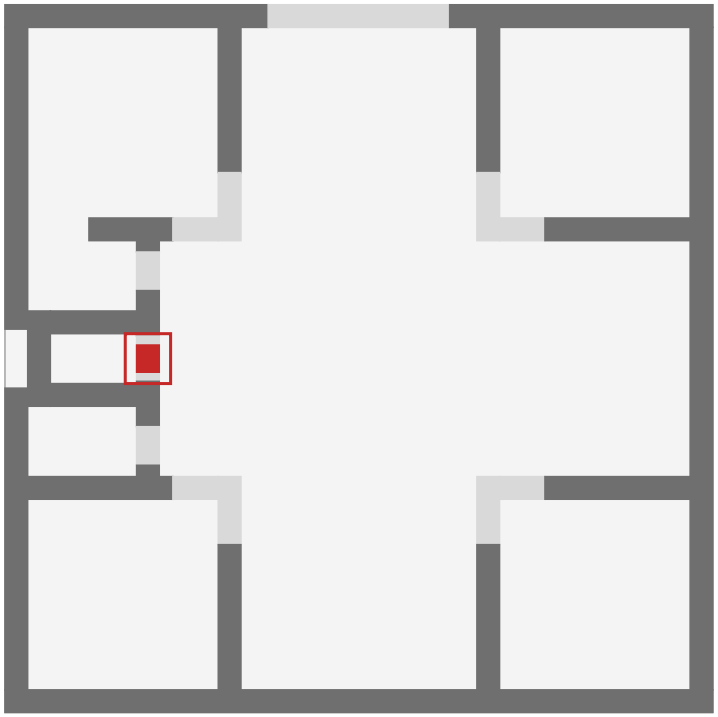






Rettangolo da tagliare:

0,6 × 1,85 cm



Spessore: 0,5 cm. Va in piedi, sopra il pezzo indicato.


Dove va

A 2,9-3,4 cm dal bordo ovest, 7,5-8,1 cm dal bordo nord.

Si incolla in piedi sopra il muro del camino verso la corte, a metà. Sta sopra i 3,3 cm del muro. La profondità di 0,6 cm è un'ipotesi.

Z22 Tavolo

Casa di Zanuso

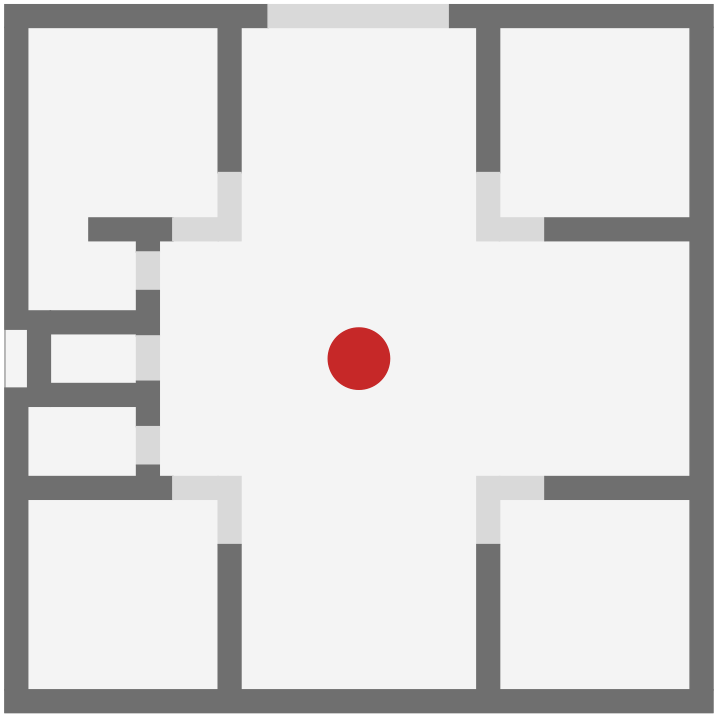

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

cerchio, diametro 1,35 cm




Dove va

Un dischetto di Poliplat incollato al centro della corte. L'altezza vera non è sulla scheda: lo spessore del Poliplat va bene.

Z23 Tetto della stanza nord-ovest

Casa di Zanuso

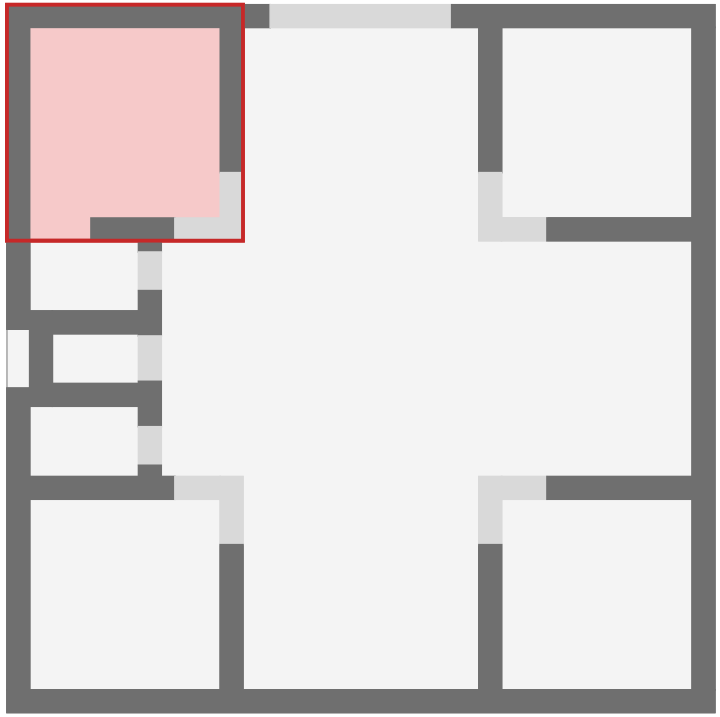

N


questo pezzo

muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 5,2 cm

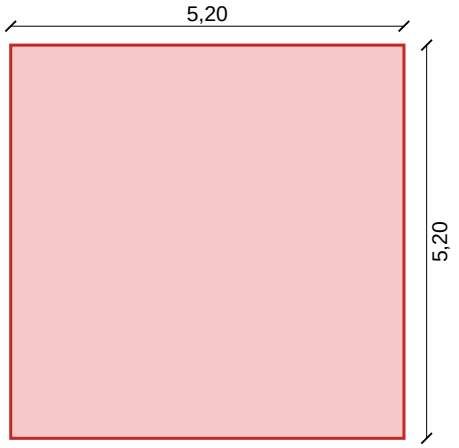


Dove va

A 0-5,2 cm dal bordo ovest, 0-5,2 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri, senza colla. Meglio cartone sottile (cartonlegno 2 mm o cartoncino): con il Poliplat la casa si alza di 5 mm.

Z24 Tetto della fascia ovest

Casa di Zanuso

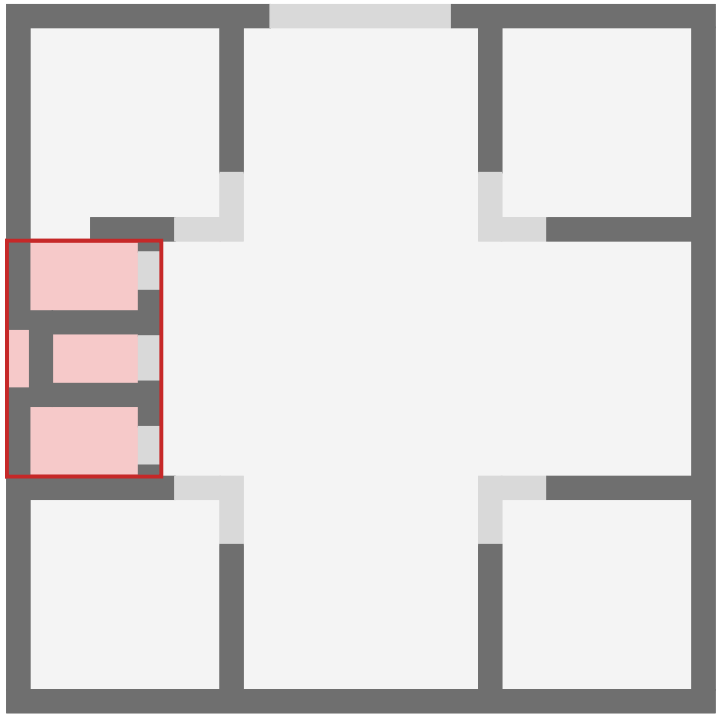

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

3,4 × 5,2 cm

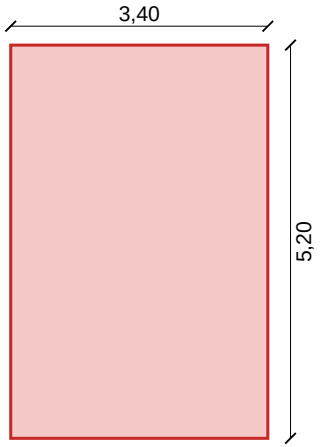


Dove va

A 0-3,4 cm dal bordo ovest, 5,2-10,4 cm dal bordo nord.

Appoggiato. Copre cucina, camino e bagno. Sul lato est fai una tacca di 0,6 × 0,5 cm a 2,3 cm dall'estremità nord per la canna fumaria.

Z25 Tetto della stanza nord-est

Casa di Zanuso

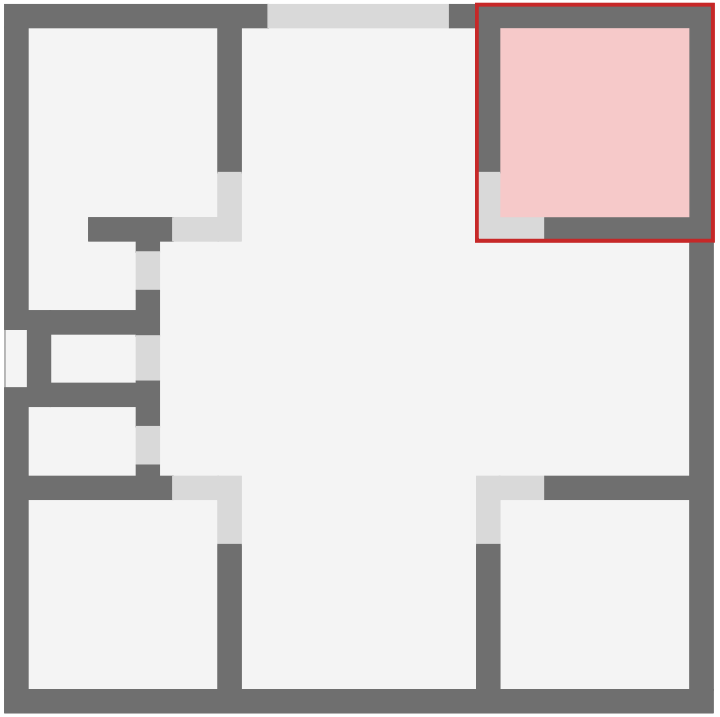

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 5,2 cm

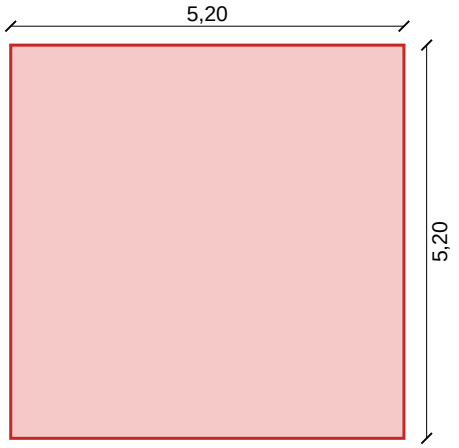


Dove va

A 10,4-15,6 cm dal bordo ovest, 0-5,2 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri, senza colla. Stesso materiale degli altri tetti.

Z26 Tetto della stanza sud-ovest

Casa di Zanuso

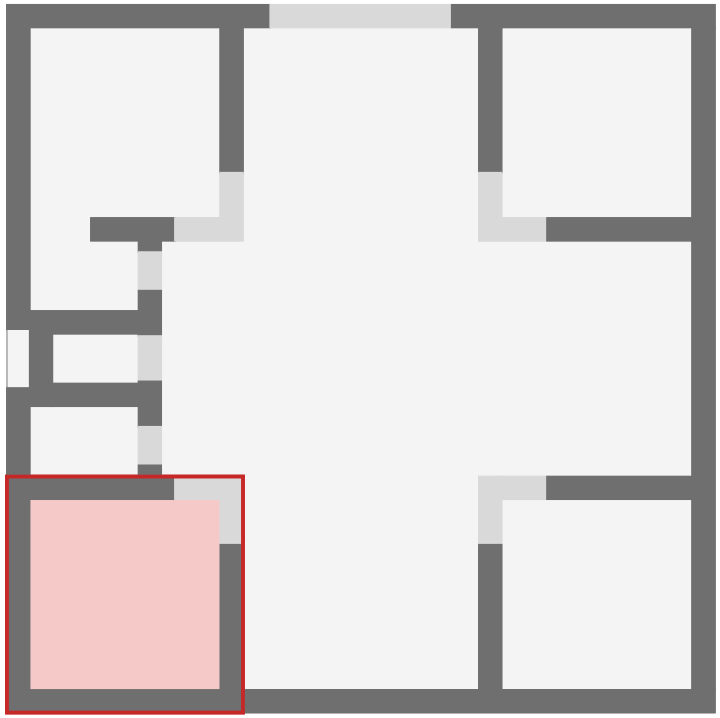

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 5,2 cm

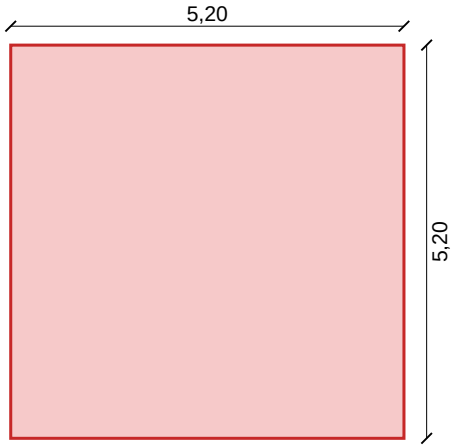


Dove va

A 0-5,2 cm dal bordo ovest, 10,4-15,6 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri, senza colla. Stesso materiale degli altri tetti.

Z27 Tetto della stanza sud-est

Casa di Zanuso

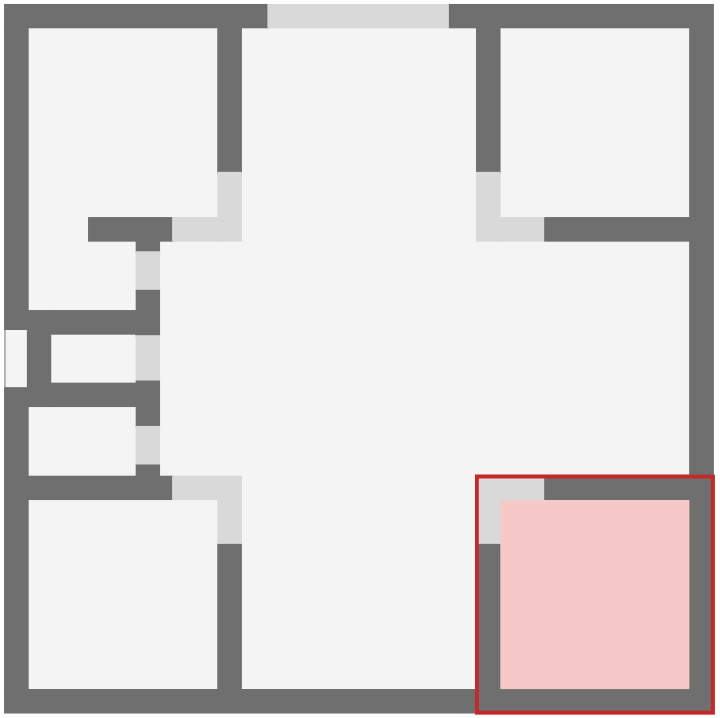

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 5,2 cm

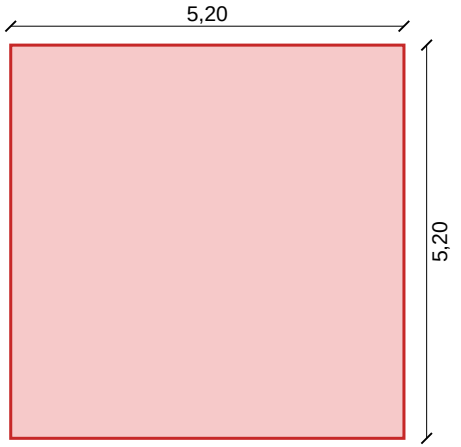


Dove va

A 10,4-15,6 cm dal bordo ovest, 10,4-15,6 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri, senza colla. Stesso materiale degli altri tetti.

Z28 Copertura di canne sulla corte

Casa di Zanuso

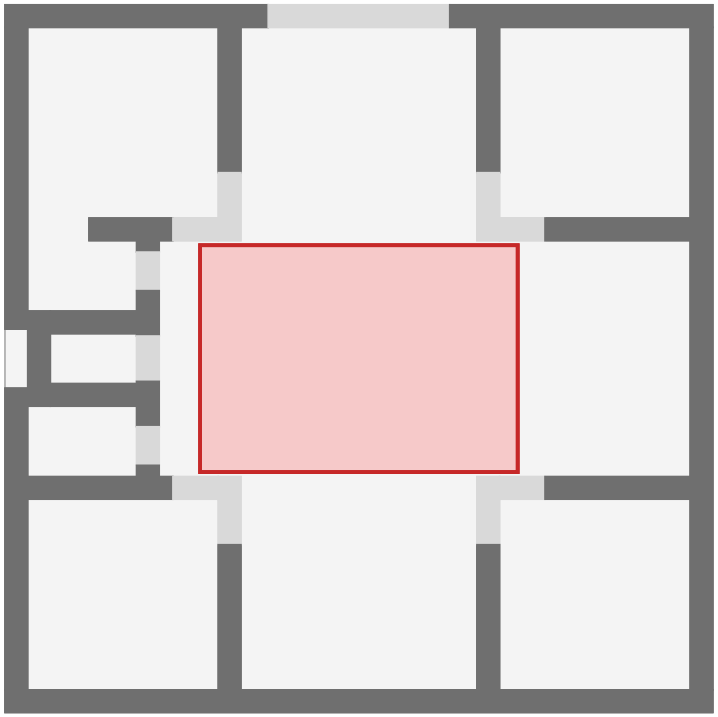

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

7 × 5 cm

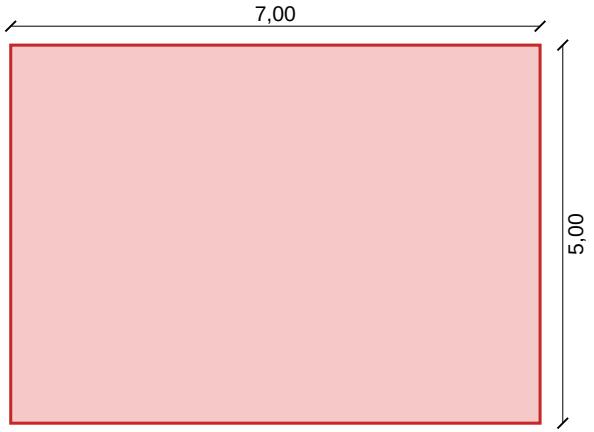


Dove va

A 4,3-11,3 cm dal bordo ovest, 5,3-10,3 cm dal bordo nord.

Cartoncino sottile, appoggiato: ai lati poggia sui muri delle stanze. Toglilo per la foto dall'alto della croce.

La tua nuova disposizione

I pezzi di Poliplat da 0,5 cm per il plastico in scala 1:100. Le misure sono in cm sul plastico.

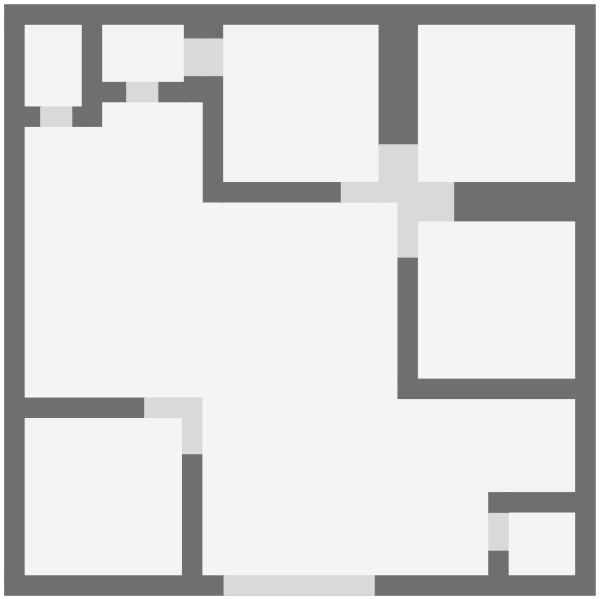

Elenco dei pezzi

Pezzo	Nome	Misura
N01	Base del plastico	20 × 20 cm
N02	Rialzo della casa	15,6 × 15,6 cm
N03	Gradino dell'ingresso	4 × 0,6 cm
N04	Muro nord	15,6 × 3,3 cm
N05	Muro sud	15,6 × 3,3 cm
N06	Muro est	14,6 × 3,3 cm
N07	Muro ovest	14,6 × 3,3 cm
N08	Tramezzo tra bagno e cucina	2,7 × 3,3 cm
N09	Muro sud del bagno	1,55 × 3,3 cm
N10	Muro sud della cucina	2,2 × 3,3 cm
N11	Muro est della cucina	2,05 × 3,3 cm
N12	Muro ovest della stanza in alto al centro	4,7 × 3,3 cm
N13	Muro sud della stanza in alto al centro	4,15 × 3,3 cm
N14	Muro est della stanza in alto al centro	4,7 × 3,3 cm
N15	Muro ovest della stanza in alto a destra	4,7 × 3,3 cm
N16	Muro sud della stanza in alto a destra	4,2 × 3,3 cm
N17	Muro nord della stanza sul lato est	4,2 × 3,3 cm
N18	Muro ovest della stanza sul lato est	4,7 × 3,3 cm
N19	Muro sud della stanza sul lato est	4,7 × 3,3 cm
N20	Muro nord della stanza in basso a sinistra	4,2 × 3,3 cm
N21	Muro est della stanza in basso a sinistra	4,7 × 3,3 cm
N22	Faccia del camino	2,2 × 2,7 cm
N23	Fianco nord del camino	1,8 × 2,7 cm
N24	Coperchio del camino	2,3 × 2,2 cm
N25	Canna fumaria	0,6 × 1,95 cm
N26	Tavolo	cerchio, diametro 1,35 cm
N27	Tetto del bagno	2,55 × 3,2 cm
N28	Tetto della cucina	2,7 × 2,55 cm
N29	Tetto della stanza in alto al centro	5,15 × 5,2 cm
N30	Tetto della stanza in alto a destra	5,2 × 5,2 cm
N31	Tetto della stanza sul lato est	5,2 × 5,2 cm
N32	Tetto della stanza in basso a sinistra	5,2 × 5,2 cm

Cosa ho cambiato per lo spessore


I muri sono spessi 0,5 cm invece di 0,6.
Il perimetro resta 15,6 × 15,6 cm: è sempre scala 1:100.
La faccia verso l'esterno e verso il vuoto resta al suo posto.
Quel millimetro va dentro le stanze: sono 4,2 cm invece di 4.
I muri nord e sud sono interi, gli altri si fermano contro di loro.
Le porte sono varchi senza anta: sopra 2,1 cm il muro prosegue.
I muri sono dritti: in realtà quelli esterni sono inclinati.

Ordine di montaggio

Segui i numeri: base, rialzo, muri esterni, muri interni, poi i tetti.
Prima di incollare ogni muro, controlla la posizione sulla pianta.
Le quote sono al millimetro: se un pezzo balla di 0,5 mm va bene.

N01 Base del plastico

La tua nuova disposizione

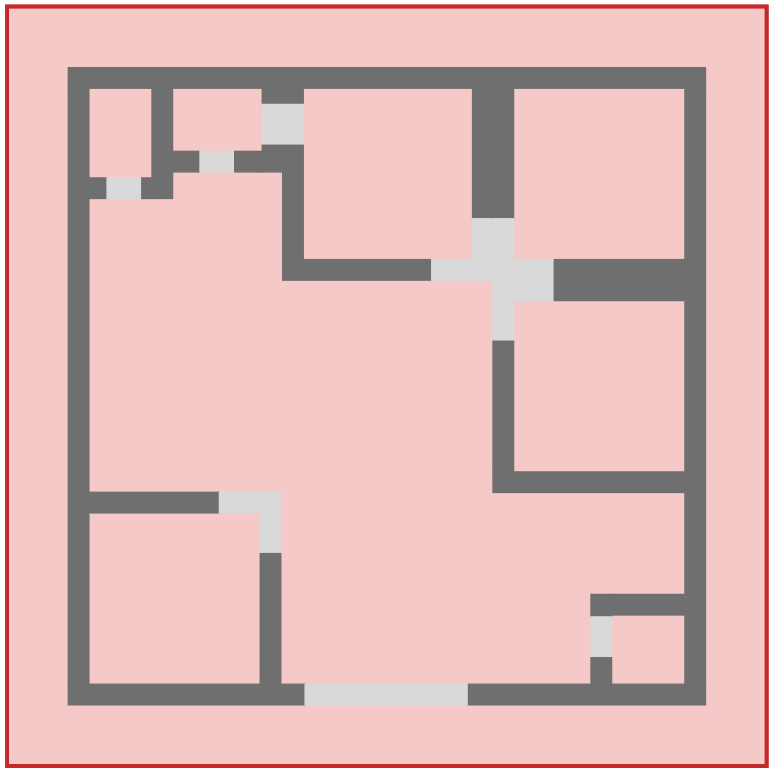

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

20 × 20 cm

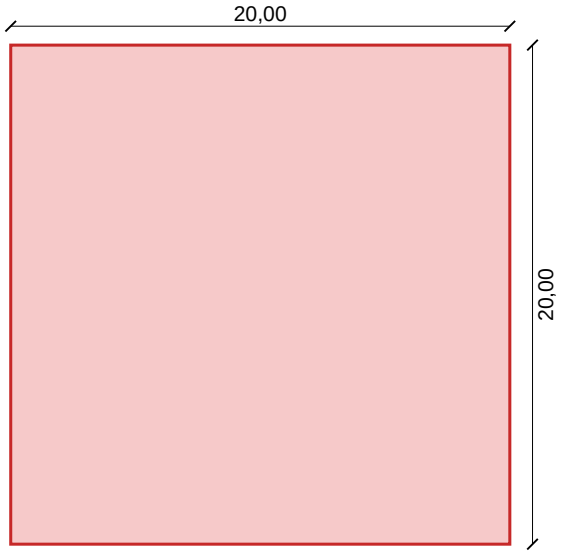


Disegno ridotto: taglia con le misure scritte (cm).

Dove va

Misura libera: serve a tenere il plastico e a dare il terreno intorno alla casa.
Ho scelto 20 cm per lasciare 2,2 cm per lato.

N02 Rialzo della casa

La tua nuova disposizione

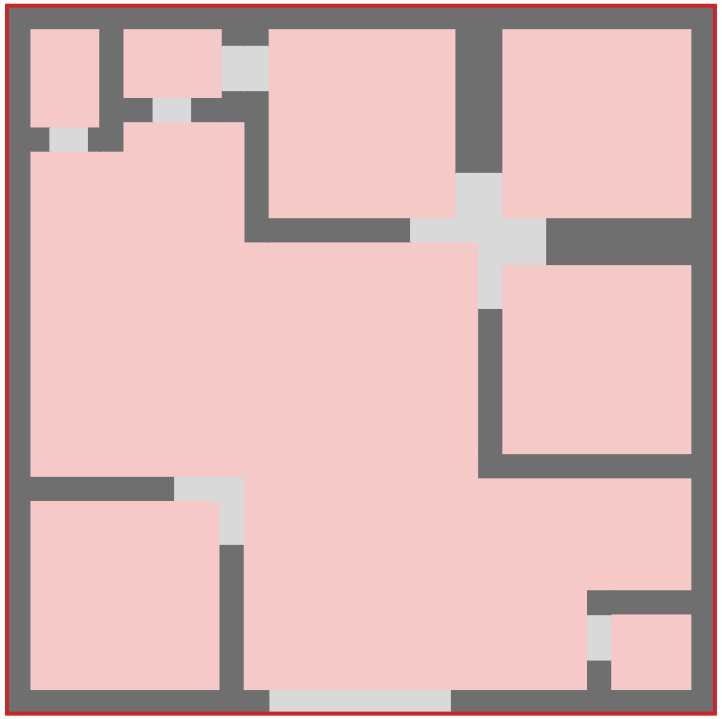

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

15,6 × 15,6 cm

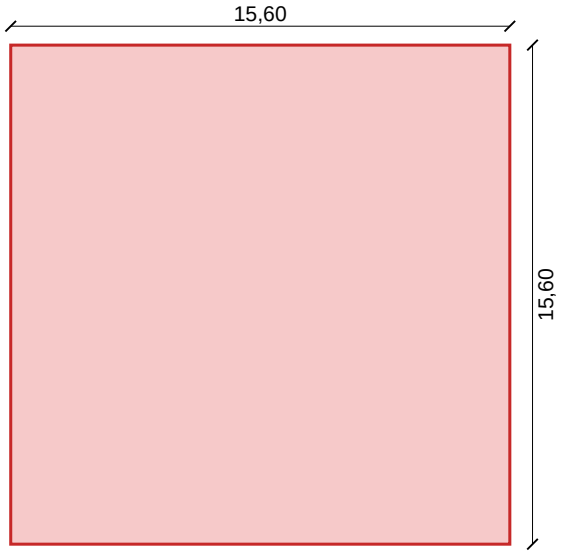

Disegno ridotto: taglia con le misure scritte (cm).


Dove va

A 0-15,6 cm dal bordo ovest, 0-15,6 cm dal bordo nord.

Si incolla al centro della base. È il pavimento: i muri si incollano sopra.

N03 Gradino dell'ingresso

La tua nuova disposizione

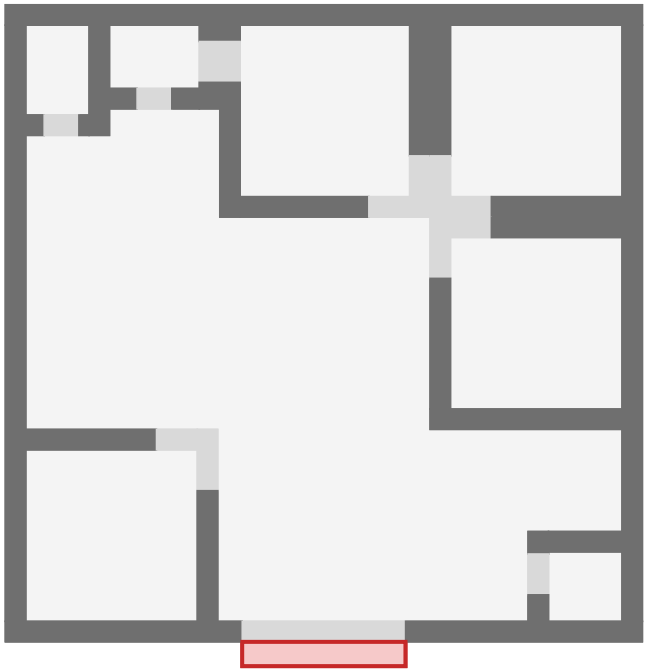

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

4 × 0,6 cm




Dove va

A 5,8-9,8 cm dal bordo ovest, 15,6-16,2 cm dal bordo nord.

Sulla base, contro il lato sud del rialzo. Con il Poliplat basta un solo gradino.

N04 Muro nord

La tua nuova disposizione

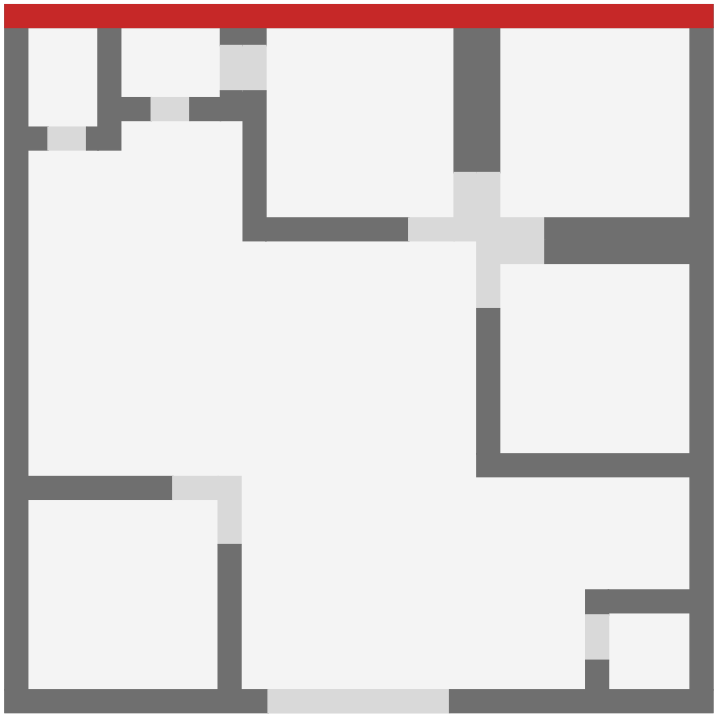

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

15,6 × 3,3 cm

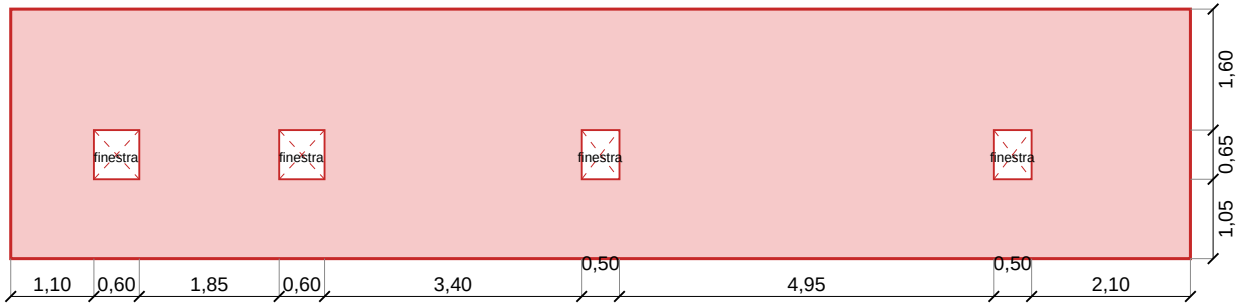

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 0-15,6 cm dal bordo ovest, 0-0,5 cm dal bordo nord.

Sul bordo nord del rialzo, intero da un angolo all'altro. Le finestre sono, da sinistra: bagno, cucina e due stanze.

N05 Muro sud

La tua nuova disposizione

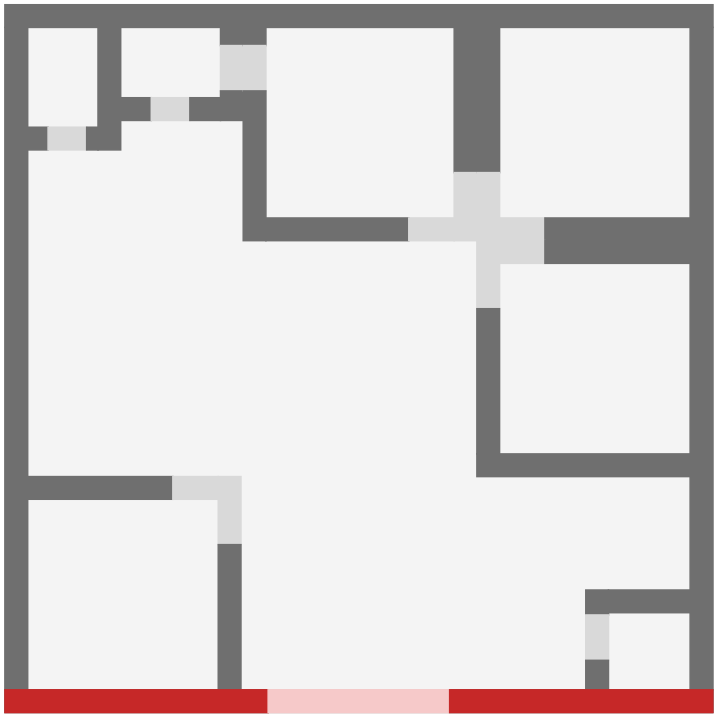






Rettangolo da tagliare:

15,6 × 3,3 cm

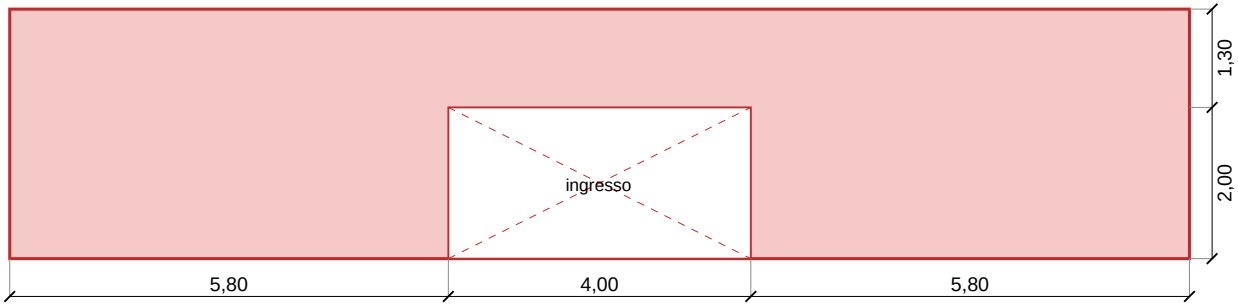

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 0-15,6 cm dal bordo ovest, 15,1-15,6 cm dal bordo nord.

Sul bordo sud del rialzo, intero. Ha l'ingresso largo 4 cm.

N06 Muro est

La tua nuova disposizione

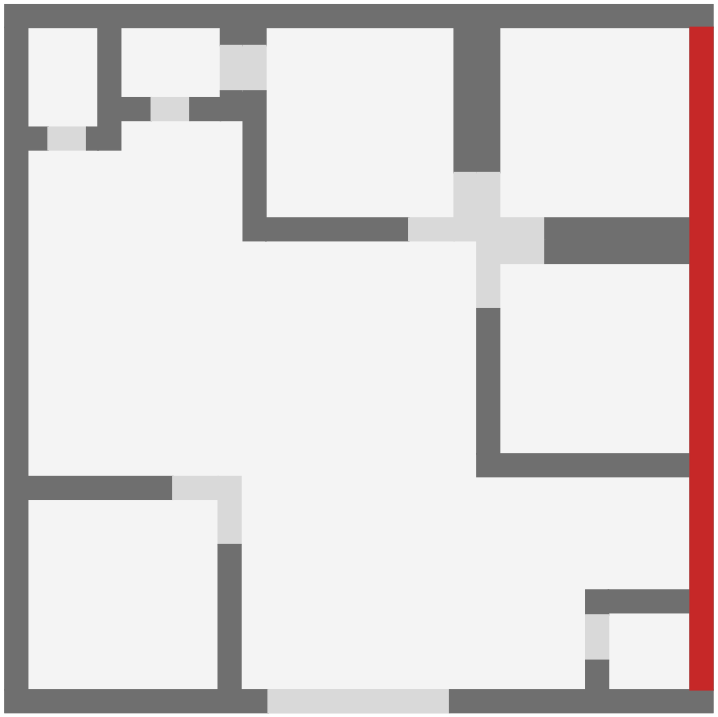






Rettangolo da tagliare:

14,6 × 3,3 cm

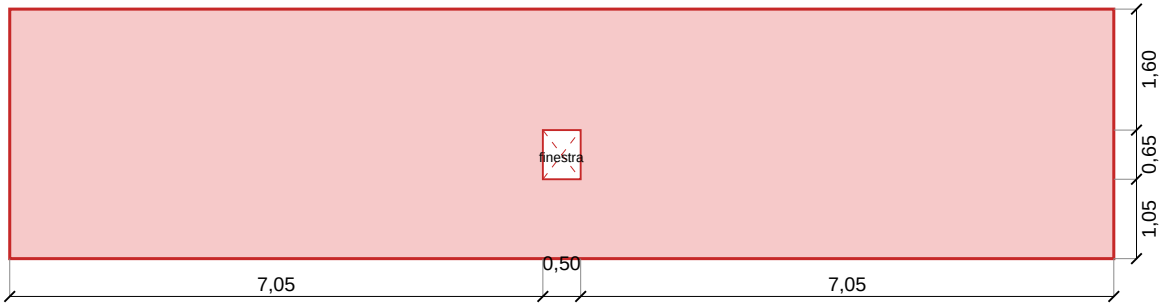

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 15,1-15,6 cm dal bordo ovest, 0,5-15,1 cm dal bordo nord.

Sul bordo est, tra il muro nord e il muro sud.

N07 Muro ovest

La tua nuova disposizione

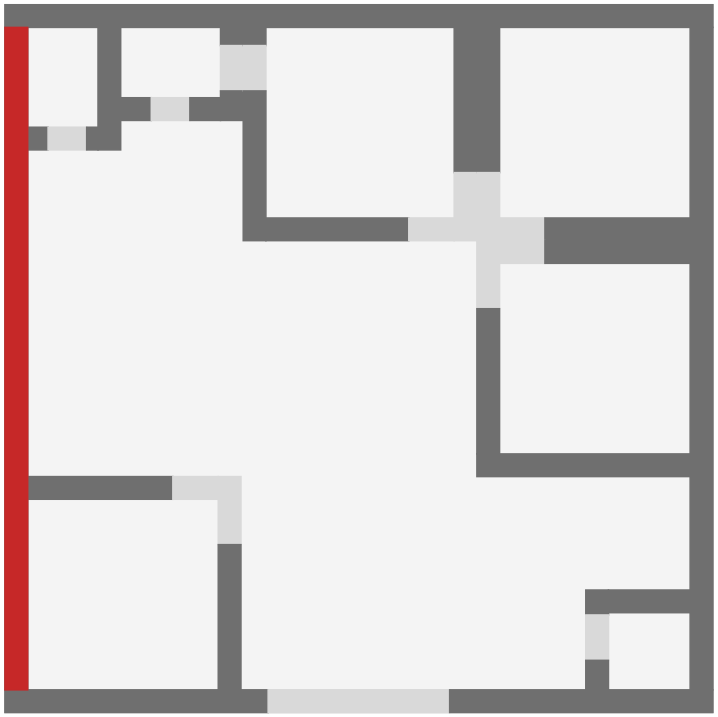

N


questo pezzo

muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

Rettangolo da tagliare:

14,6 × 3,3 cm

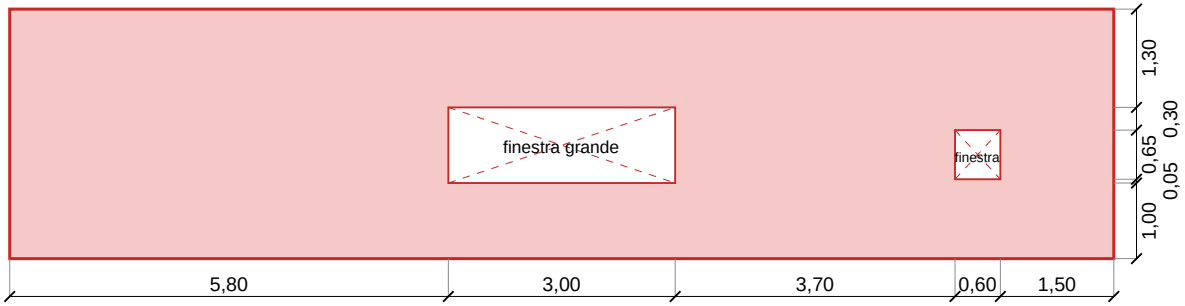

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 0-0,5 cm dal bordo ovest, 0,5-15,1 cm dal bordo nord.

Sul bordo ovest, tra il muro nord e il muro sud. Ha la finestra grande sul vuoto e quella della stanza in basso a sinistra.

N08 Tramezzo tra bagno e cucina

La tua nuova disposizione

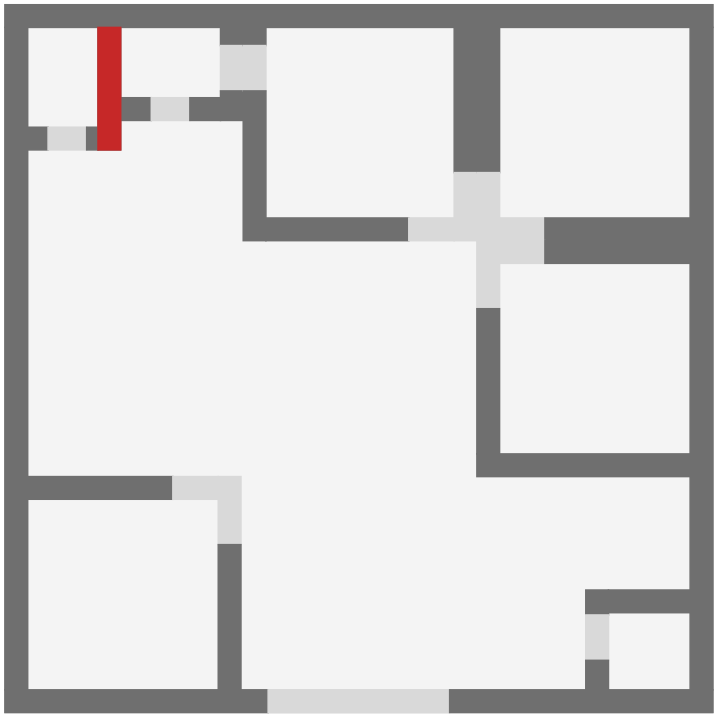

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

2,7 × 3,3 cm

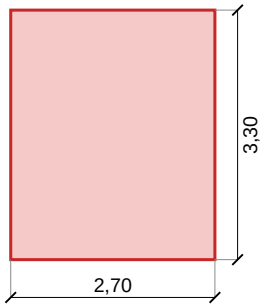

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 2,05-2,55 cm dal bordo ovest, 0,5-3,2 cm dal bordo nord.

Parte dal muro nord. Il bagno resta largo 1,55 cm.

N09 Muro sud del bagno

La tua nuova disposizione

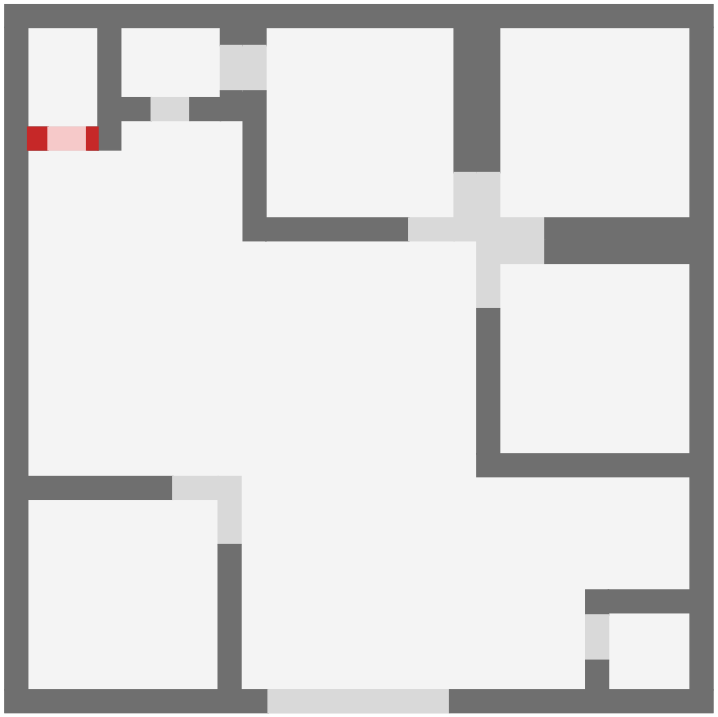

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

1,55 × 3,3 cm

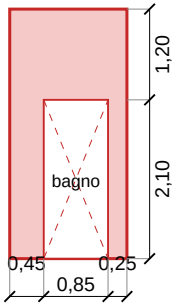

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 0,5-2,05 cm dal bordo ovest, 2,7-3,2 cm dal bordo nord.

Tra il muro ovest e il tramezzo. L'apertura dà sul vuoto.

N10 Muro sud della cucina

La tua nuova disposizione

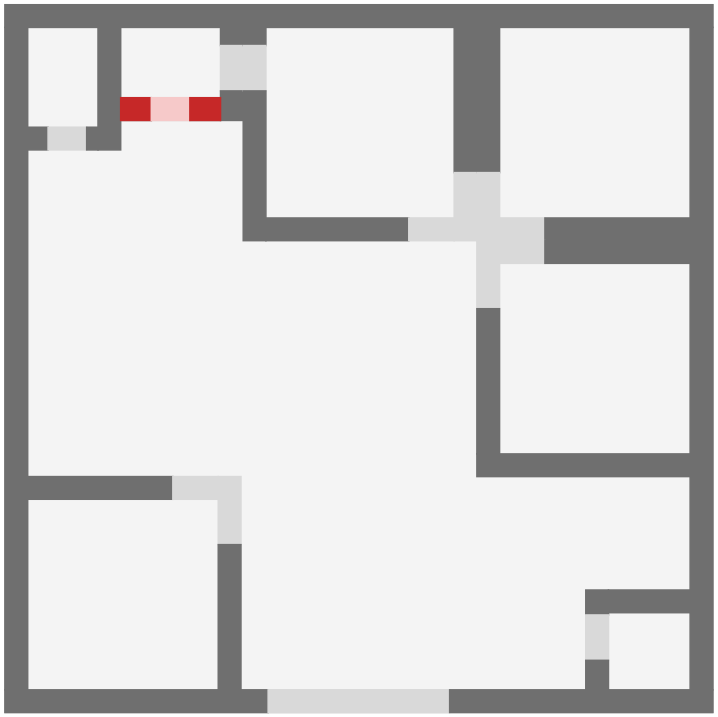






Rettangolo da tagliare:

2,2 × 3,3 cm

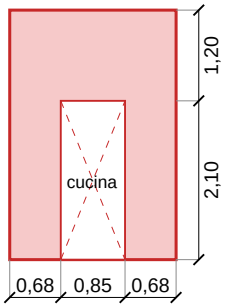

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 2,55-4,75 cm dal bordo ovest, 2,05-2,55 cm dal bordo nord.

Tra il tramezzo e il muro est della cucina. L'apertura dà sul vuoto.

N11 Muro est della cucina

La tua nuova disposizione

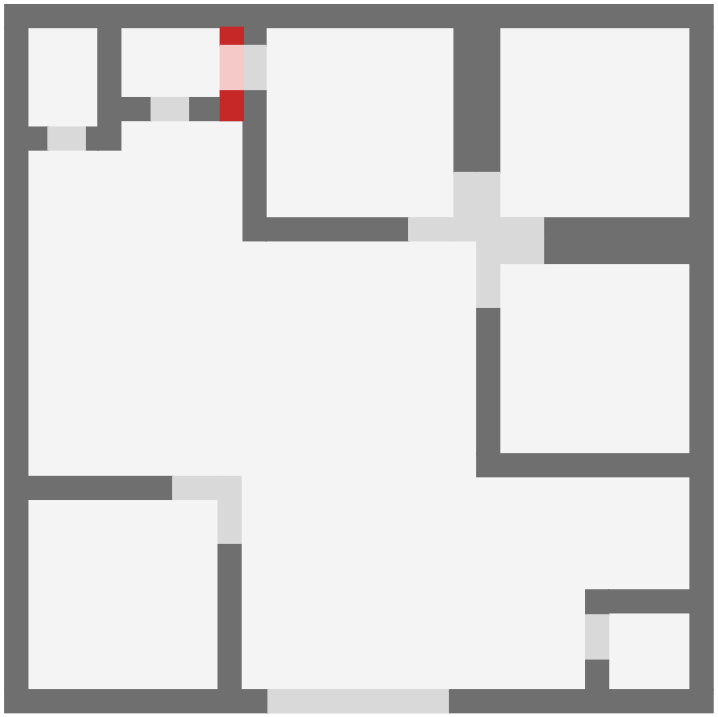






Rettangolo da tagliare:

2,05 × 3,3 cm

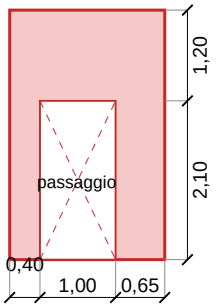

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 4,75-5,25 cm dal bordo ovest, 0,5-2,55 cm dal bordo nord.

Il passaggio deve coincidere con quello del pezzo successivo: i due muri stanno appiccicati.

N12 Muro ovest della stanza in alto al centro

La tua nuova disposizione

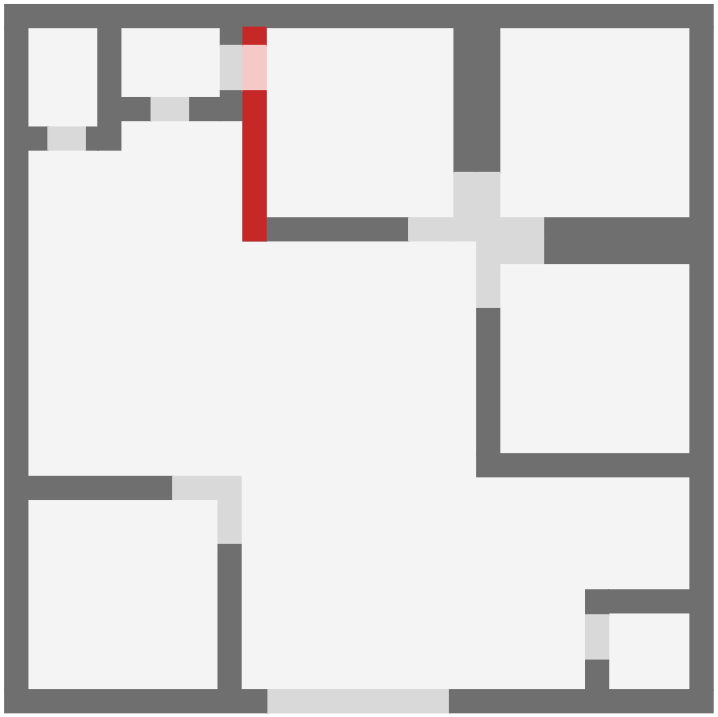






Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

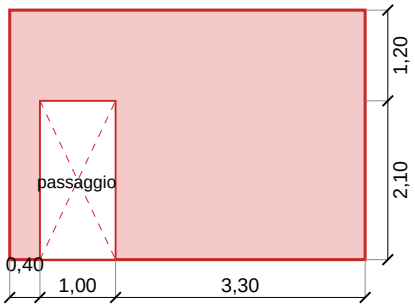

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.

Dove va


A 5,25-5,75 cm dal bordo ovest, 0,5-5,2 cm dal bordo nord.


Appiccicato al muro est della cucina, con il passaggio nello stesso punto.

Prosegue fino al vuoto.

N13 Muro sud della stanza in alto al centro

La tua nuova disposizione

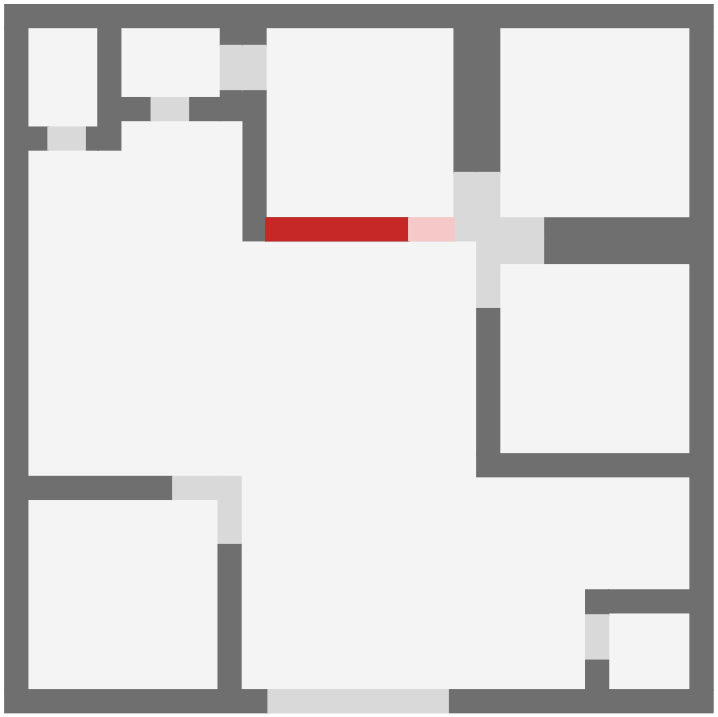






Rettangolo da tagliare:

4,15 × 3,3 cm

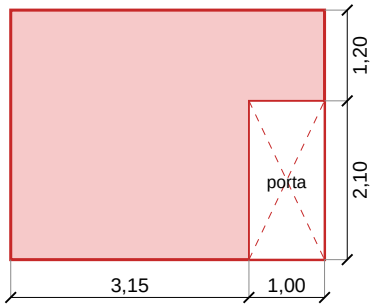

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 5,75-9,9 cm dal bordo ovest, 4,7-5,2 cm dal bordo nord.

La faccia sul vuoto sta a 5,2 cm dal bordo nord. A destra lascia il varco della porta.

N14 Muro est della stanza in alto al centro

La tua nuova disposizione

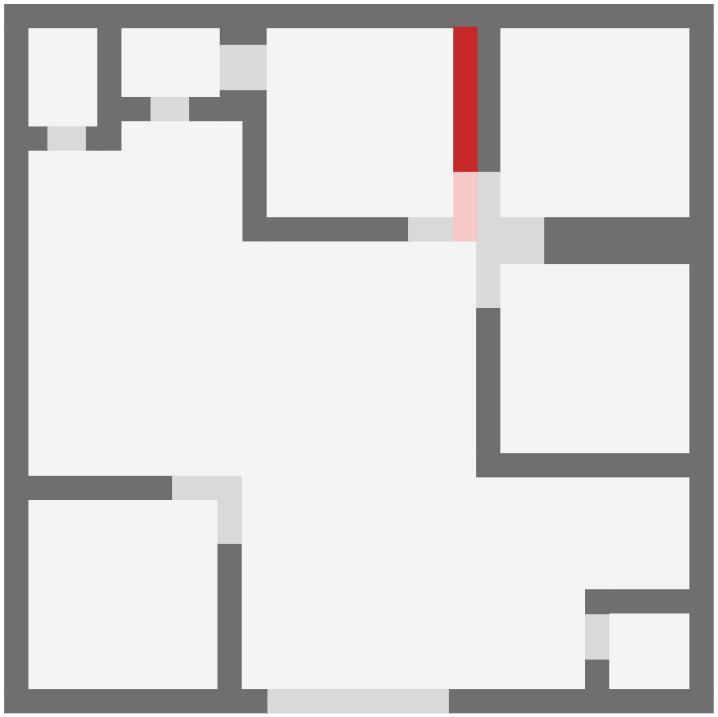






Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

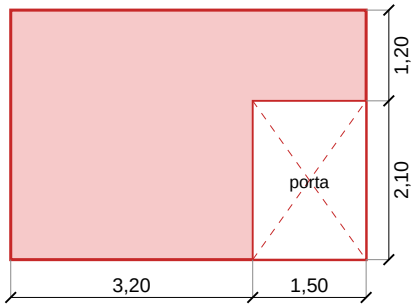

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 9,9-10,4 cm dal bordo ovest, 0,5-5,2 cm dal bordo nord.

Arriva all'angolo in cui si incontrano le tre stanze. In basso lascia il varco della porta, sopra prosegue.

N15 Muro ovest della stanza in alto a destra

La tua nuova disposizione

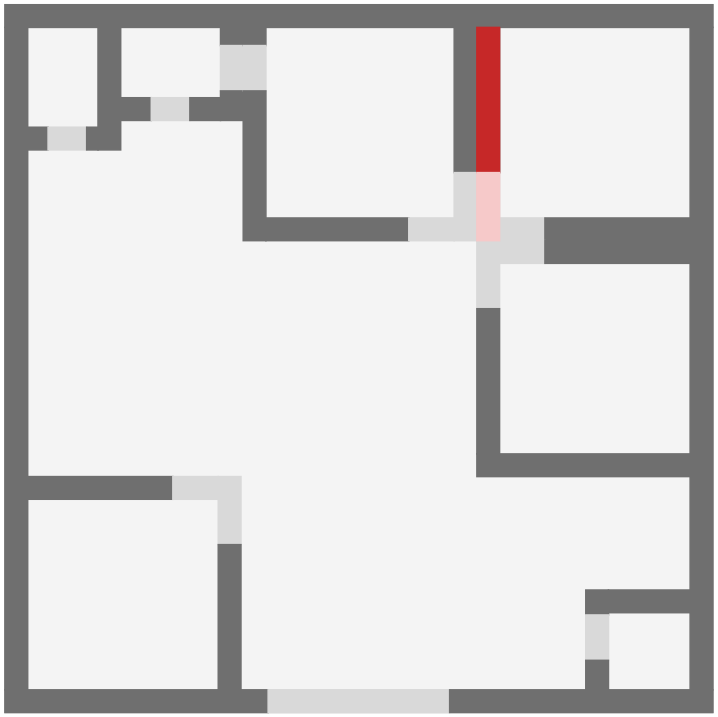






Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

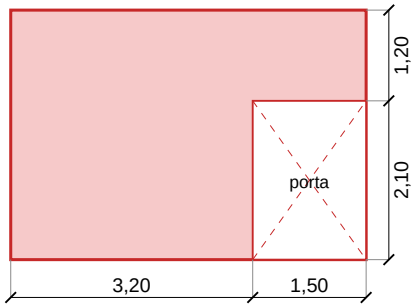

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 10,4-10,9 cm dal bordo ovest, 0,5-5,2 cm dal bordo nord.

Appiccicato al pezzo precedente. In basso lascia il varco della porta.

N16 Muro sud della stanza in alto a destra

La tua nuova disposizione

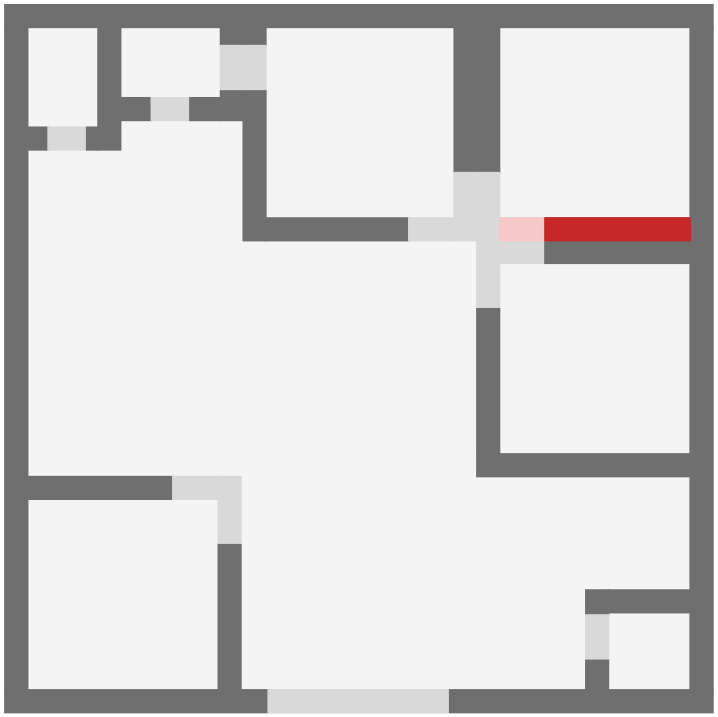






Rettangolo da tagliare:

4,2 × 3,3 cm

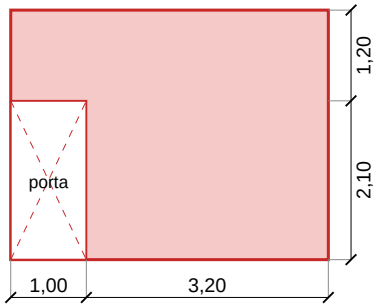

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 10,9-15,1 cm dal bordo ovest, 4,7-5,2 cm dal bordo nord.

Dal muro ovest della stanza fino al muro est della casa.

N17 Muro nord della stanza sul lato est

La tua nuova disposizione

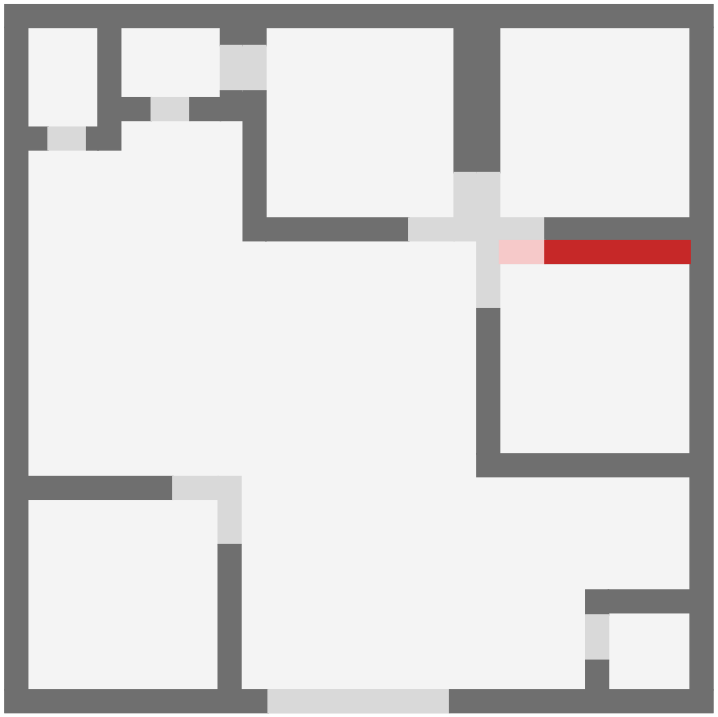

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

4,2 × 3,3 cm

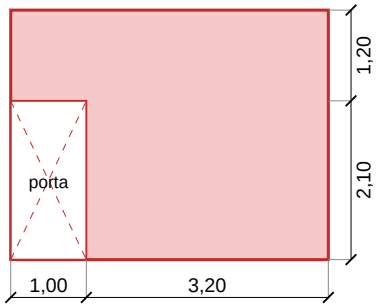

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 10,9-15,1 cm dal bordo ovest, 5,2-5,7 cm dal bordo nord.

Appiccicato al pezzo precedente, sul lato sud.

N18 Muro ovest della stanza sul lato est

La tua nuova disposizione

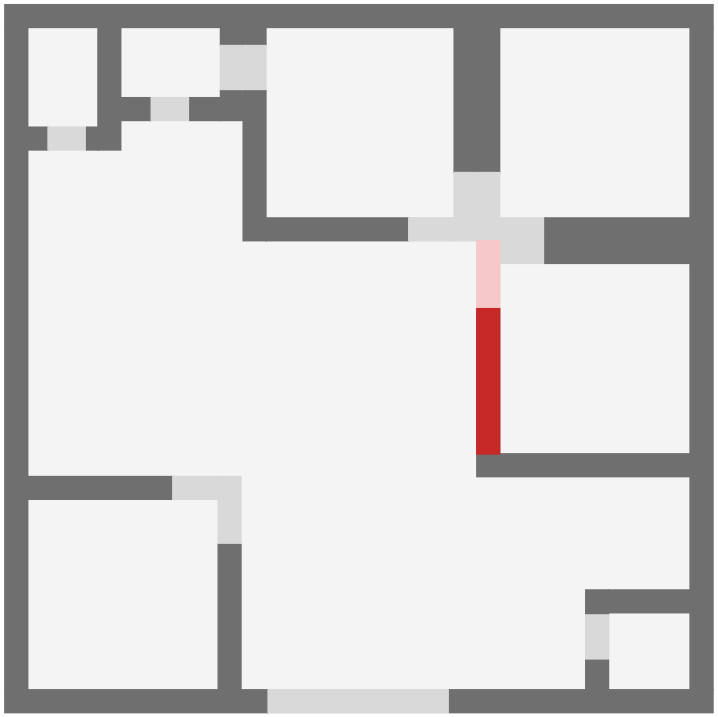






Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

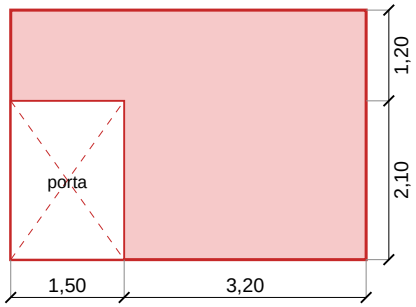

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 10,4-10,9 cm dal bordo ovest, 5,2-9,9 cm dal bordo nord.

Parte dall'angolo delle tre stanze. Sotto, all'inizio, lascia il varco della porta.

N19 Muro sud della stanza sul lato est

La tua nuova disposizione

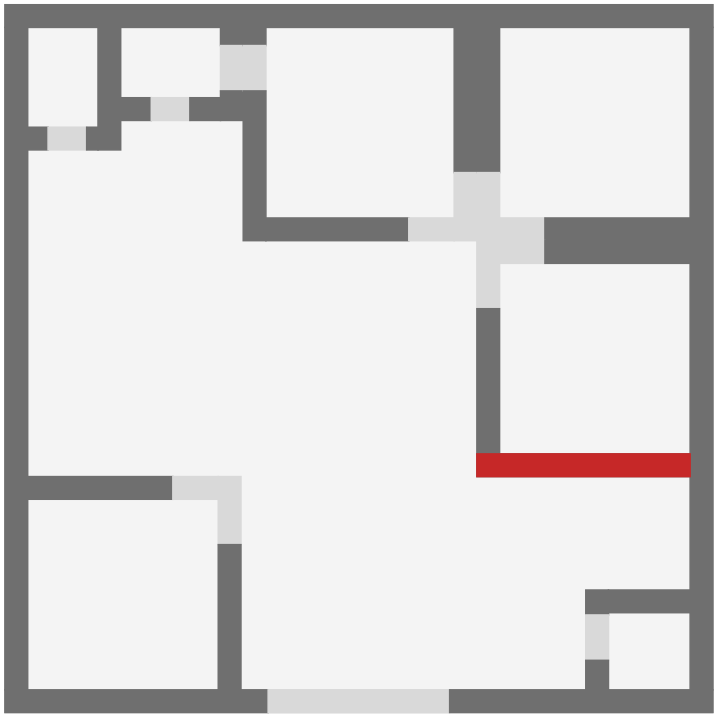






Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

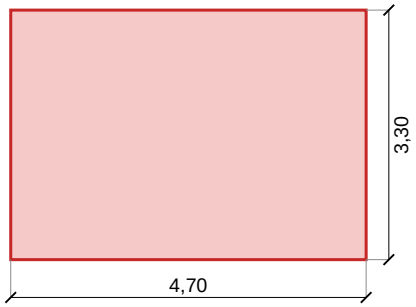

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 10,4-15,1 cm dal bordo ovest, 9,9-10,4 cm dal bordo nord.

Dal vuoto fino al muro est. Questo muro è senza aperture.

N20 Muro nord della stanza in basso a sinistra

La tua nuova disposizione

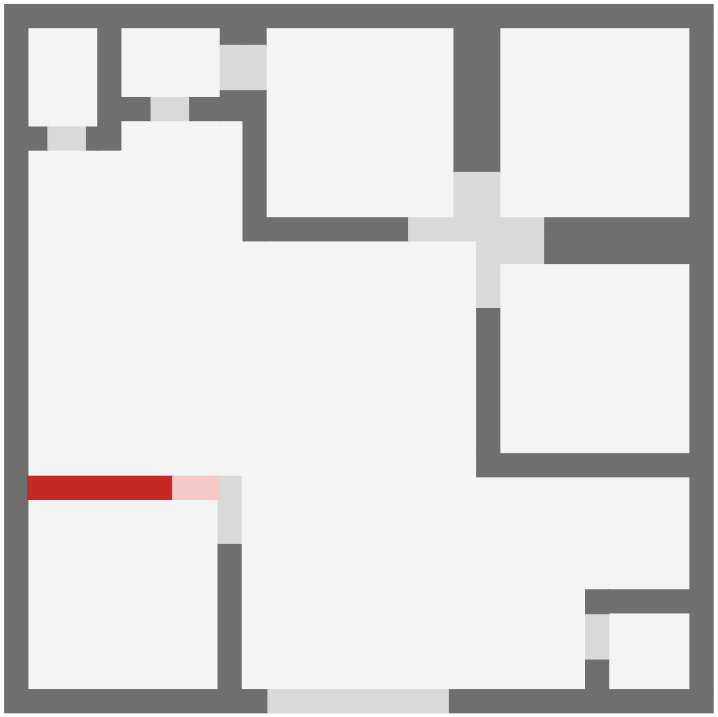


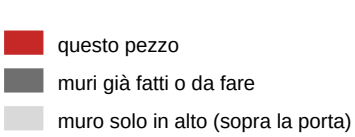



Rettangolo da tagliare:

4,2 × 3,3 cm

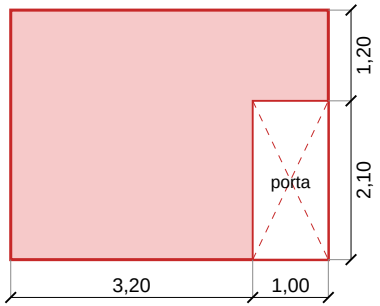

Sinistra del disegno = estremità ovest. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 0,5-4,7 cm dal bordo ovest, 10,4-10,9 cm dal bordo nord.

Dal muro ovest fino al pezzo successivo. A destra lascia il varco della porta.

N21 Muro est della stanza in basso a sinistra

La tua nuova disposizione

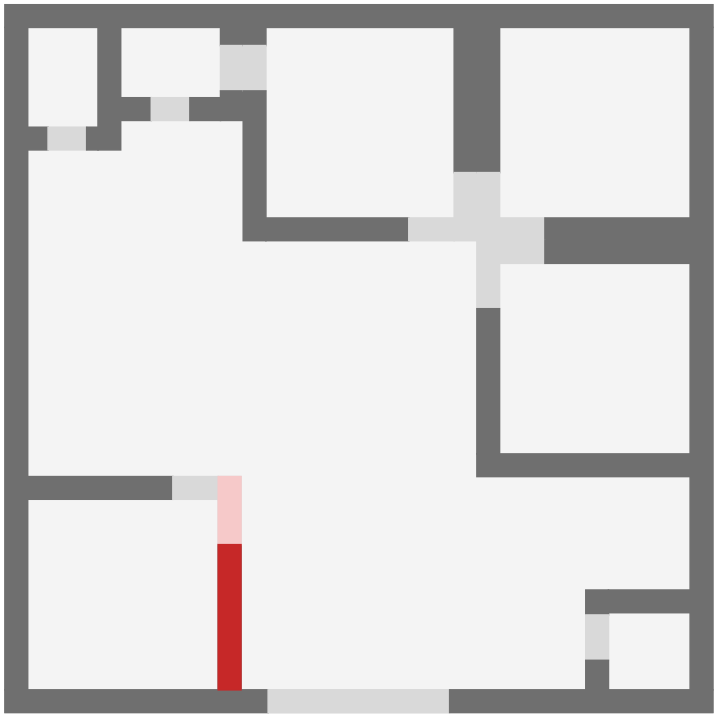

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

4,7 × 3,3 cm

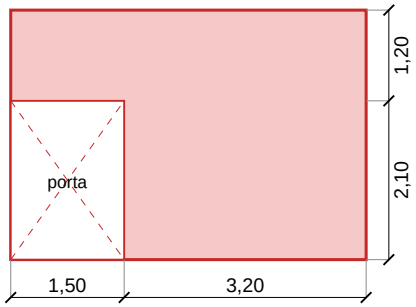

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va


A 4,7-5,2 cm dal bordo ovest, 10,4-15,1 cm dal bordo nord.

Dal vuoto fino al muro sud. In alto lascia il varco della porta.

N22 Faccia del camino

La tua nuova disposizione

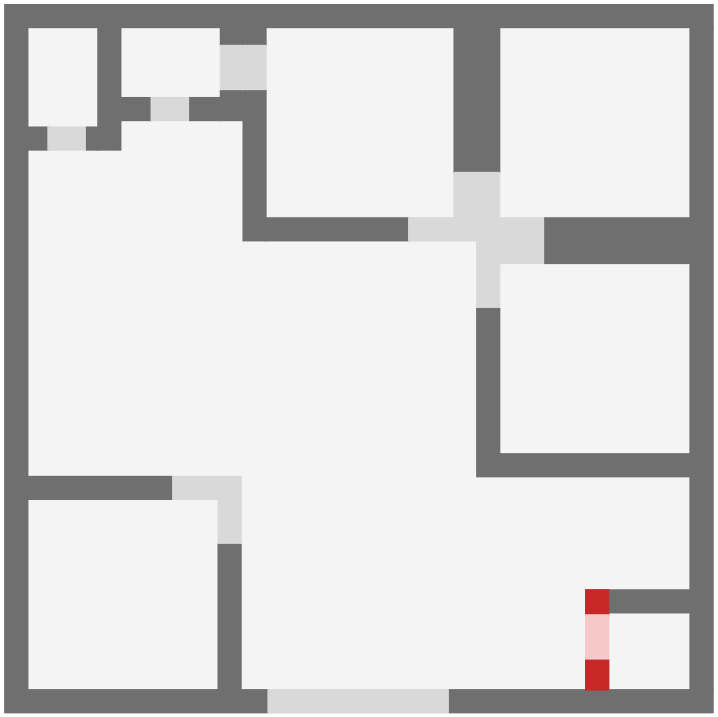






Rettangolo da tagliare:

2,2 × 2,7 cm

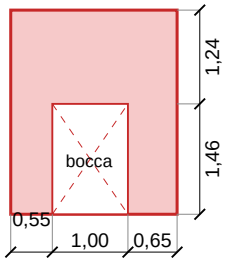

Sinistra del disegno = estremità nord. Le zone crociate si tolgono. Misure in cm.

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 12,8-13,3 cm dal bordo ovest, 12,9-15,1 cm dal bordo nord.

Guarda a ovest, verso l'ingresso. È alta 2,7 cm perché sopra si appoggia il coperchio: in totale 3,2 cm.

N23 Fianco nord del camino

La tua nuova disposizione

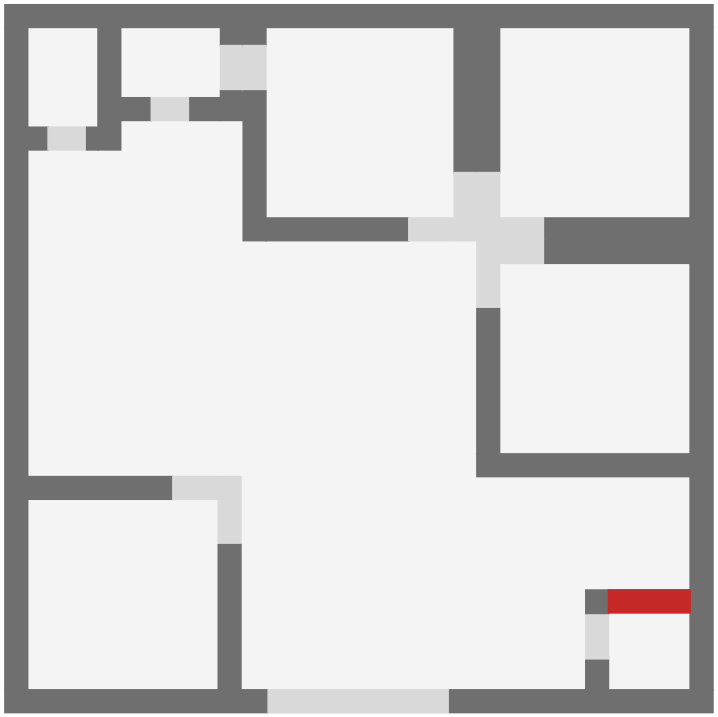

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

1,8 × 2,7 cm

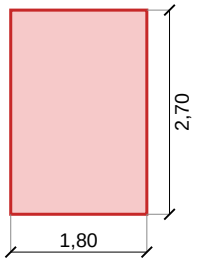

Spessore: 0,5 cm (il Poliplat). Va in piedi, con la base sul pavimento.


Dove va

A 13,3-15,1 cm dal bordo ovest, 12,9-13,4 cm dal bordo nord.

Dalla faccia del camino fino al muro est.

N24 Coperchio del camino

La tua nuova disposizione

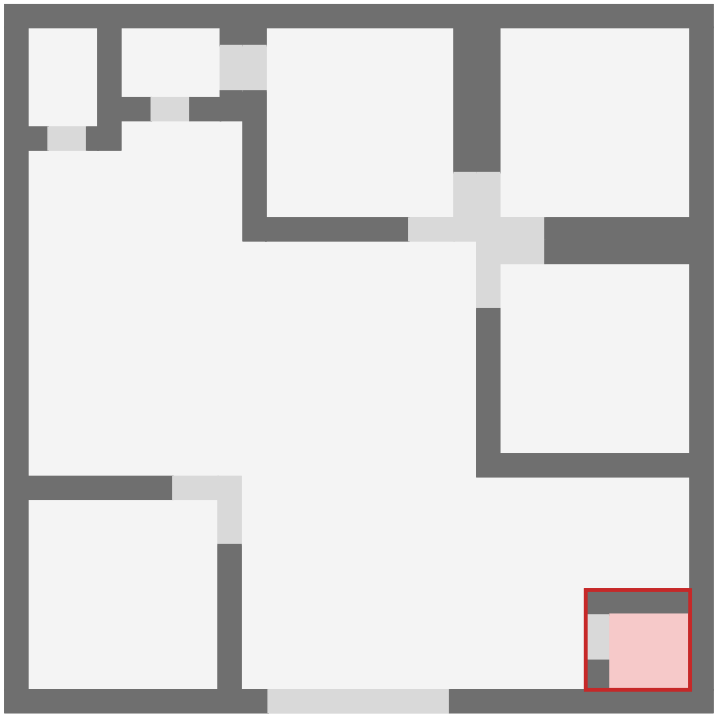

N


questo pezzo

muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

Rettangolo da tagliare:

2,3 × 2,2 cm

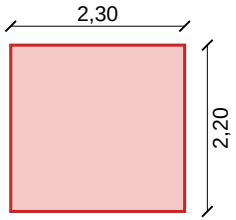


Dove va

A 12,8-15,1 cm dal bordo ovest, 12,9-15,1 cm dal bordo nord.

Si incolla sopra faccia e fianco: il blocco arriva così a 3,2 cm. Il camino qui è più corto di quello vero: niente nicchia esterna.

N25 Canna fumaria

La tua nuova disposizione

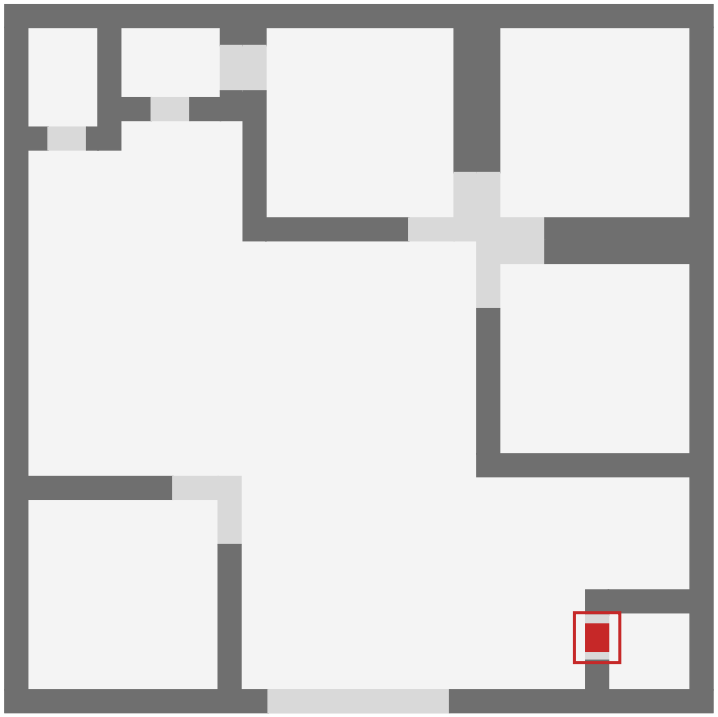

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

0,6 × 1,95 cm



Spessore: 0,5 cm. Va in piedi, sopra il pezzo indicato.


Dove va

A 12,8-13,3 cm dal bordo ovest, 13,65-14,25 cm dal bordo nord.

Si incolla in piedi sopra il coperchio, sul lato della bocca. La cima arriva a 5,15 cm dal pavimento. La profondità di 0,6 cm è un'ipotesi.

N26 Tavolo

La tua nuova disposizione

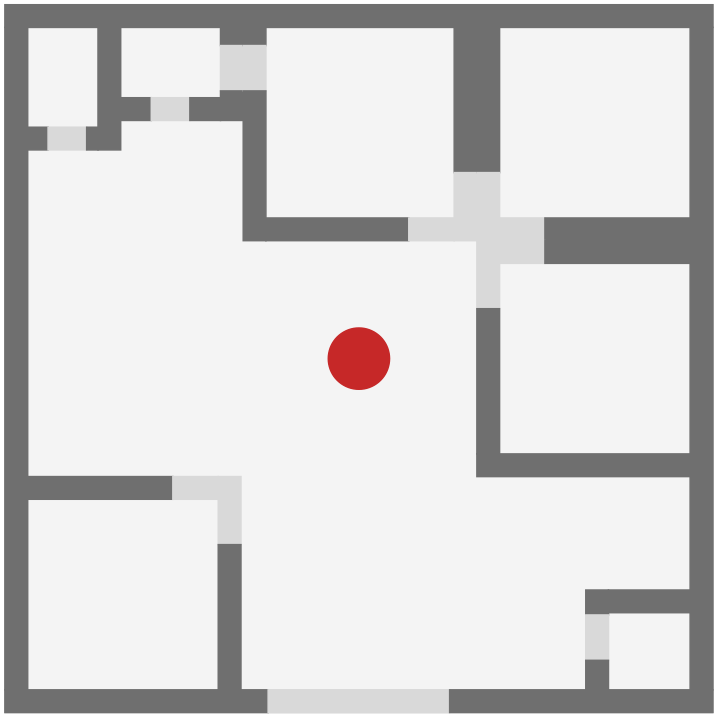

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

cerchio, diametro 1,35 cm




Dove va

Un dischetto di Poliplat incollato al centro del quadrato centrale della griglia.

N27 Tetto del bagno

La tua nuova disposizione

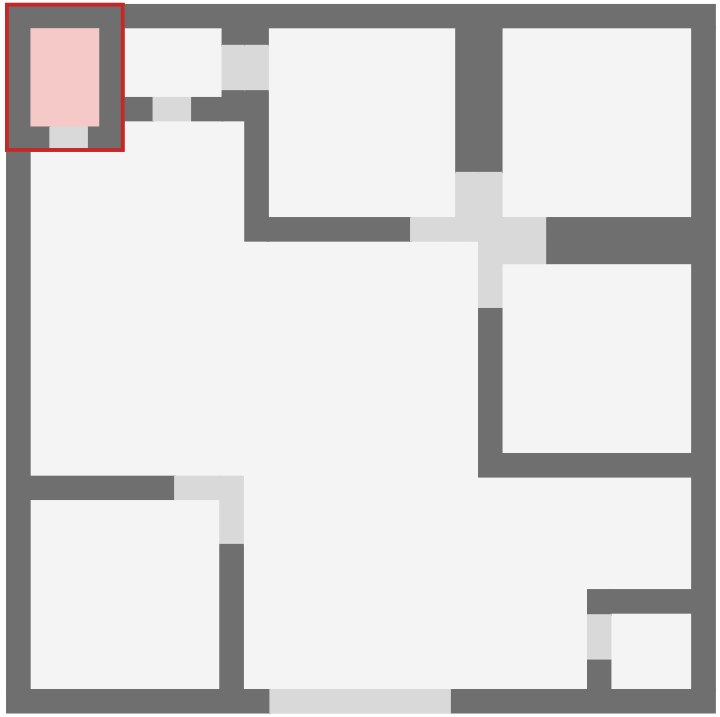

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

2,55 × 3,2 cm

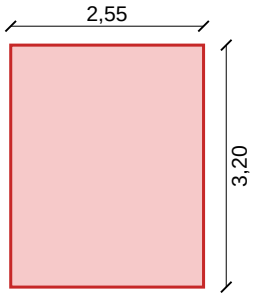


Dove va

A 0-2,55 cm dal bordo ovest, 0-3,2 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri, senza colla. Meglio cartone sottile: con il Poliplat la casa si alza di 5 mm.

N28 Tetto della cucina

La tua nuova disposizione

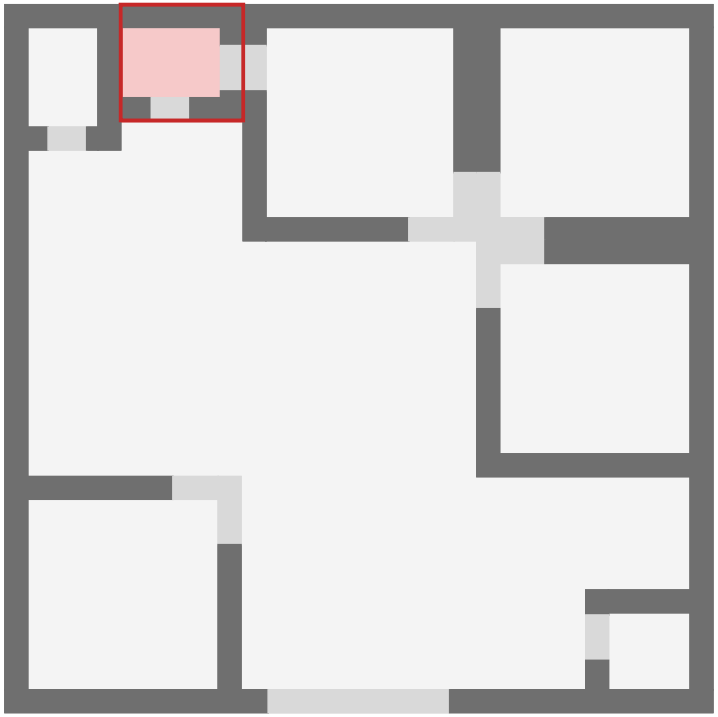

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

2,7 × 2,55 cm

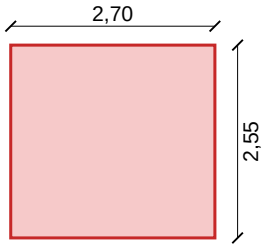


Dove va


A 2,55-5,25 cm dal bordo ovest, 0-2,55 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri, senza colla. Stesso materiale degli altri tetti.

N29 Tetto della stanza in alto al centro

La tua nuova disposizione

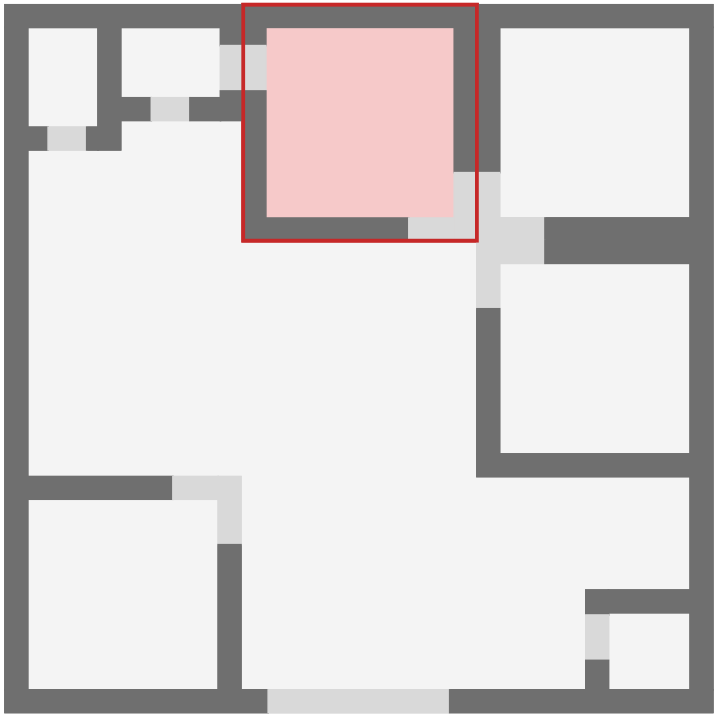






Rettangolo da tagliare:

5,15 × 5,2 cm

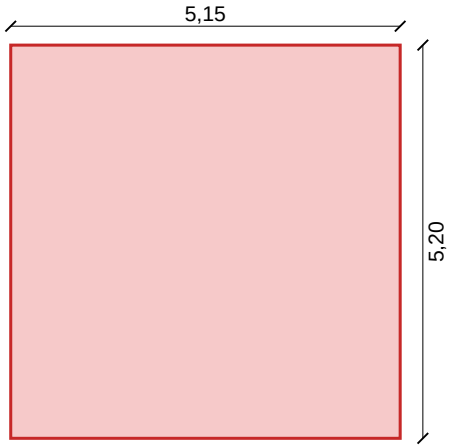


Dove va

A 5,25-10,4 cm dal bordo ovest, 0-5,2 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri. Copre anche un quarto dell'ingresso comune.

N30 Tetto della stanza in alto a destra

La tua nuova disposizione

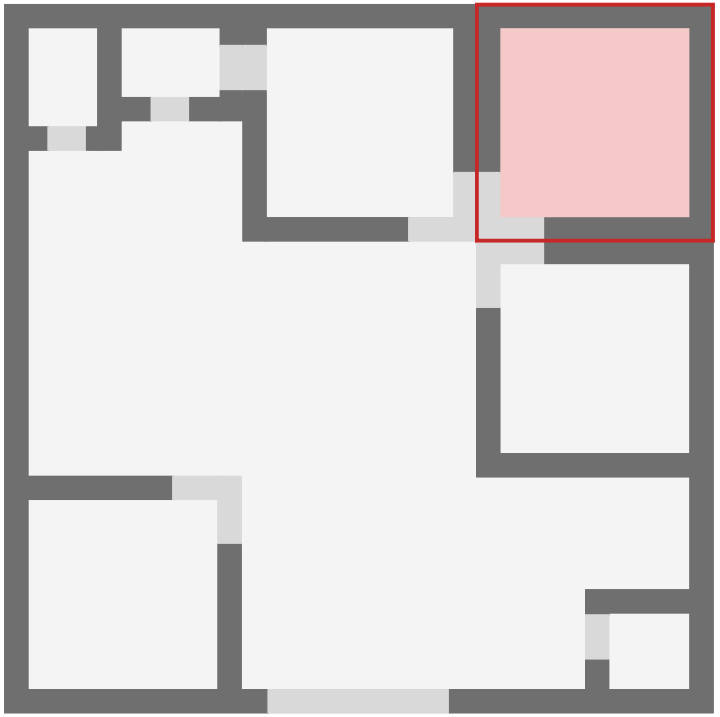

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 5,2 cm

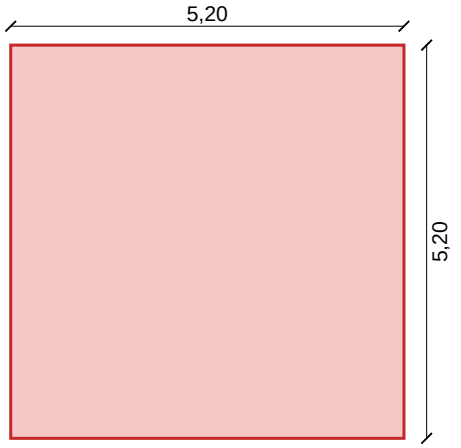


Dove va

A 10,4-15,6 cm dal bordo ovest, 0-5,2 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri. Copre anche un quarto dell'ingresso comune.

N31 Tetto della stanza sul lato est

La tua nuova disposizione

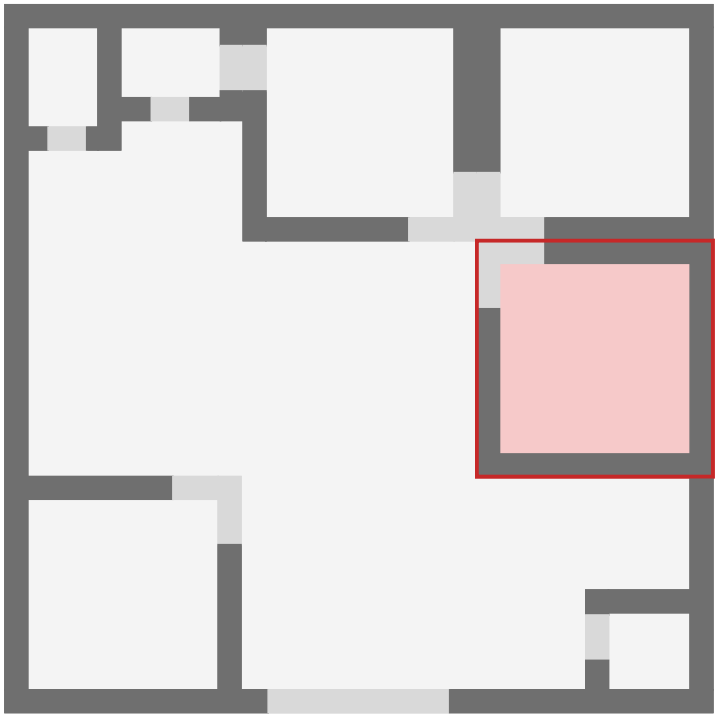

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 5,2 cm

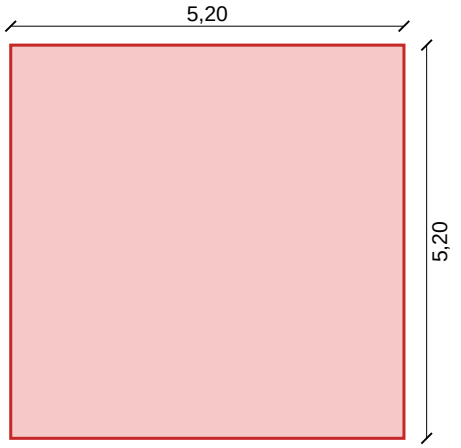


Dove va

A 10,4-15,6 cm dal bordo ovest, 5,2-10,4 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri. Copre anche un quarto dell'ingresso comune.

N32 Tetto della stanza in basso a sinistra

La tua nuova disposizione

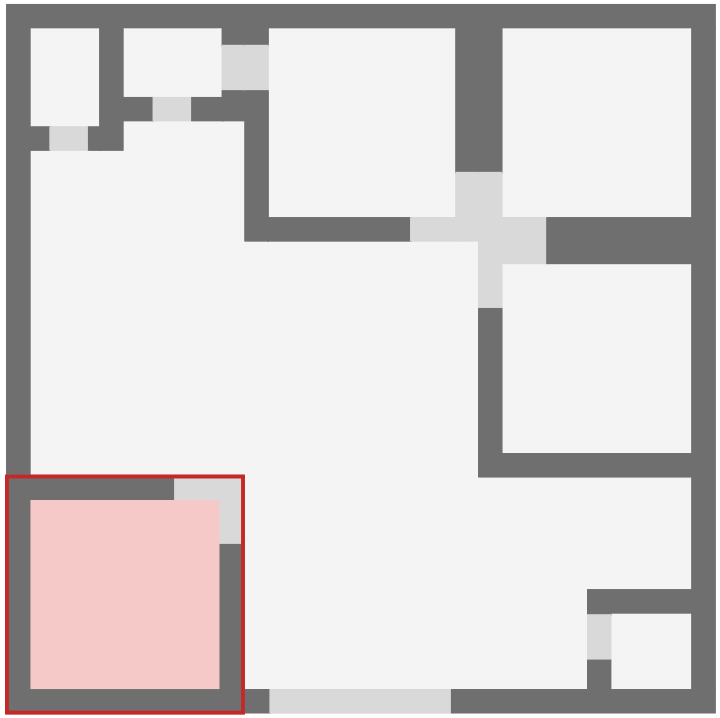

questo pezzo


muri già fatti o da fare

muro solo in alto (sopra la porta)

N

Rettangolo da tagliare:

5,2 × 5,2 cm

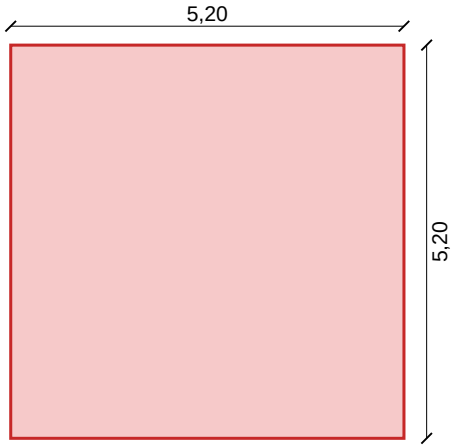

Dove va

A 0-5,2 cm dal bordo ovest, 10,4-15,6 cm dal bordo nord.

Appoggiato sui muri, senza colla. Stesso materiale degli altri tetti.