
M2 — KHÓA NGUỒN / ĐÁNH THỨC / TỰ GIỮ

PWR_GATE được kéo lên VBAT_AON qua R_GATE: không có gì kéo xuống thì QPWR tắt.
C_GATE (tantalum, cực + nối VBAT_AON) giữ QPWR bật thêm khoảng 80 ms sau khi nhả phím.

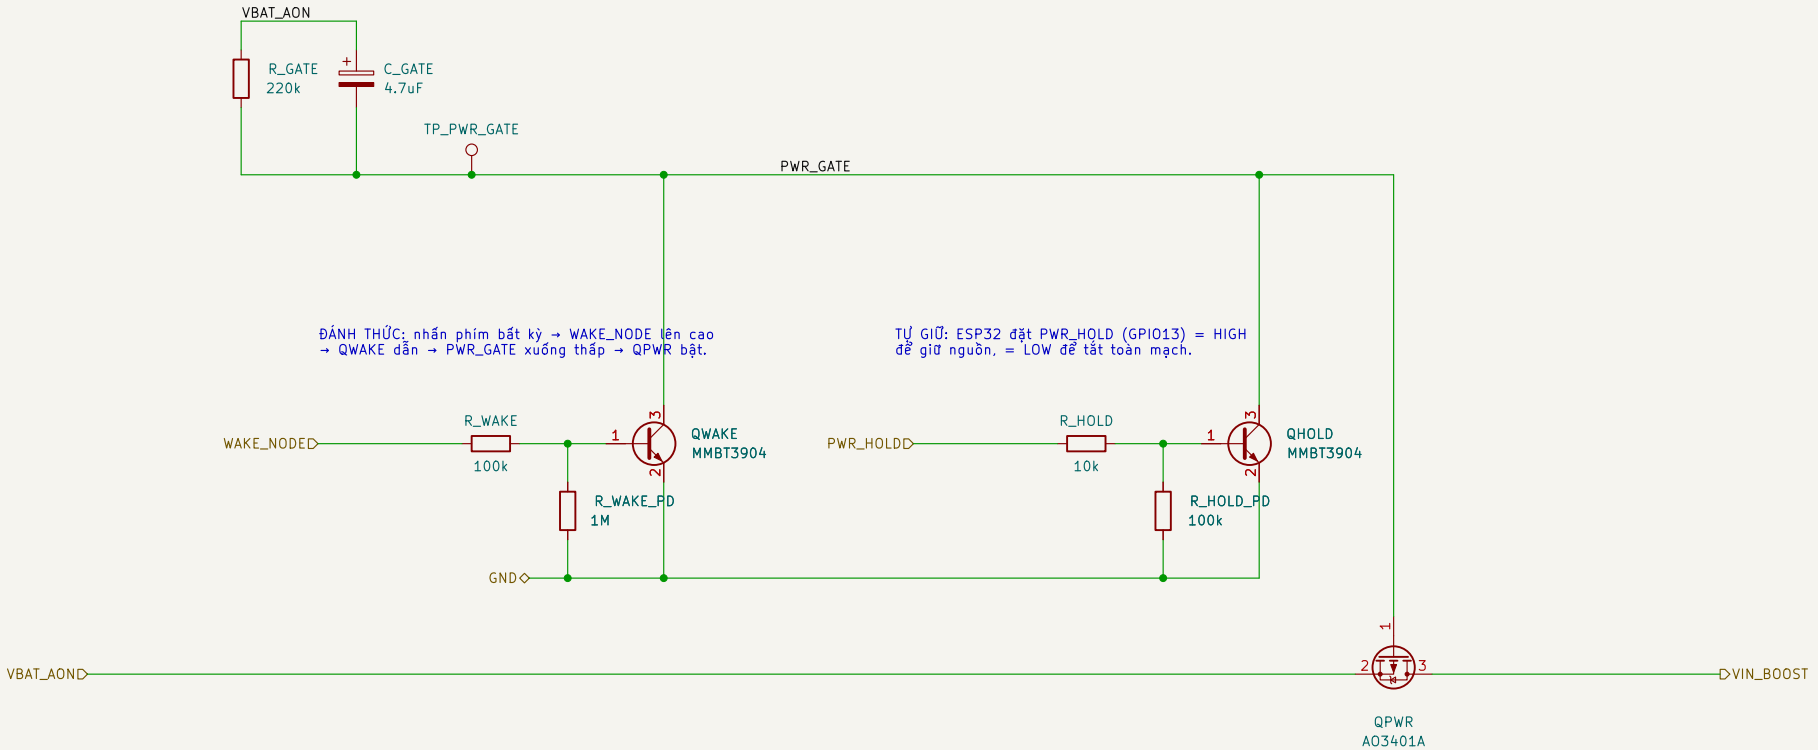

QPWR: công tắc nguồn phía cao (P-MOSFET).
PWR_GATE thấp = BẬT; PWR_GATE = VBAT_AON = TẮT.

Bản mẫu M11R1		
Sheet: /M2_POWER_GATE_WAKE_HOLD/ File: M2_POWER_GATE_WAKE_HOLD.kicad_sch		
Title: M2 — Khóa nguồn / đánh thức / tự giữ		
Size: A4	Date:	**Rev: V2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/7