
-prototype board-

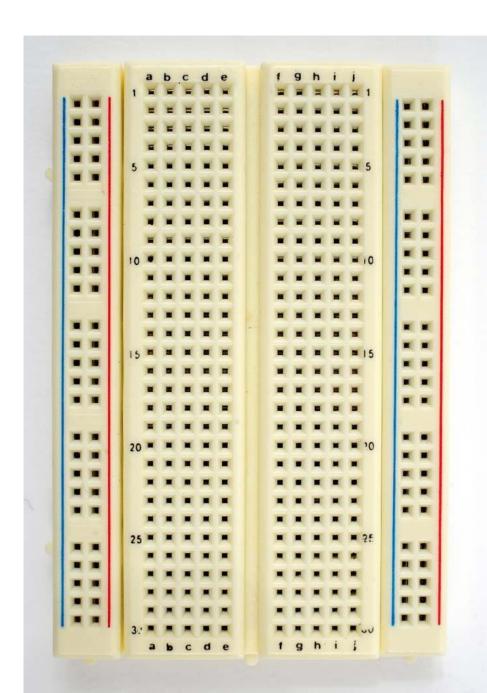


Plancha que nos permiten:

- Construir prototipos sin la necesidad de soldar,
- Armar de forma fácil y rápida,
- Experimentar con los circuitos electrónicos,
- Depurar cualquier circuito antes de diseñar y construir la placa del circuito final.


Existen de diferentes tamaños (se clasifican por la cantidad de puntos: 400, 830, etc.).

Tipos de uso:


- TEMPORAL
 - Protoboard o Breadboard

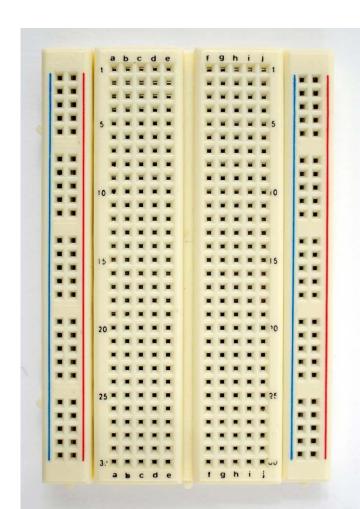


- Dividido en dos áreas:
 - Los buses (conducen a todo lo largo) y
 - Las pistas (puntos de contacto).

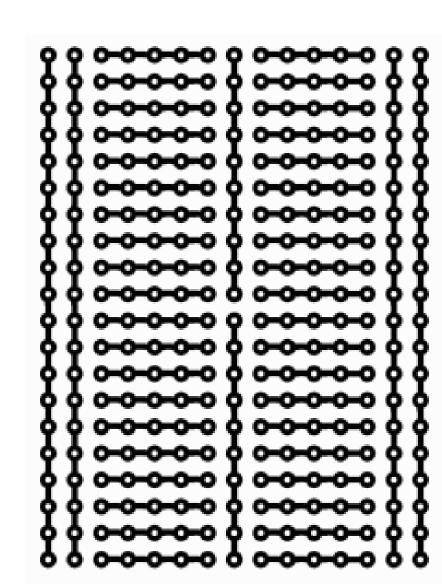


- Dividido en dos áreas:
 - Los buses (conducen a todo lo largo) y
 - Las pistas (puntos de contacto).

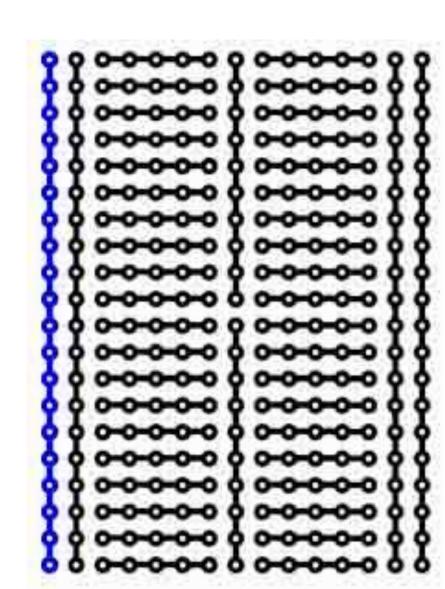


- Dividido en dos áreas:
 - Los <u>buses</u> (conducen a todo lo largo) y
 - Las pistas (puntos de contacto).

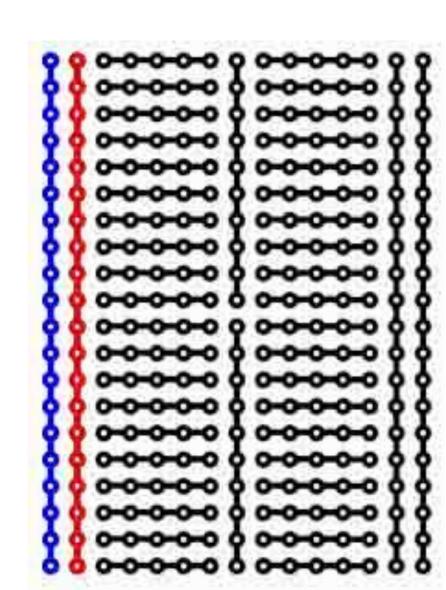


- Dividido en dos áreas:
 - Los <u>buses</u> (conducen a todo lo largo) y
 - Las pistas (puntos de contacto).

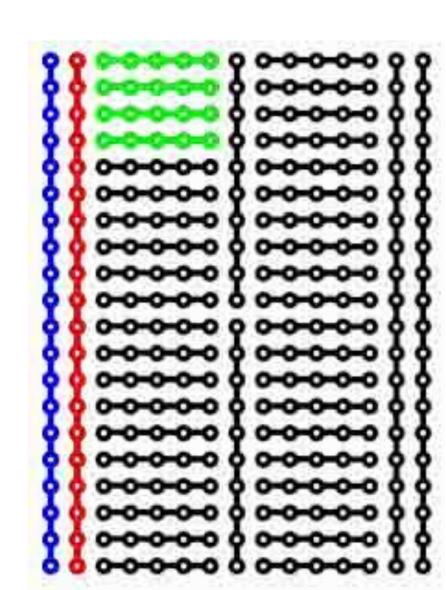

- Canal central (Tamaño normalizado).
 - Colocación de circuitos integrados.

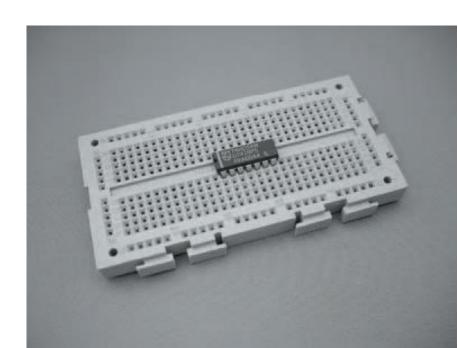

Construcción y conexión interna

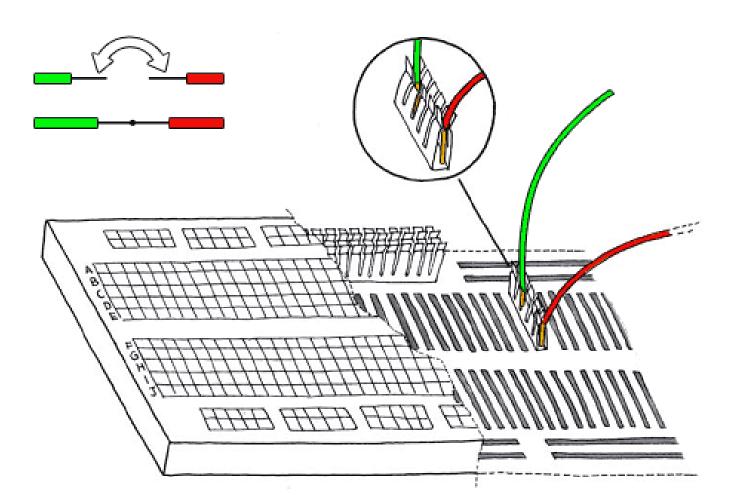


PRECAUCIÓN:


- Mantener una configuración clara y entendible.
- No utilizar cables largos en las conexiones, sino lo más corto posible para evitar problemas de ruido.
- Cables aislados, para evitar cortocircuitos por contacto con otros cables o pines.
- Corroborar las polaridades, valores y rangos de operación de los integrados.

PROBLEMAS:

- Alta probabilidad de que los elementos se suelten o hagan falso contacto. Si ocurre esto y creen que el circuito está bien y siguen los problemas, trasladen a otra zona de la placa.
- Problemas de ruido, no se recomienda para alta frecuencias (mayores a 10 o 20 MHz).

RECUERDEN: uso temporal.

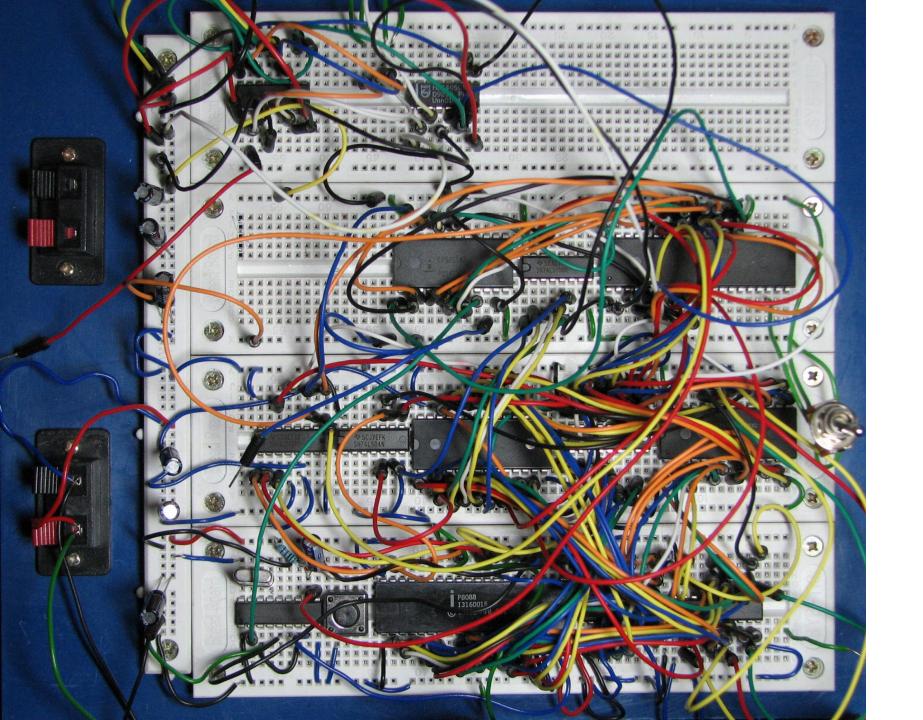


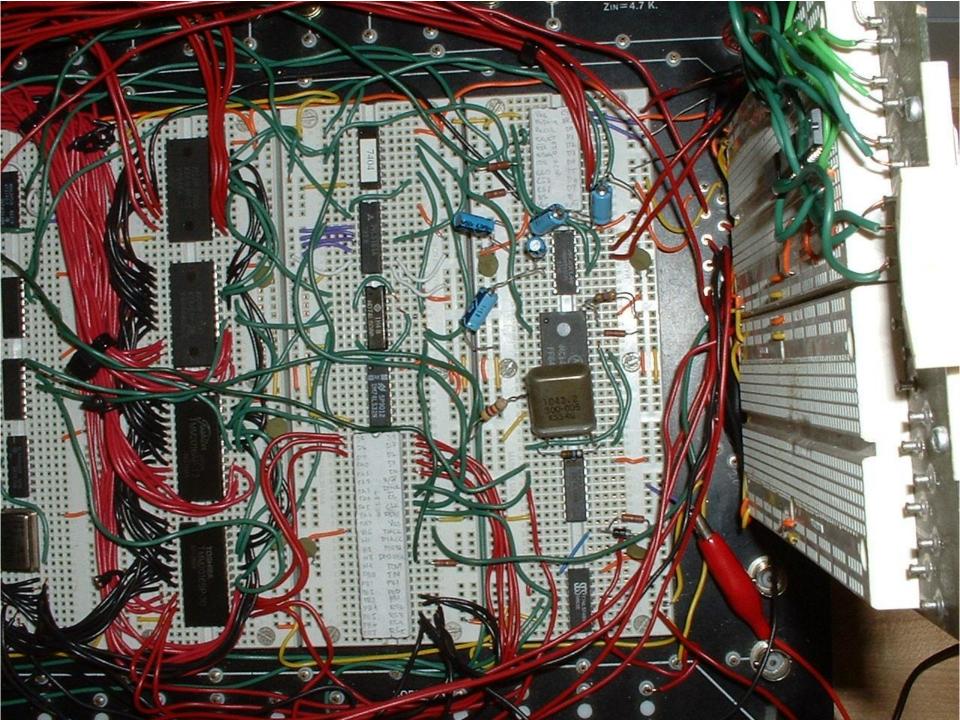

Tipos de uso:

PERMANENTE (plástico baquelita)

Perfboard

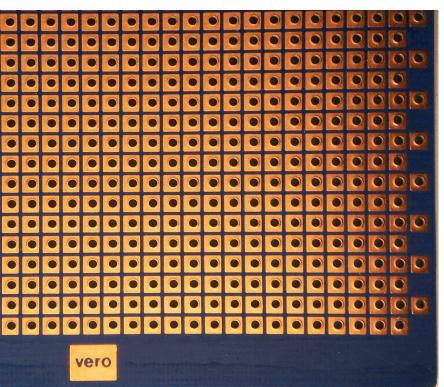

- Stripboard

