

HIỆU CHUẨN ĐẦU DÒ QUANG PHỔ ISA

I. Hiệu chuẩn đầu dò ISA


1. Chuẩn bị:

- Nước cất 5 lít, để đảm bảo hiệu chuẩn tốt nên sử dụng loại chưng cất hai lần
- Ống đong
- Vải cotton hoặc khăn giấy mềm

2. Hiệu chuẩn

- a. Hiệu chuẩn Intensity trong nước cất có giá trị từ 26000 - 28000
 - Dùng vải cotton hoặc giấy mềm để vệ sinh đầu dò ISA, lắp vào giữa ống đong, đổ nước cất vào ống đong chứa đầu dò, đảm bảo đầu dò ISA ngập trong nước cất.

❖ Hình Minh Họa

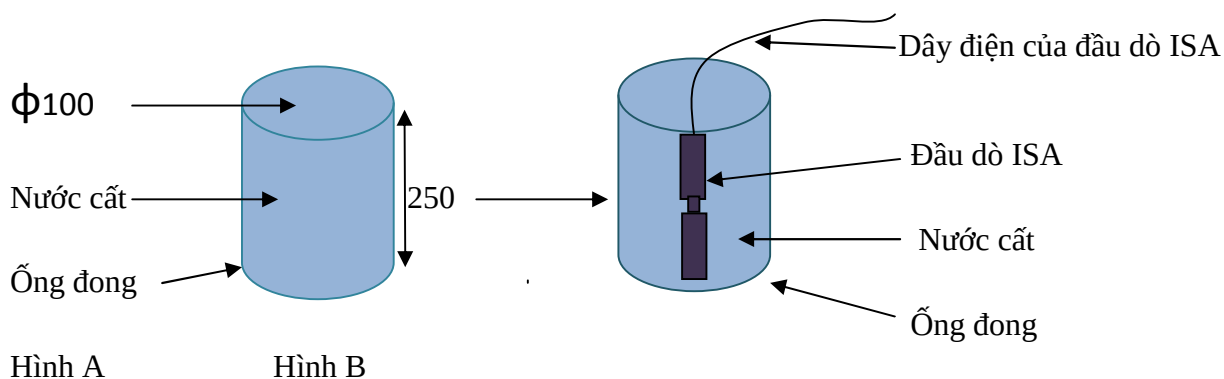

- Vào màn hình BlueBox thao tác như sau:

Menu -> Sensor -> Intensity -> Service -> Nhập Password -> Intensity

- Trong **Intensity** nhập số liệu kết hợp với điều chỉnh khoảng cách khe hở của đầu dò để Spectrometer có giá trị từ 26.000 – 28.000 (giá trị này hiển thị trên màn hình Bluebox) trong nước cất. Kết thúc quá trình hiệu chuẩn Spectrometer

b. Hiệu chuẩn Zero đầu dò ISA thông qua giao diện Bluebox


Vẫn để đầu dò ISA trong nước cất như ở quá trình hiệu chuẩn Spectrometer, thao tác như bên dưới

Menu -> Sensor -> ISA -> Calibration -> Nhập Password -> Calibration

Bluebox tự động hiệu chuẩn đến khi nào màn hình xuất hiện [Ready] kết thúc quá trình hiệu chuẩn

THAM KHẢO CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HIỆU CHUẨN ZERO TRÊN BLUEBOX NHƯ HÌNH ẢNH MINH HỌA BÊN DƯỚI

Dặt đầu đo cảm biến ngập trong nước tinh khiết.

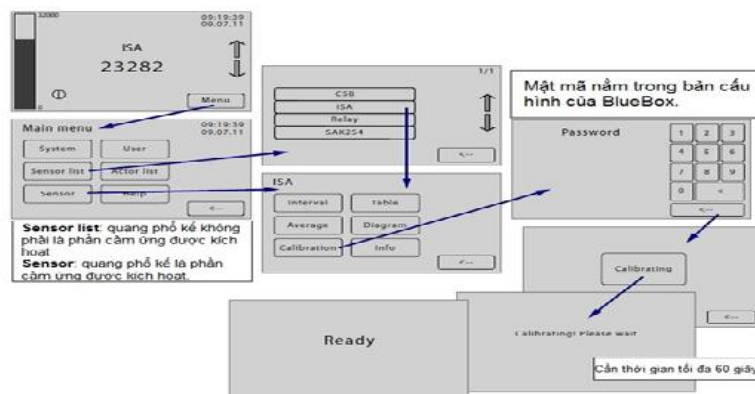

II. Xây dựng đường chuẩn

- Sau khi hiệu chuẩn đầu dò ISA mà giá trị đo vẫn không chính xác hoặc giao động không ổn định từ thấp về cao và ngược lại một cách liên tục trong khi chất lượng nước không thay đổi nhiều
 - Khi thay đổi qua môi trường nước thải mới có giá trị cần đo hoàn toàn khác với môi trường nước thải đã xây dựng đường chuẩn trước đó. Tại bước này cần lấy mẫu gửi đến trung tâm phân tích, Nhật Anh sẽ xây dựng đường chuẩn dựa trên giá trị phân tích đó.
- ❖ **Ví dụ:** Nguồn nước đang xây dựng COD có giá trị từ 1 – 100 mg/l, nếu muốn đo COD có giá trị trên 100 mg/l thì phải xây dựng lại đường chuẩn