

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO HÀM LƯỢNG BỤI
(TSP; TP; PM; PM10; PM5; PM 2,5; PM1)
– QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Dust Meter - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCO 03**

Lần ban hành: **01**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
19/05/2020	Soát xét, bổ sung làm rõ tên PTĐ	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO HÀM LƯỢNG BỤI
(TSP; TP; PM; PM10; PM5; PM 2,5; PM1) – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Dust meter - Calibration procedure

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo hàm lượng bụi (TSP; TP; PM; PM10; PM5; PM2,5; PM1...) sử dụng phương pháp quang học, phương pháp trọng lượng bao gồm thiết bị đo cầm tay và tự động, liên tục cụ thể:

TT	Thông số	Phạm vi đo	Độ chính xác
1	Bụi môi trường xung quanh	$(0 \div 1000) \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm 5\%$
2	Bụi khí thải	$(0 \div 10.000) \text{mg}/\text{m}^3$ $(0 \div 100) \%^{(*)}$	$\pm 5\%$

(*) %: được tính theo Opacity

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường khi sử dụng PTĐ nói trên.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong quy trình này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. *Phương tiện đo (PTĐ)*: là thiết bị được dùng độc lập hoặc kết hợp với thiết bị phụ để thực hiện phép đo.

2. *Hiệu chuẩn*: là hoạt động, trong những điều kiện quy định, bước thứ nhất là thiết lập mối liên hệ giữa các giá trị đại lượng có độ không đảm bảo đo do chuẩn đo lường cung cấp và các số chỉ tương ứng với độ không đảm bảo đo kèm theo và bước thứ hai là sử dụng thông tin này thiết lập mối liên hệ để nhận được kết quả đo từ số chỉ.

Chú thích:

- *Hiệu chuẩn có thể diễn tả bằng một tuyên bố, hàm hiệu chuẩn, biểu đồ hiệu chuẩn, đường cong hiệu chuẩn, hoặc bảng hiệu chuẩn. Trong một số trường hợp nó có thể bao gồm sự hiệu chỉnh cộng hoặc nhân của số chỉ với độ không đảm bảo đo kèm theo.*

- *Không được nhầm lẫn hiệu chuẩn với hiệu chỉnh hệ thống đo, thường gọi sai là “tự hiệu chuẩn”, cũng không được nhầm lẫn với kiểm định của hiệu chuẩn.*

- *Thông thường bước đầu tiên trong định nghĩa trên được hiểu là hiệu chuẩn.*

3. *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

4. *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú thích:

- *Thông số có thể là độ lệch chuẩn (hoặc bội của nó), hoặc là 1/2 của khoảng với mức tin cậy xác định.*

- *Nói chung, ĐKĐB gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá bằng phân bố thống kê các kết quả của một dãy phép đo và có thể được đặc trưng*

bằng độ lệch chuẩn, được đánh giá từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc thông tin khác.

- Kết quả đo được hiểu là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo và tất cả các thành phần của ĐKĐB. Bao gồm cả những thành phần do các ảnh hưởng hệ thống như các thành phần gắn với những sự hiệu chỉnh và gắn với các chuẩn quy chiếu gây ra, đều góp phần vào độ phân tán.

5. *Độ đúng*: là mức độ gần nhau giữa trung bình của một số vô hạn các giá trị đại lượng đo được lặp lại và giá trị đại lượng quy chiếu.

Chú thích:

- *Độ đúng đo không phải là đại lượng và do đó không thể thể hiện bằng số, nhưng thước đo mức độ gần nhau được cho trong TCVN 6910.*

- *Độ đúng đo tỉ lệ nghịch với sai số đo hệ thống, nhưng không liên quan với sai số đo ngẫu nhiên.*

- *Không được sử dụng độ chính xác đo cho “độ đúng đo” và ngược lại.*

6. *Độ chính xác*: là mức độ gần nhau giữa giá trị đại lượng đo được và giá trị đại lượng thực của đại lượng đo.

Chú thích:

- *Khái niệm “độ chính xác đo” không phải là đại lượng và không cho biết trị số đại lượng. Phép đo được xem là chính xác hơn khi có sai số đo nhỏ hơn.*

- *Thuật ngữ “độ chính xác đo” không được sử dụng cho độ đúng đo và thuật ngữ độ chụm đo không được sử dụng cho “độ chính xác đo”, tuy nhiên, nó có liên quan với cả hai khái niệm này.*

- *Độ chính xác đo đôi khi được hiểu là mức độ gần nhau giữa các giá trị đại lượng đo được đang quy cho đại lượng đo.*

7. *Độ trôi*: là sự thay đổi từ từ đặc trưng đo lường của PTĐ.

8. *Đơn vị tính*: mg/m³, %

9. *Từ ngữ viết tắt*

TSP:	Tổng bụi lơ lửng
TP:	: Tổng bụi
PM (Particulate matter):	: Hàm lượng hạt bụi
PM10 (Particulate matter 10):	: Tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm.
PM 5 (Particulate matter 5):	: Tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 5 µm.
PM2.5 (Particulate matter 2.5):	: tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm.
PM1 (Particulate matter 1):	tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 1 µm.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	- Kiểm tra sai số	7.3.1
	- Kiểm tra độ lặp lại	7.3.2
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Chuẩn lưu lượng	- Lưu lượng bơm (max 2,5 m ³ /h; U = 0,056 m ³ /h); - Nhiệt độ (Max 1.200 °C; U = 3,4 °C); - Chênh áp (Max 250 mmH ₂ O; U = 1,3%)
1.2	Cân phân tích	- Phạm vi đo (0 ÷ 50) g, độ phân giải đến 0,1 mg đối với bụi khí thải. - Phạm vi đo (52/220 g), độ phân giải 0,001/0,01 mg đối với bụi môi trường xung quanh. - ĐKDB tại điểm 100 mg: < 0,015 mg.
2	Phương tiện khác	
2.1	Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C, giá trị độ chia 1°C; - Độ ẩm: (25 ÷ 95) %RH, giá trị độ chia 1 %RH.
2.2	Tủ sấy	- Phạm vi đo (40 ÷ 250) °C, độ chính xác 2 °C
3	Phương tiện phụ	
3.1	Mẫu “không”	- Mẫu có các thành phần bụi nhỏ hơn 03 lần ngưỡng giới hạn mà phương tiện đo có thể phát hiện được trên một đơn vị thể tích.
3.2	Van nối, ống dẫn khí, đầu chuyển đổi	- Được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ, đồng hoặc nhựa teflon để không làm ảnh hưởng đến khí

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản
		chuẩn và thành phần khí thuộc đối tượng cần đo.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Phòng hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $\leq 80 \% \text{RH}$ (không đọng sương)
- Điện áp nguồn cấp chính: $220 \text{ VAC} \pm 10 \text{ V}$

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1. Bụi trong không khí xung quanh

- Phương tiện đo (PTĐ) hàm lượng bụi tổng trong không khí (sau đây gọi là phương tiện cần hiệu chuẩn) phải được đặt trong phòng hiệu chuẩn ít nhất 2 giờ và được kiểm tra vận hành hoạt động theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất quy định trong tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra kết nối của phương tiện cần hiệu chuẩn đến hệ thống chuẩn hàm lượng bụi trong không khí (sau đây gọi là hệ thống chuẩn) đảm bảo sự kín, khít, không rò rỉ, lưu lượng khí đầu vào phù hợp với yêu cầu quy định của nhà sản xuất.

- Vận hành hệ thống chuẩn theo đúng quy định trong tài liệu kỹ thuật.

- Chọn điểm hiệu chuẩn:

Tiến hành chọn các điểm chuẩn như sau:

+ Điểm hiệu chuẩn thứ nhất có giá trị hàm lượng bụi nằm trong khoảng $(30 \pm 15) \%$ của toàn bộ phạm vi đo;

+ Điểm hiệu chuẩn thứ hai có giá trị hàm lượng bụi nằm trong khoảng $(80 \pm 15) \%$ của toàn bộ phạm vi đo.

6.2. Bụi trong khí thải

6.2.1. Công tác chuẩn bị trước khi ra hiện trường

a) Kiểm tra giấy lọc: bằng cách kiểm tra ngược sáng những chỗ không đều, vết rạn nứt hay những lỗ thủng nhỏ. Dán nhãn hoặc đánh số các giấy lọc tại mặt sau gần mép hoặc có thể dán nhãn vào các hộp/thùng chứa (các đĩa petri bằng thủy tinh hoặc polyethylene) và giữ mỗi một giấy lọc riêng trong từng hộp/thùng;

b) Sấy giấy lọc đến khối lượng không đổi và tiến hành cân (sử dụng cân phân tích). Chênh lệch tối đa giữa các lần cân không quá 0,5 mg. Ghi lại giá trị ổn định nhất. Trong mỗi lần cân, khoảng thời gian giấy lọc tiếp xúc với không khí trong phòng thí nghiệm tối đa là 2 phút;

c) Xác định vị trí lấy mẫu, số lượng điểm hút mẫu, áp suất ống khói, nhiệt độ và áp suất động, hàm ẩm theo quy định tại Phương pháp US EPA Method 5. Ngoài ra, kiểm tra rò rỉ của ống pitot và xác định tỷ lệ lấy mẫu isokinetic;

d) Lựa chọn kích thước đầu hút: căn cứ vào vận tốc của dòng khí để lựa chọn đầu hút mẫu thích hợp;

e) Cần lấy mẫu phải có độ dài phù hợp, có thể hút mẫu tại tất cả các điểm hút mẫu đã được xác định theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.


6.2.2. Công tác chuẩn bị tại hiện trường

a) Cho 100 mL nước vào 2 ống impinger thứ 1 và 2, ống impinger thứ 3 để rỗng và cho khoảng (200 – 300) g silicagel vào ống impinger thứ 4. Sử dụng cân kỹ thuật cân trọng lượng của silicagel trong ống impinger có thể được cân với chênh lệch không quá 0,5g. Ghi lại kết quả cân ban đầu.

b) Sử dụng panh hoặc găng tay sạch đặt giấy lọc vào cặp giấy lọc. Kiểm tra các vết rách, hở của giấy lọc sau khi lắp đặt xong;

c) Đánh dấu vị trí của từng điểm hút mẫu trong ống khói đã được xác định trên cần lấy mẫu bằng mực chịu nhiệt hoặc băng dính chịu nhiệt;

d) Lắp ráp hệ thống lấy mẫu như Hình dưới và kiểm tra độ kín của hệ thống sau khi lắp ráp

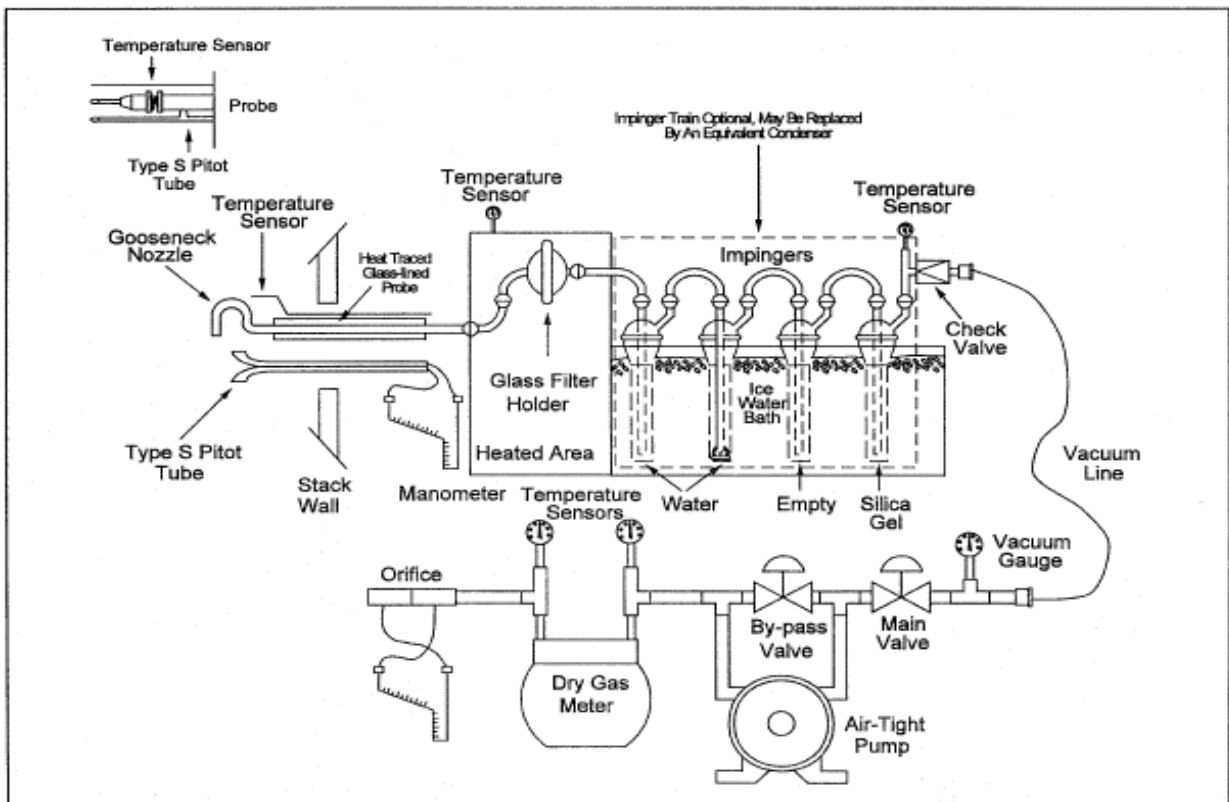

đ) Cho đá lạnh và nước xung quanh bình hệ thống impinger;

e) Sau khi lắp xong hệ thống lấy mẫu, bật hệ thống gia nhiệt cần lấy mẫu và giấy lọc, chờ cho nhiệt độ ổn định. Nếu vòng đệm viton được sử dụng để lắp ráp đầu lấy mẫu vào cần lấy mẫu, kiểm tra độ kín tại vị trí này và áp suất chân không khoảng 380 mmHg.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện cần hiệu chuẩn với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và phụ kiện kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động của phương tiện cần hiệu chuẩn theo tài liệu kỹ thuật.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1. Kiểm tra lưu lượng (đối với thiết bị có ống hút mẫu)

7.3.1.1. Đo kiểm tra trước hiệu chuẩn

Lắp máy đầu hút lưu lượng của thiết bị cần hiệu chuẩn với thiết bị đo lưu lượng chuẩn bật sấy 3 phút. Tiến hành đo kiểm tra lưu lượng không khí, chờ giá trị chỉ thị ổn định. Ghi lại kết quả vào biên bản phụ lục I.

7.3.1.2. Đo kiểm tra sau hiệu chuẩn

a) Kiểm tra độ chính xác

- Kết nối thiết bị đo lưu lượng không khí với đầu hút mẫu của PTĐ cần hiệu chuẩn.
- Tiến hành đo 3 lần liên tiếp. Ghi kết quả vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.
- Sai lệch giữa giá trị lưu lượng danh định và giá trị lưu lượng đo được của PTĐ cần hiệu chuẩn không lớn hơn $\pm 5\%$.

7.3.2. Đo hàm lượng bụi

7.3.2.1. Đối với phương tiện đo bụi môi trường không khí xung quanh

a) Kiểm tra độ trôi điểm “không”

Thực hiện kiểm tra độ trôi điểm “không” của máy đo độ bụi theo phương pháp đo 3 lần liên tiếp điểm “không” mỗi lần 6 phép đo nhằm xác định độ trôi điểm “không”.

- Đóng kín đầu hút không khí vào của máy đo độ bụi.
- Đọc giá trị đo được của điểm “không” trên máy đo độ bụi đã ổn định hoặc xấp xỉ không.
- Thực hiện trên máy đo độ bụi 3 lần.
- Ghi lại các giá trị đo được vào biên bản ở Phụ lục I.

b) Kiểm tra độ chính xác

Chọn một điểm bất kỳ trên thang đo thực hiện ít nhất 6 phép đo liên tiếp tại điểm đó. Ghi lại kết quả vào biên bản phụ lục I.

d) Kiểm tra lặp lại

Chọn một điểm bất kỳ trên thang đo tiến hành đo 3 lần mỗi lần 6 phép đo bằng phương tiện đo bụi cần hiệu chuẩn. Đợi kết quả của máy đo ổn định, ghi lại giá trị đo được vào biên bản phụ lục I.

7.3.2.2. Đối với phương tiện đo bụi khí thải

a) Kiểm tra độ chính xác (thực hiện đối với thiết bị có hệ thống chuẩn bằng filter)

Thực hiện kiểm tra độ chính xác đối với 2 điểm bằng kính chuẩn đo ít nhất 6 phép đo liên tiếp tại mỗi điểm.

Đợi kết quả của máy đo ổn định, ghi lại giá trị đo được vào biên bản phụ lục I.

b) Kiểm tra độ lặp lại

b.1) Lấy mẫu

1. Trong suốt quá trình lấy mẫu, duy trì điều kiện lấy mẫu đẳng động lực (trong khoảng 10% của vận tốc đẳng động lực) và nhiệt độ xung quanh giấy lọc vào khoảng $120 \pm 14^\circ\text{C}$;

2. Làm sạch các lỗ hút mẫu trước khi chạy thử để làm giảm tối đa ảnh hưởng của vật liệu, bụi bắn đến đầu hút mẫu. Trước khi bắt đầu lấy mẫu, kiểm tra lại toàn bộ thiết bị lấy mẫu. Đưa đầu hút mẫu vào dòng khí theo phương vuông góc với dòng khí. Bật bơm và điều chỉnh lưu lượng cho điều kiện lấy mẫu đẳng động lực (tính toán phần trăm lấy mẫu đẳng động lực $90\% \leq I \leq 110\%$);

3. Tiến hành với tất cả các điểm hút mẫu đã tính toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

4. Kết thúc quá trình lấy mẫu: đưa đầu lấy mẫu ra khỏi dòng khí, để một thời gian cho đầu lấy mẫu nguội và bắt đầu thu mẫu. Trước khi tháo rời các thiết bị, cần sử dụng giấy bạc bịt kín đầu lấy mẫu nhằm tránh việc mất hoặc thêm bụi. Lau sạch tất cả bụi bên ngoài cần lấy mẫu và bộ phận xung quanh. Tháo bộ phận chứa giấy lọc, lấy giấy lọc cho vào hộp bảo quản hoặc đĩa petri có bịt kín bằng băng parafin, mỗi mẫu được ký hiệu riêng;

5. Thu toàn bộ bụi, chất rắn đọng ở mặt trong của các bộ phận của thiết bị (như đầu lấy mẫu, cần lấy mẫu, bộ phận chứa giấy lọc) bằng các phương pháp như siêu âm, dung môi hữu cơ (acetone) và dùng chổi chuyên dụng chải sạch. Chuyển chất lỏng đã rửa vào cốc đã cân khối lượng. Toàn bộ lượng chất lỏng này sẽ được bảo quản, mỗi mẫu được ký hiệu riêng.

b.2) Bảo quản và vận chuyển mẫu

Giấy lọc và lượng chất lỏng thu được sau khi rửa các bộ phận của thiết bị đo được vận chuyển về phòng thí nghiệm, tiến hành cân trong điều kiện tương tự nhau.

b.3) Tính toán kết quả

1. Thể tích khí khô: quy đổi thể tích mẫu đo được bằng đồng hồ đo khí về điều kiện chuẩn (25°C , 760 mmHg).

$$V_{m(std)} = V_m Y \frac{T_{std} \left(P_{bar} + \frac{H}{13,6} \right)}{T_m P_{std}} = K_1 V_m Y \frac{P_{bar} + \frac{H}{13,6}}{T_m} \quad (5.1)$$

2. Nồng độ axeton

$$C_a = \frac{m_a}{V_a \Delta_a}$$

3. Lượng axeton đã rửa

$$W_a = C_a V_{aw} \Delta_a$$

4. Tổng khối lượng bụi: bao gồm trên giấy lọc và trong dung dịch aceton dùng để rửa thiết bị:

$$C_s = \frac{K_3 m_n}{V_{m(std)}}$$

5. Giá trị isokinetic

- Tính từ giá trị thô

$$I = \frac{100 T_s \left[K_4 V_{lc} + \frac{V_m Y}{T_m} \left(P_{bar} + \frac{H}{13,6} \right) \right]}{60 \cdot 2 \cdot v_s P_s A_n}$$

- Tính từ giá trị trung gian

$$I = \frac{T_s V_{m(std)} P_{std} 100}{T_{std} v_s 2 A_n P_s 60 (1 - B_{ws})} = K_5 \frac{T_s V_{m(std)}}{P_s v_s A_n 2 (1 - B_{ws})}$$

- Kết quả: $90\% \leq I \leq 110\%$, kết quả được chấp nhận.

Trong đó

A_n : tiết diện ngang của vòi lấy mẫu, m^2

B_{ws} : hơi nước trong khí thải, % thể tích

C_a : lượng aceton còn lại (mg/mg)

C_s : hàm lượng bụi trong ống khói, theo khí khô, ở điều kiện tiêu chuẩn (g/Nm^3)

I : phần trăm lấy mẫu đẳng động lực

m_a : khối lượng bụi trong nước rửa aceton sau khi làm khô (mg)

m_n : tổng bụi thu được, mg

P_{bar} : áp suất khí quyển tại điểm hút mẫu, mmHg

P_s : áp suất tuyệt đối của khí ống khói, mmHg

P_{std} : áp suất tại điều kiện tiêu chuẩn $25^\circ C$, 760mmHg

R : hằng số khí lý tưởng $0,06236 [(mmHg) (m^3)/(K)(g.mol)]$

T_s : nhiệt độ trung bình của khí ống khói, $^\circ K$

T_m : nhiệt độ trung bình tuyệt đối DGM, $^\circ K$

T_{std} : nhiệt độ tuyệt đối tại điều kiện chuẩn, $25^\circ C + 273 = 298^\circ K$

V_a : thể tích aceton, mL

V_{aw} : thể tích aceton sử dụng để rửa, mL

V_{lc} : tổng thể tích nước thu được trong bình ngưng và trong silicagel, mL

V_m : thể tích mẫu khí được xác định bởi đồng hồ đo khí khô, m^3

$V_{m(std)}$: thể tích mẫu khí xác định bằng đồng hồ đo khí khô, ở điều kiện chuẩn, m^3

$V_{w(std)}$: thể tích hơi nước trong mẫu khí, ở điều kiện tiêu chuẩn, m^3

V_s : vận tốc khí ống khói, m/s

W_a : trọng lượng của phần thể tích còn lại, mg

Y : hệ số hiệu chuẩn của đồng hồ đo khí khô

Δ_a : tỷ trọng của aceton, mg/mL

Δ_w : tỷ trọng của nước, 0,9982 g/mL

K_1 : 0,3858 °K/mmHg

K_3 : 0,001 g/mg

K_4 : 0,003454 [(mm Hg) (m³)] / [(mL) (°K)]

K_5 : 4,320

Thực hiện lặp lại 3 lần đối và ghi kết quả vào biên bản tại Phụ lục I

7.4. Đánh giá độ không đảm bảo đo

7.4.1. Xác định các yếu tố gây ra ĐKĐB tại tất cả các điểm hiệu chuẩn.

Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm:

- Máy đo độ bụi cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, độ trôi điểm “không”, độ lặp lại khi sử dụng thiết bị;
- Thiết bị chuẩn đo lường: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, giá trị độ chia, độ đúng của thiết bị.
- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);
- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;
- Nguồn điện cấp vào thiết bị;
- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Tính toán ĐKĐB đo của các yếu tố ảnh hưởng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐB được xác định từ mục 7.4.1. Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đều có thể xác định được hoặc có những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể tới ĐKĐB thì có thể xem xét và bỏ qua như: nhân viên thực hiện công tác đo/hiệu chuẩn, nguồn điện, điều kiện môi trường và một vài yếu tố ngẫu nhiên khác... ĐKĐB được tính như sau:

- ĐKĐBĐ do sự lặp lại

$$u_A = \frac{s(\bar{x})}{\sqrt{n}}$$

$s(\bar{x})$: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau 3 lần đo

$$s(\bar{x}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Với n = số lần thực hiện đo

x_i : giá trị đo thứ i

$\bar{x}$: giá trị đo trung bình

- ĐKĐBĐ do lưu lượng của máy đo độ bụi cần hiệu chuẩn

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau 3 lần đo

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}{n - 1}}$$

Với n = số lần thực hiện đo

q_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{q}$: giá trị trung bình của k lần đo

- ĐKĐBĐ do lưu lượng chuẩn

$$u_{B1} = \frac{U_Q}{k}$$

k là hệ số phủ (k = 2)

U_Q : Độ không đảm bảo đo của máy đo lưu lượng

- ĐKĐBĐ do độ phân giải của phương tiện đo bụi

$$u_{B2} = \frac{d}{2\sqrt{3}}$$

d: Giá trị độ chia nhỏ nhất của phương tiện đo độ bụi

- ĐKĐBĐ do cân phân tích, cân kỹ thuật

$$u_{B3} = \frac{U_{cân}}{k}$$

- ĐKĐBĐ do tử số

$$u_{B4} = \frac{U_{tử}}{k}$$

7.4.3. Tính toán ĐKĐB kết hợp với ĐKĐB mở rộng

ĐKĐB kết hợp

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2 + u_{B4}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U = k \cdot u_c$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB chuẩn kết hợp để đưa ra độ ĐKĐB mở rộng, thường được chọn k = 2 với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo bụi sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn có chứa các thông tin về kết quả hiệu chuẩn kèm theo độ không đảm bảo đo.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo bụi được khuyến nghị: tối đa 01 lần/năm.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo lưu lượng khí (ETV.MCO 03.01)