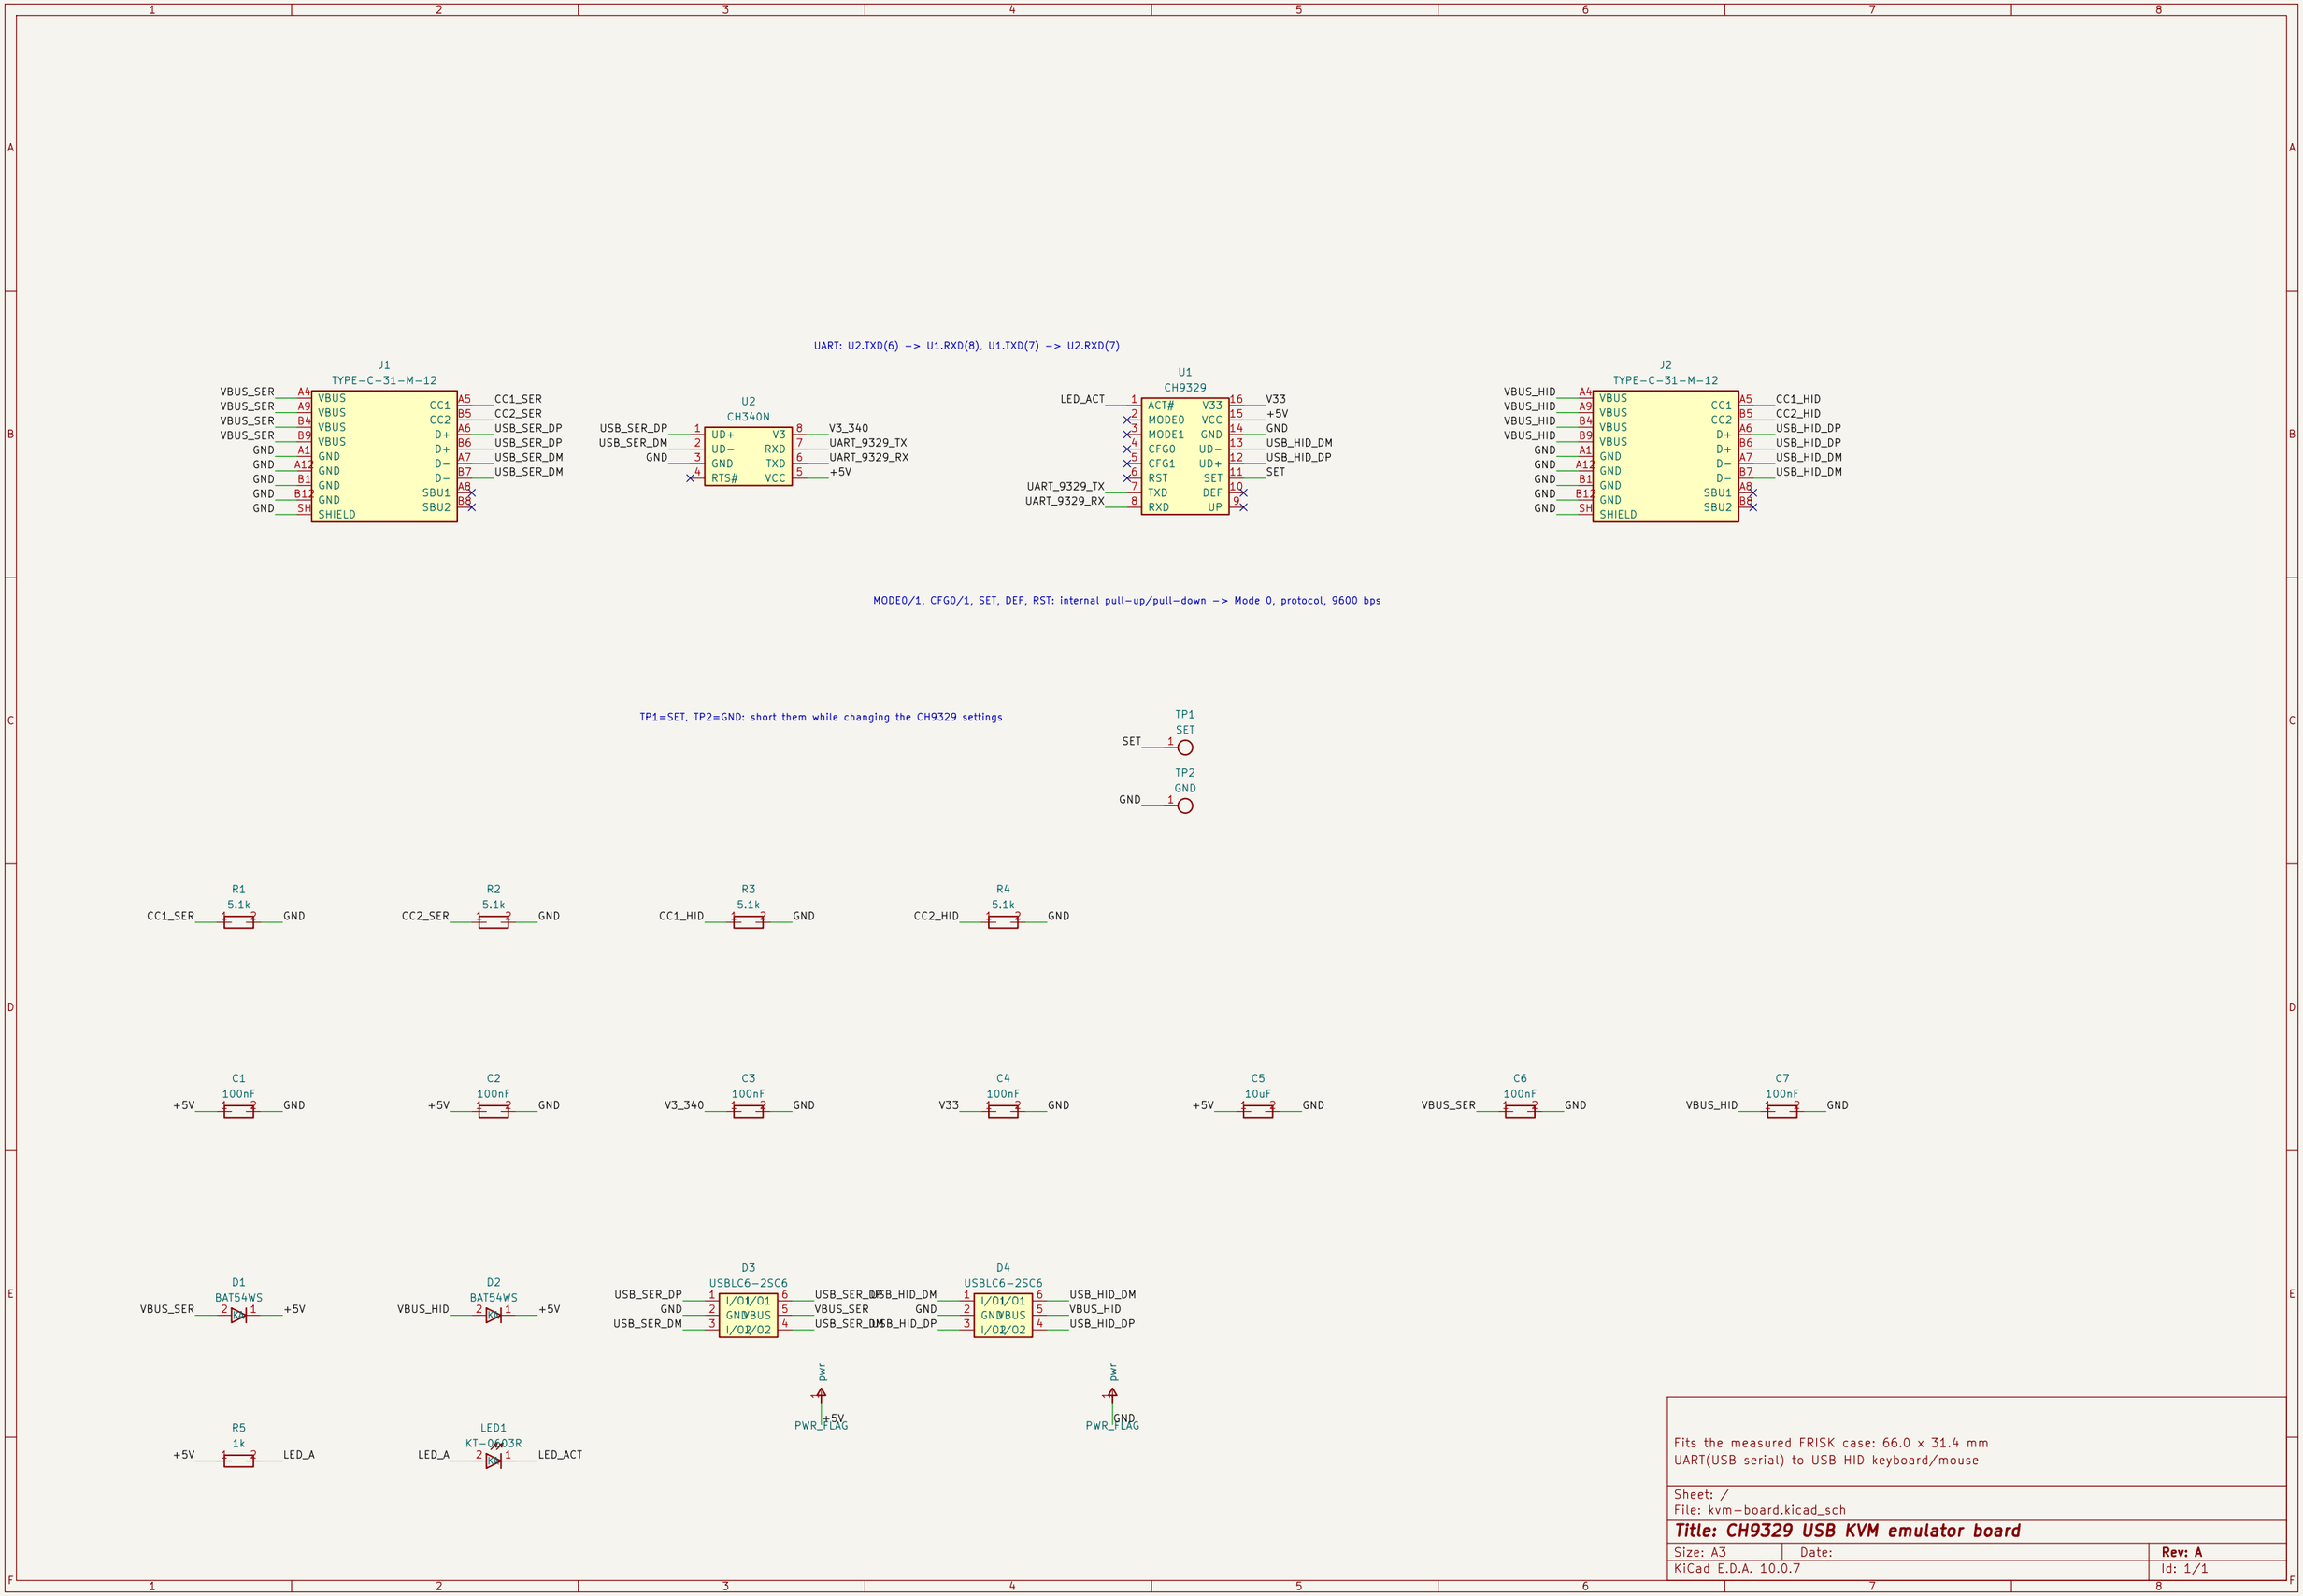

UART: U2.TXD(6) -> U1.RXD(8), U1.TXD(7) -> U2.RXD(7)
J1
TYPE-C-31-M-12
VBUS_SER
GND
CC1_SER
CC2_SER
USB_SER_DP
USB_SER_DM
U2
CH340N
UD+
UD-
RTS#
V3
RXD
TXD
VCC
V3_340
UART_9329_TX
UART_9329_RX
+5V
U1
CH9329
LED_ACT
ACT#
MODE0
MODE1
CFG0
CFG1
RST
TXD
RXD
V33
VCC
GND
UD-
UD+
DEF
SET
UP
USB_HID_DM
USB_HID_DP
J2
TYPE-C-31-M-12
VBUS_HID
CC1_HID
CC2_HID
MODE0/1, CFG0/1, SET, DEF, RST: internal pull-up/pull-down -> Mode 0, protocol, 9600 bps
TP1=SET, TP2=GND: short them while changing the CH9329 settings
TP1
SET
TP2
GND
R1
R2
R3
R4
5.1k
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
100nF
10uF
D1
D2
BAT54WS
D3
D4
USBLC6-2SC6
R5
1k
LED1
KT-0603R
PWR_FLAG
Fits the measured FRISK case: 66.0 x 31.4 mm
UART(USB serial) to USB HID keyboard/mouse
Sheet: /
File: kvm-board.kicad_sch
Title: CH9329 USB KVM emulator board
Size: A3
Date:
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1