Onshape 製圖入門筆記

+ Autodesk Inventor 註記

2020 (C) Elton Huang 黃敦紀


- 1. <u>為什麼選擇 Onshape?</u>
- 2. 在平面呈現立體物件的方法 (+課本 3-2)
- 3. 滑鼠操作
- 4. 繪製 (2D 平面) 草圖
- 5. 輸出零件工程圖交作業

Onshape 的選擇

- 帶得走的能力
- 組合運動功能




在二維平面呈現三維立體物件的3種方式

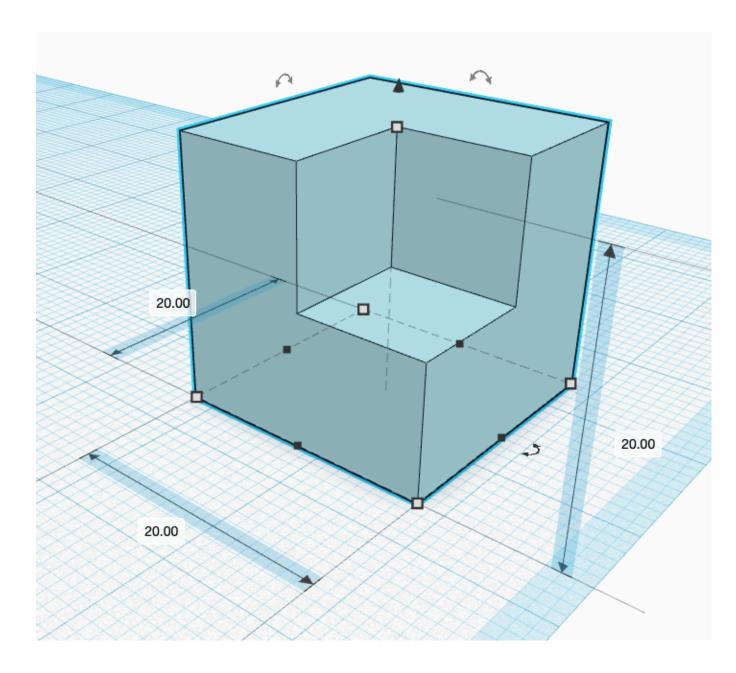


(2 點) 透視圖

和真實世界人的視覺成像感受一致

正視圖、立體圖 和數學立體空間幾何原則一致

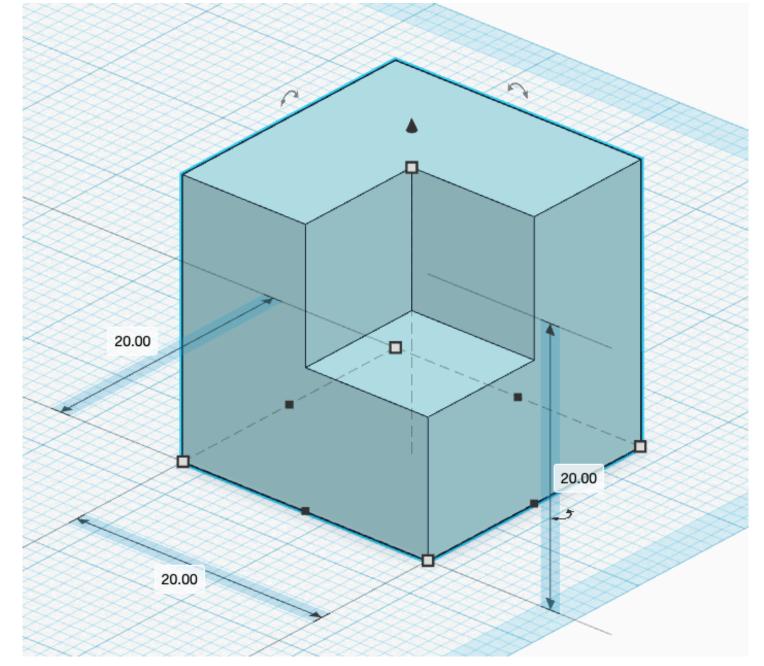

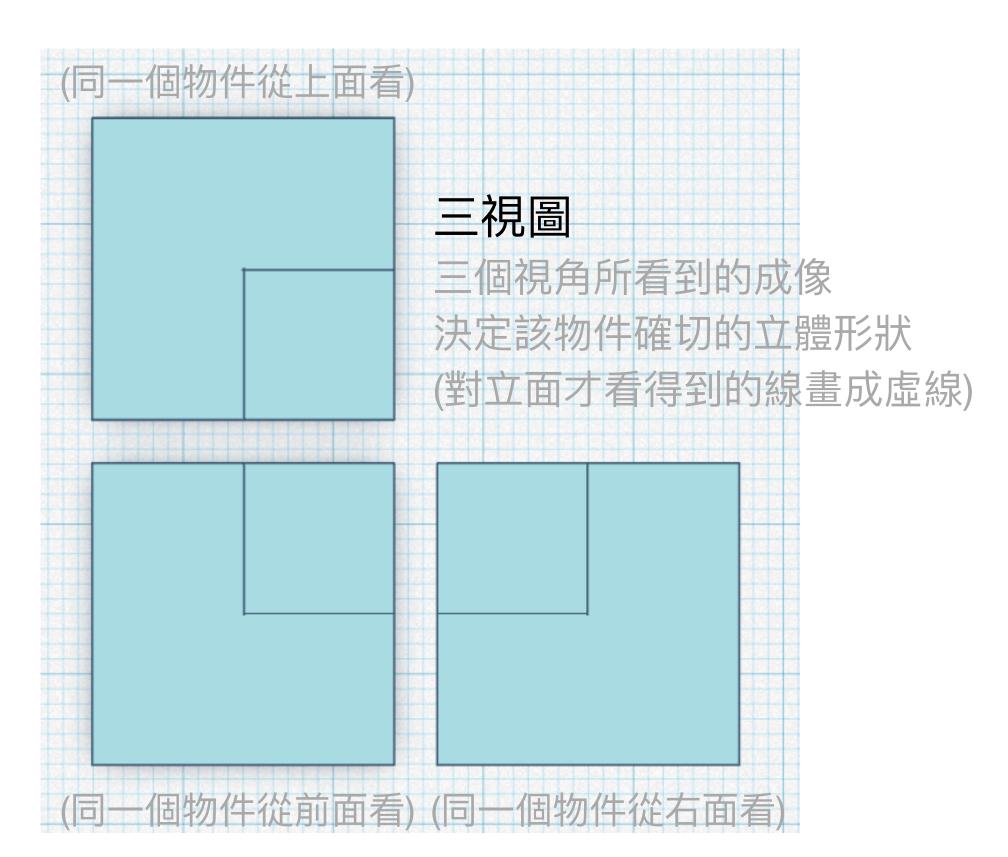



Honda CR-V Commercial

Oscars Commercial: Illusion with Neil Patrick Harris









三視圖的概念:從空間直角座標三個軸向檢視一個物體,所得到的三個視面物體的平面描述,可以構成這個物件的立體圖像(可從透視圖切換至正投影立體圖看看)

- 1. 用滑鼠左鍵牽引物件改變物件水平位置
- 2. 用滑鼠左鍵牽引物件頂點或上下面中心點或邊緣中點改變物件大小 (試 試看做這件事時同時按著 shift 鍵是 什麼樣的效果)
- 3. 用滑鼠左鍵牽引物件垂直定位錨點改變物件垂直軸向的位置
- 4. 用滑鼠滾輪改變空間的視覺遠近

點選物件後按F鍵會聚焦於所點選的物件

- 5. 用滑鼠右鍵改變空間視角
- 6. 用滑鼠滾輪鍵改變空間的視覺檢視位置
- 7. 水平移動物件另一個方法是使用上下左右鍵;右下角的鎖點格線,是每按一次鍵物件移動的距離




- 滑鼠操作同 Tinkercad。
 另可用 alt + 右鍵以原點為軸心旋轉空間 (避免動量)
- Autodesk Inventor 的 ctrl + 滑鼠滾輪 (中) 鍵 == Tinkercad/Onshape 的滑鼠右鍵



3D 物件形狀從 2D 「草圖 (Sketch)」 「擠出 (Extrude)」 長成或推除

Solidworks, Autodesk Inventor, Rhino等付費製圖軟體皆運用同樣的概念相對於 Tinkercad 由物件群組完成

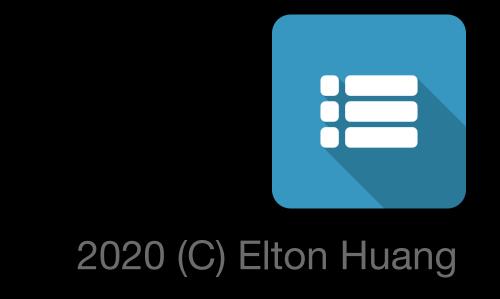

- 草圖畫在任何平面上
 - 1. 最初只有三個空間平面
 - 2. 有擠出物件後可畫在任何擠出物件的平面
- 點選平面後按 N
 從正視角度看這個平面
 其他滑鼠與 F 視角操作同 Tinkercad
 另可使用右上方兩個視覺工具
- 點選平面後按「草圖 (Sketch)」 在這個平面繪製 (2D) 草圖

- 點選「尺寸」圖示
 - 點選任何兩個繪件(兩件間距)或
 - 點選圓 (直徑) 後

輸入數字設定


- 草圖繪製完成後點選綠底白色勾勾
- · 點選需要擠出立體成型的草圖區域 之後點選「擠出 (Extrude)」圖示
 - · 決定「給定深度 (Depth)」或 從下拉選單選定擠出方式
 - 有「新」、「移除」等 4 個選項
 - 可以有第二結束位置 (1-6, 1-21)



- 草圖和擠出均可按滑鼠右鍵選擇「編輯…」更改該動作之內容
- 選取一項功能後若想 恢復滑鼠游標的箭頭點選拖曳狀態則 點選空白處或再點選該項功能的圖示
- 滑鼠游標移至既有線段上,可能出現 重合共點(Coincident)、中點、 正交垂直等圖示,利用這些圖示得以 標示特定的點或用來繪製特定的線段

- 草圖上的線段若是黑色的, 表示該線段是完全受限的 (fully constrained), 若為藍色的,表示該線段可以被移動
- 點選直線+建構線繪製
 虛擬輔助線(不會影響擠出)
- 金字塔: (1-21)3D配適不規則曲線 (3D fit spline)+ 疊層拉伸 (loft)



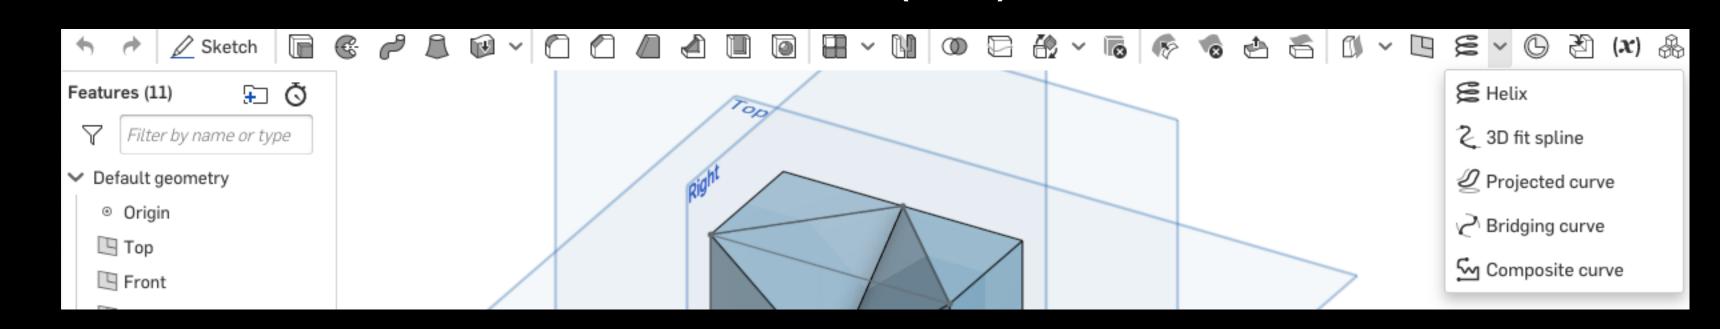



 Onshape 交作業交「工程圖」如下頁開始 要修改 TITLE 和 DWG NO.

工程出圖的等角圖內定視角為物件的正前方,製圖時請盡量保持視角的一致以 便出圖時能夠呈現希望呈現的特徵。

• 工程圖頁面按右鍵提供包括改變視角等功能的選項。



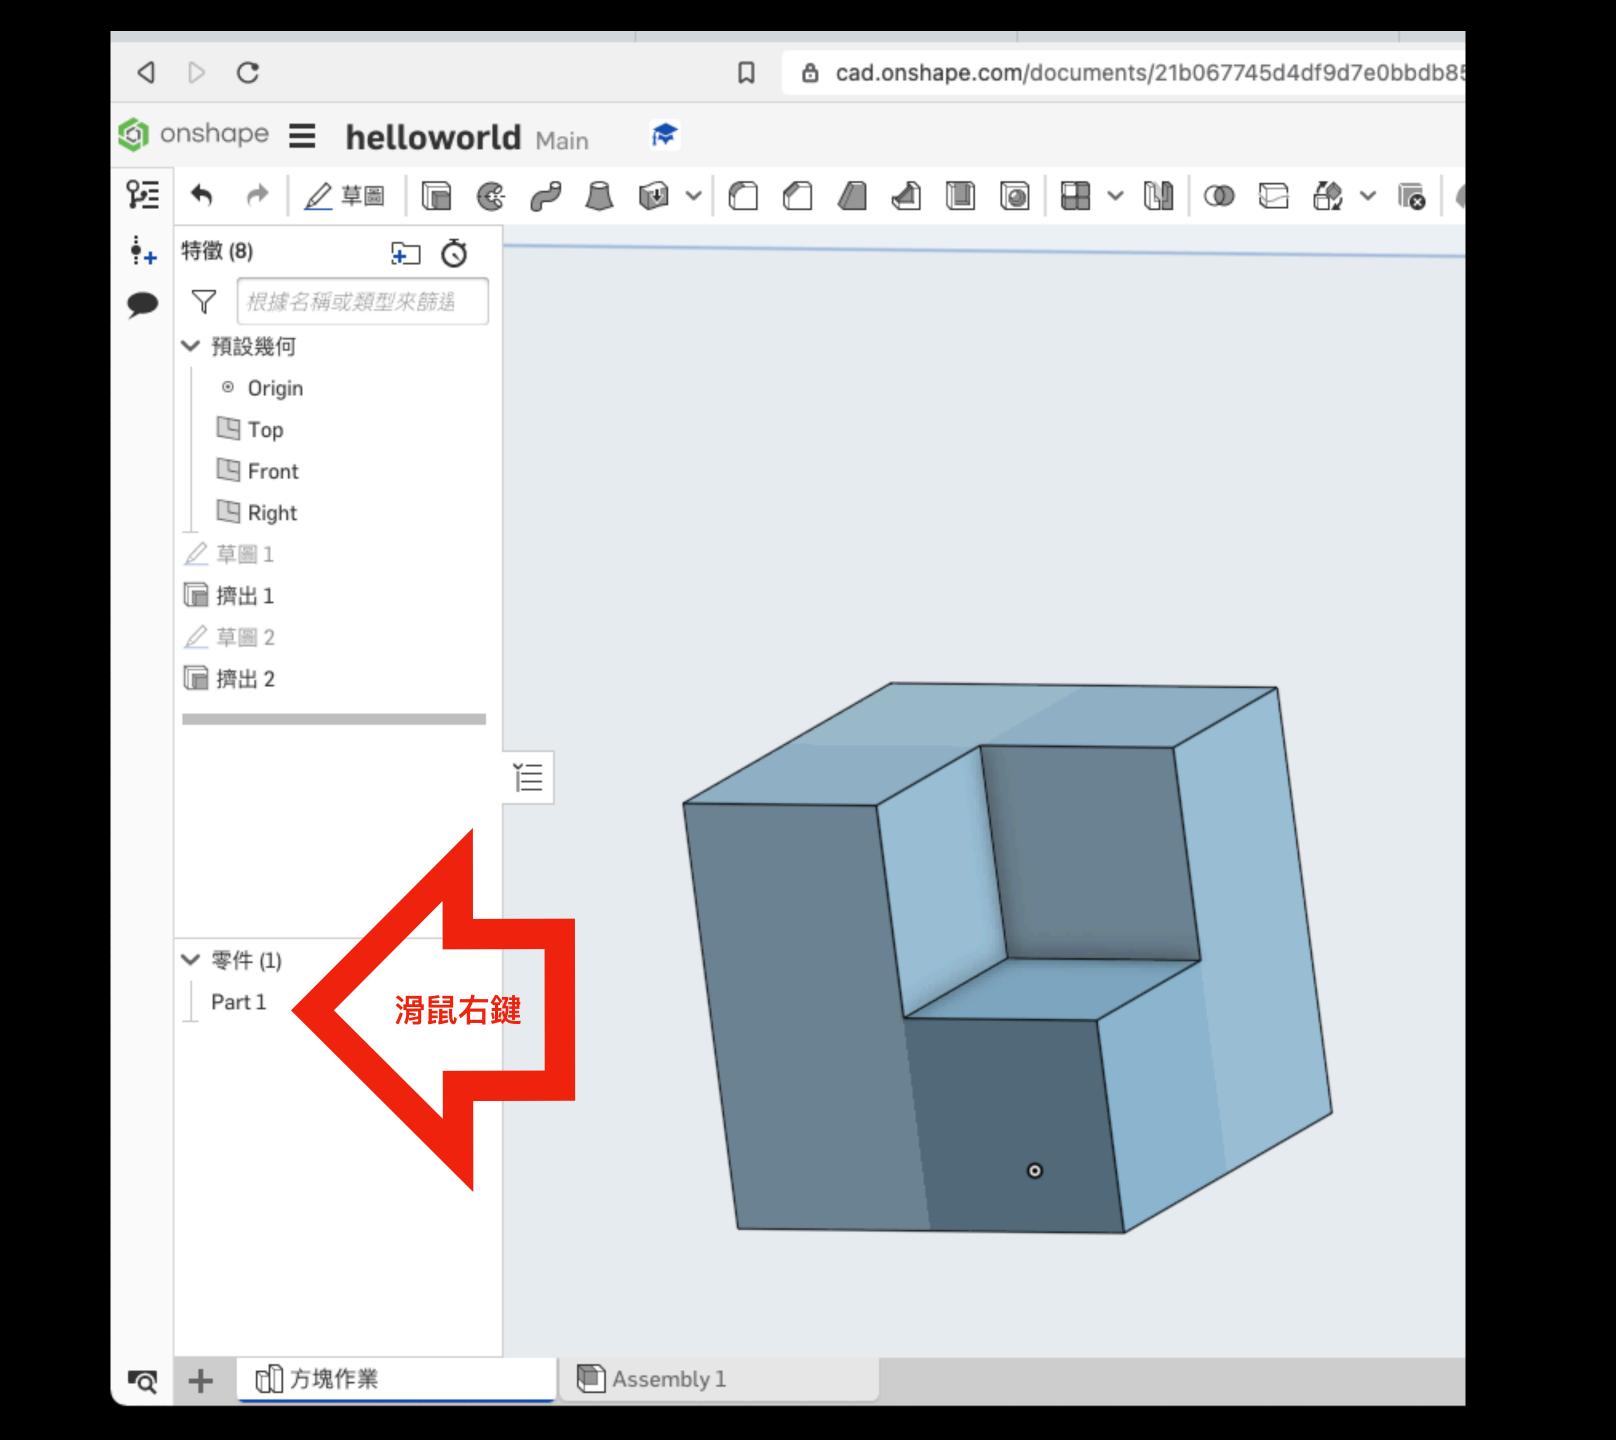

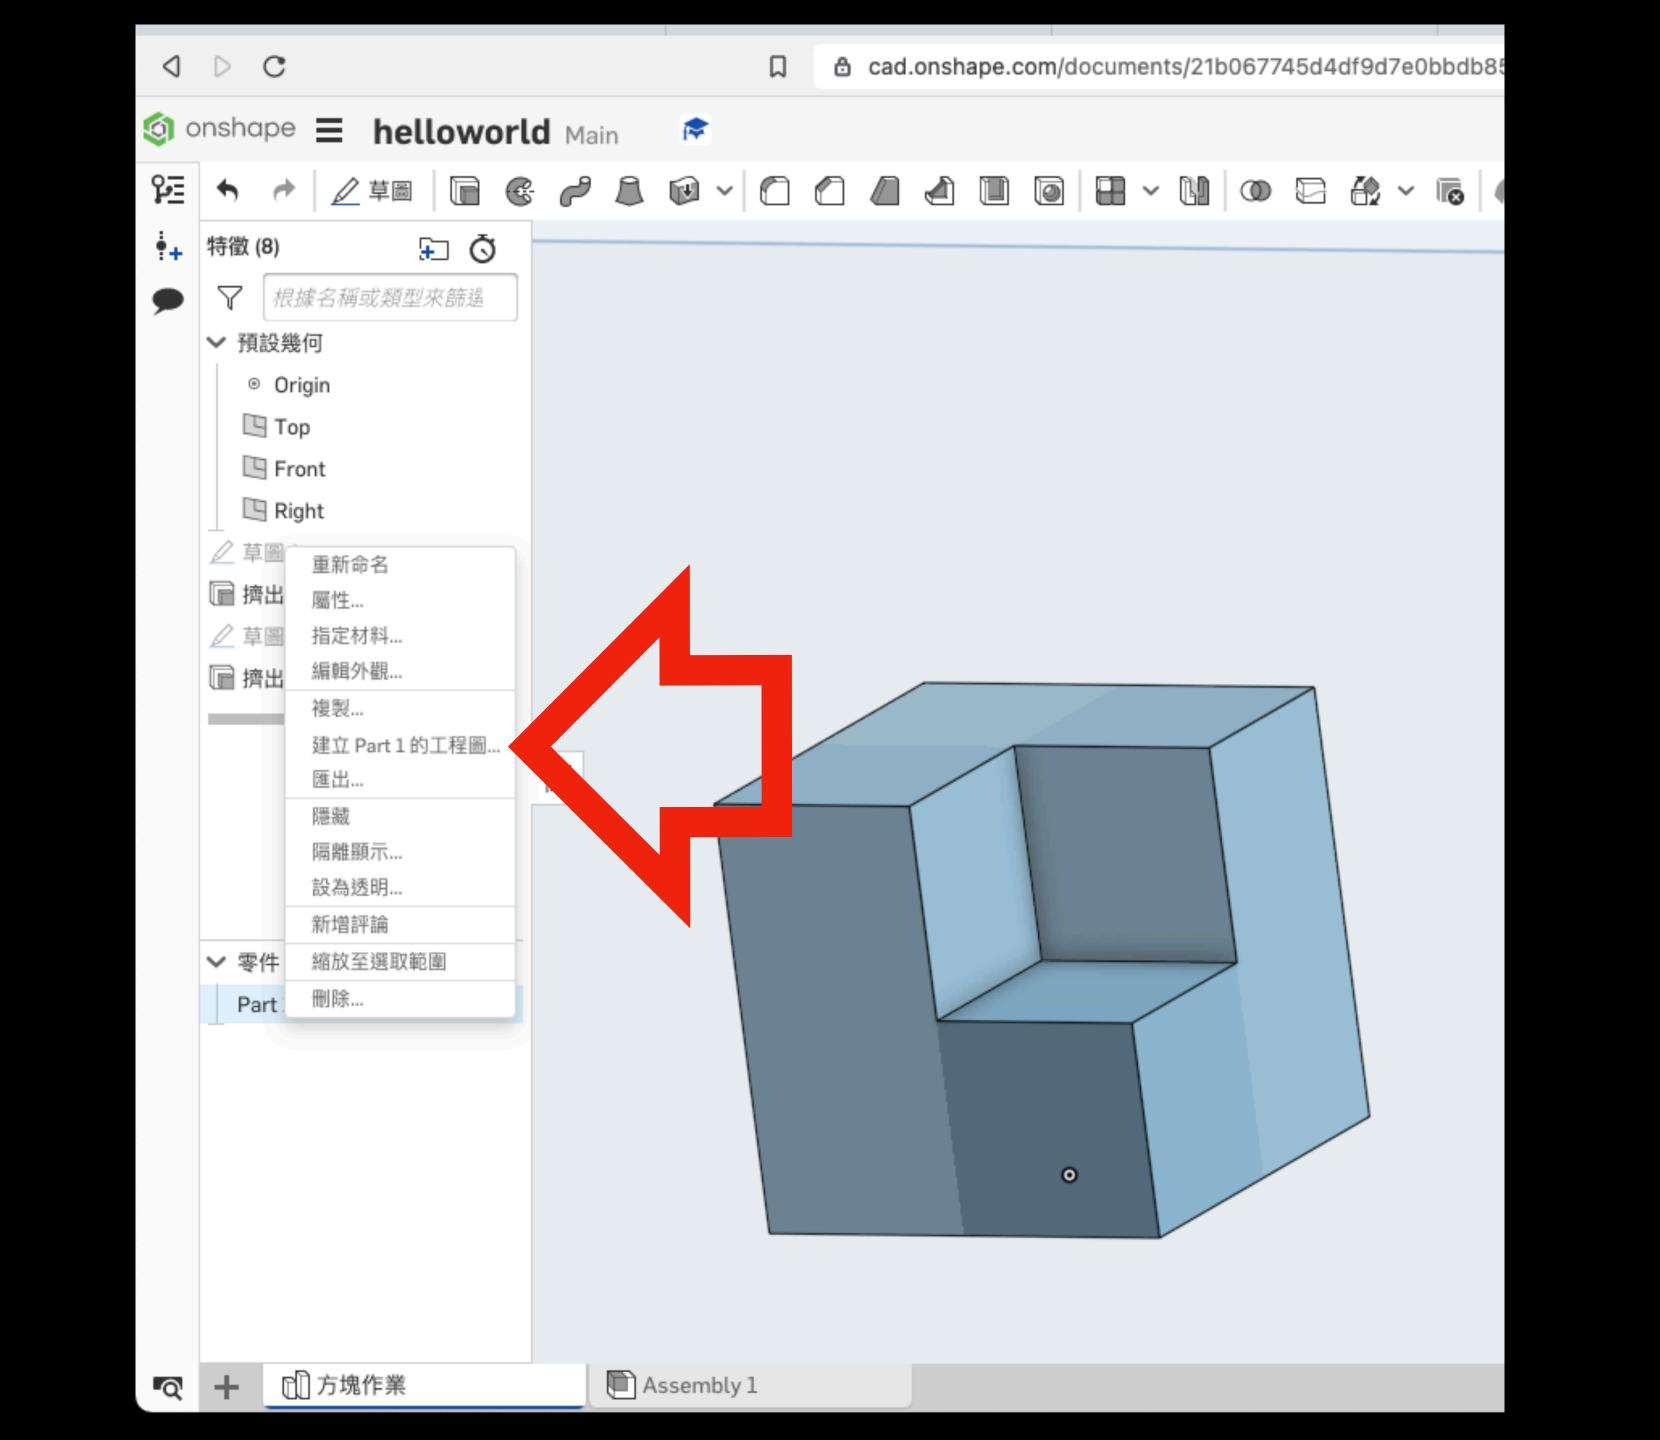

現有的範本 自訂範本

- Onshape
- ② 我的 Onshape
- ③ 最近開啟的
- □ 本人所建立
- 與本人共享
- 🔇 公共


全部 ANSI ISO


| 範本 | 文件 | 所有人 |
|-----------------|--------------------------------|---------|
| ANSI_A_MM.dwt | Onshape ANSI Drawing Templates | Onshape |
| ISO_A0.dwt | Onshape ISO Drawing Templates | Onshape |
| ISO_A1.dwt | Onshape ISO Drawing Templates | Onshape |
| ANSI_A_INCH.dwt | Onshape ANSI Drawing Templates | Onshape |


顯示 Onshape 工程圖範本


Options




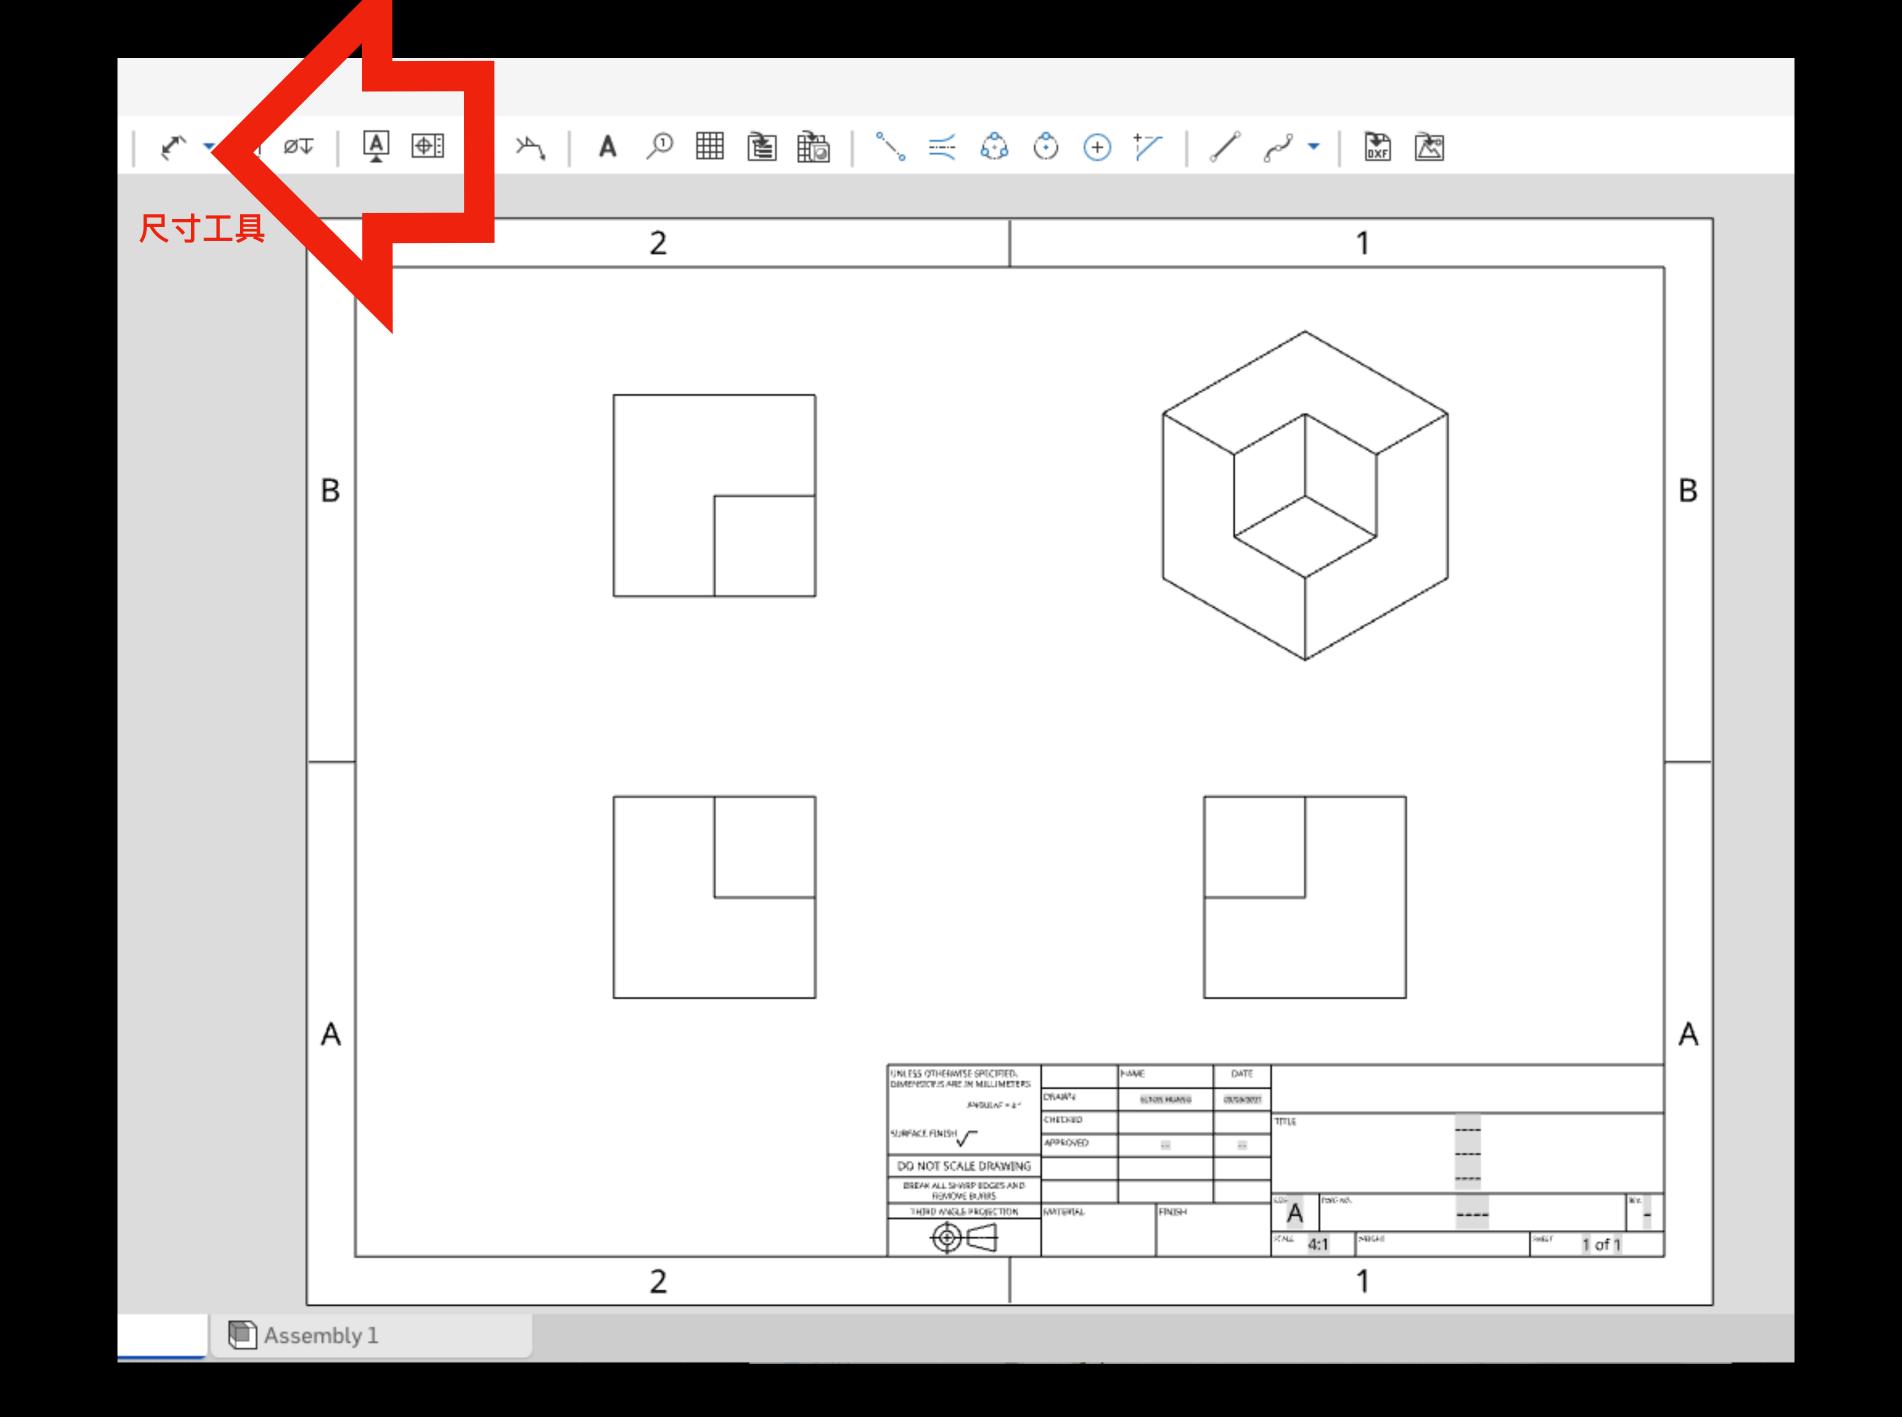

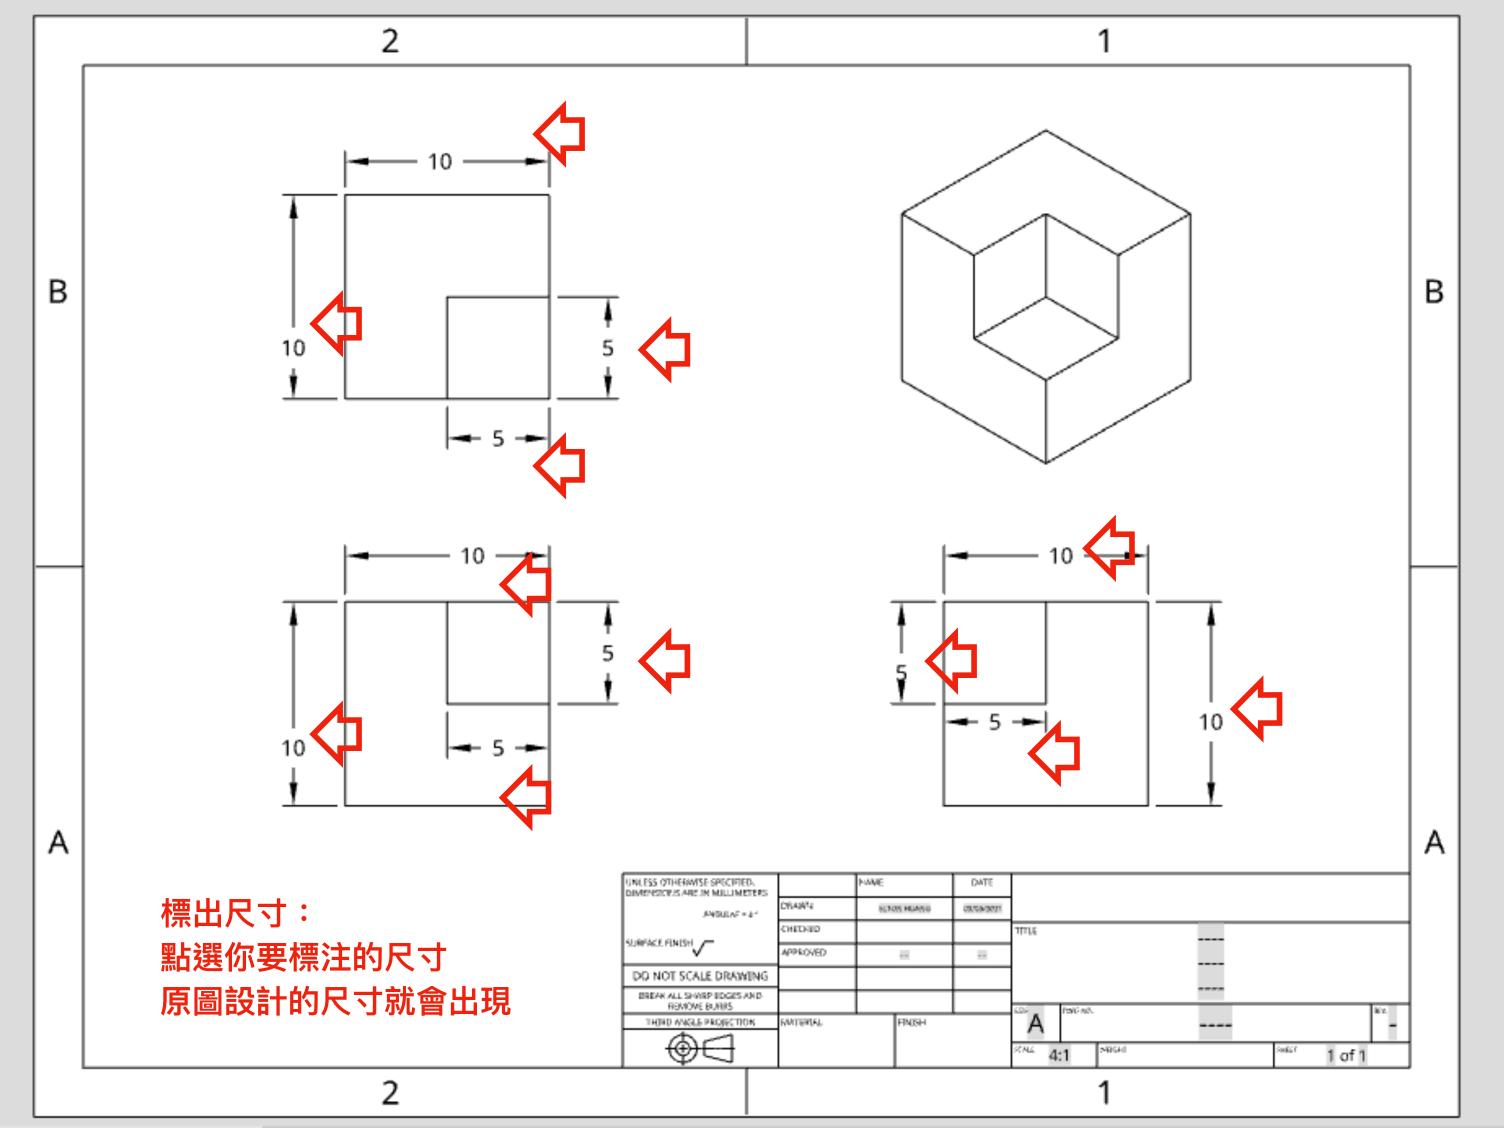

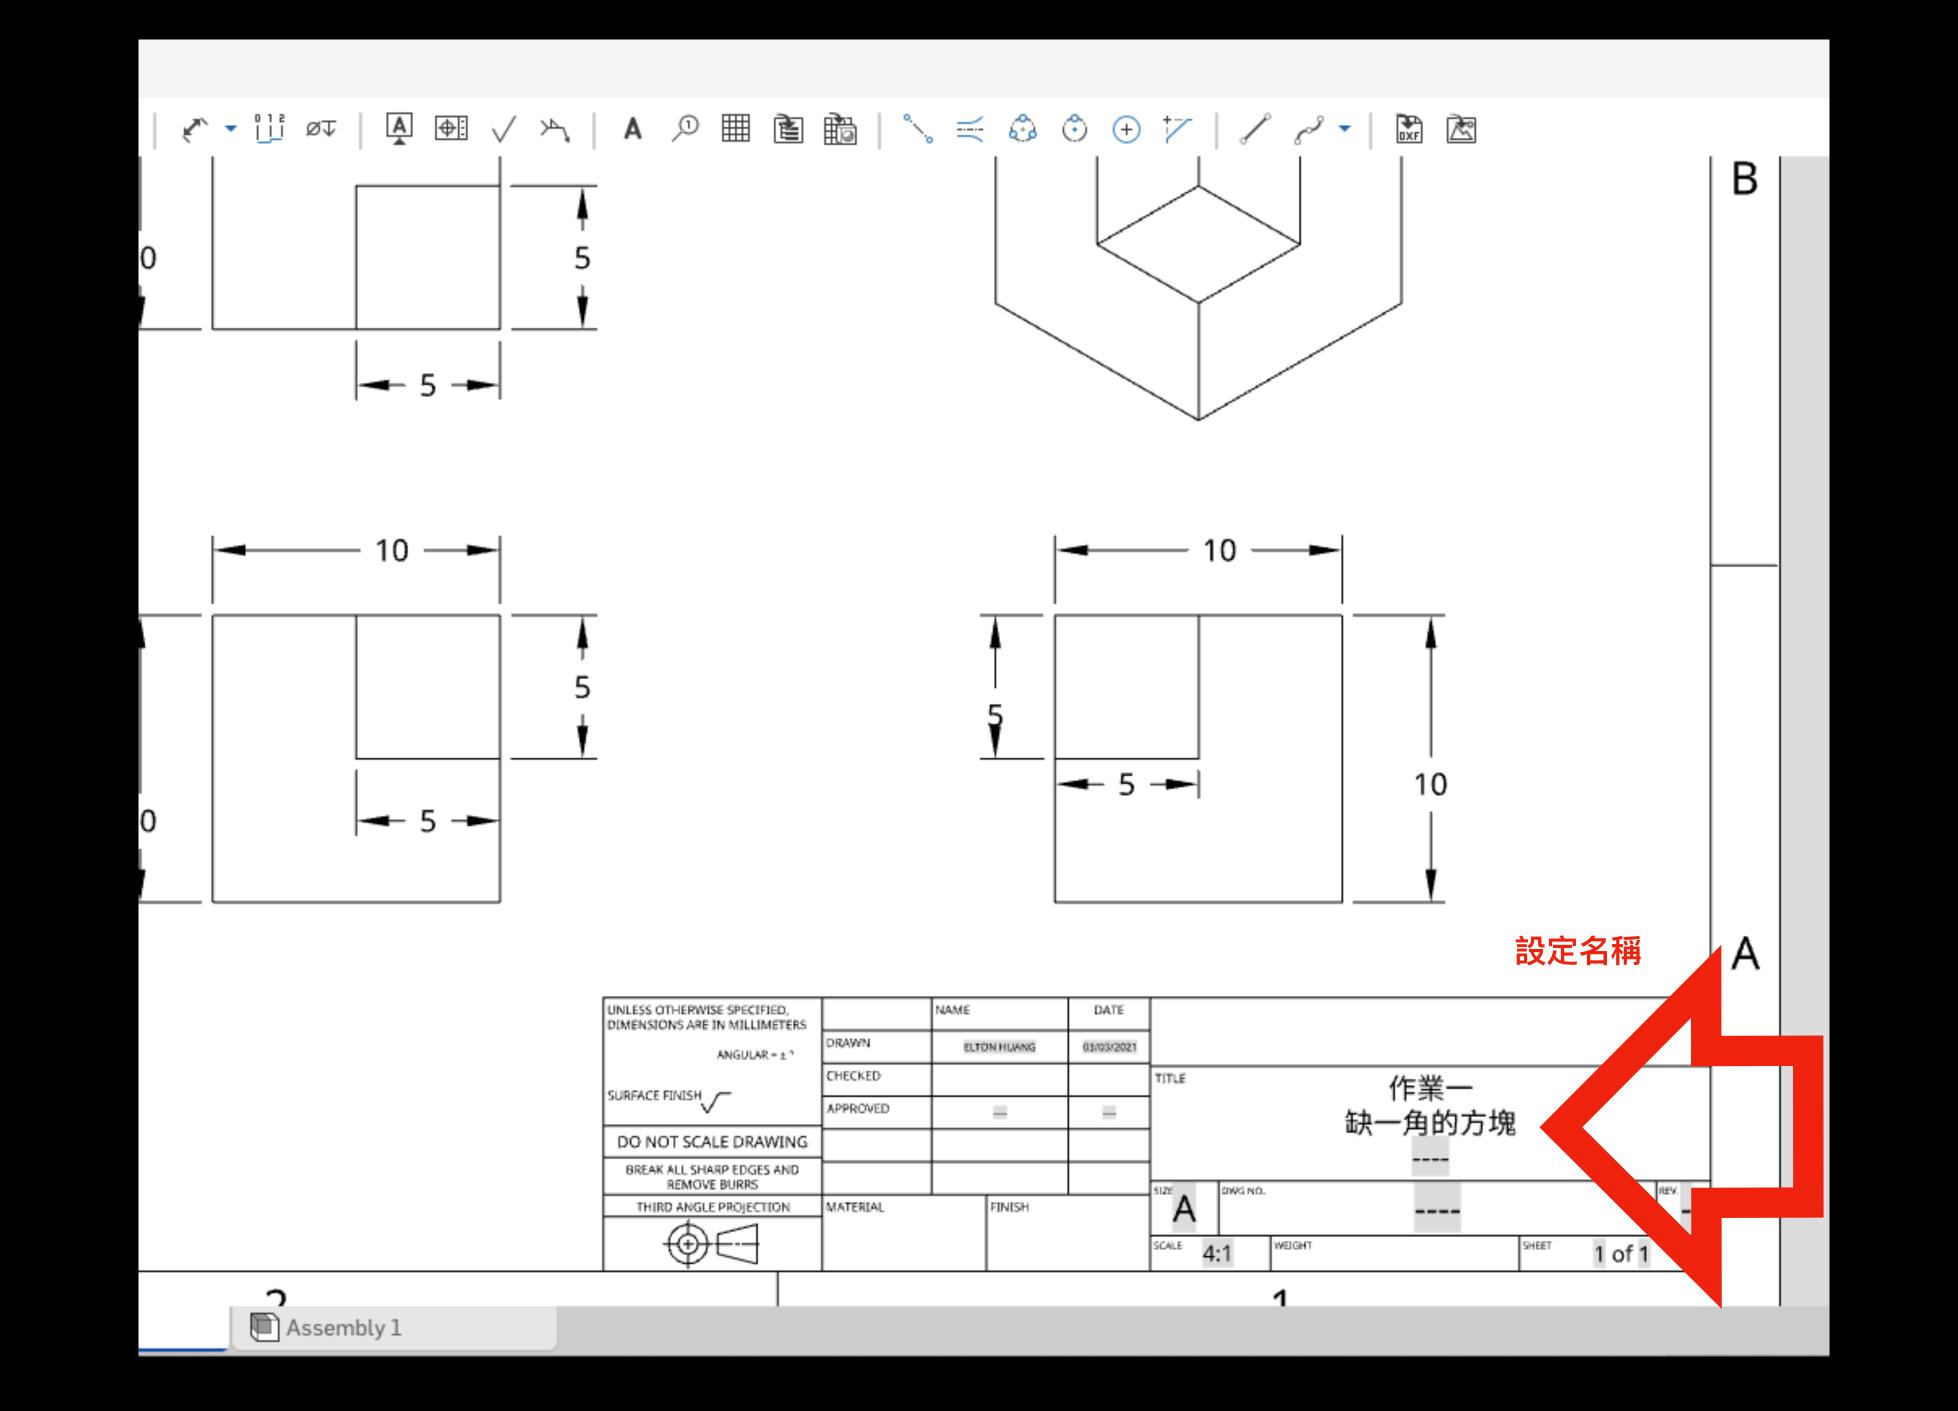

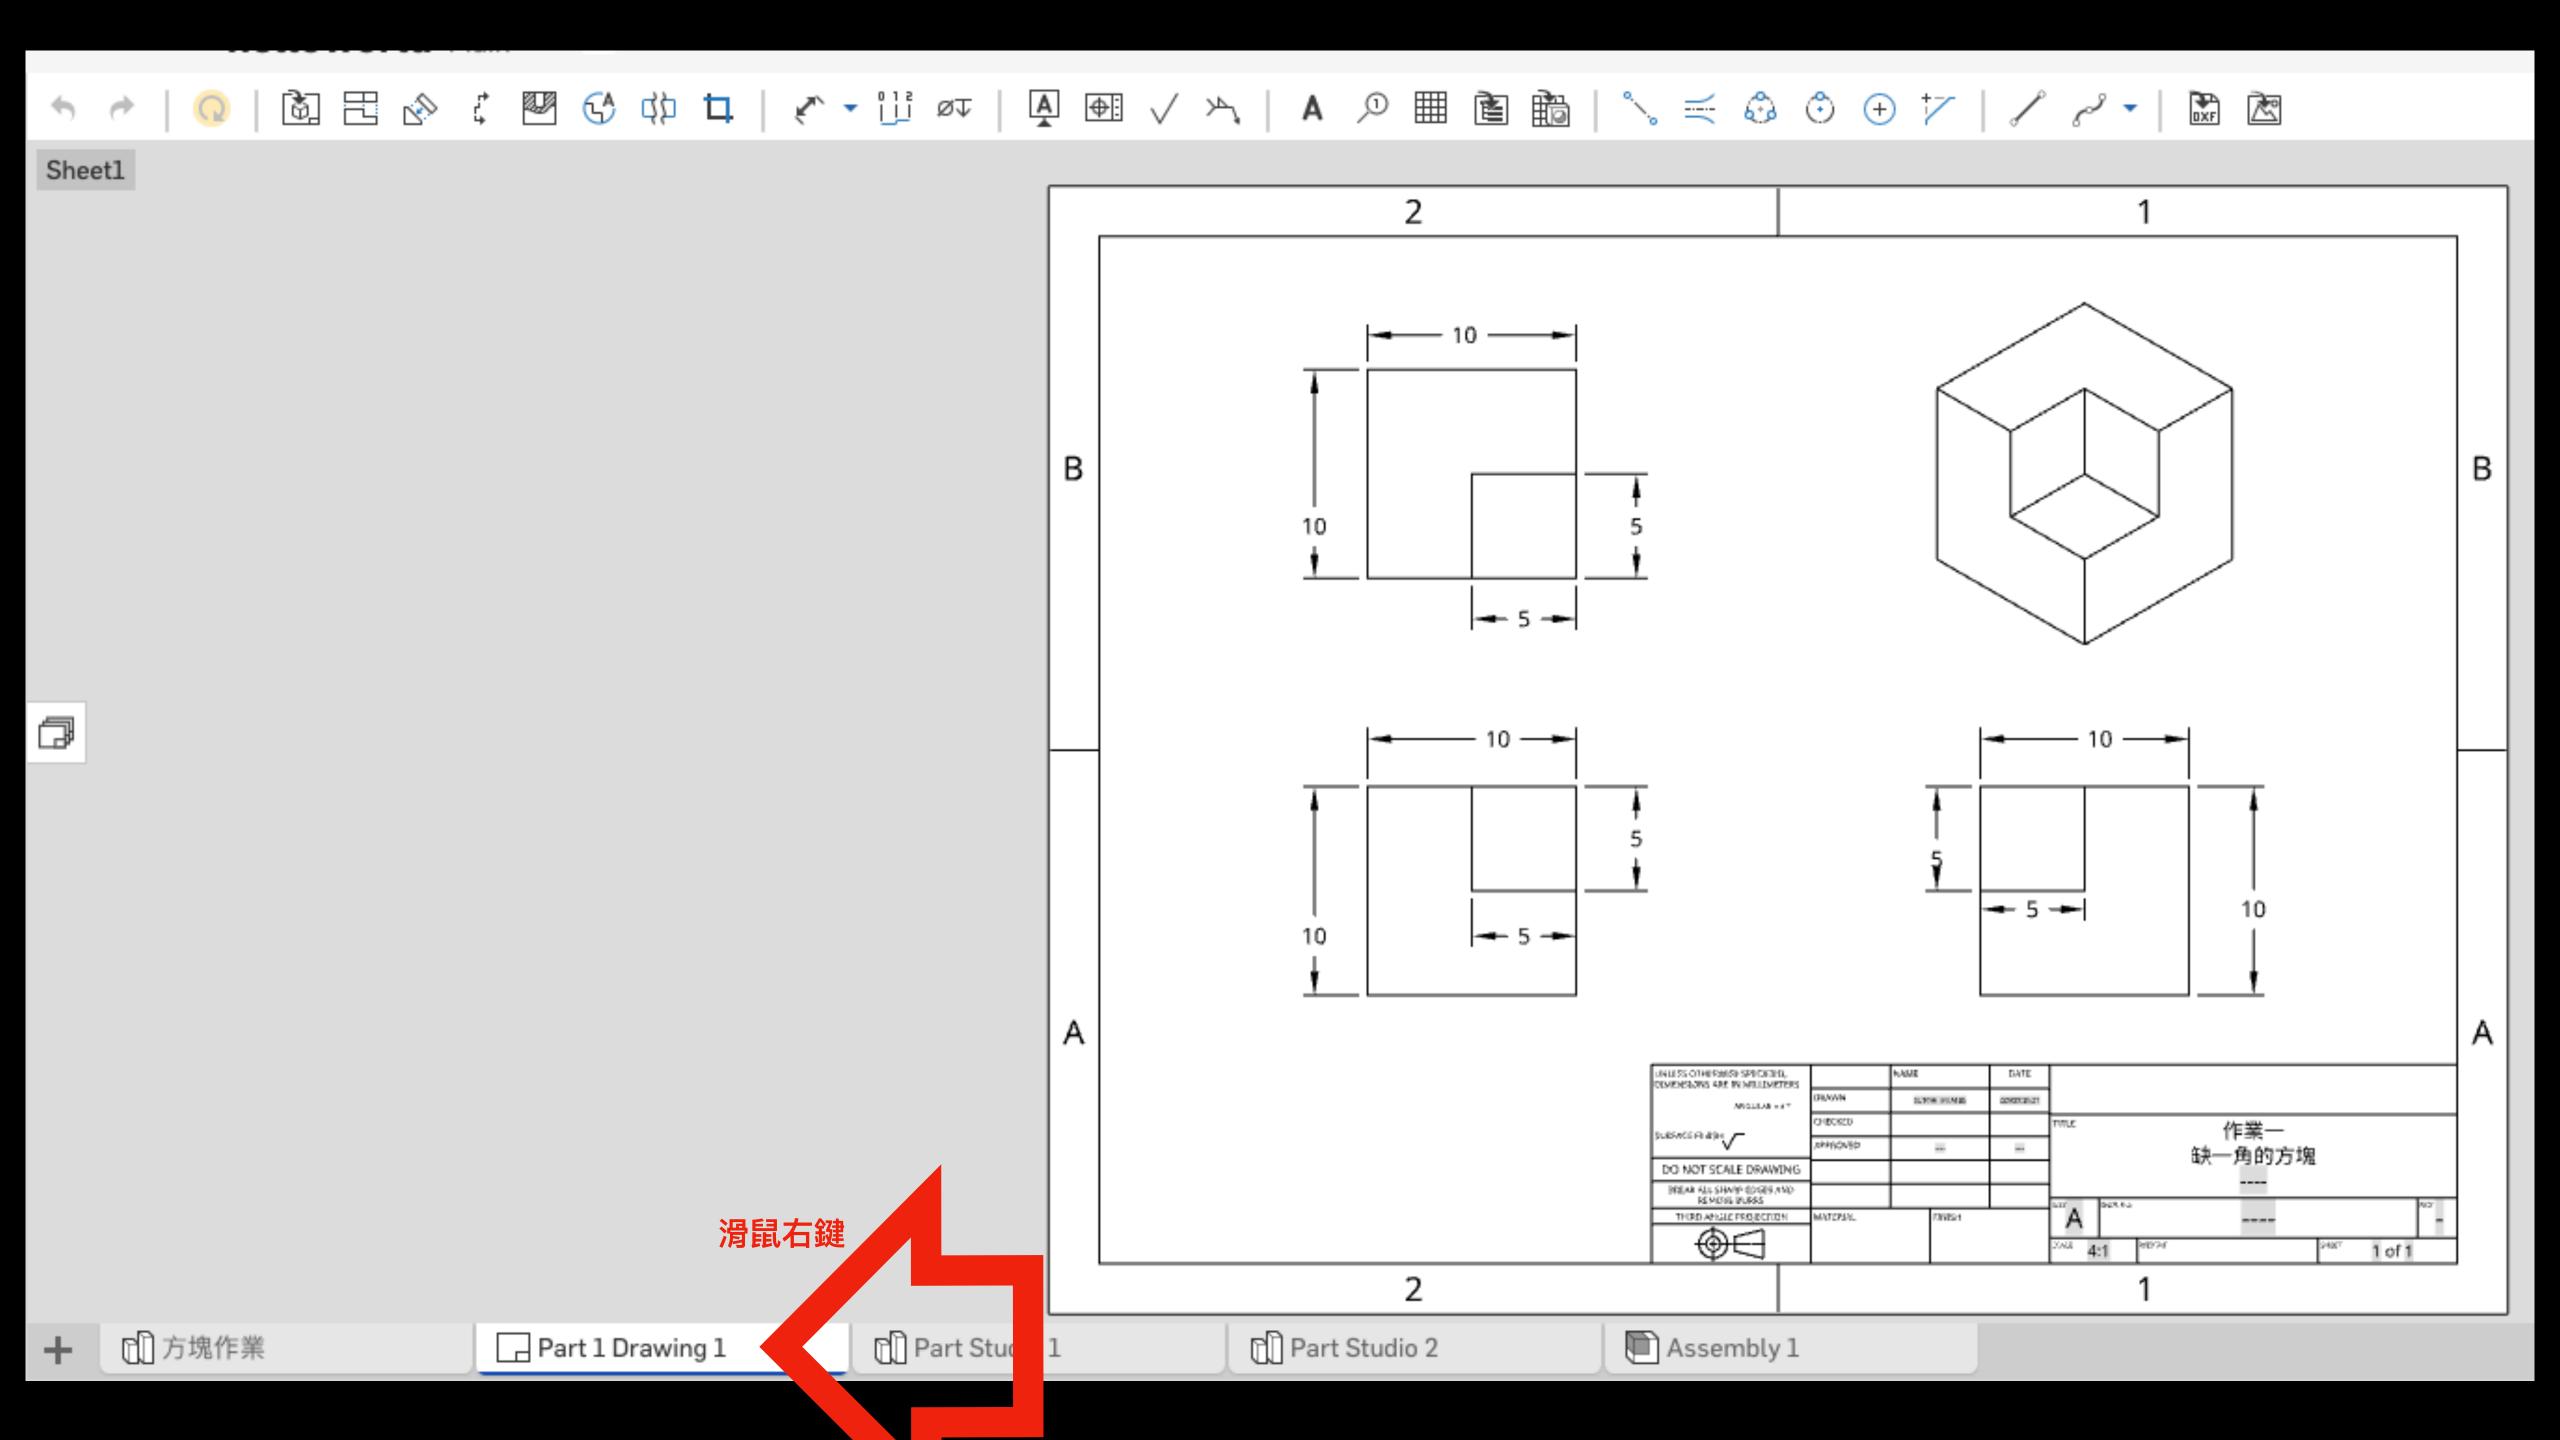

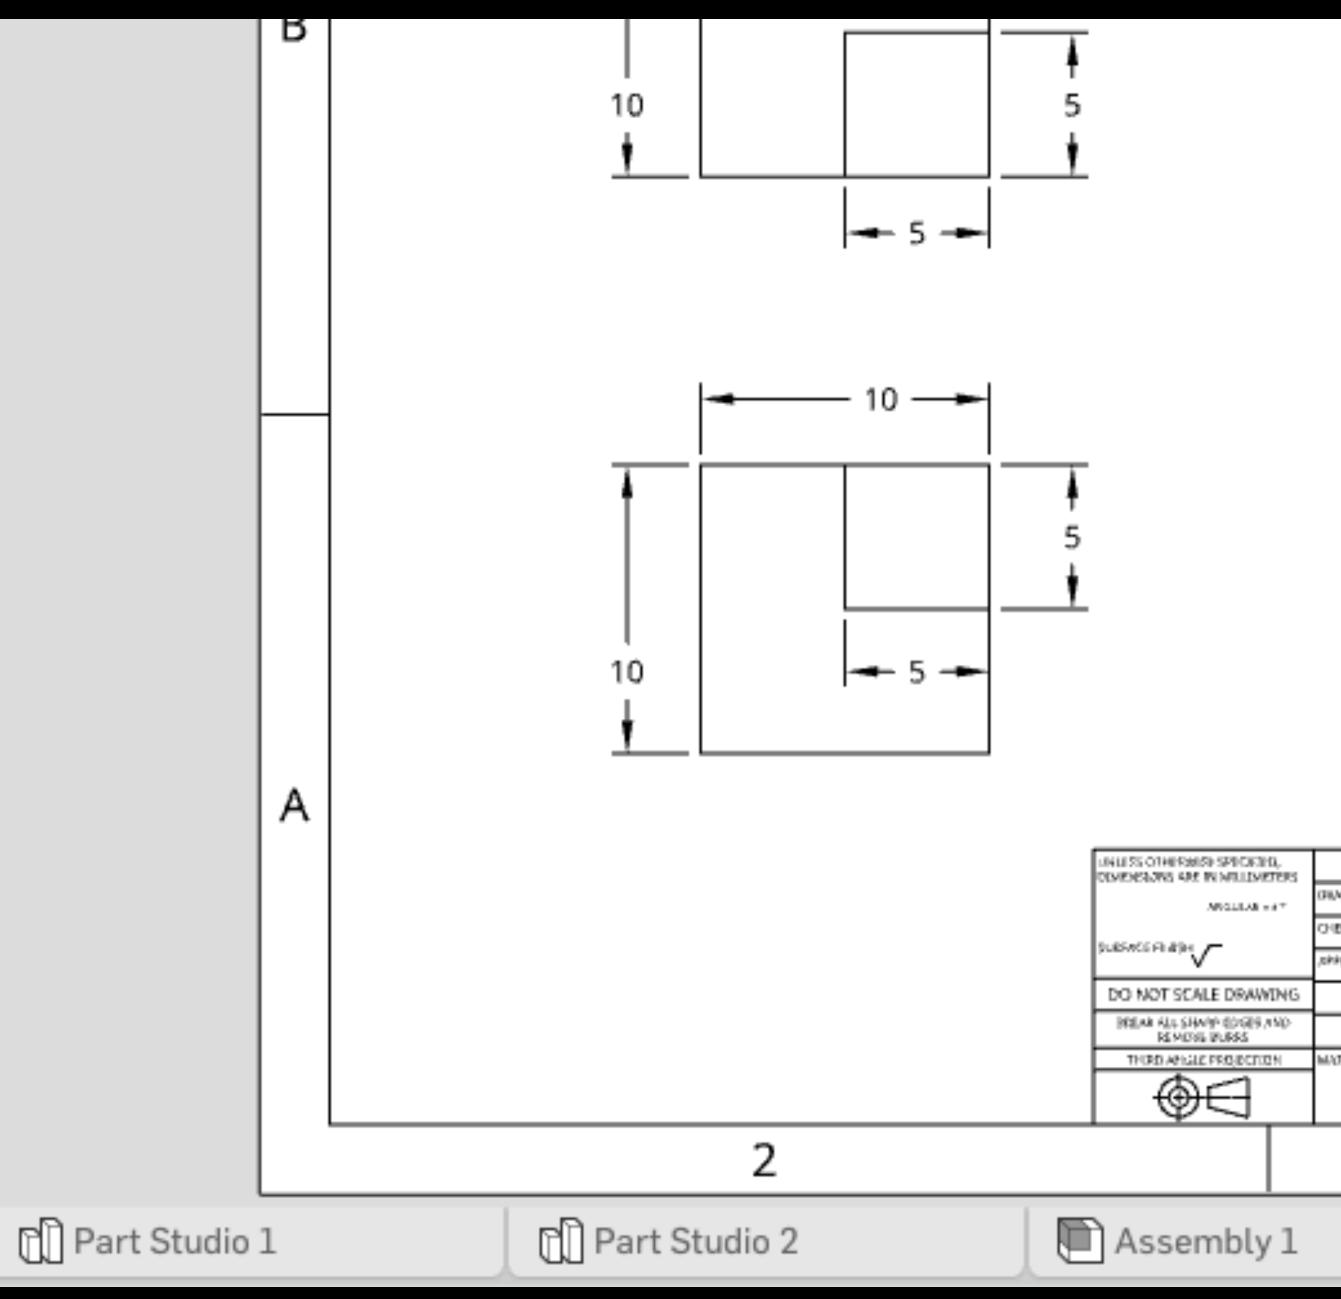

刪除

在新瀏覽器分頁開啟

重新命名

屬性...

複製

複製到剪貼簿

變更至版本...

選取為文件縮圖


移動至文件

匯出...

Part 1 Dr ving

匯出工程圖 ⊚ × 檔案名稱 Part 1 Drawing 檢視匯出規則 格式 PDF ₹ 重置尺寸 顯示底線 ₩ 文字 正常 色彩 色彩 ₹ 選項 下載 ₹

上傳該 PDF 到 Google Classroom 作業 ...

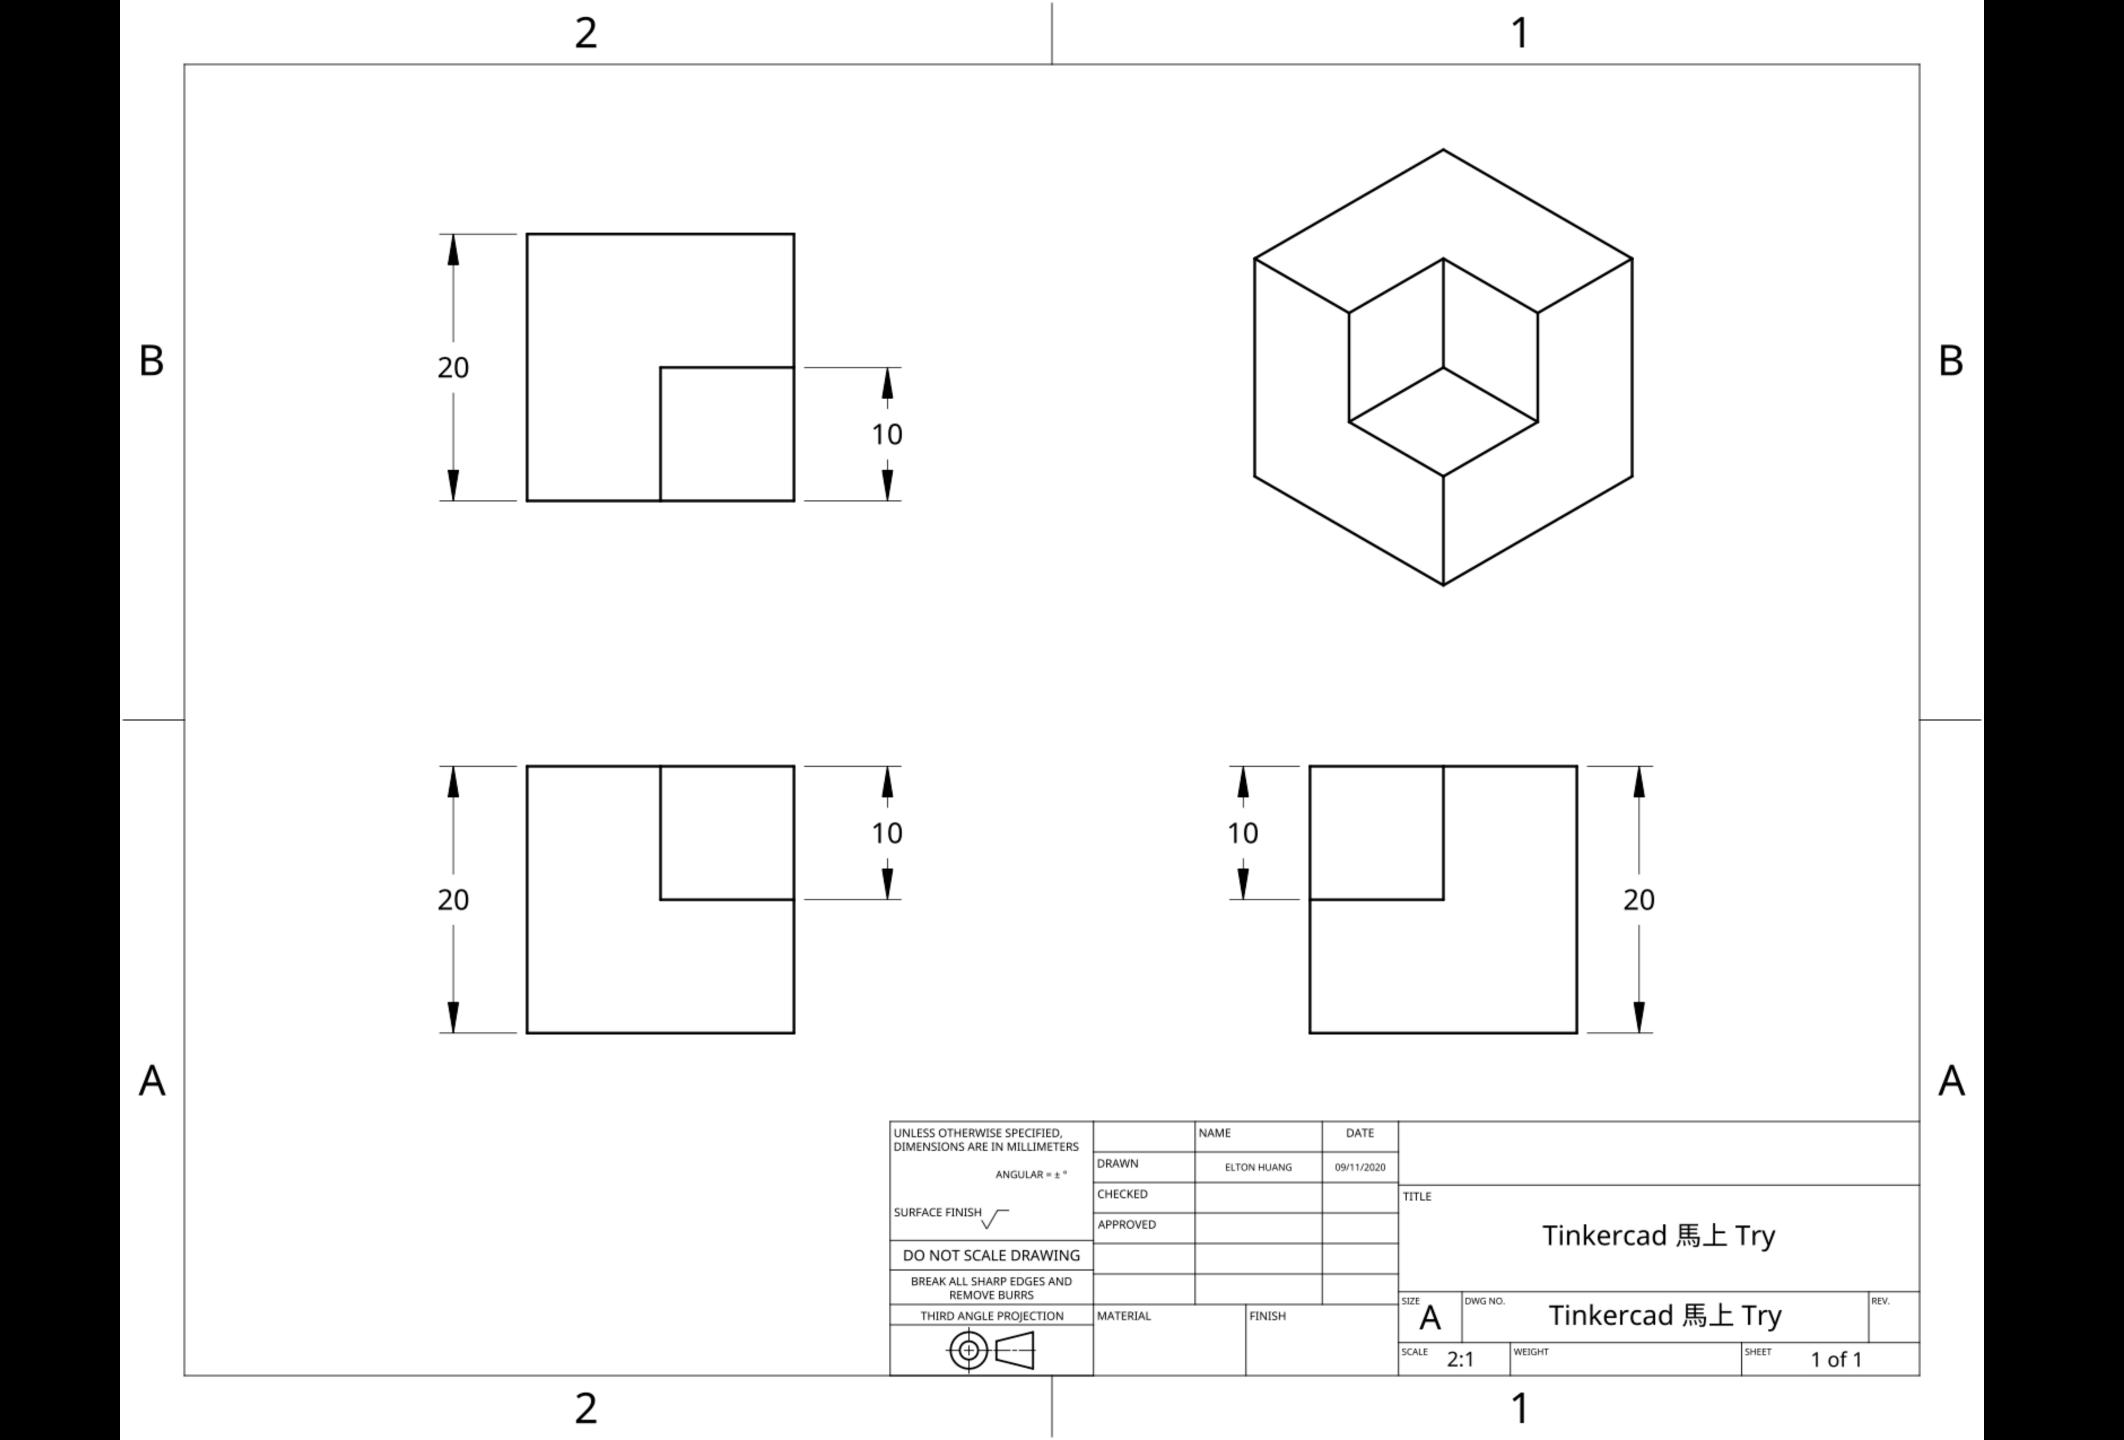


2020 (C) Elton Huang

下一個作業,原來的不要刪,再建立一個新設計...

作業製圖一律不要刪掉 每次新的作業製圖用「建立新設計」 Ø是直徑 R (radius) 是半徑


參考操作:


- 1. 擠出矩形塊
- 2. 移除上層部分形狀
- 3. 挖兩個圓孔

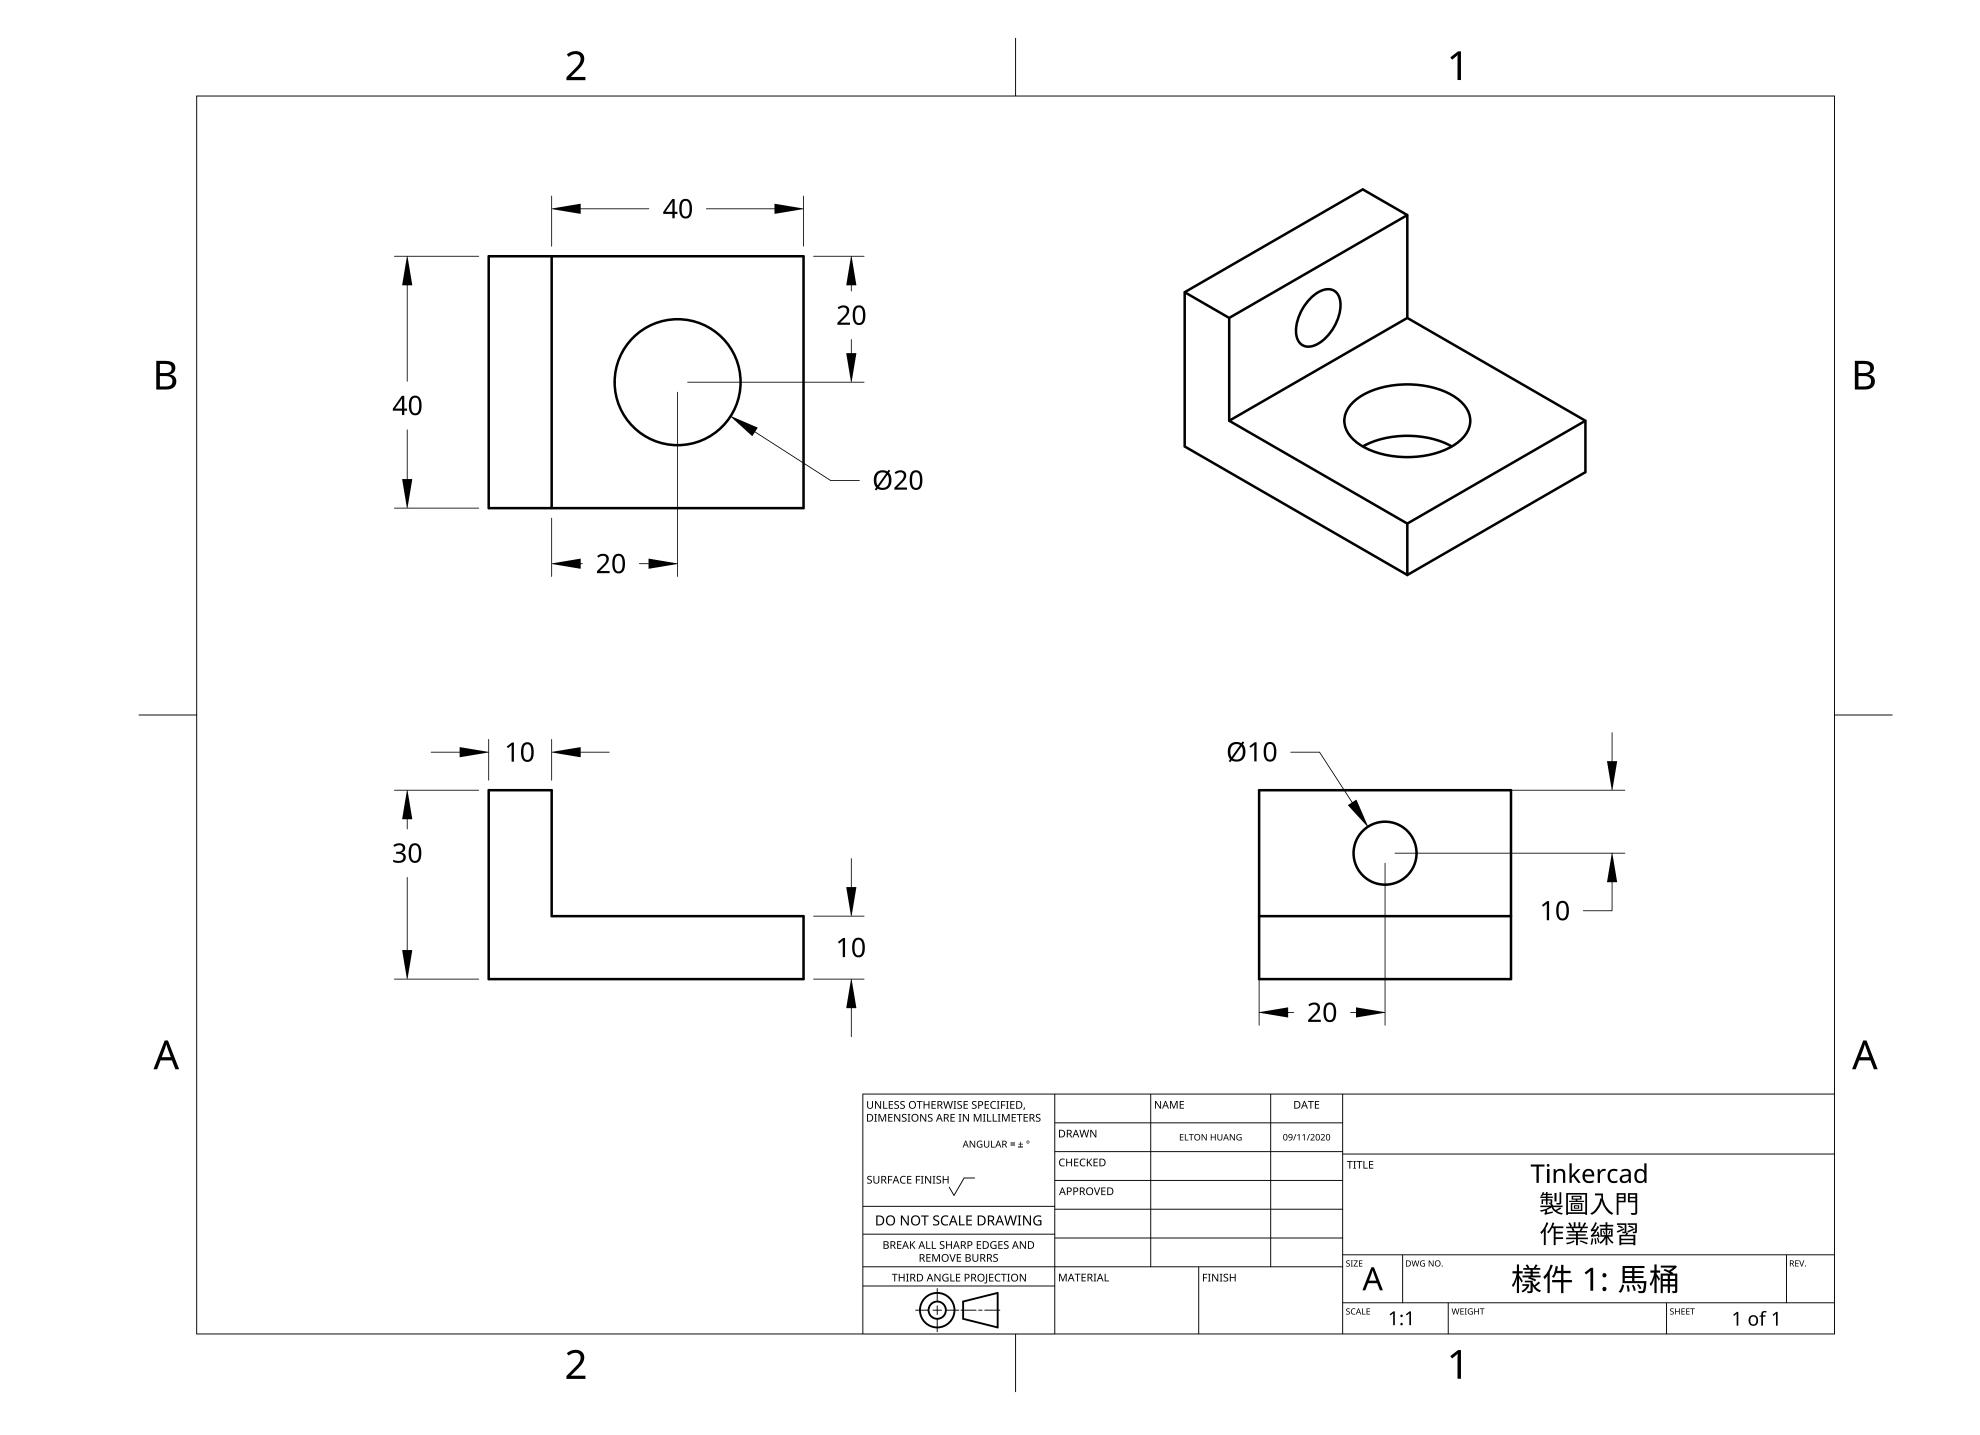

參考操作:

- 1. 擠出立方體
- 2. 草圖畫圓移除上方凹槽
- 3. 側面畫弧擠出半圓

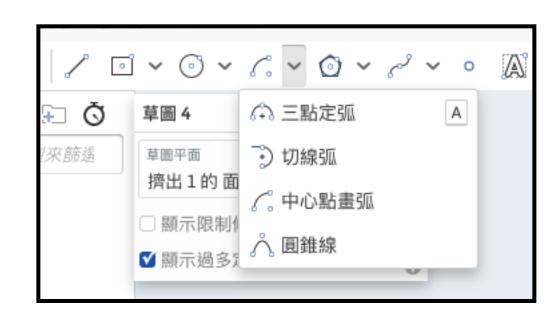

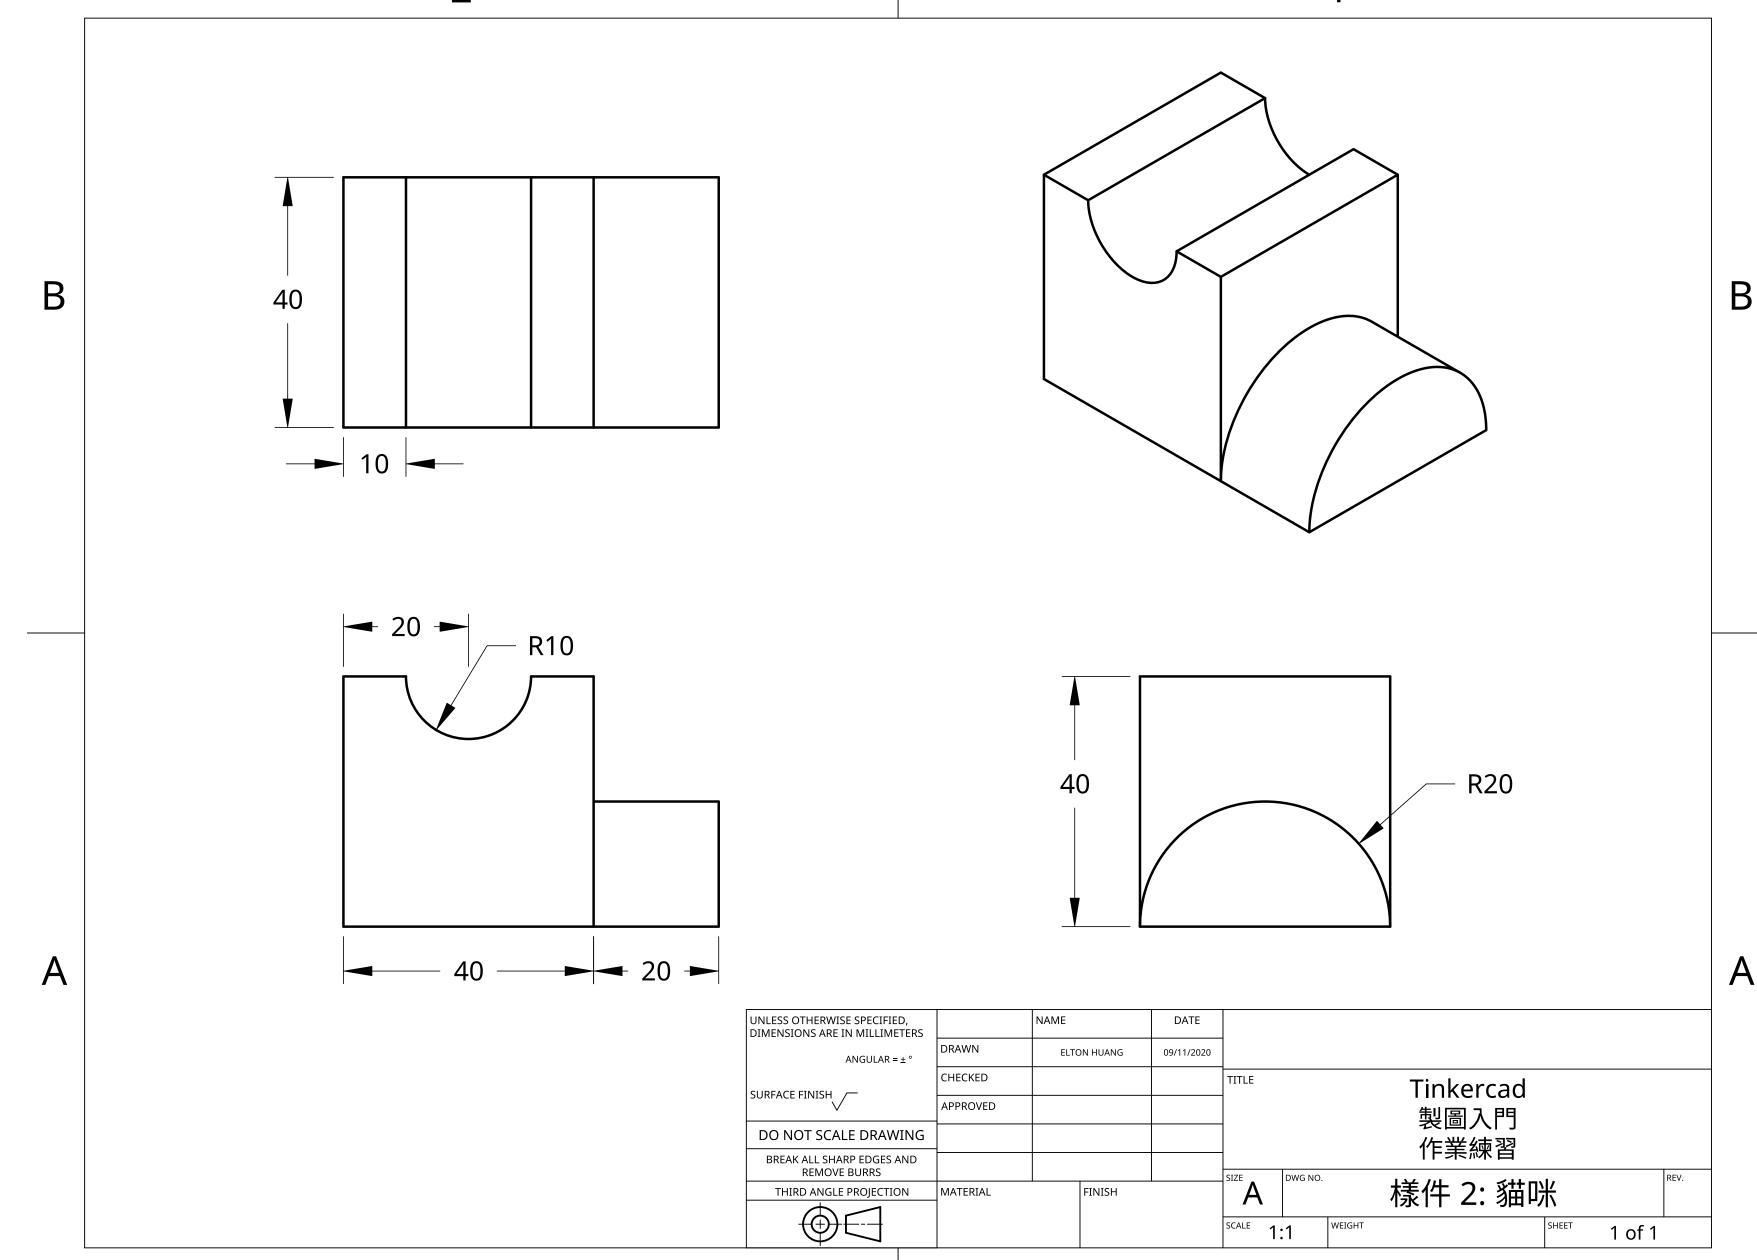

2020 (C) Elton Huan

)

2020 (C) Elton Huang

參考操作:

- 1. 擠出矩形塊
- 2. 挖出缺口
- 3. 挖正中間圓孔
- 4. 去除矩形塊

