

Gesamtplan Ausbau — Mercedes Sprinter W907 L2H2

Grundriss, Ansichten und Höhenschema · CAMPANY-Module + Eigenbau · Querbett 1600/2000 mm mit 400-mm-Auszug

■ [B] bestätigt – Fahrzeug-Datenblatt oder Rechnung RE2601250 ■ [A] geschätzt – plausibel, Bauentscheidung
■ [V] variabel – **am Fahrzeug messen**

Zeichnungssatz SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-BETT-01 (Bettkonstruktion)

Einheiten mm · nicht maßstäblich –

es gelten die eingetragenen Maße

X = Breite (0 = Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Innenkante Hecktüren)

Z = Höhe (0 = OK fertiger Boden)

- 1 · Layoutkonzept & Modulliste
- 2 · Grundriss (Draufsicht)
- 3 · Seitenansicht Fahrerseite
- 4 · Seitenansicht Beifahrerseite
- 5 · Querschnitte A–A und B–B

- 6 · Höhenschema Z
- 7 · Freigang- und Kollisionsprüfung
- 8 · Abstützung des ausgezogenen Betts
- 9 · Noch zu messen
- 10 · Offene Punkte

Die sechs Grundsatzentscheidungen dieses Layouts — sie erklären, warum der Grundriss so aussieht und nicht anders: ① **Alle sechs Hängeschränke auf der Fahrerseite**, gestaffelt: HS1-3 über dem Bett mit UK 1450, HS4-6 über dem Fenster mit UK 1620, Stufe bei Y 1750. Auf der Beifahrerseite wären Schränke wegen des Schiebetürausschnitts ohnehin erst hinter Y 1990 möglich. ② Die **Beifahrerwand über dem Bett bleibt frei** — kein Schrank, kein Regal, keine vorstehende Leuchte. Dort sitzt nur die iPad-Hauptbasis; das indirekte Licht kommt aus einem flachen LED-Profil in der Dachkante. ③ **Dinette-Podest P = 120** unter Bank, Tisch und dem Fußraum beider Drehsitze, inklusive Erweiterung zum Beifahrersitz. Daraus folgen Sitz-OK 630 und Tisch-OK 900. **Einstieg an der Schiebetür und Stehzone vor der Küche bleiben auf Z 0.** ④ Küche und Kühlschrankschrank stehen auf **derselben Höhe 900 mm** — dadurch liegt der Bettauszug beidseitig auf, ein Klappbein entfällt und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 auf 800 mm. ⑤ Der Küchenblock wird so eingebaut, dass **Spüle und Klappverlängerung vorn** liegen — sonst ist die Spüle bei ausgezogenem Bett blockiert. ⑥ Der voll ausgezogene Bettbug hält **mindestens 80 mm Abstand zum Schiebetürausschnitt** (Kapitel 7).

1 Layoutkonzept und Modulliste

Das Layout folgt deiner Skizze: eine durchgehende Möbelzeile auf der **Fahrerseite** (Kühlschrankschrank → Sitzbank → Tisch → Drehsitze), der **Küchenblock auf der Beifahrerseite** teilweise vor der Schiebetür, und das **Querbett über die volle Breite im Heck**, das zum Schlafen 400 mm nach vorn über beide Möbelzeilen ausgezogen wird.

Der wichtigste Fund aus deinen Angaben: Der selbstgebaute Kühlschrankschrank steht dem Küchenblock genau gegenüber und wird auf **dieselbe Höhe 900 mm** gebaut. Damit liegt der Bettauszug im ausgefahrenen Zustand auf **beiden** Seiten auf — das in SPR-BETT-01 vorgesehene Klappbein entfällt ersatzlos, die Bedienung wird einhändig, und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 mm auf 800 mm (Details in Kap. 8).

Module aus Rechnung RE2601250 (CAMPANY, 08.01.2026) — bestätigt [B]

Pos.	Modul	Stk	Maße B×H×T	Ausstattung laut Rechnung
000101	Verkleidungs-Set Laderaum	1	—	5 mm Pappelsperrholz roh → bestimmt die lichte Innenbreite B1
114501	Küchenblock	1	1050 × 900 × 450	2× Fach mit je 2 Türen + Einlegeboden, 1× Schubkasten Kartuschenkocher, 1× Arbeitsplattenverlängerung (Klapptisch), 1× Mülleimer mit Klappe, 1× Außentisch klappbar; Spüle 400×340 mit versenkbarer Armatur; 12 mm Queenply beidseitig HPL. Ohne Kanister, ohne Tauchpumpe
114507N	Hängeschrank mit Klappe	6	500 × 370 × 340	abgeschrägte Front, Wabenstruktur, LED-Leiste dimmbar, 12 mm Queenply
114509	Tisch demontierbar	1	480 × — × 900	Steckfuß, inkl. Erweiterung, 12 mm Queenply Eiche-Dekor

Belegungsplan — alle Module mit Einbaulage

Kürzel	Modul	Seite	X von...bis	Y von...bis	Z von...bis	Quelle
BE-F	Festbett (Liegefläche)	voll	15 ... 1705	20 ... 1620	937 ... 995	SPR-BETT-01
BE-A	Bettauszug 400	voll	15 ... 1705	1620 ... 2020	935 ... 995	SPR-BETT-01

KÜ	Küchenblock CAMPANY	Beifahrer	1270 ... 1720	1640 ... 2690	0 ... 900	[B] Maß / [A] Lage
KÜ-V	Arbeitsplatten-Klappverlängerung	Beifahrer	1270 ... 1720	2690 ... ~3040	900	[A] Lage prüfen
KS	Kühlschrankschrank Eigenbau (Dometic NRX 60C)	Fahrer	0 ... 580	1640 ... 2130	0 ... 900	[A] Entwurf
SB	Sitzbank Eigenbau mit Trelino-Auszug	Fahrer	0 ... 650	2130 ... 2630	0 ... 470 (+40 Polster)	[A] Entwurf
TI	Tisch CAMPANY, Steckfuß	Fahrer/Mitte	0 ... 900	2630 ... 3110	OK 770 (verstellbar)	[A] Lage
HS1–3	Hängeschränke, hintere Kette (über dem Bett)	Fahrer	0 ... 340	200 ... 1700	1450 ... 1820	[A]
HS4–6	Hängeschränke, vordere Kette (über dem Fenster)	Fahrer	0 ... 340	1750 ... 3250	1620 ... 1990	[A]
–	Beifahrerwand über dem Bett: bewusst frei	Beifahrer	–	200 ... 1600	1200 ... 1800	iPad-Wand, Offenheit
DS	Drehsitze Fahrer/Beifahrer	beide	110...610 / 1090...1590	ab ~3270	Sitz ~500	[V] messen
POD	Dinette-Podest P = 120 (Feld A + B + Erweiterung C)	Fahrer/Mitte	0...800 · 0...1050 · 1050...1350	2130...2630 · 2630...3380 · 2690...3380	0 ... 120	[A/V]
HF1	Geheimfach im Podest unter dem Tisch	Fahrer	ca. 750...970	ca. 2750...3050	30 ... 100	[A/V]
HF2	fester Bankraum hinter dem Trelino-Auszug	Fahrer	0 ... 240	2130 ... 2480	120 ... 420	[A/V] optional

HF3	Safe im unteren Kühlschrankschrankfach hinter falscher Front	Fahrer	30 ... 480	1700 ... 2080	30 ... 240	[A/V]
GS1–4	Auflageleisten für den Bettauszug (Eigenbau)	beide	30...90 · 490...550 · 1290...1350 · 1650... 1710	1640 ... 2165	900 ... 934	neu, Kap. 8

Funktionsablauf

Tagbetrieb: Bett eingeschoben (1600 mm) = Sofa/Ablage; Durchgang vom Eingang bis zum Heck frei; Küche und Kühlschrankoberseite vollständig nutzbar; Drehsitze + Tisch + Bank = Sitzgruppe für 3–4 Personen.

Nachtbetrieb: Bett 400 mm ausziehen → 2000 mm Liegelänge in Fahrtrichtung, Kopfende am Heck, Fußende über Küche und Kühlschrankschrank. Der Gang wird ab Y 1620 auf Betthöhe geschlossen; Ein- und Ausstieg über die Schiebetür bleibt frei.

Toilette: Trelino Evo L fährt auf einem Vollauszug aus der Sitzbank in den Gang — genau gegenüber der Schiebetür, dadurch volle Stehhöhe und Lüftung.


Kühlschrank: Tür öffnet zum Gang, Unterkante 268 mm über dem Boden (rückenschonend), darunter ein Schubkasten.

2 Grundriss — Draufsicht Gesamtfahrzeug

GA-01 · Grundriss


Heck links · Front rechts · Fahrerseite oben · Bett eingeschoben, Auszug und Podest orange gestrichelt

SPR-GA-01

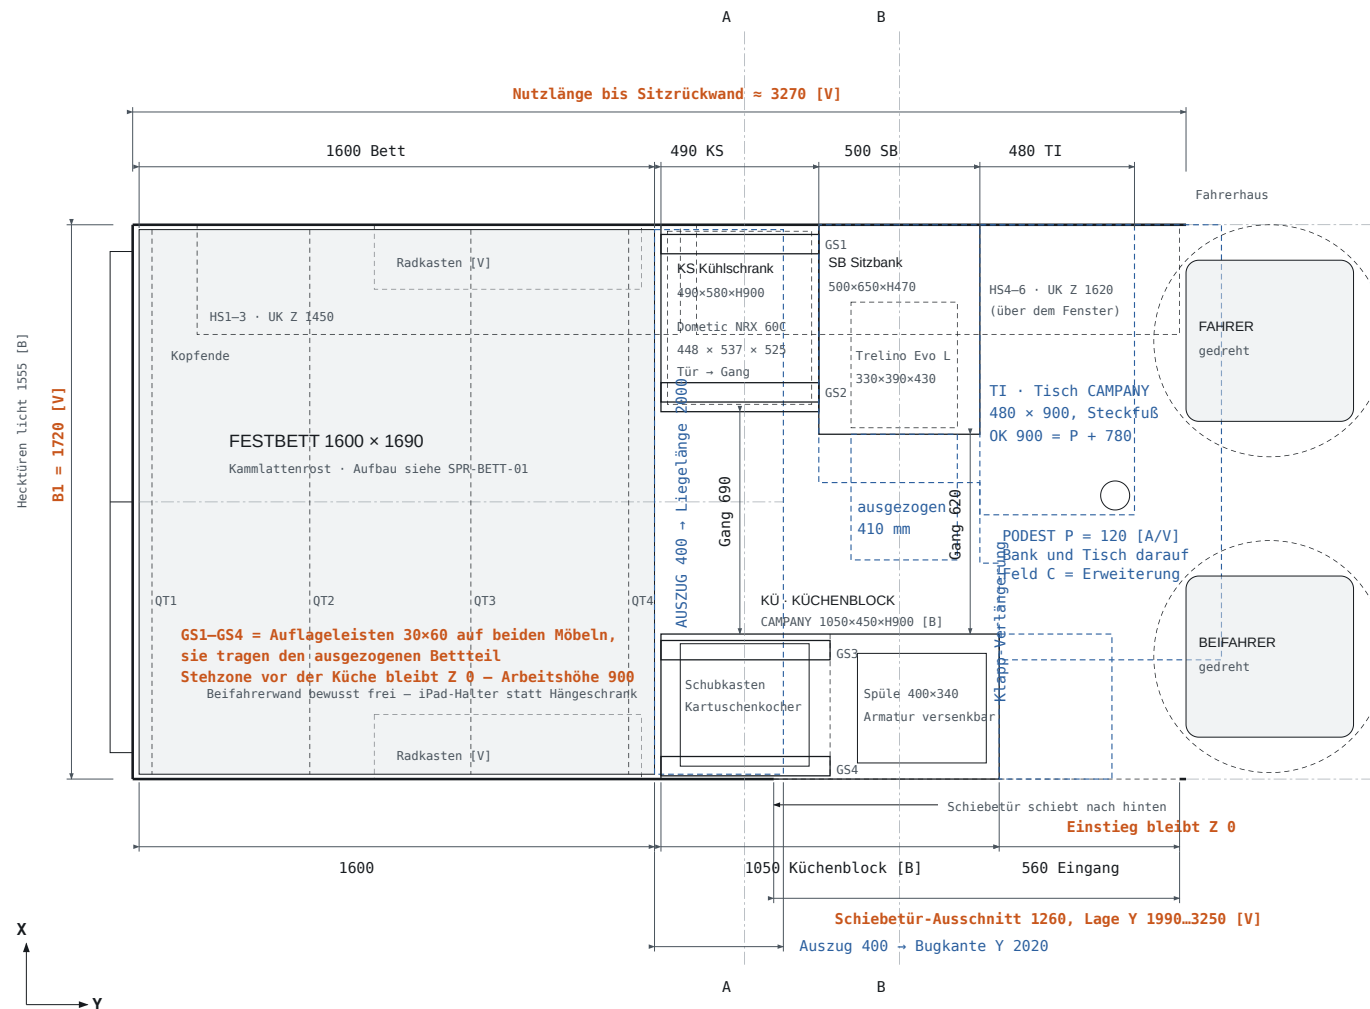

GA-01 — Küche und Kühlschrankschrank stehen auf dem fertigen Boden (Z 0); **Sitzbank und Tisch stehen auf dem Podest P = 120** (orange gestrichelt), Einstieg und Stehzone vor der Küche bleiben abgesenkt. Hängeschränke gestrichelt als Projektion: **HS1-3 über dem Bett mit UK Z 1450, HS4-6 über dem Fenster mit UK Z 1620**, Stufe bei Y 1750. Die Beifahrerwand bleibt bewusst frei — dort sitzt die iPad-Halterung. Über dem Schiebetürausschnitt bleiben ohnehin nur ca. 190 mm bis zum Dach, dort wäre kein Schrank möglich.

3 Seitenansicht Fahrerseite

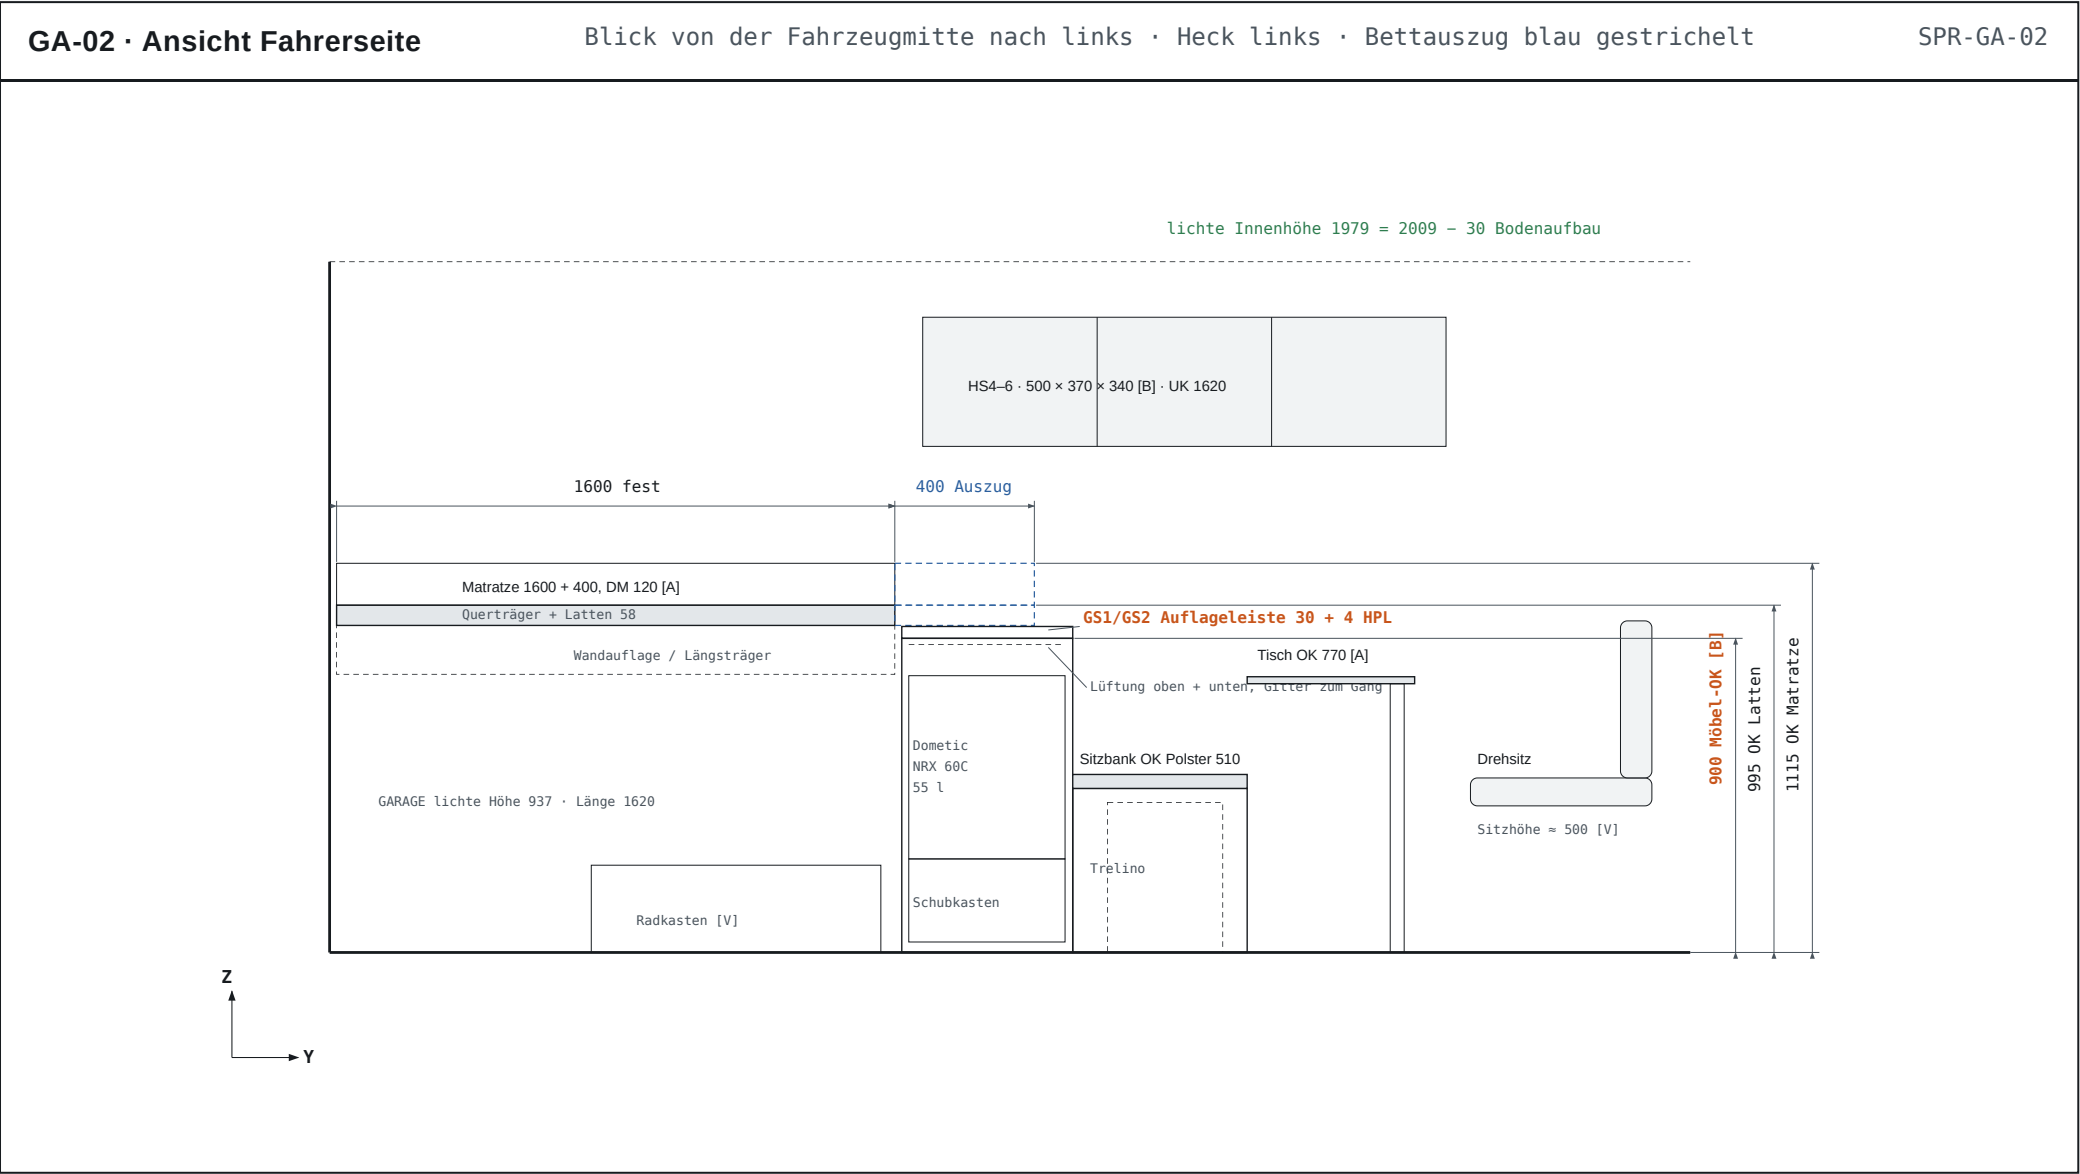


4 Seitenansicht Beifahrerseite

GA-03 · Ansicht Beifahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · Schiebetürausschnitt gestrichelt

SPR-GA-03

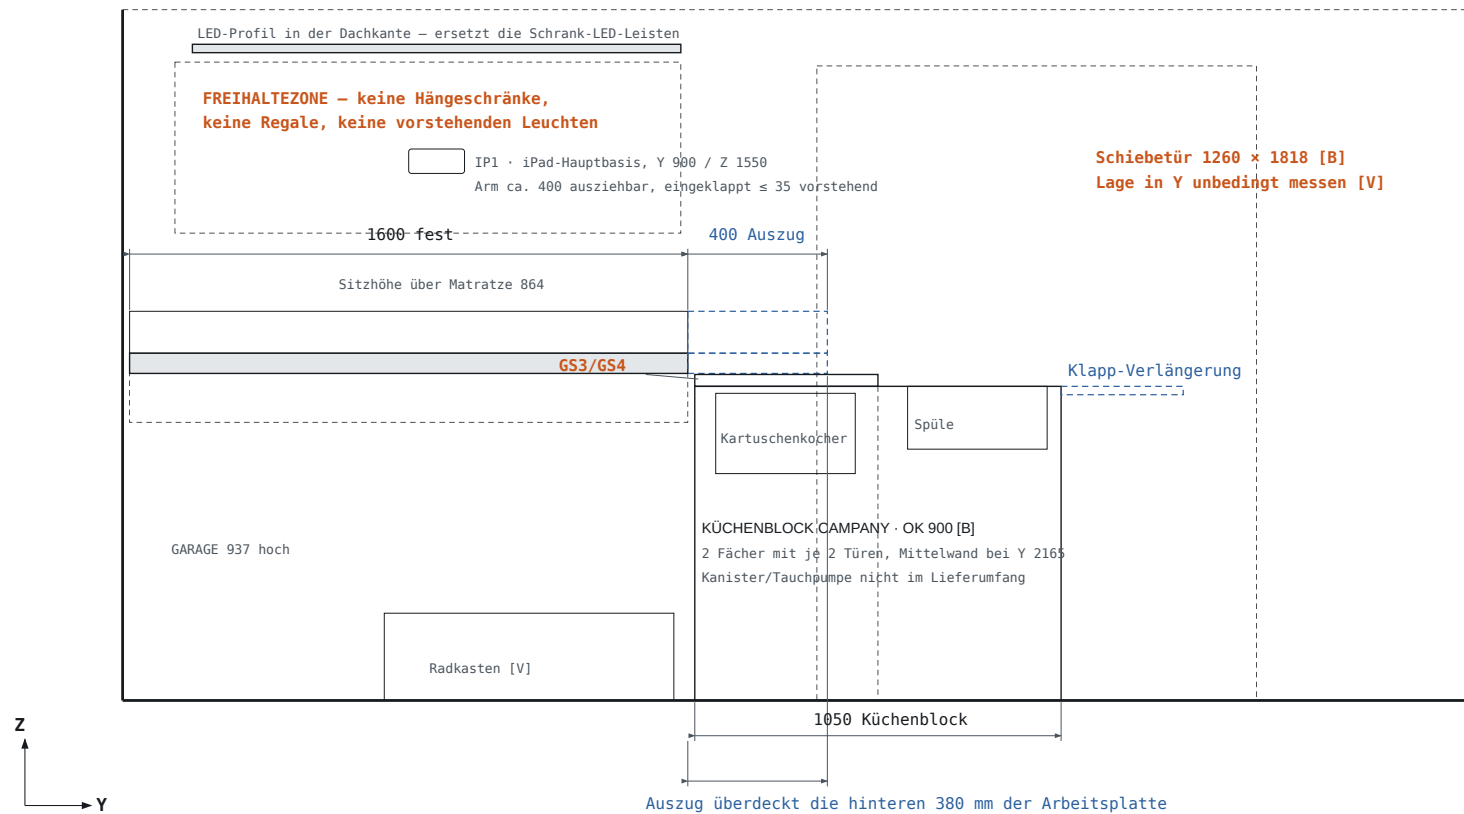


GA-03 — Deshalb muss der Küchenblock so eingebaut werden, dass **Spüle und Klappverlängerung vorn** liegen ($Y > 2165$) und der Kartuschenkocher-Schubkasten hinten. Sonst ist die Spüle bei ausgezogenem Bett nicht erreichbar.

5 Querschnitte

GA-04 · Schnitt A-A bei Y = 1900

Blick nach vorn · Bett AUSGEZOGEN · zeigt die Lastabtragung des Auszugs

SPR-GA-04

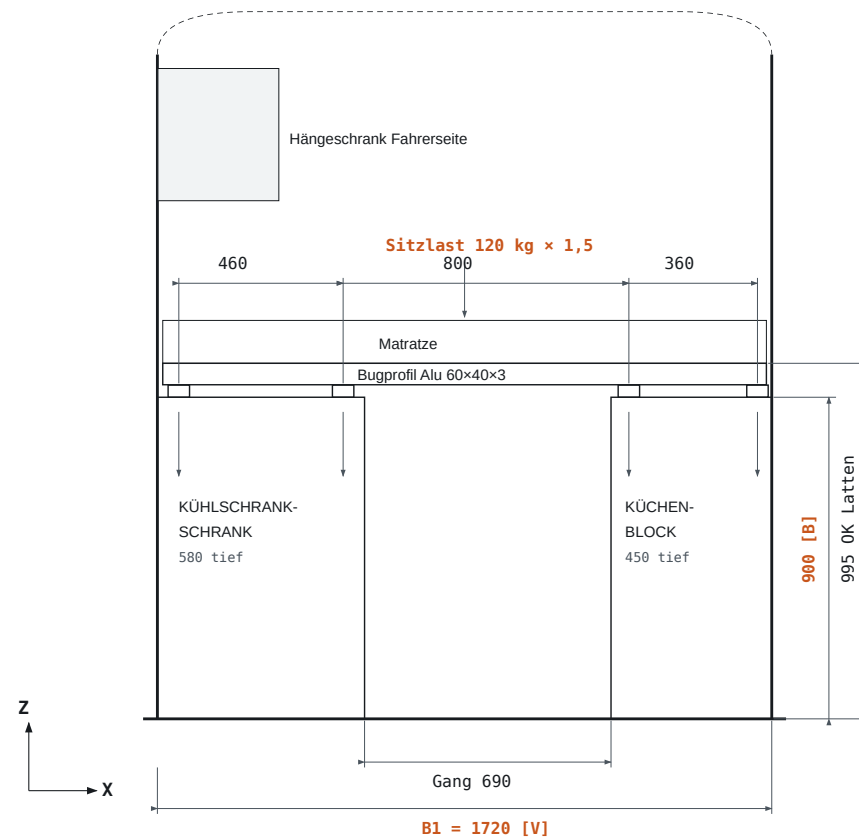


Vier Auflagepunkte GS1-GS4 · größte Stützweite 800 mm über dem Gang
Durchbiegung dort rechnerisch 1,0 mm – mit wandnahen Auflagern wären es 9,8 mm

GA-05 · Schnitt B-B bei Y = 2380

Blick nach vorn · Sitzbank, Toilettenauszug, Küche, Schiebetür

SPR-GA-05

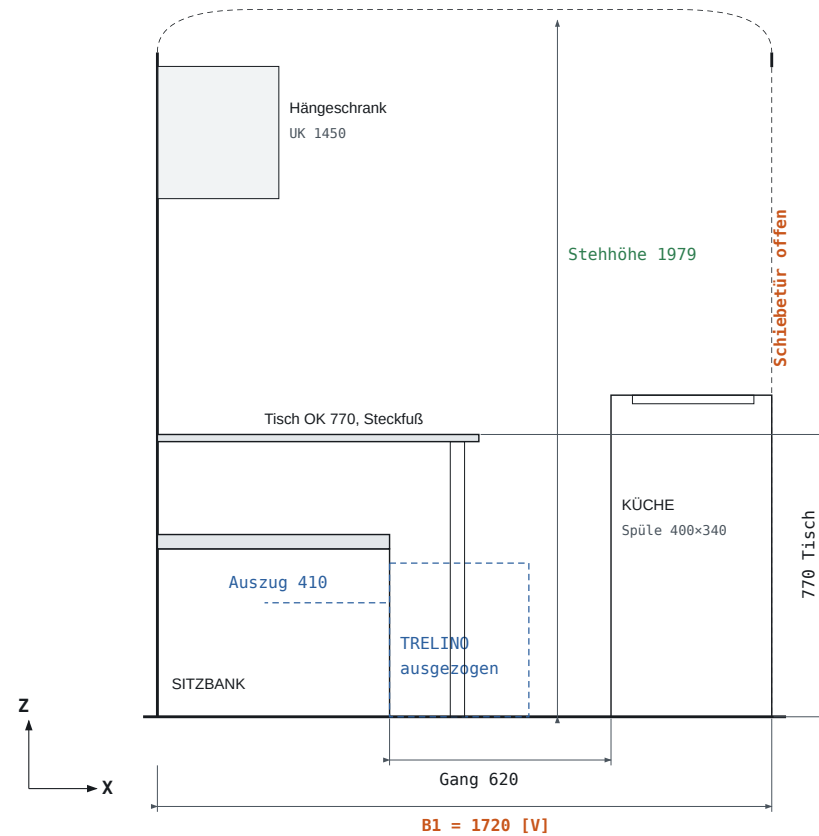

Die Toilette fährt genau gegenüber der Schiebetür aus – volle Stehhöhe, beste Lüftung, kein Möbelkonflikt

6 Höhenschema Z

Alle Höhen ab OK fertigem Boden. Die Kette ist von oben nach unten aus der bestätigten Möbelhöhe 900 mm aufgebaut — sie ist der Fixpunkt des gesamten Ausbaus.

Z	Bezugsebene	Herleitung	Status
1979	Dachinnenkante	2009 Laderaumhöhe – 30 Bodenaufbau	[B]/[A]
1820	OK Hängeschränke	1450 + 370	[A]
1450	UK Hängeschränke	Wahl: 550 Arbeitshöhe über Möbel-OK	[A]
1115	OK Matratze	995 + 120 Matratze → Sitzhöhe im Bett 864	[A]
995	OK Latten = OK Bugprofil	934 Gleitebene + 60 Profil – 1 Spiel + ...	abgeleitet
972	OK Querträger	995 – 18 Lattenstärke	abgeleitet
937	UK Querträger = OK Wandauflage = lichte Garagenhöhe	972 – 40 Profilhöhe	abgeleitet
935	UK Bugprofil	995 – 60	abgeleitet
934	Gleitebene des Auszugs	900 + 30 Auflageleiste + 4 HPL	Kernmaß
900	OK Küchenblock = OK Kühlschrankschrank	CAMPANY-Maß H 900	[B]
793	OK Kühlschrank im Schrank	268 + 525	[A]
630	OK Sitzbankpolster	P 120 + 470 Kasten + 40 Polster = P + 510	[A/V]
590	OK Sitzbankkasten	P 120 + 470	abgeleitet

120	OK Dinette-Podest P	Rippen $\approx 102 + \text{Deckel } 15 + \text{Belag } 2-3$; Startwert, Freigabe nach Probesitzen (H 100 / 120 / 140)	[A/V]
268	UK Kühlschrank	Sockelschubkasten 238 + Boden	[A]
0	OK fertiger Boden	Fahrzeugboden + ca. 30 Aufbau	[V]

Wie die Höhenkette zusammenhängt: das Podest ist der neue untere Fixpunkt, die Möbelhöhe 900 der obere. Aus $P = 120$ folgen **Sitz-OK 630** ($= P + 510$) und **Tisch-OK 900** ($= P + 780$, zulässig 770–790). Damit liegt die Tischplatte **exakt auf Möbelhöhe** und der Bettauszug gleitet über eine durchgehende Ebene. Der Abstand Sitz $\rightarrow$ Tisch beträgt 270 mm — der übliche Wert. Die Sitzbank baut deshalb 470 hoch (die Trelino Evo L braucht 430 + Auszug + Deckel), nicht die sonst üblichen 410. **Ändert das Probesitzen P auf 100 oder 140**, wandern Sitz und Tisch mit; geändert werden dann ausschließlich die Rippenhöhen des Podests und die Einstellung des Tischfußes.

7 Freigang- und Kollisionsprüfung

Prüfung	Rechnung	Ergebnis
Bett auszug $\leftrightarrow$ Schiebetürausschnitt Anforderung: $\geq 80 \text{ mm}$	Bugkante ausgezogen Y 2020; gefordert $AS \geq 2020 + 80 = \mathbf{2100}$; angenommen $AS \approx 1990$	$\triangle$ Entscheidungspunkt — AS zuerst messen. Lösung siehe Kasten unten
Bett auszug $\leftrightarrow$ Küchenspüle	Auszug überdeckt Y 1640–2020; Spüle ab Y 2250	✓ 230 mm Luft — nur bei richtiger Modulorientierung (Kap. 4)
Bett auszug $\leftrightarrow$ Kühlschranktür	Auszug ab Z 935; Tür reicht bis Z 793	✓ Kühlschrank auch bei ausgezogenem Bett nutzbar

Bettauszug ↔ Hängeschränke	Matratzen-OK 1115; UK Schränke 1450	✓ 335 mm
Toilettenauszug ↔ Bettauszug	Toilette Y 2230–2560; Bugkante max. Y 2020	✓ 210 mm
Toilettenauszug ↔ Küchenblock	Toilette ragt bis X 1040; Küche ab X 1270	✓ 230 mm
Kühlschranktür ↔ Küchenblock	Türblatt 448 schwenkt aus X 580 in den Gang 690	✓ knapp — Tür max. 90° oder Anschlag rechts wählen
Hängeschränke ↔ Schiebetür	über der Türöffnung nur 1979 – 1818 = 161 mm frei	✗ Auf der Beifahrerseite nur hinter Y 1990 möglich → alle 6 auf die Fahrerseite
Hängeschränke ↔ Fahrerseitenfenster	Fensteroberkante ≈ Z 1550; UK Schrank 1450	△ Höhenstufe nötig: HS1–3 UK 1450, HS4–6 UK 1620 . Stufe bei Y 1750 = Bettvorderkante
Sitzhöhe im Bett	1979 – 1115	✓ 864 mm — aufrecht sitzen möglich
Garage	1620 × 1720 × 937, Radkästen Y 750–1580 je 200 tief	✓ 1320 mm durchgehende Breite zwischen den Radkästen
Beinfreiheit Sitzgruppe	Bankvorderkante Y 2630 → Drehsitz-Vorderkante ≈ Y 3270	△ 640 mm, knapp aber üblich — nach dem Drehen der Sitze nachmessen
Drehkreis Sitze	Ø ≈ 720 mm je Sitz	△ freier Bereich bis Y 3110 nötig; Tisch ist steckbar und wird zum Drehen entnommen

Freigang Bettbug → Schiebetür: die 80-mm-Forderung sauber auflösen.

Der voll ausgezogene Bug steht bei **Y 2020**. Damit 80 mm Abstand zum Ausschnitt bleiben, muss **AS $\geq$ 2100** sein. AS ist der einzige Wert, der das entscheidet — er wird als Erstes gemessen (Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung).

- **Fall 1 — AS $\geq$ 2100:** nichts zu tun. Anforderung erfüllt, Bett bleibt 1600 / 2000.
- **Fall 2 — AS zwischen 1950 und 2100 (wahrscheinlichster Fall): Eckausklinkung am Bug.**
Die beifahrerseitigen 300 mm des **beweglichen** Kamms werden in Y um $(2100 - AS)$ gekürzt, also typisch 80–150 mm. Betroffen sind nur die äußere Esche-Führungslatte und die beiden benachbarten Latten; Bugprofil, Riegel, Führung und Statik bleiben unverändert, weil die maßgebende Stützweite zwischen GS2 und GS3 liegt. Praktisch verliert man **eine Matratzenecke am Fußende auf der Türseite** — dort, wo ohnehin niemand liegt. Die Matratzenklappe wird passend zugeschnitten. **Das ist die empfohlene Lösung**, weil die volle Liegelänge von 2000 mm erhalten bleibt.
- **Fall 3 — AS < 1950:** Auszug auf $(AS - 80 - 1620)$ reduzieren, also Liegelänge unter 1950 mm. Nur wählen, wenn Fall 2 aus einem anderen Grund ausscheidet — 2000 mm Liegelänge war eine Kernanforderung.

Nicht möglich ist es, das Bett nach hinten zu verschieben: es beginnt bereits bei Y 20 an den Hecktüren.

8 Abstützung des ausgezogenen Betts

Der ausgezogene Bettteil überbrückt 400 mm über beide Möbelzeilen. Wie er dabei abgestützt wird, ist die statisch entscheidende Frage des ganzen Ausbaus — und die Antwort ergibt sich direkt aus der Tatsache, dass Küche und Kühlschrankschrank **gleich hoch** sind.

Vier Auflageleisten GS1-GS4 statt Klappbein und Einzelpads. Weil die Möbelhöhe beidseits 900 mm beträgt, liegt der Auszug auf **beiden** Möbelzeilen auf. Ein Klappbein ist damit nicht nötig, die Bedienung bleibt einhändig, und es gibt kein Bauteil, das beim Ausziehen erst ausgeklappt werden muss.

Warum die Leisten gangnah und nicht wandnah sitzen — der maßgebende Nachweis.

Läge der Auszug nur auf zwei wandnahen Punkten auf, müsste das Bugprofil 60×40×3 rund **1690 mm frei spannen**. Bei mittiger Sitzlast ergibt das rechnerisch $\approx 9,8$ mm Durchbiegung und verfehlt die geforderten 5 mm deutlich. Mit den vier gangnahen Leisten sinkt die maßgebende Stützweite auf **800 mm** und die Durchbiegung auf $\approx 1,0$ mm — Faktor 10. Das ist der Grund für diese Anordnung, und der vollständige Nachweis steht in SPR-BETT-01, Kapitel 7.

Position	Ausführung	Grund
Auflagerpositionen X	60 / 520 / 1320 / 1680	zwei Leisten je Möbel, jeweils direkt über der hinteren Korpuswand und über der Mittelwand
Leisten GS1-GS4	Buche oder Esche 30 × 60, Länge = Wand → Mittelwand (Küche 525, Kühlschrankschrank 490)	Last geht durch reinen Druckkontakt über die Korpuswände nach unten
Gleitfläche	4 mm HPL auf jeder Leiste, hinten 20 mm angeschrägt	Einfahrhilfe und dauerhafte Gleitpaarung; die Gleitebene liegt damit auf Z 934
Befestigung	je 4 × 4 × 20 nur gegen Verrutschen	die 12-mm-Queenply-Arbeitsplatte wird bewusst nicht auf Biegung beansprucht
Zusatznutzen	die wandseitige Leiste auf der Küche wirkt als Aufkantung	hält Geschirr davon ab, hinter die Arbeitsplatte zu rutschen

Gewicht Bett gesamt	≈ 42 kg	inklusive Leisten, ohne Matratze
------------------------	---------	----------------------------------

9 Noch zu messen

Var.	Was	Zwischen welchen Punkten	ToL.	Annahme	Wirkung
B1	Lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts, bei Y 100 / 800 / 1550 und Z ≈ 950; kleinster Wert zählt	±3	1720	Länge aller Querträger und Latten; Gangbreite
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	Kritisch: entscheidet, ob der Auszug in die Türöffnung ragt
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	verschiebt das gesamte Z-Schema; Möbel-OK bleibt 900 über dem fertigen Boden
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Innenkante Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	Beinfreiheit der Sitzgruppe; ggf. Bank 50 mm kürzen
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitz drehen und den benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	Position von Tisch und Bank
RK	Radkästen	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe je Seite	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	Beine des Bett-Längsträgers, Garagennutzung
FE	Fenster / Holme / Säulen	UK Fensterausschnitt; Mitte C- und D-Säule; Zwischenholme	±5	–	Schraubpunkte für Wandauflagen und Hängeschränke

BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde	±2	–	Anbindung Bett, Bank, Küchenblock
KM	Küchenblock: Lage der Mittelwand und der Spüle	am gelieferten Modul abmessen	±5	Mitte bei 525	Länge und Lage der Auflageleisten GS3/GS4
TH	Tisch: tatsächliche Ausrichtung von B und T	am gelieferten Modul: welche Kante trägt den Steckfuß	–	480 in Y, 900 in X	Lage der Bank und die Beinfreiheit

10 Offene Punkte und Empfehlungen

Kühlschrank-Lüftung: Der NRX 60C braucht Zuluft unten und Abluft oben. Vorschlag ohne Eingriff in die Außenhaut: Lüftungsgitter in der gangseitigen Front des Schrankes unten (ca. 200 cm²) und oben (ca. 200 cm²), dazu 25 mm Abstand hinter dem Gerät als Kaminschacht. Wenn du später doch nach außen lüften willst, muss das **vor** dem Verkleiden entschieden werden.

Wasser: Kanister und Tauchpumpe sind laut Rechnung ausdrücklich **nicht** geliefert. Zwei 12-l-Kanister passen in das hintere Küchenfach; Frischwasser links, Abwasser rechts vom Siphon.

Sitzbank als Stauraum: Hinter der Toilette bleiben ca. 240 × 500 × 430 mm — ideal für Ersatz-Einstreu und Beutel. Deckel als Klappe mit Gasdruckdämpfer ausführen.

Gurte/Sitzplätze: Die Sitzbank ist als reine Wohnbank ausgelegt, **nicht** als Fahrgastsitz. Für einen zugelassenen dritten Sitzplatz wären geprüfte Gurtböcke mit Anbindung an die Karosserie nötig — das ist ein eigenes Thema mit Gutachten.

Bettorientierung: Kopfende ans Heck legen. Das Fußende liegt dann auf dem Auszug, der konstruktionsbedingt der weichere Teil ist, und der Einstieg erfolgt von vorn über den Gang.

Reihenfolge beim Bauen: Boden → Verkleidungs-Set → Wandbefestigungen (Nietmuttern) → Küchenblock einpassen und dessen echte Höhe messen → **erst dann** die Bett-Z-Kette festlegen und die Querträger ablängen. Das Bett ist das letzte Möbel, weil es sich nach allen anderen richtet.

SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026 · Grundriss auf Basis der W907-Datenblattmaße, der CAMPANY-Rechnung RE2601250 und gekennzeichneten Annahmen. Die mit [A] und [V] markierten Werte sind Schätzungen bzw. am Fahrzeug zu prüfen.

Ergänzt SPR-BETT-01; bei Abweichungen gilt das hier dokumentierte Höhenschema.