

Gesamtplan Ausbau — Mercedes Sprinter W907 L2H2

Grundriss, Ansichten und Höhenschema · CAMPANY-Module + Eigenbau · Querbett 1600/2000 mm mit 400-mm-Auszug

■ [B] bestätigt – Fahrzeug-Datenblatt oder Rechnung RE2601250 ■ [A] geschätzt – plausibel, Bauentscheidung
■ [V] variabel – **am Fahrzeug messen**

Zeichnungssatz SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-BETT-01 (Bettkonstruktion)

Einheiten mm · nicht maßstäblich –

es gelten die eingetragenen Maße

X = Breite (0 = Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Innenkante Hecktüren)

Z = Höhe (0 = OK fertiger Boden)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 · Layoutkonzept & Modulliste | 6 · Höhenschema Z |
| 2 · Grundriss (Draufsicht) | 7 · Freigang- und Kollisionsprüfung |
| 3 · Seitenansicht Fahrerseite | 8 · Abstützung des ausgezogenen Betts |
| 4 · Seitenansicht Beifahrerseite | 9 · Noch zu messen |
| 5 · Querschnitte A–A und B–B | 10 · Offene Punkte |

Die Entscheidungen, aus denen sich der ganze Grundriss ergibt: ① **Alle sechs Hängeschränke auf der Fahrerseite in *einer* Kette**, alle mit **UK Z 1530**, aufgehängt an der oberen Airline-Schiene (Mitte Z 1540). ② Die **Beifahrerwand über dem Bett bleibt komplett frei** — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen. Die iPad-Halterung sitzt gegenüber **unter dem Hängeschränk** der Fahrerseite. ③ **Dinette-Podest P = 120** nur als Fußpodest, **so breit wie die**

Sitzbank (X 0–650) und nach vorn **schräg auslaufend**, damit der Durchgang zum Fahrerhaus zwischen den Sitzen auf Z 0 frei bleibt. ④ Küche und Kühlschrankschrank stehen auf **derselben Höhe 900 mm** — dadurch liegt der Bettauszug beidseitig auf, ein Klappbein entfällt und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 auf 800 mm. ⑤ Der Küchenblock wird **normal eingebaut: Spüle zum Heck**. Dass die Spüle bei ausgezogenem Bett nicht erreichbar ist, ist bewusst akzeptiert. ⑥ Der voll ausgezogene Bettbug hält **mindestens 80 mm Abstand zum Schiebetürausschnitt** (Kapitel 7).

1 Layoutkonzept und Modulliste

Das Layout folgt deiner Skizze: eine durchgehende Möbelzeile auf der **Fahrerseite** (Kühlschrankschrank → Sitzbank → Tisch → Drehsitze), der **Küchenblock auf der Beifahrerseite** teilweise vor der Schiebetür, und das **Querbett über die volle Breite im Heck**, das zum Schlafen 400 mm nach vorn über beide Möbelzeilen ausgezogen wird.

Der wichtigste Fund aus deinen Angaben: Der selbstgebaute Kühlschrankschrank steht dem Küchenblock genau gegenüber und wird auf **dieselbe Höhe 900 mm** gebaut. Damit liegt der Bettauszug im ausgefahrenen Zustand auf **beiden** Seiten auf — das in SPR-BETT-01 vorgesehene Klappbein entfällt ersatzlos, die Bedienung wird einhändig, und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 mm auf 800 mm (Details in Kap. 8).

Module aus Rechnung RE2601250 (CAMPANY, 08.01.2026) — bestätigt [B]

Pos.	Modul	Stk	Maße B×H×T	Ausstattung laut Rechnung
000101	Verkleidungs-Set Laderaum	1	—	5 mm Pappelsperrholz roh → bestimmt die lichte Innenbreite B1
114501	Küchenblock	1	1050 × 900 × 450	2× Fach mit je 2 Türen + Einlegeboden, 1× Schubkasten Kartuschenkocher, 1× Arbeitsplattenverlängerung (Klapptisch), 1× Mülleimer mit Klappe, 1× Außentisch klappbar; Spüle 400×340 mit versenkbarer Armatur; 12 mm Queenply beidseitig HPL. Ohne Kanister, ohne Tauchpumpe
114507N	Hängeschränk mit Klappe	6	500 × 370 × 340	abgeschrägte Front, Wabenstruktur, LED-Leiste dimmbar, 12 mm Queenply
114509	Tisch demonitierbar	1	480 × — × 900	Steckfuß, inkl. Erweiterung, 12 mm Queenply Eiche-Dekor

Belegungsplan — alle Module mit Einbaulage

Kürzel	Modul	Seite	X von...bis	Y von...bis	Z von...bis	Quelle
BE-F	Festbett (Liegefläche)	voll	15 ... 1705	20 ... 1620	937 ... 995	SPR-BETT-01
BE-A	Bettauszug 400	voll	15 ... 1705	1620 ... 2020	935 ... 995	SPR-BETT-01
KÜ	Küchenblock CAMPANY — Spüle hinten, Kartuschenkocher vorn	Beifahrer	1270 ... 1720	1640 ... 2690	0 ... 900	[B] Maß / [A] Lage
KÜ-V	Arbeitsplatten-Klappverlängerung (vorn)	Beifahrer	1270 ... 1720	2690 ... ~3040	900	[A] Lage prüfen
KS	Kühlschrankschränk Eigenbau — Gerät 750 × 520 × 570	Fahrer	0 ... 610	1640 ... 2200	0 ... 900	[B] Gerätemaß / [A] Korpus

Kürzel	Modul	Seite	X von...bis	Y von...bis	Z von...bis	Quelle
SB	Sitzbank Eigenbau mit Trelino-Auszug, steht auf dem Holzboden	Fahrer	0 ... 650	2200 ... 2700	0 ... 480 (+60 Polster → Sitz 540)	[A] Entwurf
SB-L	Rückenlehne, geneigt, OK = Fensterbrüstung	Fahrer	0 ... ~130	2200 ... 2700	540 ... 830	[A] Entwurf
TI	Tisch CAMPANY, Steckfuß	Fahrer/Mitte	0 ... 900	2700 ... 3180	OK 720	[B] Vorgabe
POD	Fußpodest P = 120 , Bankbreite, nach vorn schräg auslaufend	Fahrer	0 ... 650 → 0 ... 350	2700 ... 3300	0 ... 120	[A/V]
HS1–6	Hängeschränke, eine durchgehende Kette , an der oberen Airline-Schiene	Fahrer	0 ... 340	200 ... 3250	1530 ... 1900	[B] UK / [A] Y- Lage
–	Beifahrerwand über dem Bett: bewusst frei (Anlehnwand)	Beifahrer	–	200 ... 1600	1100 ... 1900	gesetzt
IP1	iPad-Hauptbasis unter dem Hängeschränk , ausziehbarer Arm	Fahrer	200 ... 340	ca. 900	1500 ... 1530	[A/V]
DS	Drehsitze Fahrer/Beifahrer	beide	110...610 / 1090... 1590	ab ~3270	Sitz 540	[B] Sitzhöhe / [V] Lage
HF1	flaches Wertfach im Podest	Fahrer	150 ... 370	2800 ... 3100	30 ... 100	[A/V]
HF2	flaches Wertfach unter der Bettplattform, Zugang nur mit angehobener Matratze	Fahrer	100 ... 400	300 ... 700	937 ... 972	[A/V]
HF3	Safe im festen Bankfach hinter dem Trelino-Auszug	Fahrer	20 ... 220	2230 ... 2675	20 ... 400	[A/V]
TB	Technikblock über dem Radkasten Fahrerseite (Schwerpunkt Y ≈ 950)	Fahrer	0 ... 520	480 ... 1580	0 ... 937	[A/V]

Kürzel	Modul	Seite	X von...bis	Y von...bis	Z von...bis	Quelle
GA-B0X	Laderaum-Boxensystem, Alu-Profile im Garagenboden	voll	20 ... 1700	20 ... 1620	0 ... 700	[A]
GS1–4	Auflageleisten für den Bettauszug (Eigenbau)	beide	30...90 · 520...580 · 1290...1350 · 1650... 1710	1640 ... 2165 bzw. 2200	900 ... 934	Kap. 8
DGT	Front Runner Slimline II Dachträger mit 3 Solarmodulen	Dach	ca. 1255 breit	nach Aufmaß	Dach + ca. 60	[A/V]

Funktionsablauf

Tagbetrieb: Bett eingeschoben (1600 mm) = Sofa/Ablage; Durchgang vom Eingang bis zum Heck frei; Küche und Kühlschrankoberseite vollständig nutzbar; Drehsitze + Tisch + Bank = Sitzgruppe für 3–4 Personen.

Nachtbetrieb: Bett 400 mm ausziehen → 2000 mm Liegelänge in Fahrtrichtung, Kopfende am Heck, Fußende über Küche und Kühlschrankschrank. Der Gang wird ab Y 1620 auf Betthöhe geschlossen; Ein- und Ausstieg über die Schiebetür bleibt frei.

Toilette: Trelino Evo L fährt auf einem Vollauszug aus der Sitzbank in den Gang — genau gegenüber der Schiebetür, dadurch volle Stehhöhe und Lüftung.

Kühlschrank: Tür öffnet zum Gang, Öffnungswinkel auf ca. 90° begrenzt, Gerät nach vorn ausbaubar. Die Abluft geht durch die Rückwand in die **Garage** (Details in SPR-BAU-01, Kapitel 1).

Vom Bett herunter: eine **Klappstufe an der Kühlschrankschrankfront** bei Z 300 liegt direkt an der Bettvorderkante — von der Matratze auf die Bettkante setzen, Fuß auf die Stufe, dann auf den Boden.


Laderaum: Alu-Profile im Garagenboden nehmen Standard-Boxen formschlüssig auf — 8 Euro-Boxen 600 × 400 je Lage.

2 Grundriss — Draufsicht Gesamtfahrzeug

GA-01 · Grundriss

Heck links · Front rechts · Fahrerseite oben · Bett eingeschoben, Auszug und Podest orange gestrichelt

SPR-GA-01

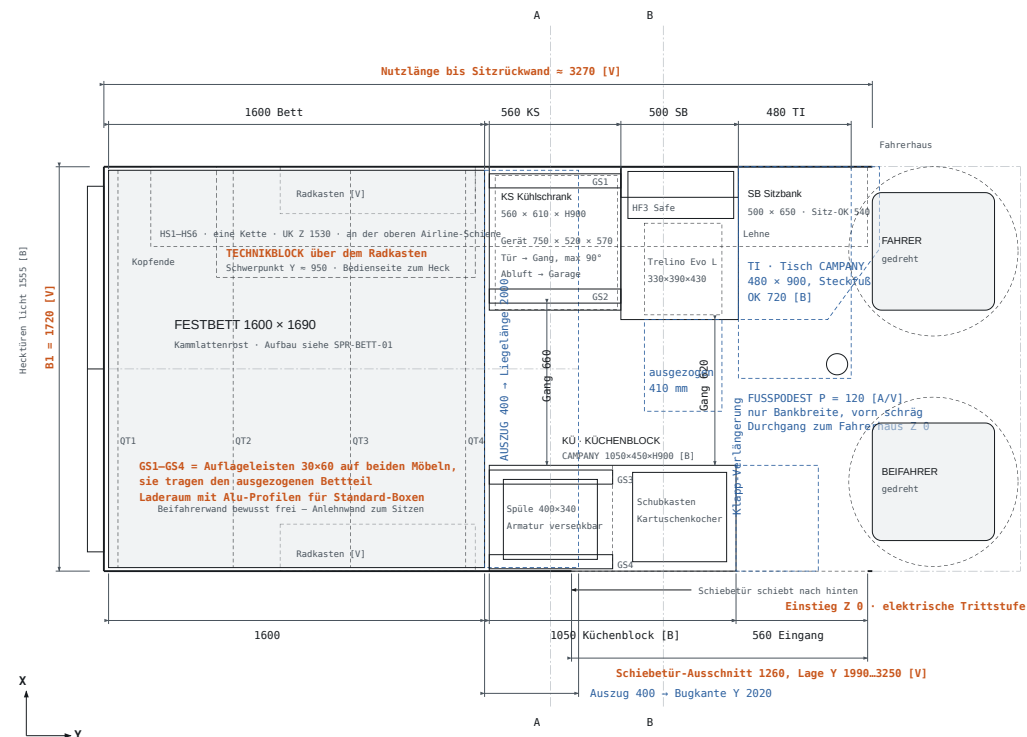


GA-01 — Alle Möbel stehen auf dem Holzboden (Z 0). Das **Fußpodest P = 120** (orange gestrichelt) liegt nur vor der Bank und läuft nach vorn schräg aus. Hängeschränke gestrichelt als Projektion: **alle sechs mit UK Z 1530**. Die Beifahrerwand bleibt frei — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen.

3 Seitenansicht Fahrerseite

GA-02 · Ansicht Fahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach links · Heck links · Bettauszug blau gestrichelt

SPR-GA-02

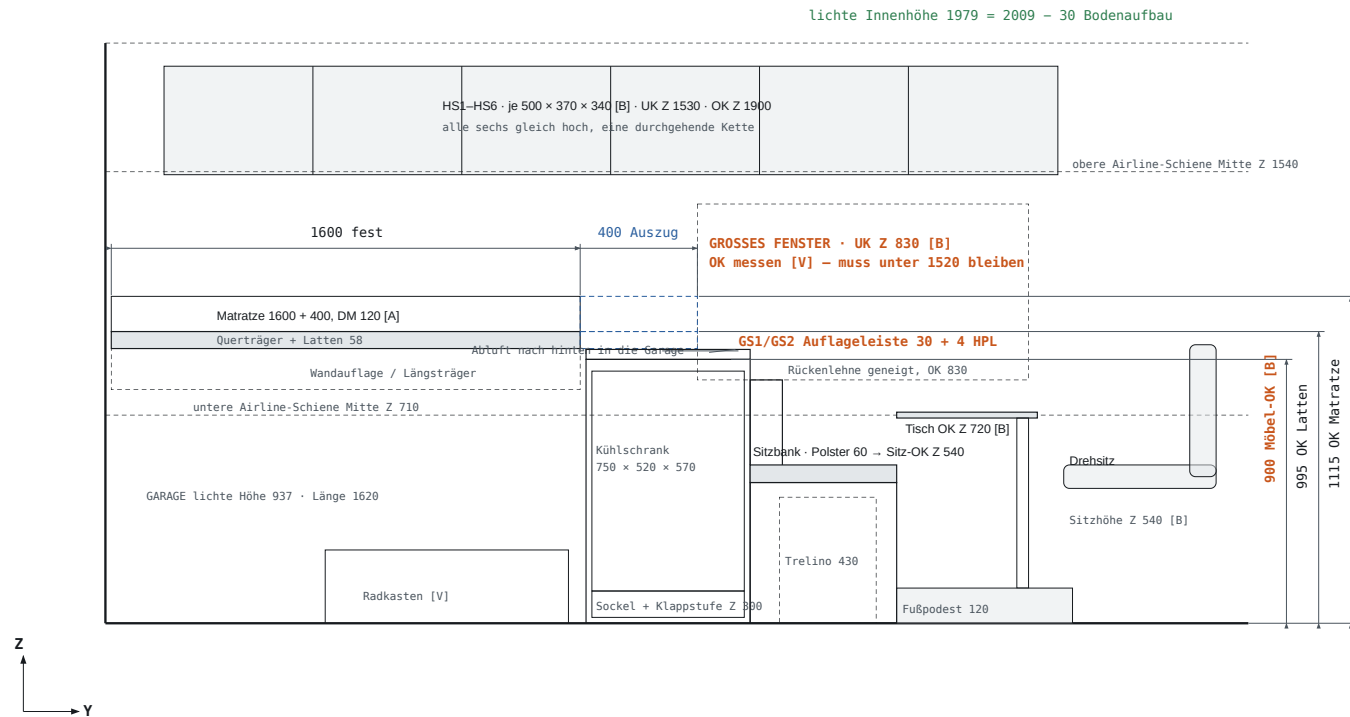


4 Seitenansicht Beifahrerseite

GA-03 · Ansicht Beifahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · Schiebetürausschnitt gestrichelt

SPR-GA-03

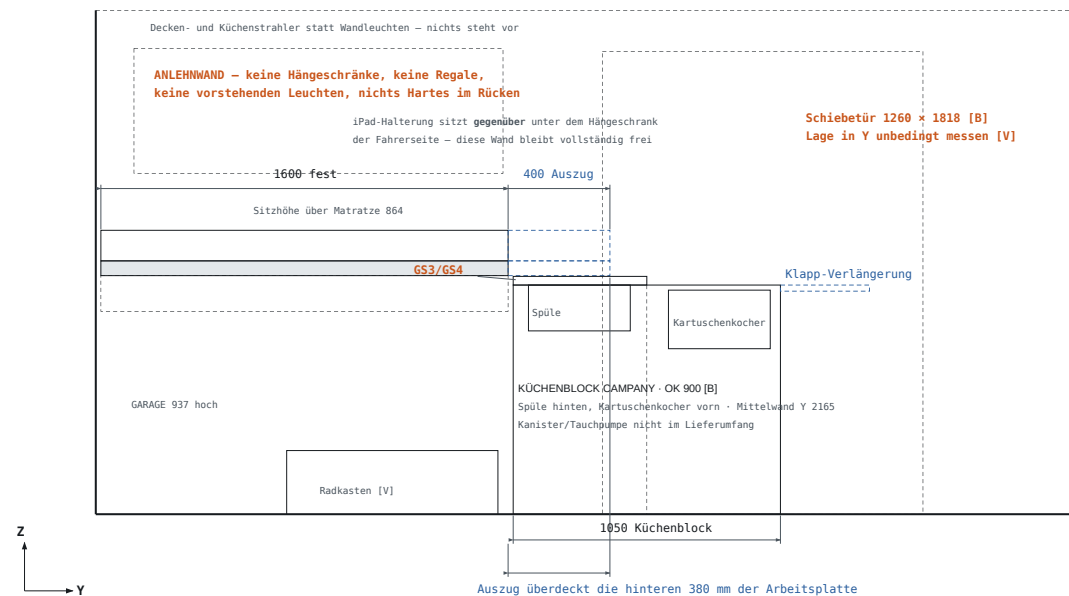


GA-03 — Der Küchenblock wird **normal eingebaut: Spüle zum Heck** (Y 1700–2100), Kartuschenkocher und Klappverlängerung nach vorn. Dass die Spüle bei ausgezogenem Bett hinter dem Bettbug liegt und dann nicht erreichbar ist, ist **bewusst akzeptiert** — gekocht wird dann auf dem Kartuschenkocher, und zum Spülen wird das Bett eingeschoben.

5 Querschnitte

GA-04 · Schnitt A-A bei Y = 1900

Blick nach vorn · Bett AUSGEZOGEN · zeigt die Lastabtragung des Auszugs

SPR-GA-04

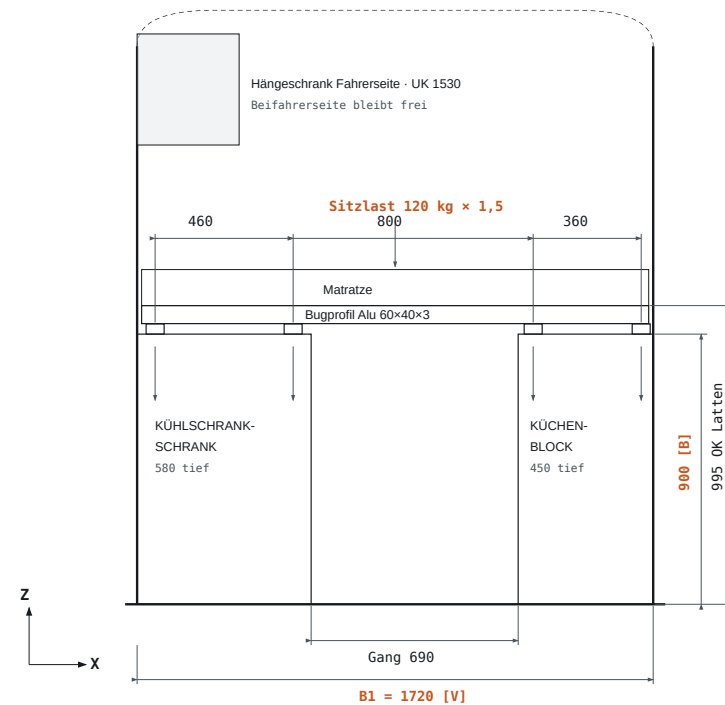


Vier Auflagepunkte G51-G54 · größte Stützweite 800 mm über dem Gang
Durchbiegung dort rechnerisch 1,0 mm – mit wandnahen Auflagern wären es 9,8 mm

GA-05 · Schnitt B-B bei Y = 2380

Blick nach vorn · Sitzbank, Toilettenauszug, Küche, Schiebetür

SPR-GA-05

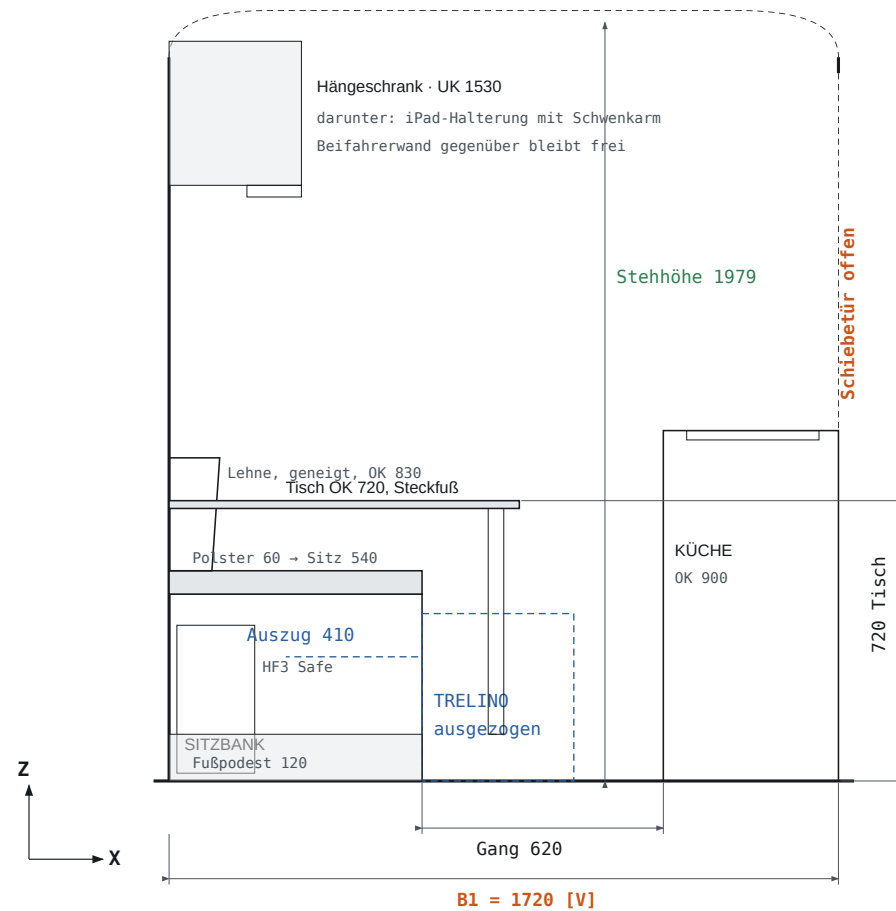

Die Toilette fährt genau gegenüber der Schiebetür aus – volle Stehhöhe, beste Lüftung, kein Möbelkonflikt

6 Höhenschema Z

Alle Höhen ab **OK Holzboden** (Fahrzeugblech + 30 mm Boden inkl. Dämmung). Die Kette hat zwei Fixpunkte: die **Möbelhöhe 900** oben und die **Sitzhöhe der Drehsitze 540** unten. Alles dazwischen leitet sich daraus ab.

Z	Bezugsebene	Herleitung	Status
1979	Dachinnenkante	2009 Laderaumhöhe – 30 Bodenaufbau	[B]/[A]
1900	OK Hängeschränke	1530 + 370 Modulhöhe — 79 mm Luft bis zum Dach	abgeleitet
1540	Mitte obere Airline-Schiene	am Fahrzeug gemessen, beide Seiten	[B]
1530	UK Hängeschränke — alle sechs gleich	Vorgabe; die Schiene liegt 10 mm über der Schrankunterkante	[B]
1115	OK Matratze	995 + 120 Matratze → Sitzhöhe im Bett 864	abgeleitet
995	OK Latten = OK Bugprofil	934 Gleitebene + 60 Profil + 1 Spiel	abgeleitet
972	OK Querträger	995 – 18 Lattenstärke	abgeleitet
937	UK Querträger = OK Wandauflage = lichte Garagenhöhe	972 – 40 Profilhöhe	abgeleitet
934	Gleitebene des Auszugs	900 + 30 Auflageleiste + 4 HPL	Kernmaß
900	OK Küchenblock = OK Kühlschrankschrank	CAMPANY-Maß H 900	[B]
860	OK Kühlschrank im Schrank	110 Sockel + 750 Gerätehöhe	abgeleitet
830	UK großes Fenster Fahrerseite	am Fahrzeug gemessen — bestimmt die OK der Rückenlehne	[B]

Z	Bezugsebene	Herleitung	Status
830	OK Rückenlehne Sitzbank	bündig mit der Fensterbrüstung — kein Polster vor dem Glas	abgeleitet
720	OK Tisch	Vorgabe; = 600 über dem Podest	[B]
710	Mitte untere Airline-Schiene	am Fahrzeug gemessen, beide Seiten	[B]
540	OK Sitzpolster Bank = Sitzhöhe Drehsitz	480 Korpus + 60 Polster	[B] Drehsitz / abgeleitet Bank
480	OK Bankkorpus	Innenmaß 444 für die Trelino Evo L (430) auf Seitenauszügen	abgeleitet
120	OK Fußpodest P	Rippen ≈ 102 + Deckel 15 + Belag 2-3	[A/V] Startwert
110	UK Kühlschrank	Sockel; darin die Klappstufe und die Zuluftöffnung	[A]
0	OK Holzboden	Fahrzeugblech + 30 mm Boden inkl. Dämmung	[B]

Der eine offene Ergonomiekonflikt — bitte am 1:1-Provisorium entscheiden. Sitzhöhe 540 und Tischoberkante 720 ergeben nur **180 mm Höhendifferenz**. Üblich und bequem sind **270-300 mm**. Bei 180 sitzt man mit hochgezogenen Knien am Tisch, und die Oberschenkel stoßen an die Tischunterseite (Tischplatte 20 dick → freie Höhe über dem Polster nur 160 mm). Drei Wege: ① **Tisch höher:** OK auf **810-840** setzen (Steckfuß verlängern). Dann stimmt der Abstand, und der Tisch liegt immer noch unter der Möbelhöhe 900. ② **Sitz niedriger:** Bankpolster auf OK **450** — passt dann aber nicht mehr zu den Drehsitzen, und die Trelino Evo L (430 hoch) geht nicht mehr unter den Sitz. ③ **Bei 720 bleiben** und den Tisch als Ablage-/Arbeitsfläche im Stehen-Sitzen-Mischbetrieb akzeptieren. **Meine Empfehlung ist ①** — sie kostet nur einen längeren Steckfuß und löst den Konflikt vollständig. Gebaut wird zunächst nach deiner Vorgabe 720; die endgültige

Freigabe erfolgt beim Probesitzen, weil dort auch die reale Sitzhöhe der gedrehten Serienstühle einfließt.

Wie die Kette zusammenhängt: die **Möbelhöhe 900** bestimmt Gleitebene, Querträger, Latten und Matratze — und damit die Sitzhöhe im Bett von **864 mm**. Die **Sitzhöhe 540** bestimmt den Bankkorpus (480) und über die Trelino-Höhe dessen Innenmaß. Das **Podest 120** bestimmt die effektive Sitzhöhe über der Fußfläche ($540 - 120 = 420 \text{ mm}$) — das ist genau der Bereich, in dem die Beine bei 90°-Kniewinkel entspannt stehen. Die **Fensterbrüstung 830** bestimmt die Oberkante der Rückenlehne, und die **obere Airline-Schiene 1540** bestimmt die Unterkante aller sechs Hängeschränke.

7 Freigang- und Kollisionsprüfung

Prüfung	Rechnung	Ergebnis
Bettauszug ↔ Schiebetürausschnitt Anforderung: $\geq 80 \text{ mm}$	Bugkante ausgezogen Y 2020; gefordert AS $\geq 2020 + 80 = 2100$; angenommen AS ≈ 1990	⚠ Entscheidungspunkt — AS zuerst messen. Lösung siehe Kasten unten
Bettauszug ↔ Küchenspüle	Auszug überdeckt Y 1640–2020; Spüle liegt jetzt hinten (Y 1700–2100)	✓ bewusst akzeptiert: bei ausgezogenem Bett ist die Spüle nicht erreichbar. Der Kartuschenkocher vorn bleibt nutzbar
Bettauszug ↔ Kühlschranktür	Auszug ab Z 935; Türoberkante Z 860	✓ Kühlschrank auch bei ausgezogenem Bett nutzbar
Bettauszug ↔ Hängeschränke	Matratzen-OK 1115; UK Schränke 1530	✓ 415 mm — deutlich mehr Luft als vorher, weil die Schränke höher hängen

Prüfung	Rechnung	Ergebnis
Hängeschränke ↔ Dach	OK Schrank 1900; Dachinnenkante 1979	✓ 79 mm — reicht für Aufhängung und Kabelkanal, aber kein weiterer Aufbau darüber
Hängeschränke ↔ großes Fenster	UK Schrank 1530; Fenster UK 830, OK [V] messen	⚠ Nur kritisch, wenn die Fenster-OK über 1520 liegt. Bei einem üblichen 600–650 mm hohen Fenster liegt die OK bei 1430–1480 → passt. Vor der Montage messen
Hängeschränke ↔ Schiebetür	über der Türöffnung nur 1979 – 1818 = 161 mm frei	✗ Auf der Beifahrerseite unmöglich → alle 6 auf die Fahrerseite
Rückenlehne ↔ Fenster	OK Lehne 830 = UK Fenster 830	✓ die Lehne endet exakt an der Brüstung — kein Polster vor dem Glas, freier Blick im Sitzen
Sitz ↔ Tisch	Sitz-OK 540, Tisch-OK 720 → 180 mm	⚠ zu wenig (üblich 270–300). Siehe Kasten in Kapitel 6
Podest ↔ Durchgang zum Fahrerhaus	Podest X 0–650, nach vorn auf X 350 auslaufend; Durchgang zwischen den Sitzen X ≈ 610–1090	✓ Durchgang bleibt auf Z 0 , keine Stufe im Weg nach vorn
Toilettenauszug ↔ Bettauszug	Toilette Y 2300–2630; Bugkante max. Y 2020	✓ 280 mm
Toilettenauszug ↔ Küchenblock	Toilette ragt bis X ≈ 1040; Küche ab X 1270	✓ 230 mm
Kühlschrankschrank ↔ Gang	Türblatt 520 schwenkt aus X 610 in den Gang von 660 mm	⚠ knapp — Öffnungswinkel auf 90° begrenzen ; Anschlagseite so wählen, dass die Tür nach vorn aufgeht
Gangbreite	Kühlschrankschrank bis X 610, Küche ab X 1270	⚠ 660 mm (vorher 690) — der größere Kühlschrank kostet 30 mm Gang. Weiterhin ausreichend, aber kein Spielraum mehr
Sitzhöhe im Bett	1979 – 1115	✓ 864 mm — aufrecht sitzen möglich

Prüfung	Rechnung	Ergebnis
Garage	1690 × 1600 × 937, Radkästen Y 750–1580 je 200 tief	✓ 1320 mm durchgehende Breite zwischen den Radkästen; Technikblock über dem Radkasten Fahrerseite
Beinfreiheit Sitzgruppe	Bankvorderkante Y 2700 → Drehsitz-Vorderkante ≈ Y 3270	⚠ 570 mm , der Tisch (480) überbrückt davon den größten Teil. Nach dem Drehen der Sitze nachmessen ; ggf. Bank auf 450 kürzen
Drehkreis Sitze	Ø ≈ 720 mm je Sitz	⚠ freier Bereich bis Y 3180 nötig; Tisch ist steckbar und wird zum Drehen entnommen
Dachträger ↔ MaxxAir	Slimline II ca. 1255 breit; MaxxAir-Ausschnitt 400 × 400	⚠ Trägerraster so legen, dass die Haube frei aufgeht — Aussparung im Träger einplanen [V]

Airline-Schienen — was sie tragen und was nicht

Schiene	Mitte Z	Trägt	Hinweis
obere Schiene , beide Seiten	1540	alle sechs Hängeschränke (UK 1530)	Die Schiene liegt praktisch an der Schrankunterkante . Ein 370 mm hoher Schrank, der nur unten gehalten wird, erzeugt ein Kippmoment nach vorn — er braucht zusätzlich oben eine Rückhaltung (zweite Schiene, Dachholm oder Winkel in einen freigegebenen Strukturpunkt). Vor der Montage klären, welcher zweite Anschlusspunkt real vorhanden ist
untere Schiene , beide Seiten	710	Rückwandanbindung von Küche, Kühlschrankschrank und Sitzbank; Wandauflagen des Betts über Konsolen	Der elegante Nebeneffekt: die Bett-Wandauflagen (OK Z 937) können über kurze Konsolen von der Schiene bei 710 nach oben abgestützt werden — ohne eine einzige Bohrung ins Fahrzeugblech . Tragfähigkeit der Airline-Beschläge beachten und je Auflage mindestens vier Fittings setzen

Freigang Bettbug → Schiebetür: die 80-mm-Forderung sauber auflösen.

Der voll ausgezogene Bug steht bei **Y 2020**. Damit 80 mm Abstand zum Ausschnitt bleiben, muss

AS $\geq$ 2100 sein. AS ist der einzige Wert, der das entscheidet — er wird als Erstes gemessen (Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung).

- **Fall 1 — AS $\geq$ 2100:** nichts zu tun. Anforderung erfüllt, Bett bleibt 1600 / 2000.
 - **Fall 2 — AS zwischen 1950 und 2100 (wahrscheinlichster Fall): Eckausklinkung am Bug.**
Die beifahrerseitigen 300 mm des **beweglichen** Kamms werden in Y um $(2100 - AS)$ gekürzt, also typisch 80–150 mm. Betroffen sind nur die äußere Esche-Führungsplatte und die beiden benachbarten Latten; Bugprofil, Riegel, Führung und Statik bleiben unverändert, weil die maßgebende Stützweite zwischen GS2 und GS3 liegt. Praktisch verliert man **eine Matratzenecke am Fußende auf der Türseite** — dort, wo ohnehin niemand liegt. Die Matratzenklappe wird passend zugeschnitten. **Das ist die empfohlene Lösung**, weil die volle Liegelänge von 2000 mm erhalten bleibt.
 - **Fall 3 — AS $<$ 1950:** Auszug auf $(AS - 80 - 1620)$ reduzieren, also Liegelänge unter 1950 mm. Nur wählen, wenn Fall 2 aus einem anderen Grund ausscheidet — 2000 mm Liegelänge war eine Kernanforderung.
- Nicht möglich** ist es, das Bett nach hinten zu verschieben: es beginnt bereits bei Y 20 an den Hecktüren.

8 Abstützung des ausgezogenen Betts

Der ausgezogene Bettteil überbrückt 400 mm über beide Möbelzeilen. Wie er dabei abgestützt wird, ist die statisch entscheidende Frage des ganzen Ausbaus — und die Antwort ergibt sich direkt aus der Tatsache, dass Küche und Kühlschrankschrank **gleich hoch** sind.

Vier Auflageleisten GS1-GS4 statt Klappbein und Einzelpads. Weil die Möbelhöhe beidseits 900 mm beträgt, liegt der Auszug auf **beiden** Möbelzeilen auf. Ein Klappbein ist damit nicht nötig, die Bedienung bleibt einhändig, und es gibt kein Bauteil, das beim Ausziehen erst ausgeklappt werden muss.

Warum die Leisten gangnah und nicht wandnah sitzen — der maßgebende Nachweis.

Läge der Auszug nur auf zwei wandnahen Punkten auf, müsste das Bugprofil 60×40×3 rund **1690 mm frei spannen**. Bei mittiger Sitzlast ergibt das rechnerisch $\approx 9,8$ mm Durchbiegung und verfehlt die geforderten 5 mm deutlich. Mit den vier gangnahen Leisten sinkt die maßgebende Stützweite auf **800 mm** und die Durchbiegung auf $\approx 1,0$ mm — Faktor 10. Das ist der Grund für diese Anordnung, und der vollständige Nachweis steht in SPR-BETT-01, Kapitel 7.

Position	Ausführung	Grund
Auflagerpositionen X	60 / 520 / 1320 / 1680	zwei Leisten je Möbel, jeweils direkt über der hinteren Korpuswand und über der Mittelwand
Leisten GS1-GS4	Buche oder Esche 30 × 60, Länge = Wand → Mittelwand (Küche 525, Kühlschrankschrank 490)	Last geht durch reinen Druckkontakt über die Korpuswände nach unten
Gleitfläche	4 mm HPL auf jeder Leiste, hinten 20 mm angeschrägt	Einfahrhilfe und dauerhafte Gleitpaarung; die Gleitebene liegt damit auf Z 934
Befestigung	je 4 × 4 × 20 nur gegen Verrutschen	die 12-mm-Queenply-Arbeitsplatte wird bewusst nicht auf Biegung beansprucht

Position	Ausführung	Grund
Zusatznutzen	die wandseitige Leiste auf der Küche wirkt als Aufkantung	hält Geschirr davon ab, hinter die Arbeitsplatte zu rutschen
Gewicht Bett gesamt	≈ 42 kg	inklusive Leisten, ohne Matratze

9 Noch zu messen

Var.	Was	Zwischen welchen Punkten	ToL.	Annahme	Wirkung
B1	Lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts, bei Y 100 / 800 / 1550 und Z ≈ 950; kleinster Wert zählt	±3	1720	Länge aller Querträger und Latten; Gangbreite
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	Kritisch: entscheidet, ob der Auszug in die Türöffnung ragt
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	verschiebt das gesamte Z-Schema; Möbel-OK bleibt 900 über dem fertigen Boden
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Innenkante Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	Beinfreiheit der Sitzgruppe; ggf. Bank 50 mm kürzen
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitz drehen und den benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	Position von Tisch und Bank
RK	Radkästen	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe je Seite	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	Beine des Bett-Längsträgers, Garagennutzung

Var.	Was	Zwischen welchen Punkten	ToL.	Annahme	Wirkung
FE	Fenster / Holme / Säulen	UK Fensterausschnitt; Mitte C- und D-Säule; Zwischenholme	±5	–	Schraubpunkte für Wandauflagen und Hängeschränke
BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde	±2	–	Anbindung Bett, Bank, Küchenblock
KM	Küchenblock: Lage der Mittelwand und der Spüle	am gelieferten Modul abmessen	±5	Mitte bei 525	Länge und Lage der Auflageleisten GS3/GS4
TH	Tisch: tatsächliche Ausrichtung von B und T	am gelieferten Modul: welche Kante trägt den Steckfuß	–	480 in Y, 900 in X	Lage der Bank und die Beinfreiheit

10 Offene Punkte und Empfehlungen

Kühlschrank-Lüftung geht in die Garage: Zuluft $\geq 200 \text{ cm}^2$ unten in der gangseitigen Sockelfront, 25 mm Kaminschacht hinter dem Gerät, **Abluft $\geq 200 \text{ cm}^2$ durch die Rückwand in die Garage** — der Schrank grenzt dort direkt an. Damit die Wärme nicht in der Garage stehen bleibt, braucht diese **einen dauerhaft offenen Auslass ins Freie** (vorhandene Karosserieentlüftung prüfen, sonst ein Gitter im hinteren Seitenteil). Details in SPR-BAU-01, Kapitel 1.

Wasser: Kanister und Pumpe sind laut Rechnung ausdrücklich **nicht** geliefert. Zwei 12-l-Kanister passen in das Küchenfach, ein dritter als Reserve in die Garage. Als Pumpe wird die vorhandene **SEAFLO-Druckpumpe mit Druckspeicher** eingebaut — mit Auffangwanne und Leckagesensor darunter.

Sitzbank als Stauraum: Hinter der Toilette bleiben ca. $140 \times 500 \times 444 \text{ mm}$ — dort sitzt der **Safe HF3**. Der Rest des Bankvolumens gehört dem Trelino-Auszug.

Gurte/Sitzplätze: Die Sitzbank ist als reine Wohnbank ausgelegt, **nicht** als Fahrgastsitz. Für einen zugelassenen dritten Sitzplatz wären geprüfte Gurtböcke mit Anbindung an die Karosserie nötig — das ist ein eigenes Thema mit Gutachten.

Bettorientierung: Kopfende ans Heck legen. Das Fußende liegt dann auf dem Auszug, der konstruktionsbedingt der weichere Teil ist, und der Einstieg erfolgt von vorn über den Gang.

Reihenfolge beim Bauen: Boden → Verkleidungs-Set → Wandbefestigungen (Nietmuttern) → Küchenblock einpassen und dessen echte Höhe messen → **erst dann** die Bett-Z-Kette festlegen und die Querträger ablängen. Das Bett ist das letzte Möbel, weil es sich nach allen anderen richtet.

SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026 · Grundriss auf Basis der W907-Datenblattmaße, der CAMPANY-Rechnung RE2601250 und gekennzeichneten Annahmen. Die mit [A] und [V] markierten Werte sind Schätzungen bzw. am Fahrzeug zu prüfen.

Ergänzt SPR-BETT-01; bei Abweichungen gilt das hier dokumentierte Höhenschema.