
Сетка от грызунов

Угол дома: общий вид

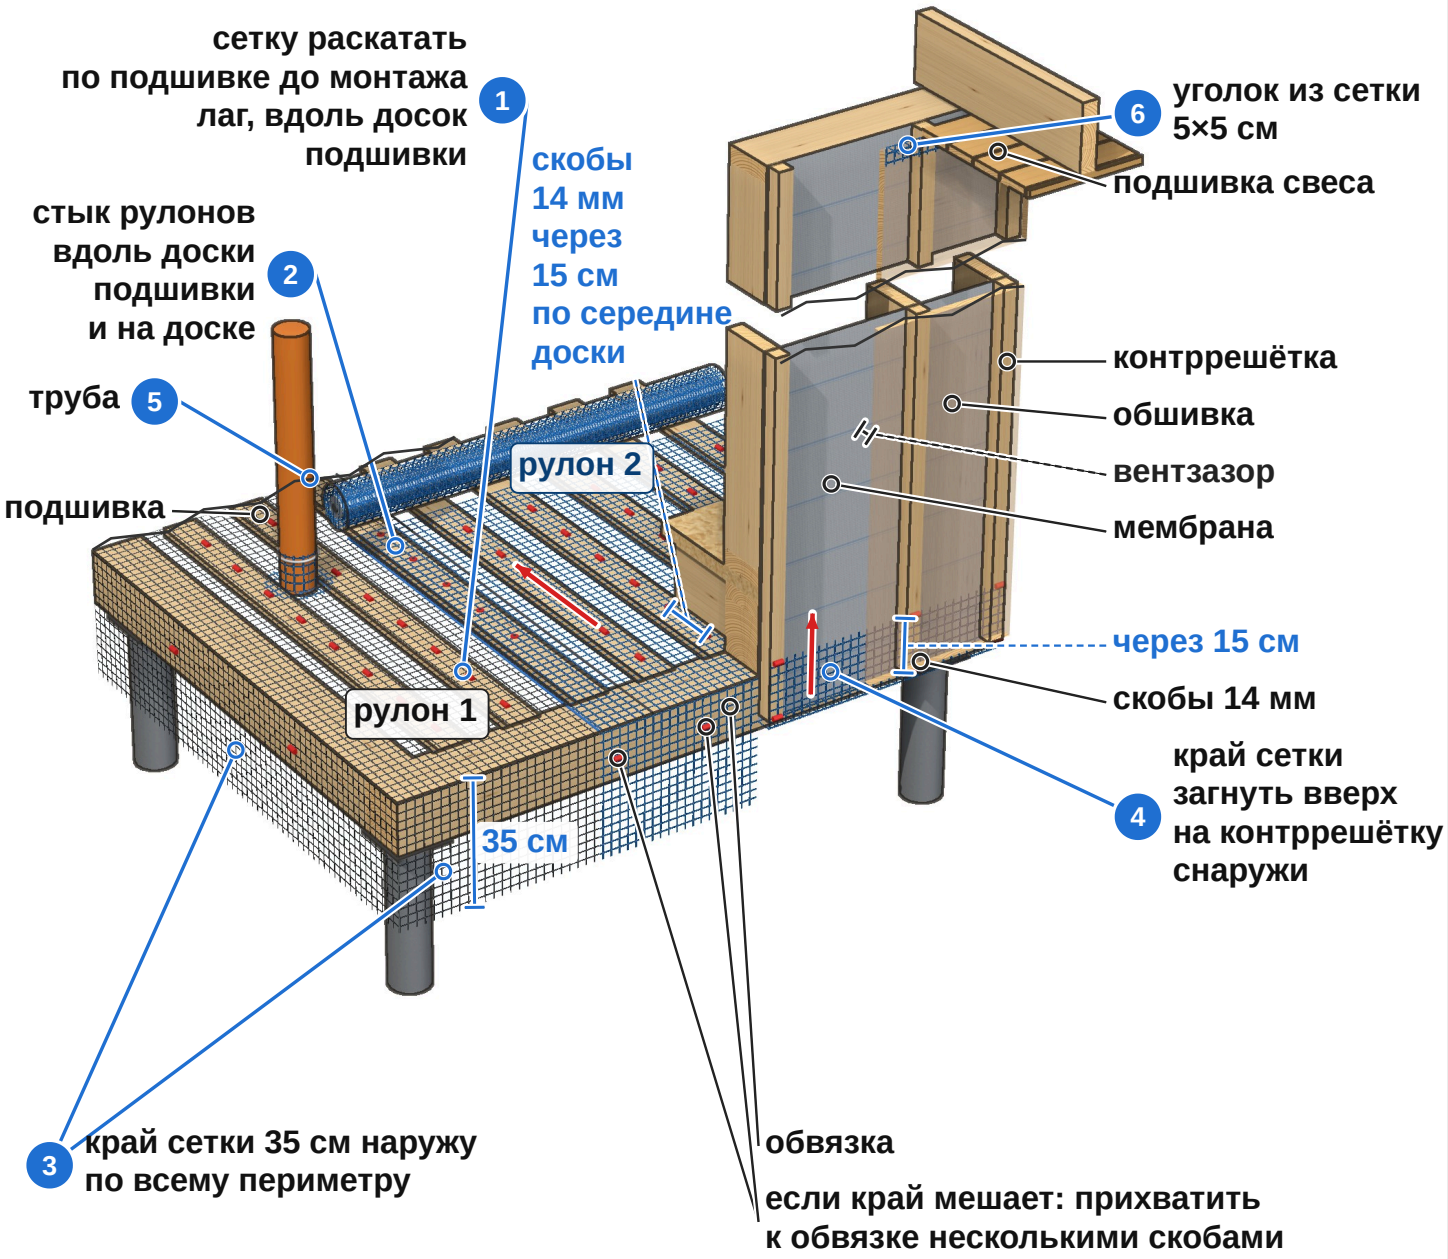

1 Пол


- Сетку раскатать по подшивке до монтажа лаг, вдоль досок подшивки.
- Натянуть туго, без провиса.
- Прибить к каждой доске подшивки: скобы 14 мм через 15 см, одним рядом по середине доски.


2 Стык рулонов


- Стык строго вдоль доски подшивки и на доске, а не поперёк: иначе получится карман, куда залезут грызуны.
- На стыке рулоны положить друг на друга внахлёст 15 см.
- Нахлёст прикрутить к доске: саморезы 4,2×16 мм с широкой шляпкой через 15 см.


3 Край сетки по периметру дома


- По обвязке сетку не обрезать. Оставить край 35 см наружу по всему периметру: им потом закрывают низ вентзазора.
- Если этот край мешает работать, прихватить его к обвязке несколькими скобами.

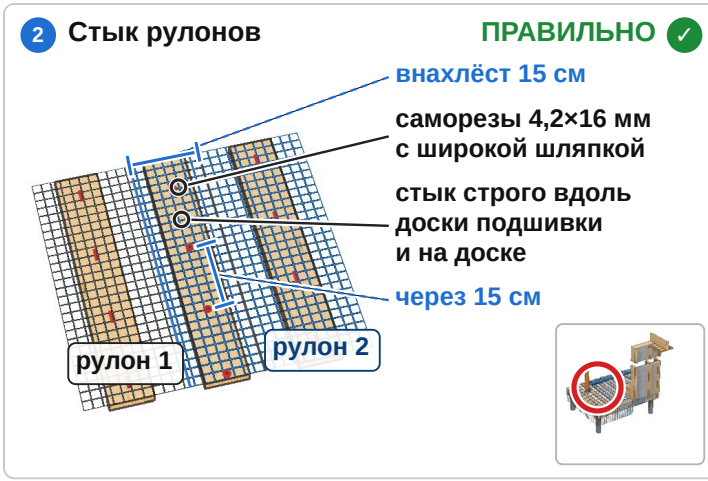


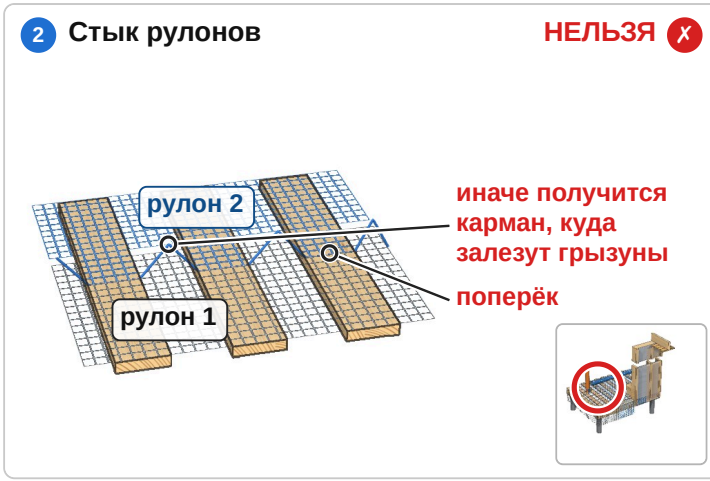

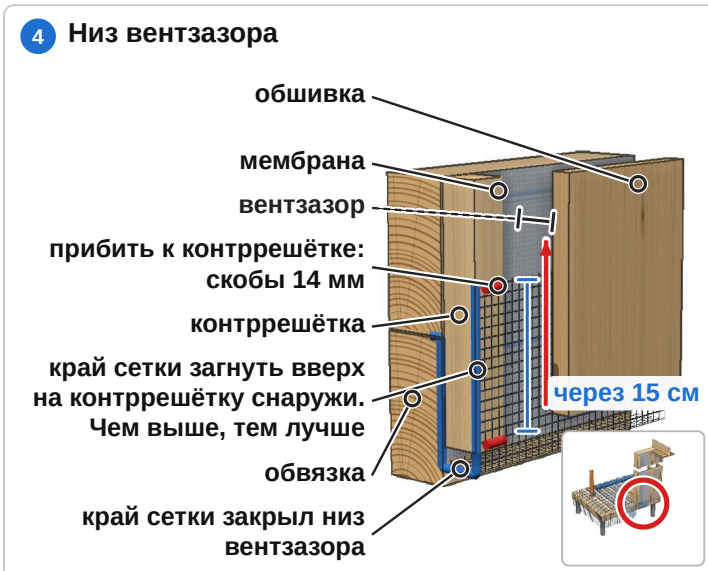

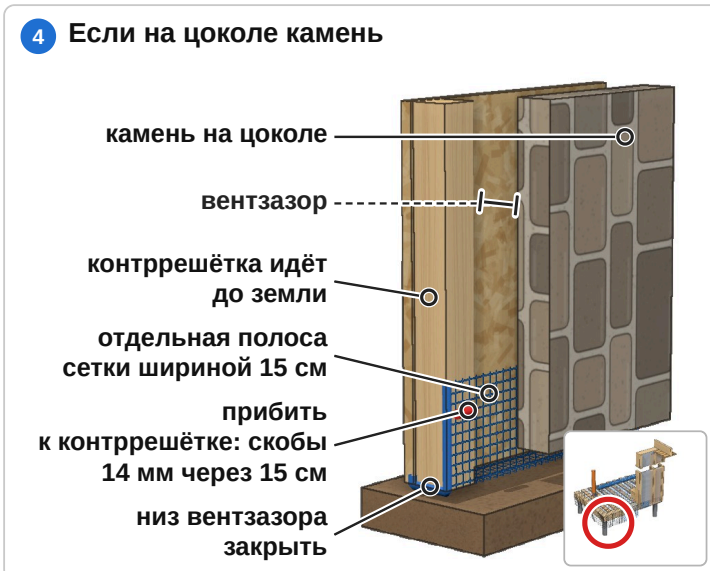

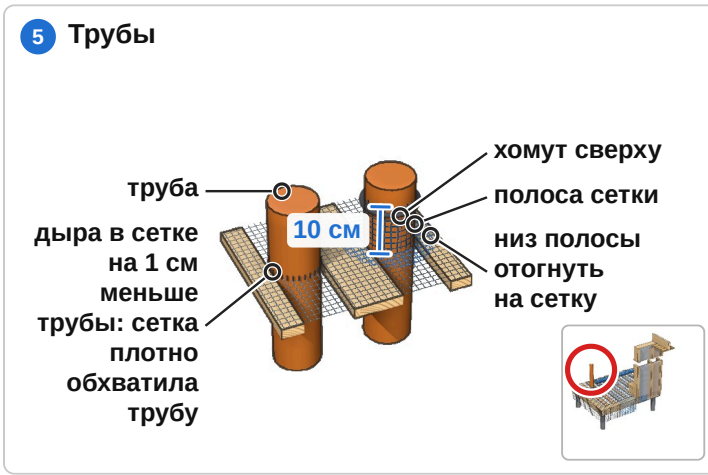

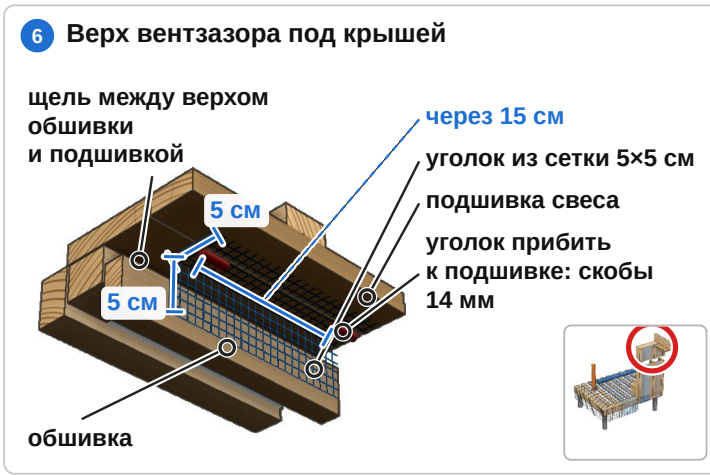

4 Низ вентзазора

- После монтажа контррешётки фасада край сетки загнуть вверх на контррешётку снаружи, чтобы он закрыл низ вентзазора.
- Чем выше, тем лучше. Сетку не обрезать.
- Прибить к контррешётке: скобы 14 мм через 15 см.
- Если на цоколе камень и контррешётка идёт до земли, низ вентзазора закрыть отдельной полосой сетки шириной 15 см. Прибить к контррешётке: скобы 14 мм через 15 см.

5 Трубы

- Дыру в сетке под трубу вырезать на 1 см меньше трубы, чтобы сетка плотно обхватила трубу.
- Трубу обернуть полосой сетки высотой 10 см, низ полосы отогнуть на сетку.
- Сверху стянуть хомутом.

6 Верх вентзазора под крышей

- Если подшивку свеса делают раньше фасада, щель между верхом обшивки и подшивкой закрыть уголком из сетки 5×5 см.
- Уголок прибить к подшивке: скобы 14 мм через 15 см.