
Монтаж окон

1 Щель вокруг рамы

ВИД С УЛИЦЫ

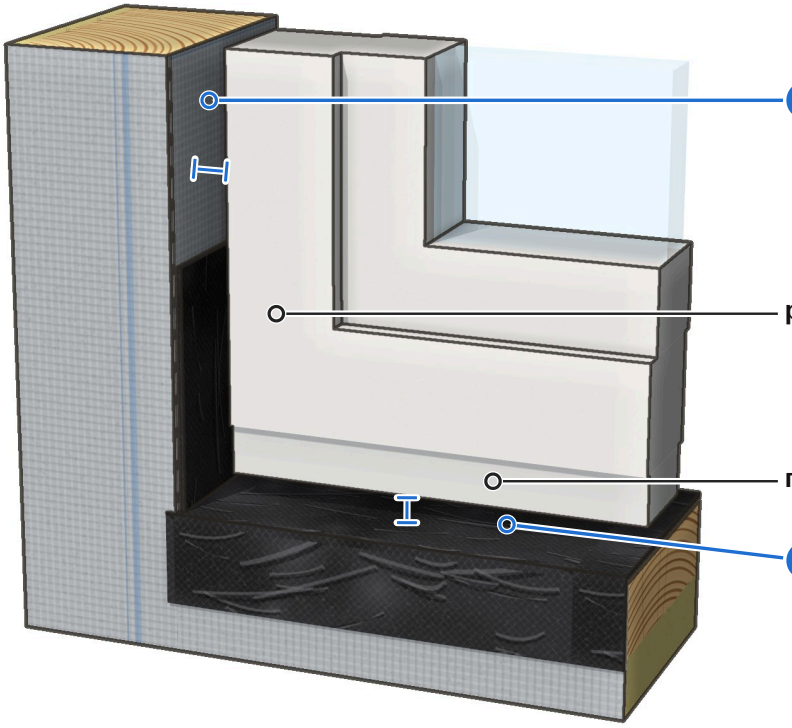

1 Между рамой и деревом проёма щель 20 мм со всех 4 сторон.


рама

подставочный профиль

2 Снизу щель меряем от подставочного профиля: это пластиковая полоса под рамой.

2 Мембрана в проёме

ВИД С УЛИЦЫ

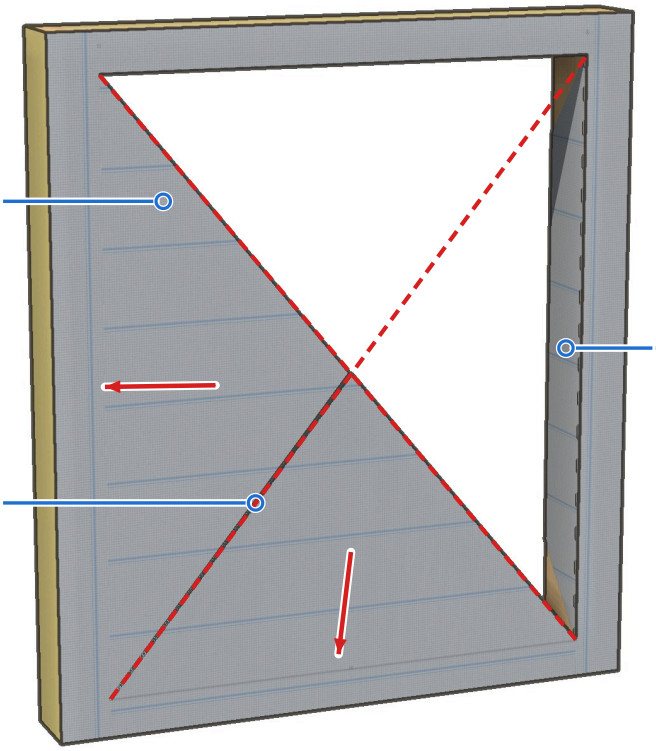


1 Ветрозащитная мембрана — плёнка снаружи стены в 2 слоя.

2 Оба слоя разрезать крест-накрест от угла проёма к углу.

3 Каждый из 4 кусков завернуть внутрь проёма на всю толщину стойки.

2 Мембрана в проёме (продолжение)


ВИД С УЛИЦЫ, СНИЗУ

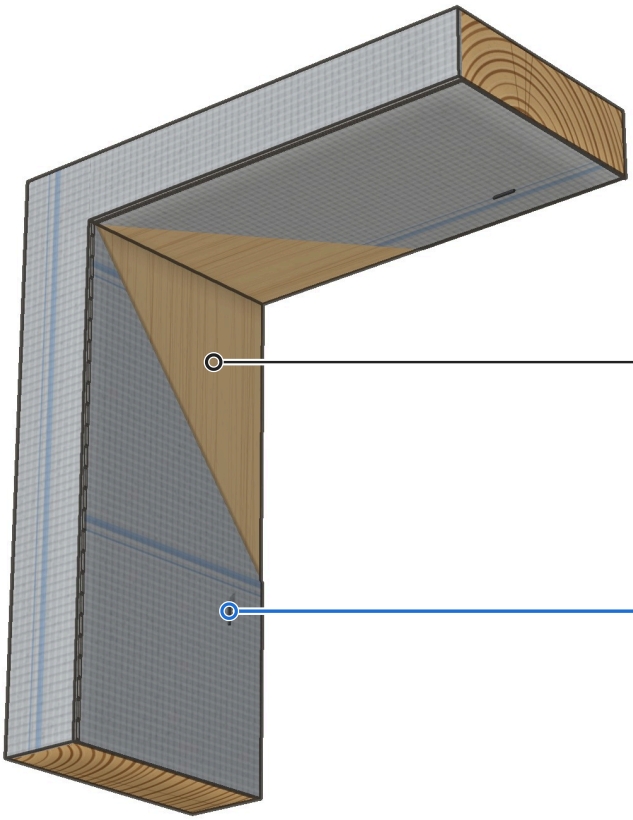

4 Прибить оцинкованными скобами степлера через 20 см, в 3 см от края стойки со стороны дома.

2 Мембрана в проёме (продолжение)

ВИД С УЛИЦЫ, СНИЗУ

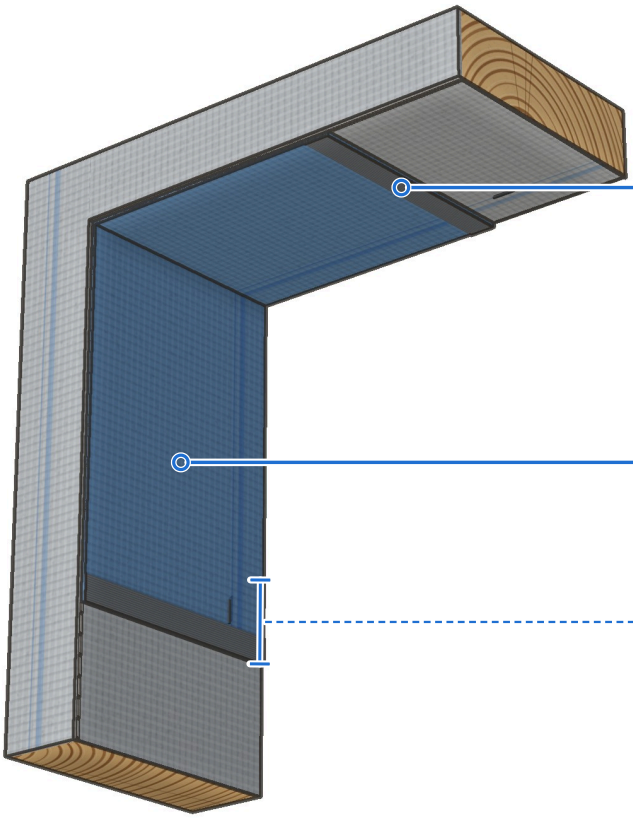

6 Края куска проклеить лентой для мембраны.


5 В 4 углах проёма остаётся голое дерево: закрыть каждый угол куском мембраны, на 5 см больше голого места со всех сторон.

3 Чёрная лента на низ проёма

ВИД С УЛИЦЫ

В нижних углах проёма кусок мембраны наклеить раньше чёрной ленты: лента ляжет поверх.

Низ проёма заклеить чёрной гидроизоляционной лентой на всю глубину: она защищает дерево от воды под отливом.

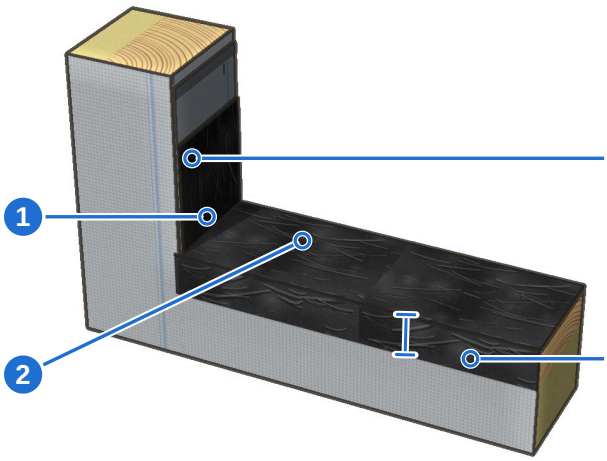


Концы ленты поднять на бока проёма на 15 см.

Снаружи ленту загнуть вниз на стену.


4 Ленты на раму, до установки

ИЗНУТРИ — ВИД ИЗ ДОМА

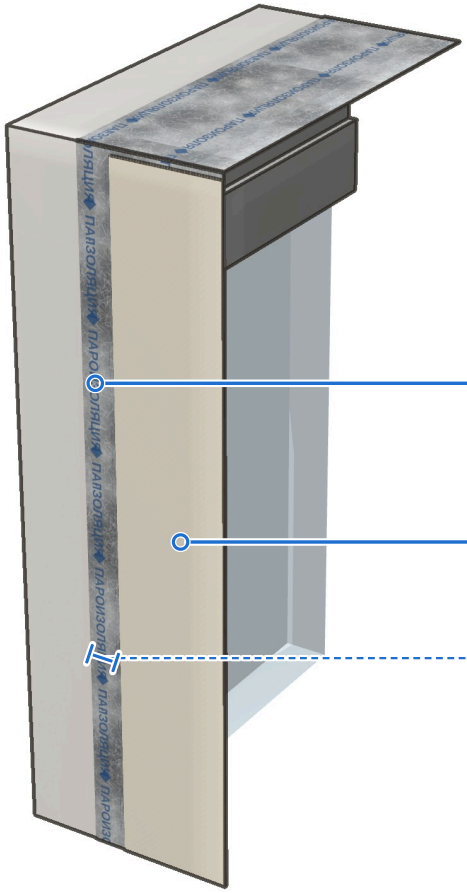

1. Снять с рамы защитную плёнку: иначе лента отвалится вместе с ней.
2. Изнутри приклеить пароизоляционную ленту шириной 100 мм по 4 сторонам рамы: она не пускает пар из дома в пену.
3. К раме клеится край ленты 20 мм. Остальные 80 мм свободно висят: потом их приклеим к плёнке стены.

4 Ленты на раму, до установки (продолжение)

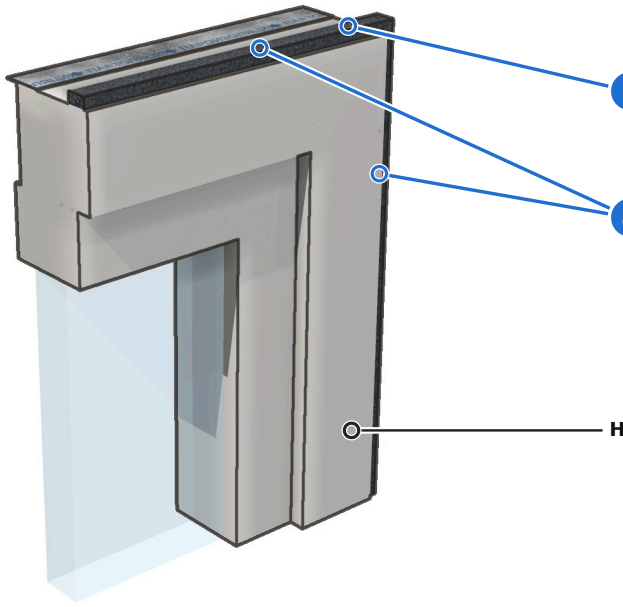


СНАРУЖИ — ВИД С УЛИЦЫ

Критически важно: ПСУЛ клеить прямо перед установкой окна, иначе она разбухнет раньше времени.

Снаружи приклеить ПСУЛ по 4 сторонам рамы, чуть глубже края.
ПСУЛ — поролоновая лента: сама разбухает и закрывает щель.

5 Окно в проём

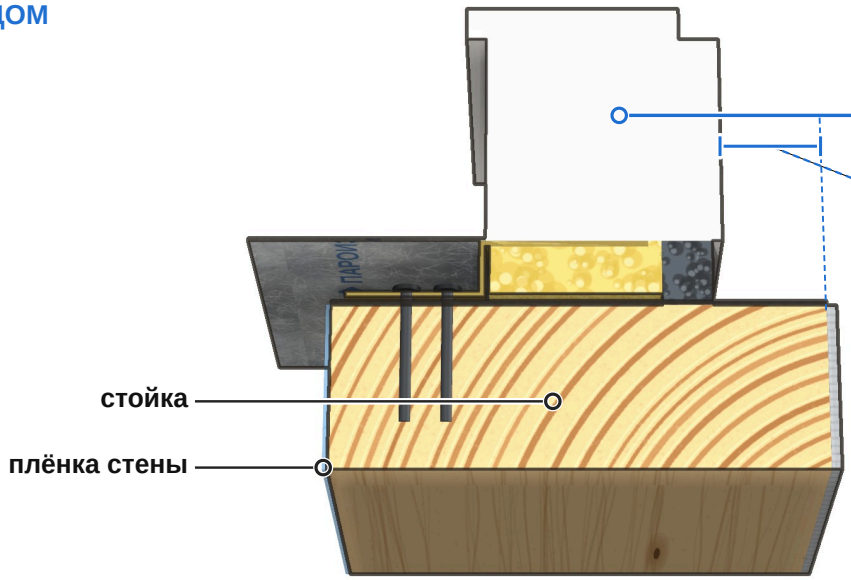

Поставить окно на клинья:
от наружного края стойки
до наружного края рамы 30 мм.

5 Окно в проём (продолжение)

ВИД С УЛИЦЫ



2 Выставить окно по уровню и по отвесу.


3 Прикрутить окно к проёму и вынуть клинья.

4 Проверить створки: открываются легко.

6 Пена

ДОМ


УЛИЦА

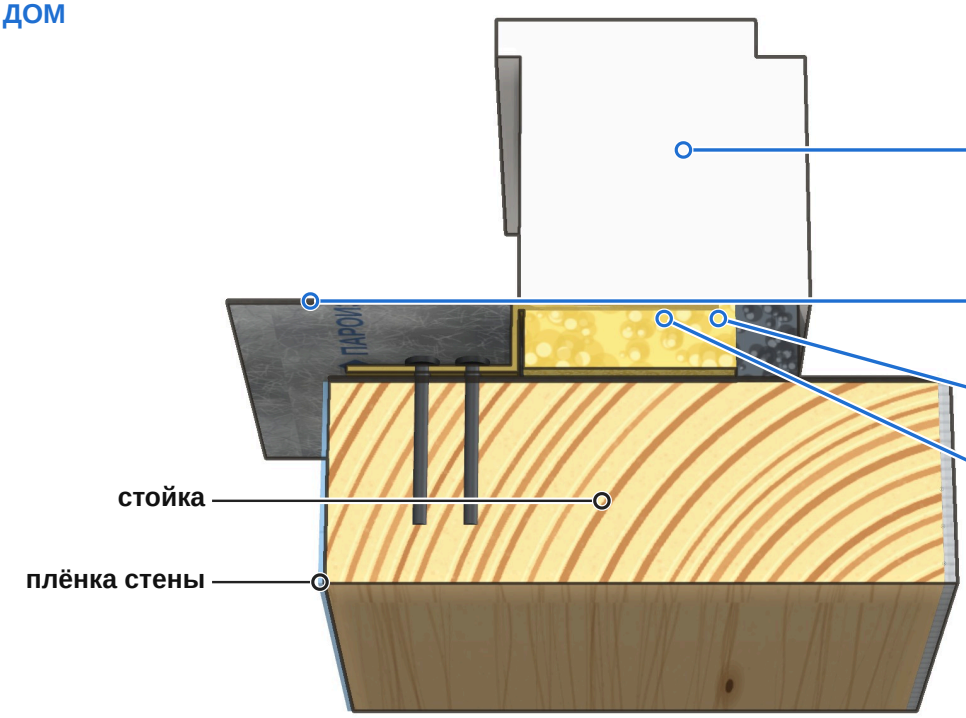

1. **Критически важно: перед пеной закрыть все створки, иначе пена выгнет раму.**
2. Отогнуть свободные 80 мм ленты в дом, чтобы пена на них не попала.
3. Пенить снизу вверх сплошной полосой, без пропусков.
5. Пену не срезать: срезанная пена пропускает воду и пар.
4. Нижнюю щель заполнить целиком.

7 Лента снаружи


ВИД С УЛИЦЫ

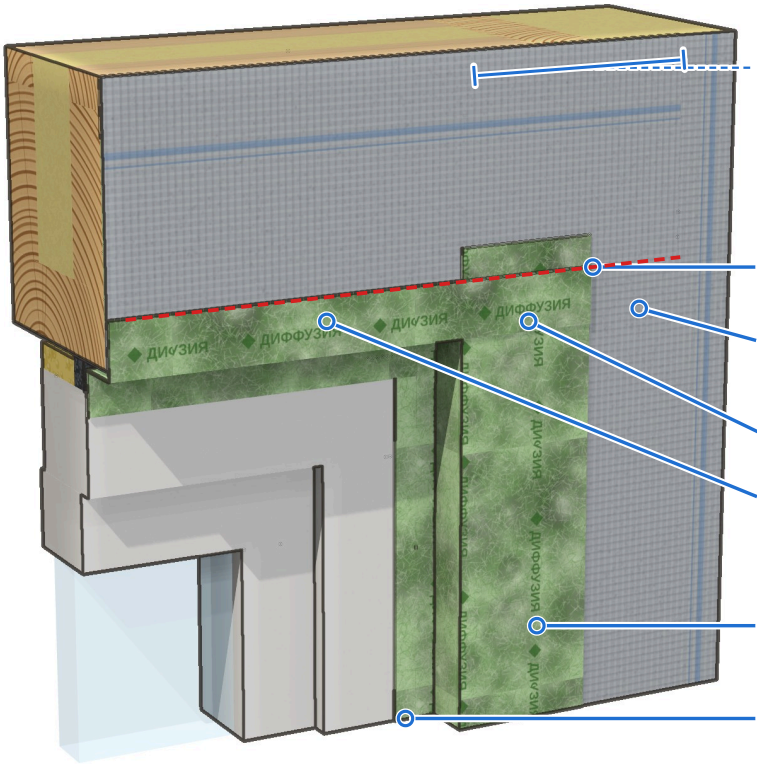

6. Надрез заклеить лентой для мембраны.
4. Над окном надрезать оба слоя мембраны поперёк, чуть выше проёма и шире него на 150 мм с каждой стороны.
3. Сначала приклеить боковые ленты, потом верхнюю поверх них.
5. Верх ленты завести в надрез под мембрану.
2. Клеить после пены, только на бока и верх.
1. Ветрозащитная лента закрывает шов снаружи, с рамы на мембрану: не пускает воду и ветер.

8 Отлив

ВИД С УЛИЦЫ

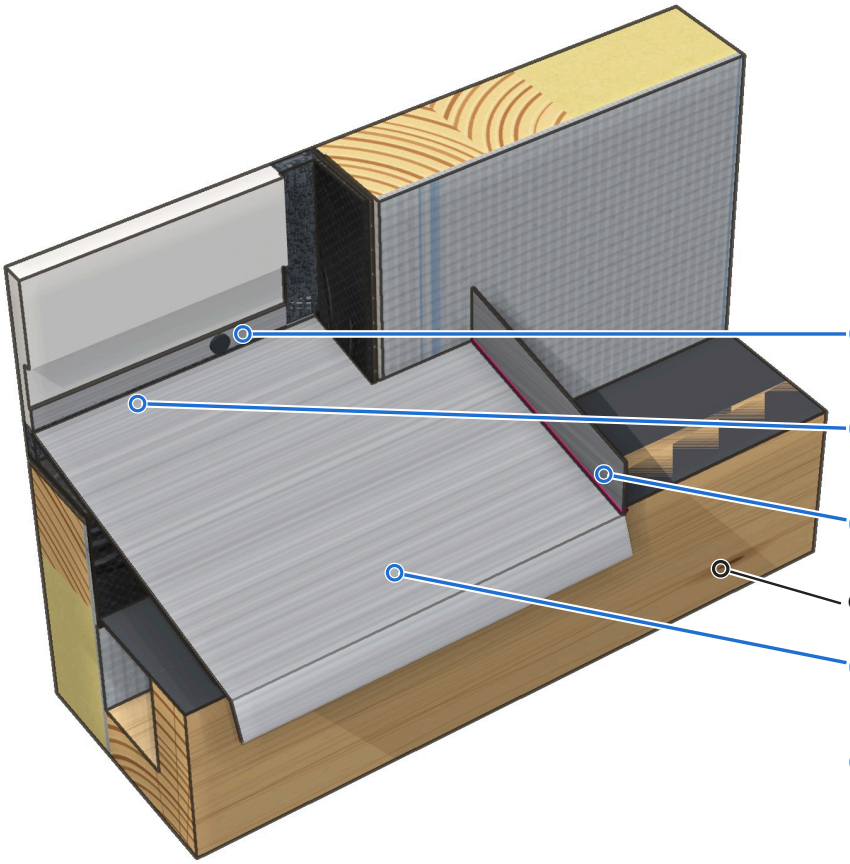


3. Прикрутить отлив к подставочному профилю саморезами: в 5 см от концов, не реже чем через 50 см.
1. Отлив — металлическая полоса под окном, уводит воду от стены.
4. Если фасад — имитация бруса: надеть на концы торцевые заглушки (крышки на концах).

обшивка: имитация бруса

2. Поставить отлив с наклоном наружу, чтобы вода стекала.
5. Если фасад — панели под кирпич или HAUBERK: концы загнуть вверх на 2 см, боковые планки ложатся поверх.

9 Изнутри: плёнка и подоконник


ВИД ИЗ ДОМА

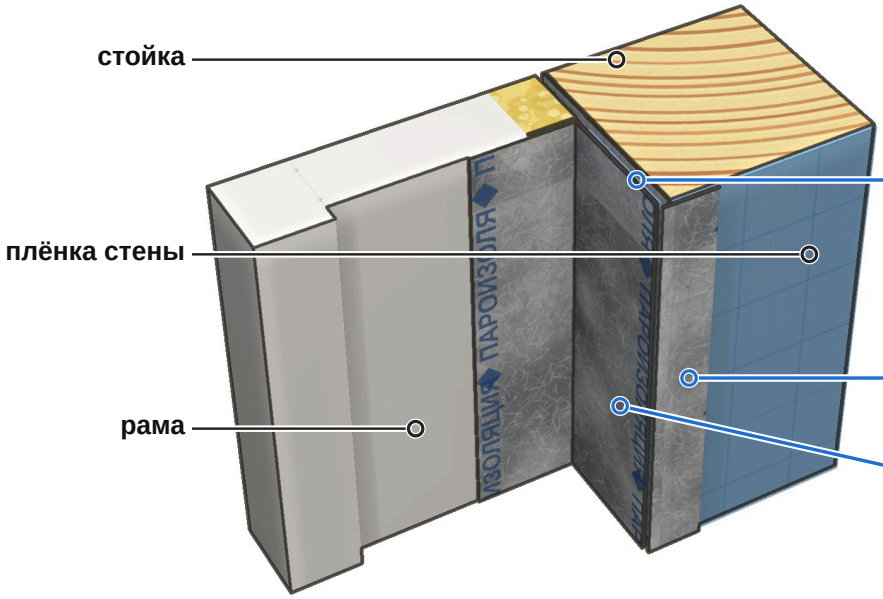

1. Плёнку стены в проёме разрезать крест-накрест и завернуть в проём до рамы.
3. Прижать ленту по всей длине: если останется щель, на откосе будет сырость.
2. Снять бумагу с 80 мм ленты и приклеить ленту к плёнке.

9 Изнутри: плёнка и подоконник (продолжение)

ВИД ИЗ КОМНАТЫ

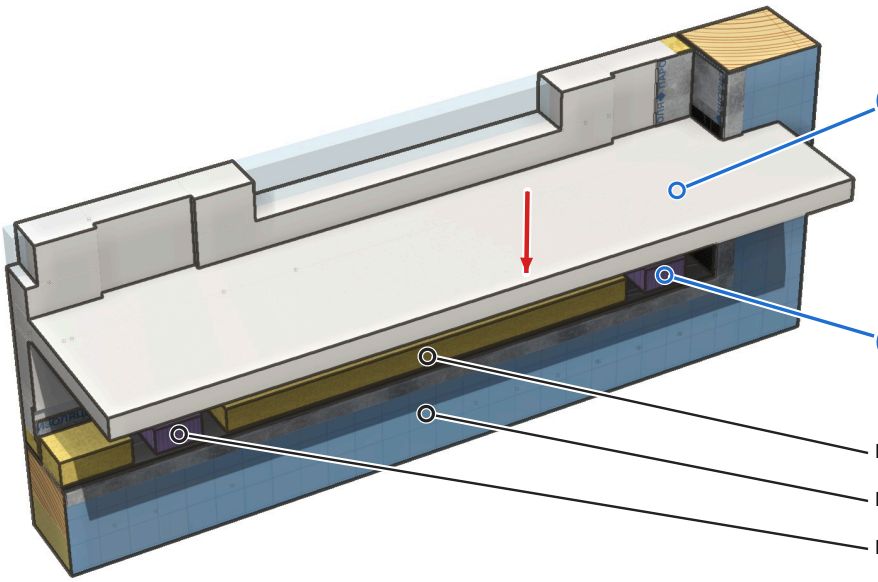

4 Подоконник — пластиковая доска в комнате под окном. Не путать с подоконной доской в каркасе.

5 Сначала на подоконную доску положить подкладки: это короткие бруски, на них стоит подоконник. Между подкладками положить пену полосами.


пена

подоконная доска

подкладка

9 Изнутри: плёнка и подоконник (продолжение)

ВИД ИЗ КОМНАТЫ

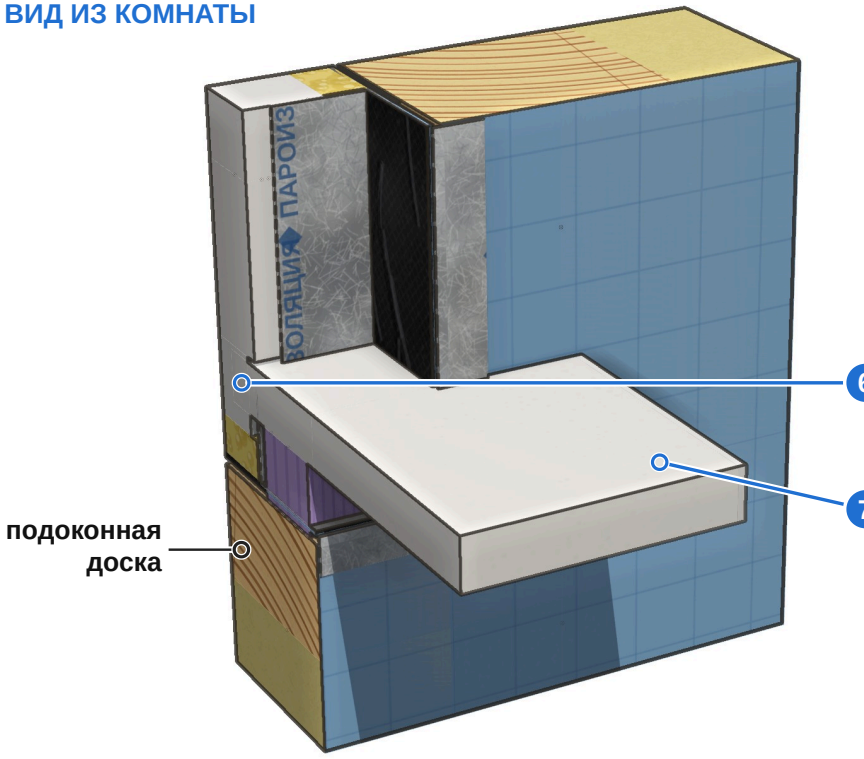


6 Поставить подоконник: задний край завести под раму до упора, наружный край чуть ниже, чтобы вода не текла к раме.

7 В проёме подоконник по ширине проёма, в комнате шире на 5 см с каждой стороны: это уши.

подоконная доска

10 Герметик: только в 3 местах

УЛИЦА **ДОМ**

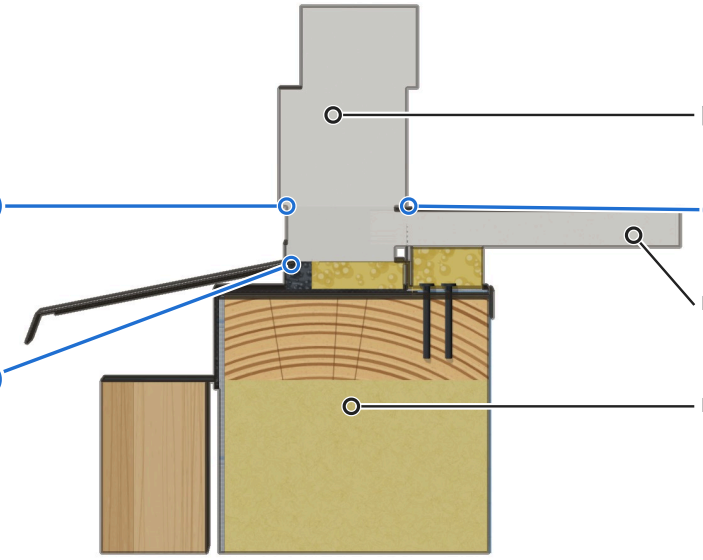

1. Шов между рамой и подставочным профилем промазать до установки окна.
2. Под задний край отлива положить полосу герметика. Если фасад — имитация бруса, заглушки посадить на герметик.
3. Изнутри стык подоконника с рамой промазать по всей длине.
4. Герметиком не заменять ПСУЛ, ленты и пену.