

Пол из OSB: главные правила для бригады

Категорически запрещено делать пол, пока не накрыта кровля и нет наружной обшивки дома.


Пол целиком. Буквы А–Ж: где узлы

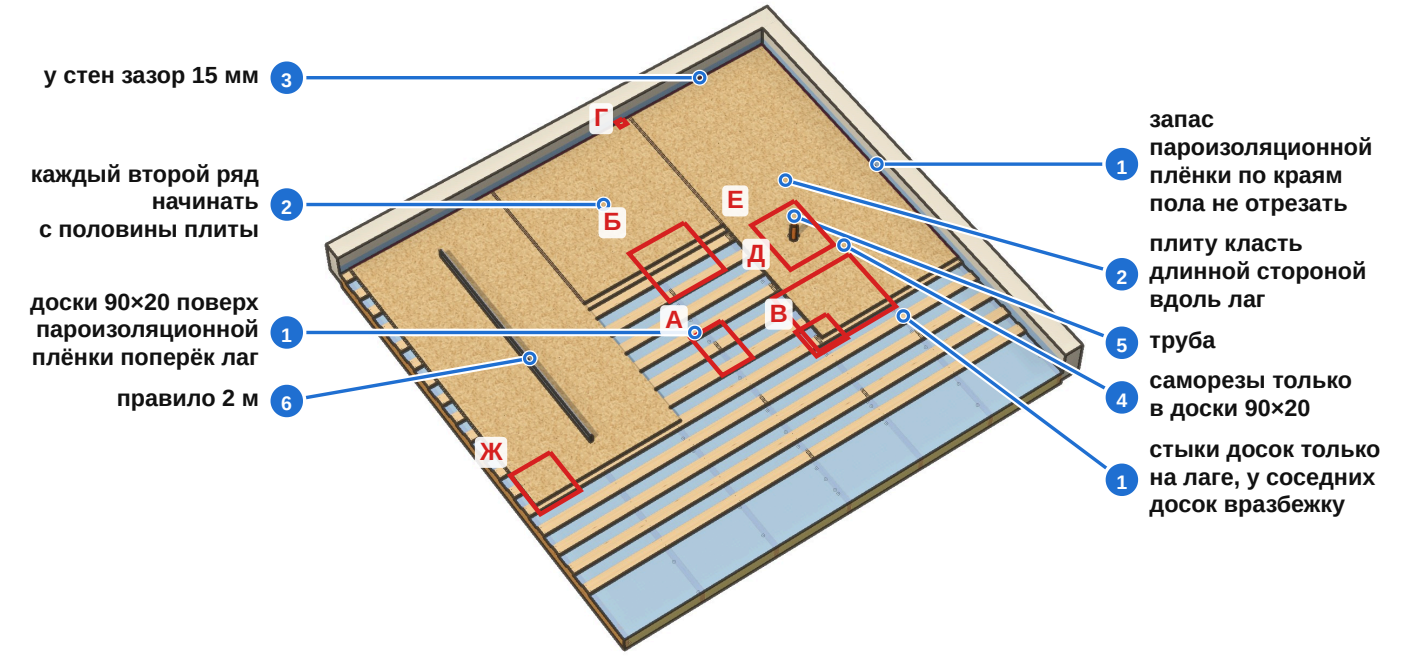

1 А. Доски 90×20 на лаге

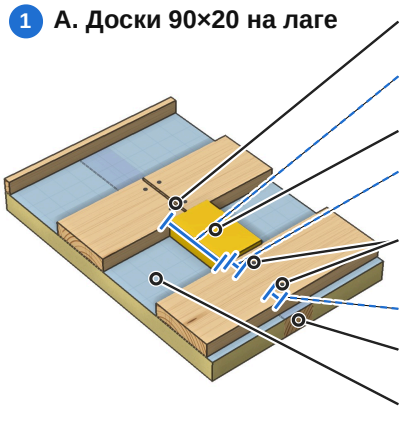

2 Б. Под стыком плит нет доски

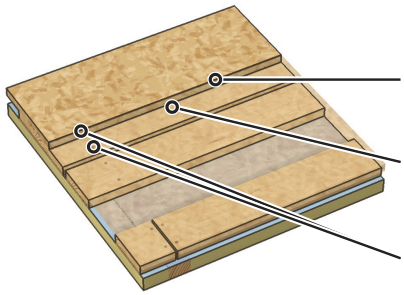


1 Обрешётка 90×20

- Доски класть поверх пароизоляционной плёнки поперёк лаг.
- Первую доску положить ровно с краем пола.
- Между краями досок ровно 10 см. Мерить у каждой лаги шаблоном 10 см.
- Каждую доску прибить к каждой лаге двумя оцинкованными гвоздями 2,8×63 мм, в 2 см от краёв доски.
- Стыки досок делать только на лаге.
- Стыки соседних досок делать вразбежку, на разных лагах.
- Пароизоляционную плёнку, оставленную с запасом по краям пола, не отрезать: этим запасом её потом соединяют с пароизоляцией стен.


2 Раскладка плит

- Плиту класть длинной стороной вдоль лаг, поперёк досок.
- Плиту класть надписью вниз.
- Плиты класть в шахматном порядке: стыки соседних рядов смещать на полплиты. Каждый второй ряд начинать с половины плиты.
- Стык плит должен лежать на доске. Если под стыком нет доски, положить под него дополнительную доску 90×20 и прибить к лагам двумя гвоздями 2,8×63 мм.


2 Надписью вниз

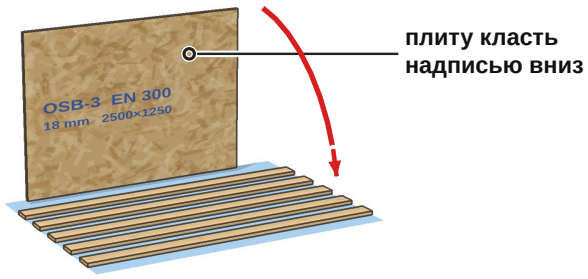


3 В. Крестики в зазорах

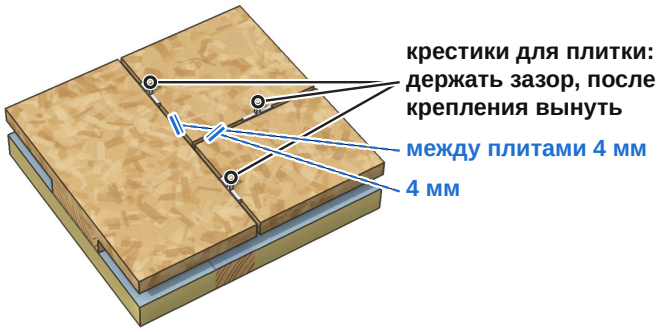


3 В. Зазоры с герметиком

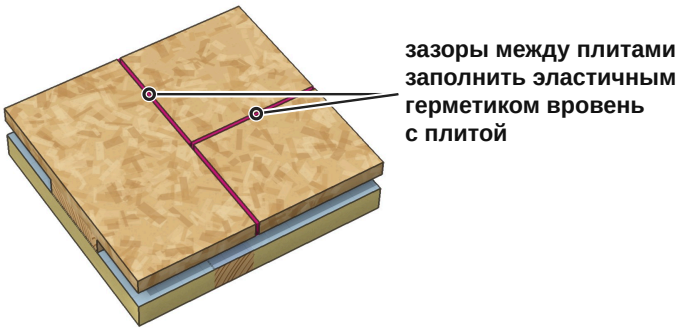

3 Г. Зазор у стены

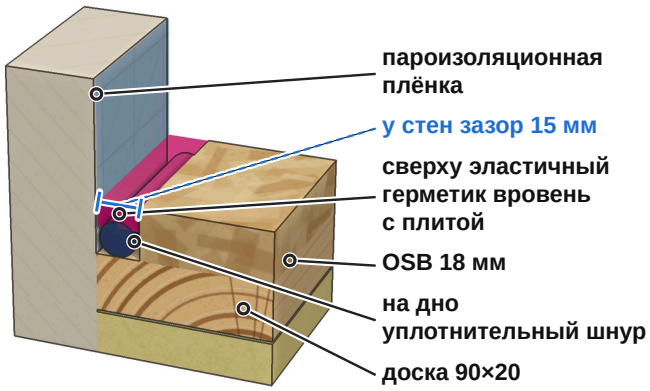

4 Саморез в разрезе

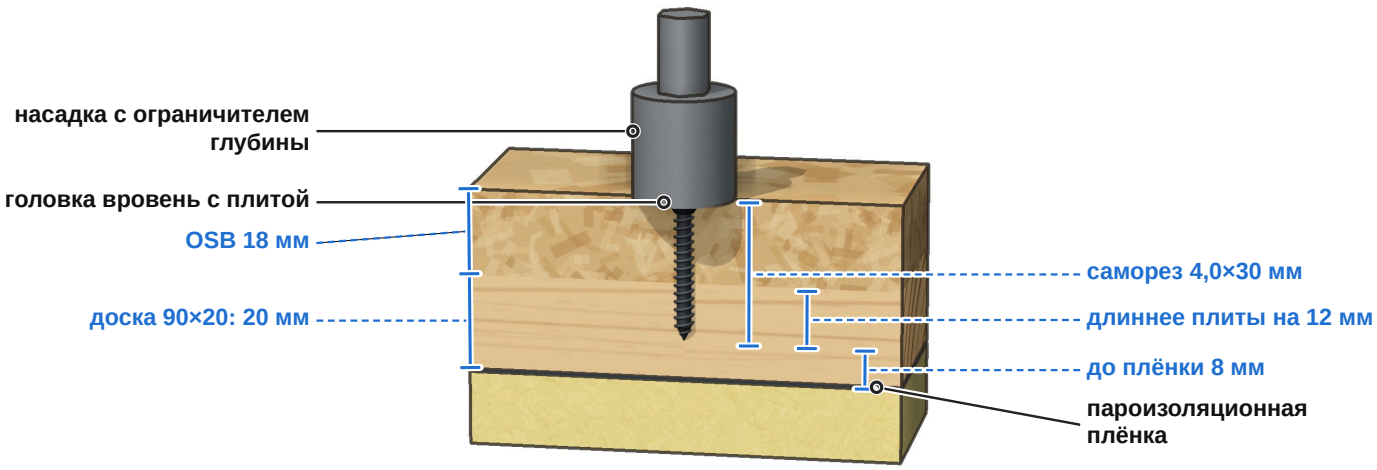


3 Зазоры

- Между плитами 4 мм. Держать крестиками для плитки, после крепления крестики вынуть.
- У стен зазор 15 мм.
- Зазоры между плитами заполнить эластичным герметиком вровень с плитой.
- Зазор у стен заполнить: на дно уплотнительный шнур, сверху эластичный герметик вровень с плитой.


4 Саморезы

- **Категорически запрещено, чтобы саморез доставал до пароизоляционной плёнки.**
- Для OSB 18 мм саморезы 4,0×30 мм. Если плита толще, саморез длиннее плиты на 12 мм.
- Саморезы ставить только в доски 90×20. Линию каждой доски отбить на плите шнуром.
- По каждой доске под плитой поставить ряд саморезов через 20 см. Крайние саморезы ряда ставить в 1,5 см от края плиты.
- На стыке плит саморезы ставить по доске под стыком через 15 см, в 1,5 см от края каждой плиты.
- Закручивать насадкой с ограничителем глубины, чтобы головка была вровень с плитой.


4 **Неправильно**

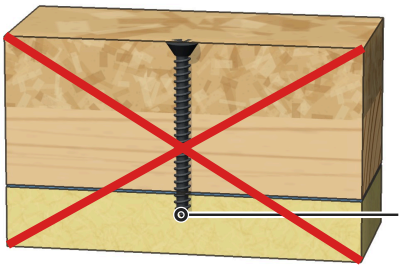


5 **Е. Труба через пол**

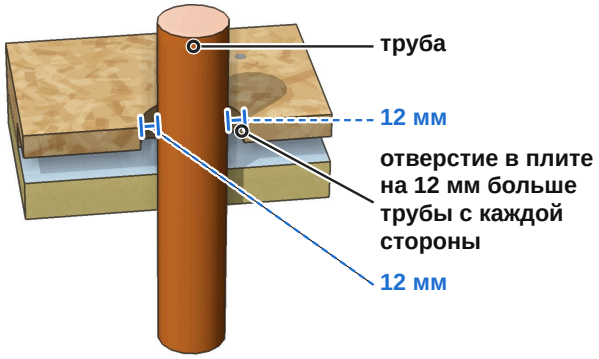

4 **Д. Где ставить саморезы (вид сверху)**

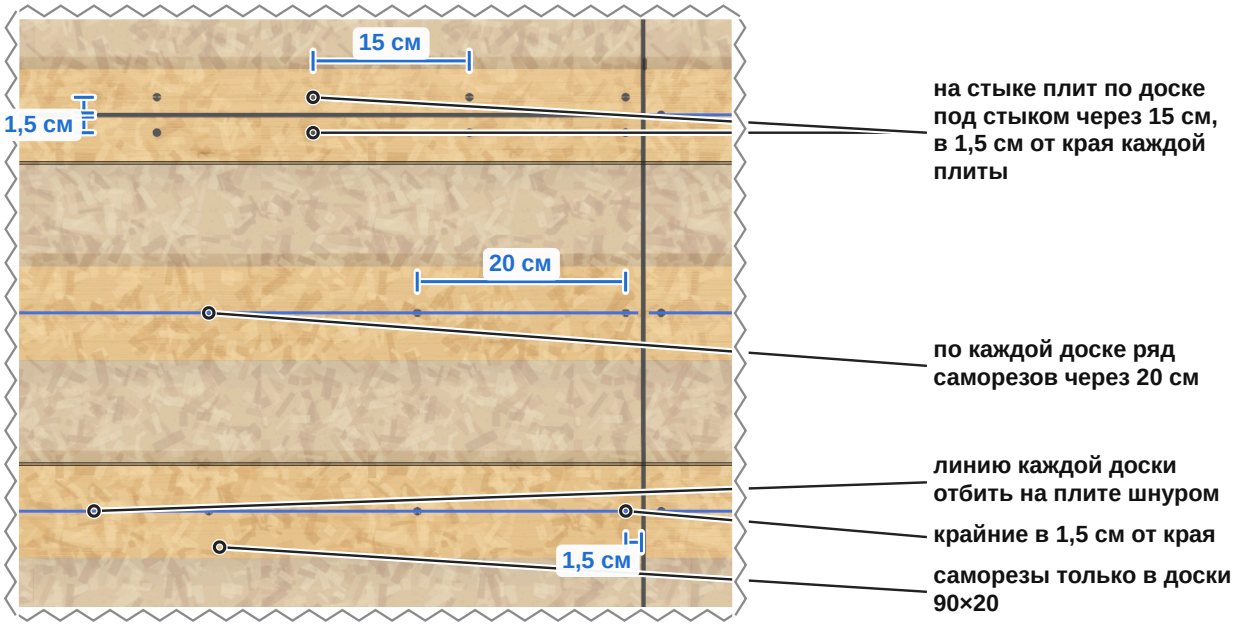

6 **Ж. Ступенька и скрип**

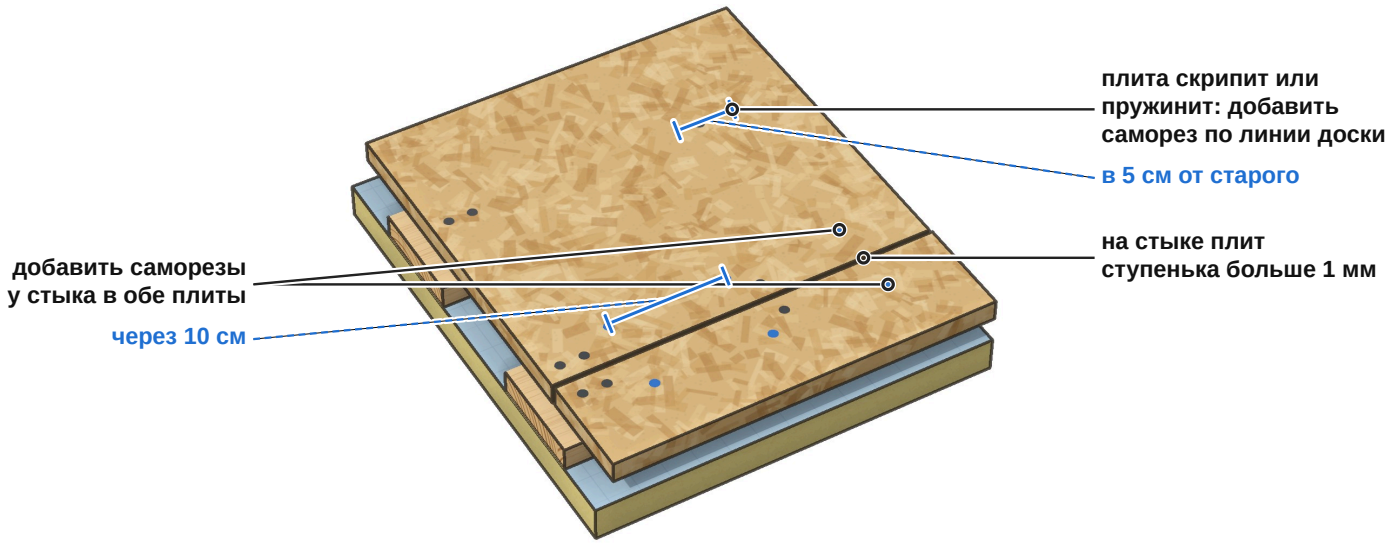

5 Трубы

- Отверстие в плите на 12 мм больше трубы с каждой стороны. Сверлить коронкой.

6 Ровность

- Под правилом 2 м щель не больше 2 мм.
- Если на стыке плит ступенька больше 1 мм, добавить саморезы у стыка в обе плиты через 10 см.
- Если плита скрипит или пружинит, добавить саморез по линии доски в 5 см от старого.