

Пол из ЦСП: главные правила для бригады

Категорически запрещено делать пол, пока не накрыта кровля и нет наружной обшивки дома.


Пол целиком. Буквы А–Ж: где узлы

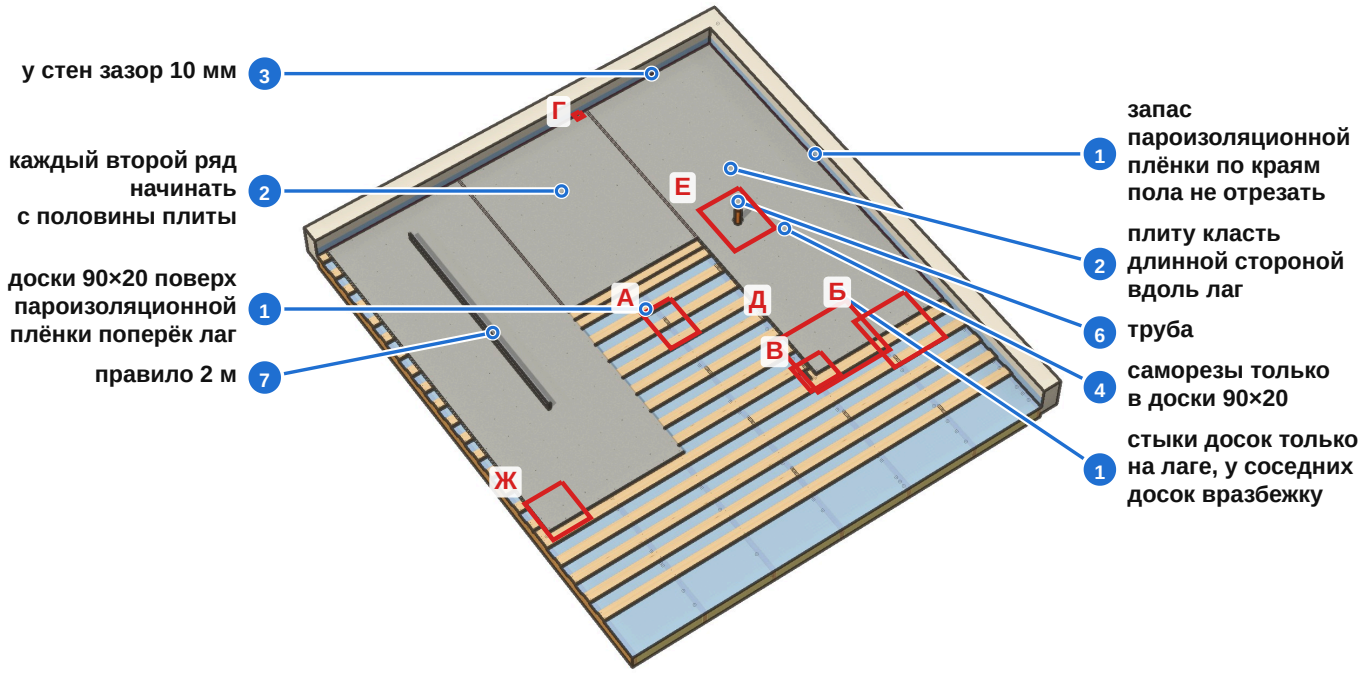

1 А. Доски 90×20 на лаге

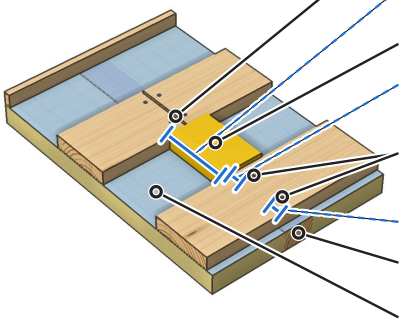

2 Б. Под стыком плит нет доски

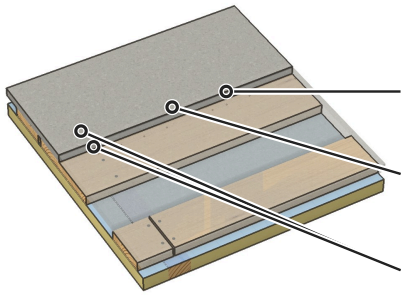


1 Обрешётка 90×20

- Пароизоляционную плёнку класть, когда каркас пола готов: она лежит на лагах поверх утеплителя. Доски класть поверх неё поперёк лаг.
- Первую доску положить ровно с краем пола.
- Между краями досок ровно 10 см. Мерить у каждой лаги шаблоном 10 см.
- Каждую доску прибить к каждой лаге двумя оцинкованными гвоздями 2,8×63 мм, в 2 см от краёв доски.
- Стыки досок делать только на лаге.
- Стыки соседних досок делать вразбежку, на разных лагах.
- Пароизоляционную плёнку, оставленную с запасом по краям пола, не отрезать: этим запасом её потом соединяют с пароизоляцией стен.


2 Раскладка плит

- Плиту класть длинной стороной вдоль лаг, поперёк досок.
- Плиты класть в шахматном порядке: стыки соседних рядов смещать на полплиты. Каждый второй ряд начинать с половины плиты.
- Стык плит должен лежать на доске. Если под стыком нет доски, положить под него дополнительную доску 90×20 и прибить к лагам двумя гвоздями 2,8×63 мм.


3 В. Крестики в зазорах

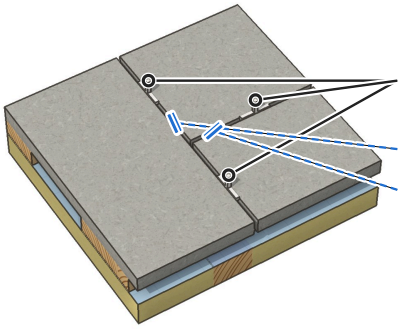


3 В. Зазоры с герметиком

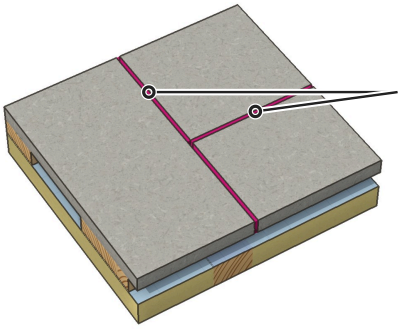


3 Г. Зазор у стены

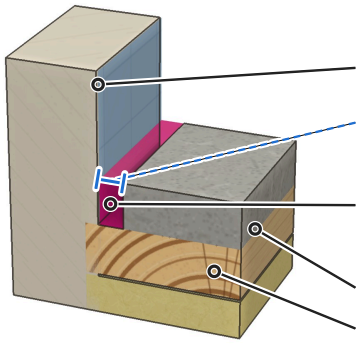


4 Неправильно

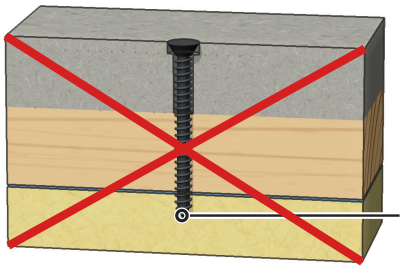

4 Саморез в разрезе

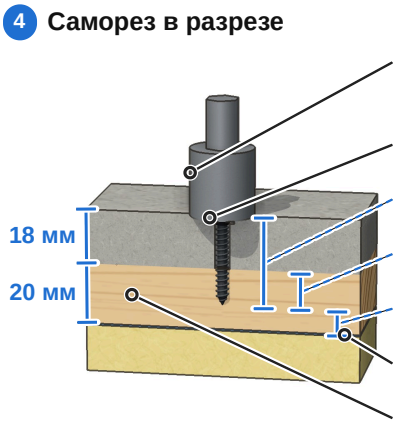

4 Отверстие и углубление крупно

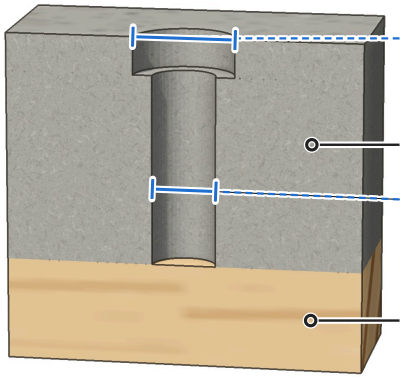


3 Зазоры

- Между плитами 4 мм. Держать крестиками для плитки, после крепления крестики вынуть.
- У стен зазор 10 мм.
- Зазоры между плитами заполнить эластичным герметиком вровень с плитой. Силиконом не заполнять.
- Зазор у стен заполнить эластичным герметиком вровень с плитой.


4 Саморезы

- **Категорически запрещено, чтобы саморез доставал до пароизоляционной плёнки.**
- Для плиты 18 мм саморезы 4,2×30 мм. Если плита другой толщины, саморез длиннее плиты на 12 мм.
- Под каждый саморез просверлить плиту насквозь сверлом 5 мм, сверху сделать углубление под головку сверлом 8 мм.
- Саморезы ставить только в доски 90×20. Линию каждой доски отбить на плите шнуром.
- По каждой доске под плитой поставить ряд саморезов через 20 см. Крайние саморезы ряда ставить в 2,5 см от края плиты.
- На стыке плит саморезы ставить по доске под стыком через 15 см, в 2,5 см от края каждой плиты.
- Закручивать насадкой с ограничителем глубины, чтобы головка была вровень с плитой.

4 Д. Где ставить саморезы (вид сверху)

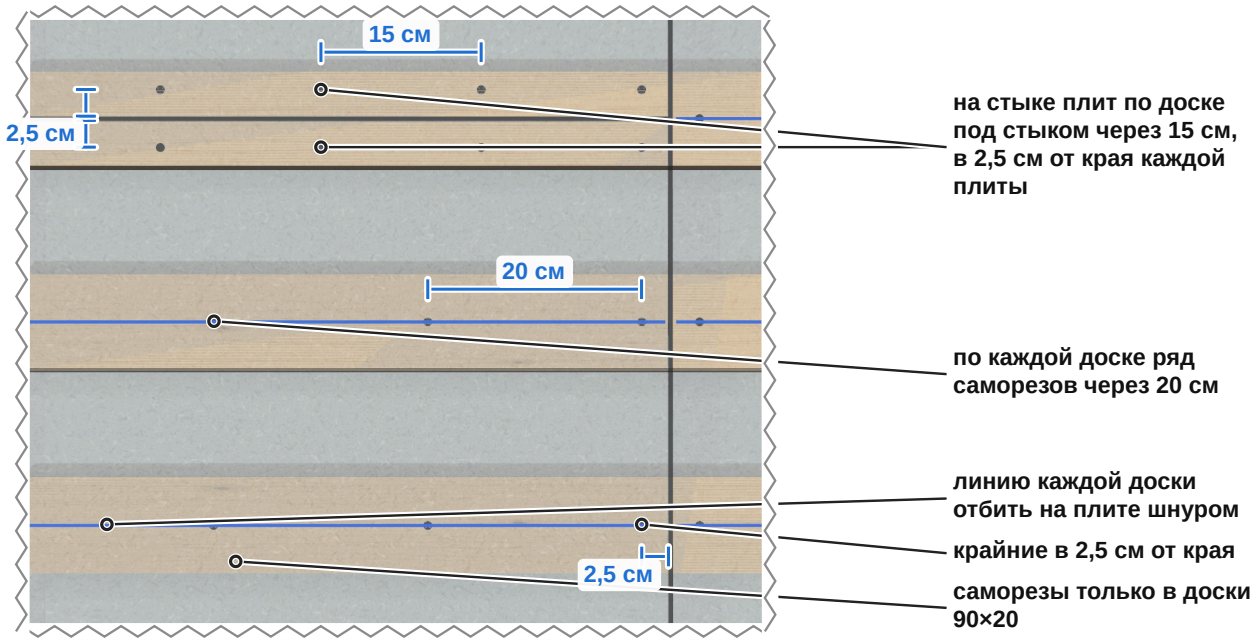


5 Второй слой ЦСП. Буква И: где узел

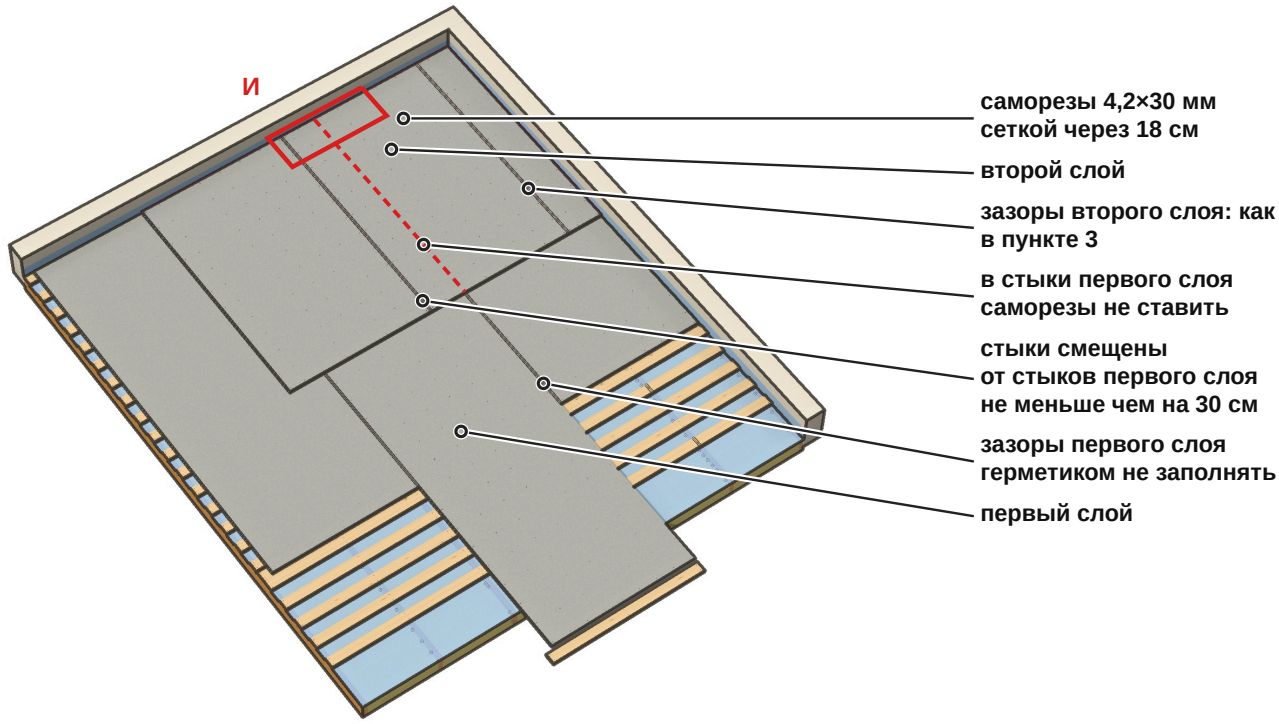


5 Второй слой

- Если ЦСП в два слоя, первый слой крепить, как в пункте 4.
- Второй слой класть так, чтобы его стыки были смещены от стыков первого слоя не меньше чем на 30 см.
- Второй слой прикрутить к первому: саморезы 4,2×30 мм сеткой через 18 см, крайние в 2,5 см от края плиты.
- Отверстия и углубления под головку делать, как в пункте 4.
- В стыки первого слоя саморезы не ставить.
- Зазоры второго слоя делать, как в пункте 3. Зазоры первого слоя герметиком не заполнять.


5 И. Второй слой: саморезы (вид сверху)

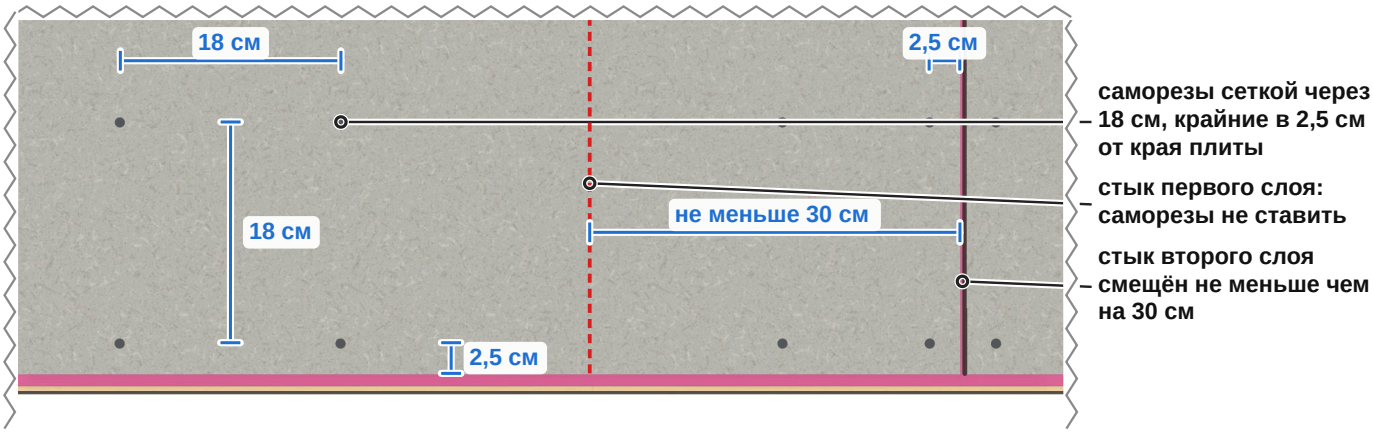


5 Два слоя в разрезе

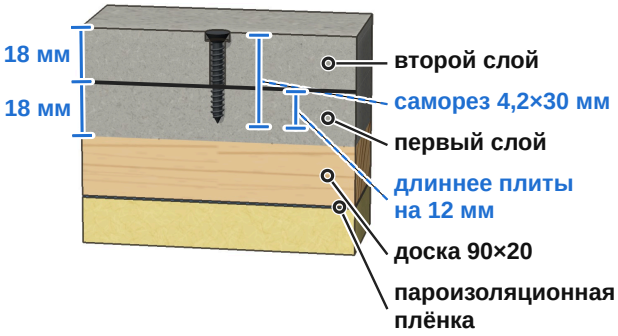

6 Е. Труба через пол

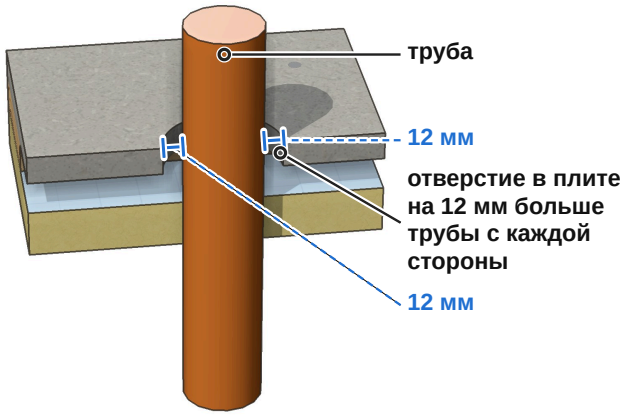

7 Ж. Ступенька и скрип

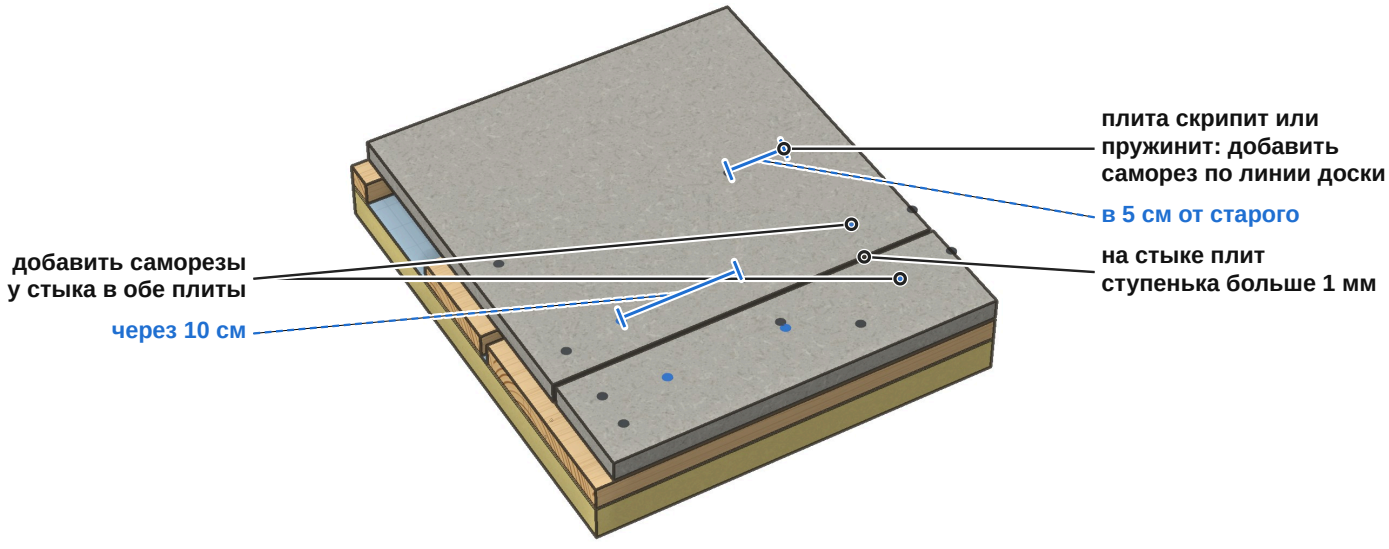

6 Трубы

- Отверстие в плите на 12 мм больше трубы с каждой стороны. Сверлить коронкой.

7 Ровность

- Под правилом 2 м щель не больше 2 мм.
- Если на стыке плит ступенька больше 1 мм, добавить саморезы у стыка в обе плиты через 10 см.
- Если плита скрипит или пружинит, добавить саморез по линии доски в 5 см от старого.