

修繕日・大修繕日 仮発行手順書（一般作業者向け）

対象画面: <http://192.168.40.59:5000/#/>

この手順書は、修繕日・大修繕日に予定される停電作業の依頼を、事前に仮発行として登録し、当日に一致する依頼だけを正式発行する手順です。

1. 手順の全体像

1. 通常の停電依頼と同じように、作業責任者名・作業内容・対象設備を入力します。
2. 依頼ごとに **仮発行として保存** します。
3. 修繕日または大修繕日に、作業者から依頼を受けます。
4. **依頼一覧** の **仮発行** タブから、作業名・作業者が一致する依頼を探します。
5. 対象設備を確認し、該当する依頼だけを **発行** します。
6. 発行後は、通常の停電手順に従って禁止札の持ち出し、現地停電、操作画面での停電中切替を行います。

2. 修繕日前に通常依頼と同じ内容を入力する

1. 上部メニューの **依頼発行・印刷** を選択します。
2. **作業責任者名** に作業者または作業責任者の氏名を入力します。
3. **作業内容・目的** に、修繕日または大修繕日の作業内容を具体的に入力します。
4. **対象設備の選択（複数選択可）** から、停電する設備をすべて選択します。
5. 右側の依頼表プレビューで、作業責任者名、作業内容、対象設備が正しいことを確認します。

禁止札操作画面

依頼発行・印刷

依頼一覧 (0)

電気室モニター

操作説明

モード: ユーザー

停電依頼書の作成・印刷用フォーム

作業責任者名 *

修繕日テスト担当

作業内容・目的 *

修繕日 33KV受電 VCB 点検

グループ一括選択ショートカット

+ PR

対象設備の選択 (複数選択可)

設備名や電気室で絞り込み...

☒ 1階高圧電気室 33KV受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V常用受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V非常受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 CCM本体設備電源 VCB

☐ 1階高圧電気室 材料電気室送り VCB

☐ 1階高圧電気室 材料電気室送り VCB

停電依頼を発行してレシート印刷

仮発行として保存

操作禁止 (停電) 依頼表

※作業終了後、管理室へ返却

日付: 2026/7/12No: REQ-260712

【作業責任者】
修繕日テスト担当

【作業内容】
修繕日 33KV受電 VCB 点検

▼ 停電対象設備一覧

1. 33KV受電 VCB

子札 No.1

実画面 1: 通常依頼と同じように作業者・内容・対象設備を入力

項目	入力例
作業責任者名	修繕日テスト担当
作業内容・目的	修繕日 33KV受電 VCB 点検
対象設備	1階高圧電気室 33KV受電 VCB


3. 仮発行として保存する

- 依頼表プレビューの内容を確認します。
- 左下の **仮発行として保存** を押します。
- 「停電依頼を仮発行し、仮発行一覧へ登録しました。」と表示されたことを確認します。
- 修繕日にまとめて扱う依頼が複数ある場合は、依頼ごとに同じ操作を繰り返します。

注意: 仮発行の段階では子札は割り当てられません。子札は、当日に発行した時点の空き札で割り当てられます。仮発行だけでは設備は停電中になりません。

4. 修繕日に仮発行一覧から該当依頼を探す

1. 作業から停電依頼を受けます。
2. 上部メニューの **依頼一覧** を選択します。
3. **仮発行** タブを選択します。
4. 依頼表と照合し、**作業者**、**作業内容**、**予定設備** が一致する依頼を探します。
5. **停電予定設備一覧** を展開し、対象設備を確認します。

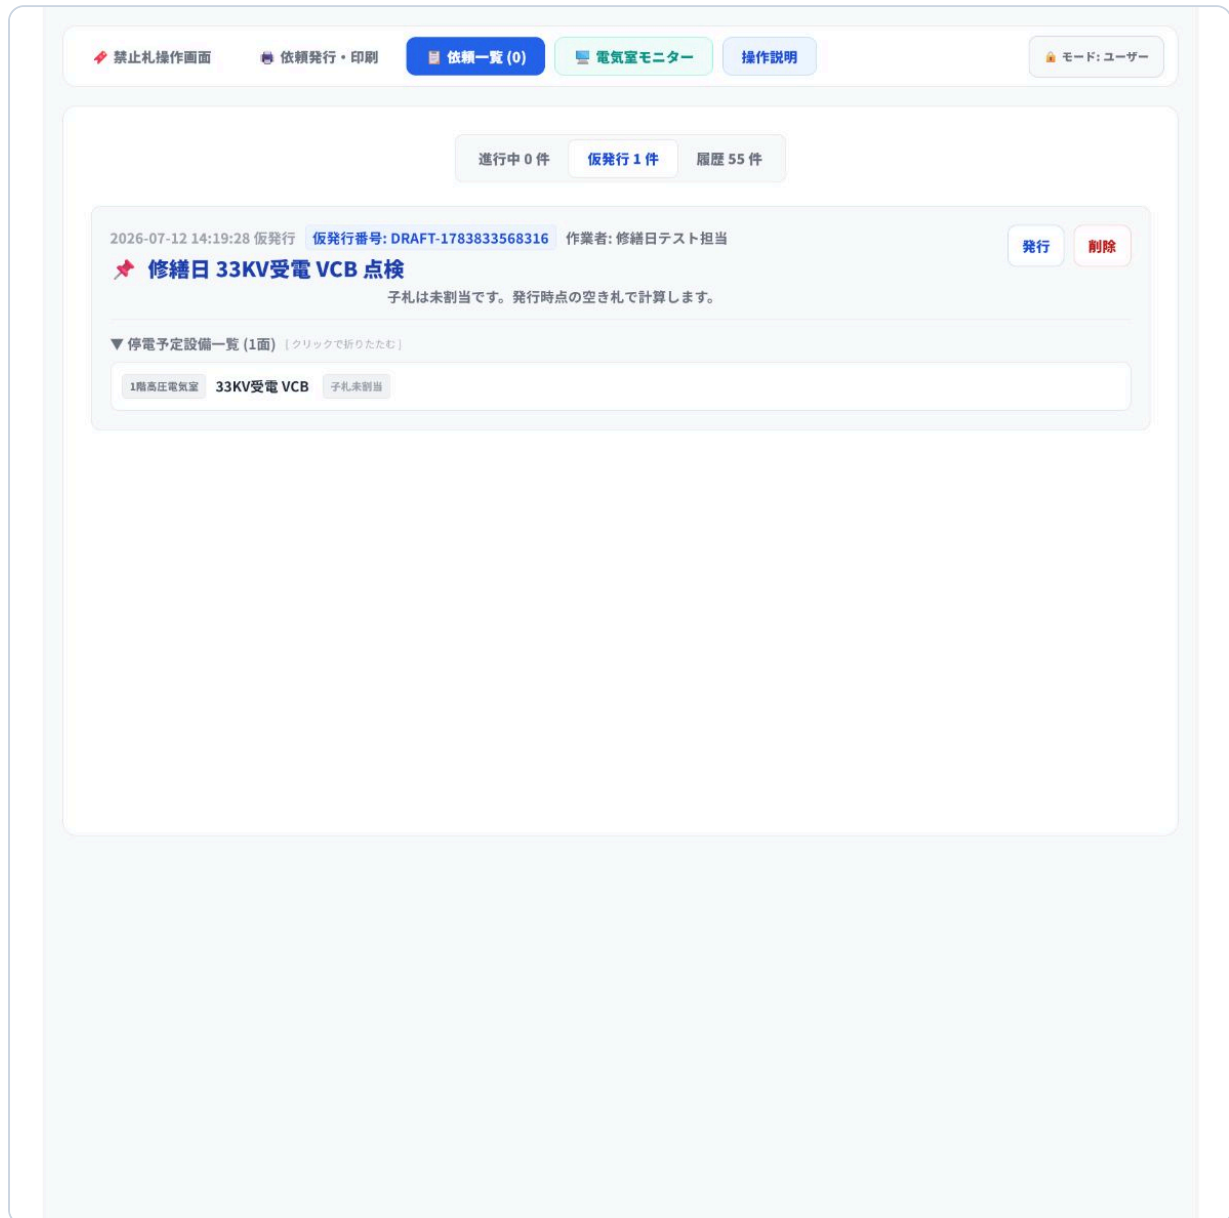

実画面 2: 仮発行一覧で作業者・作業内容・予定設備を照合

確認ポイント: 似た作業名がある場合は、作業者名と設備名も必ず照合します。一致しない依頼は発行せず、作業者または責任者へ確認してください。

5. 一致する依頼を発行する

1. 作業者、作業内容、予定設備が一致した依頼の **発行** を押します。
2. 発行後、依頼が **進行中** の一覧に移ったことを確認します。
3. 印刷された依頼表と、発行時に割り当てられた子札を確認します。

注意: 修繕日・大修繕日で複数の仮発行があっても、依頼ごとに照合してから発行します。

6. 発行後は通常の停電手順を行う

1. 印刷された依頼表をもとに、禁止札掛けから割り当てられた子札を持ち出します。
2. 依頼表、子札、現地設備の名称を照合します。
3. 現地の安全手順に従って、実際の設備を停電します。
4. **禁止札操作画面** で状態を **依頼発行中のみ** に切り替えます。
5. 該当設備を選択し、操作画面で **現在：通常運用（送電中）** を押して **操作禁止（停電中）** に切り替えます。

通常の停電操作の詳細は、 [power-outage-request-user-manual.html](#) を参照してください。

7. 作業完了前のチェックリスト

確認項目	チェック
作業責任者名・作業内容・対象設備を入力した	☐
依頼ごとに仮発行として保存した	☐
修繕日に作業者から依頼を受けた	☐
仮発行一覧で作業者・作業内容・設備名を照合した	☐
一致する依頼だけを発行した	☐
発行後、通常の停電手順を実施した	☐