


## Вариант 18

Лерф. приемн.

Справ. №

Сборочная единица "Кронштейн в сборе" содержит три детали. В отверстие кронштейна 1 вставляется снизу фланец 2, на который сверху надевается кольцо 3. Все три детали соединяются тремя винтами 4 (M8x35 ГОСТ 1491-80).

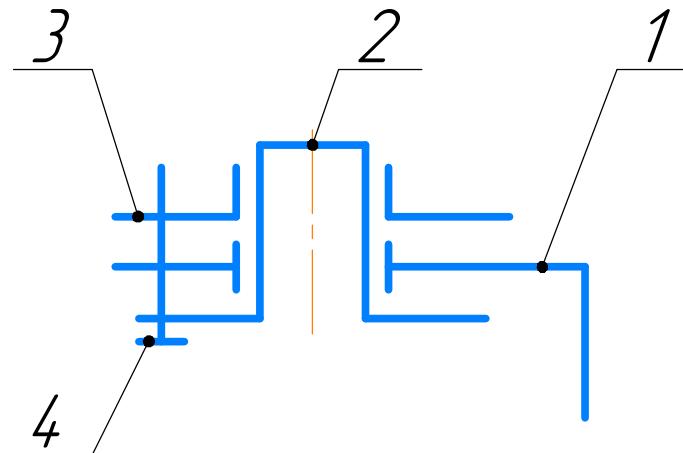

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с местными разрезами: для отображения отверстий в детали 1 и для отображения соединений деталей 1-4, вид сверху и вид слева.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. № дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1