


Вариант 19

Лерф. приемн.

Справ. №

Сборочная единица "Кронштейн в сборе" содержит три детали. Втулка 3 вставляется в отверстие ф46 кронштейна 1. Крышка 2 прижимает втулку к кронштейну и соединяется с ним двумя болтами 4 (М8x22 ГОСТ 7798-70). Под головки болтов положить шайбы 5 (8 ГОСТ 11371-78)

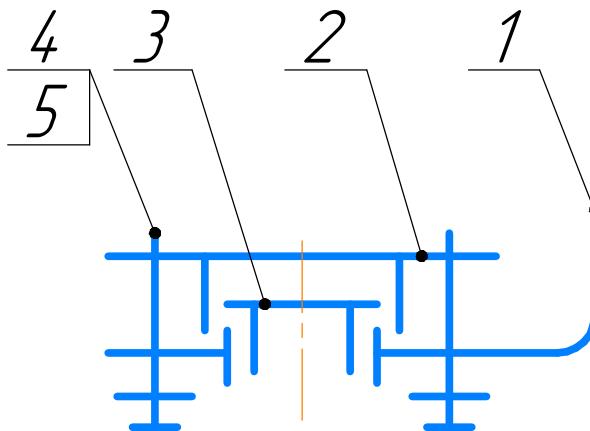

- Создать модель сборочной единицы.
- Создать спецификацию сборочной единицы.
- Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез, вид сверху и вид спереди (выполнить при помощи вида по стрелке).
- Создать чертежи деталей 1-3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1