


## Procédure: Paramétrage Routeur et Switch

## 1. Configuration du Switch

<u>Étape1:</u> Brancher le Switch sur le port 7 au PC Administrateur. Ouvrir le logiciel ProSafe pour trouver l'adresse IP du Switch.

Étape 2: Ouvrir ncpa.cpl. Faire un clique droit sur Ethernet 3, cliquer sur propriétés. Double cliquer sur IPV4 et entrer la bonne adresse IP avec son masque de réseau

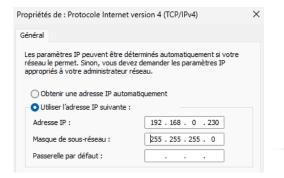

Étapes: Taper sur la barre de recherche : 192.168.0.239. Le mot de passe par défaut est: password. Configurer un nouveau mot de passe : Azerty@13

Login	
Password [	gin

Étape 4: Changer l'adresse ip du switch en fonction de notre îlot. Aller dans système>Management>Switch Information. ! N'oublier pas de cliquer sur Apply une fois le changement fait.

Switch Information	
Product Name	GS308E
Switch Name	
Serial Number	5W272A5W06851
MAC Address	94:18:65:7B:E0:D6
Bootloader Version	V1.00.03
Firmware Version	V1.00.11EN
DHCP Mode	Disable Pefresh
IP Address	10.3.1.2
Subnet Mask	255.255.255.248
Gateway Address	10.3.1.1


Étape 5: Ouvrir ncpa.cpl. Faire un clique droit sur Ethernet 3, cliquer sur propriétés. Double clique sur IPV4. Rentrer l'adresse IP et le masque sous réseau et la passerelle par défaut.

Adresse IP : 10 . 3 . 1	. 3
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255	. 248
Passerelle par défaut : 10 . 3 . 1	. 1

Étape 6: Ouvrir Aller dans VLAN>802.1Q>Advanced. Cliquer sur Enable pour pouvoir configurer les VLANs.




Étape 7: Cliquer sur VLAN Configuration. Nous allons créer 2 VLANs pour cela on va sur VLAN ID et on va renseigner l'ID du VLAN ici ce sera 31 et ensuite on clique sur ADD

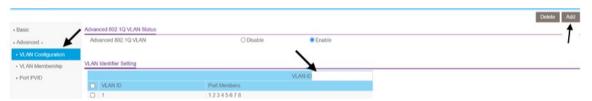


Étape 8: Cliquer sur VLAN Membership. Puisque nous avons créer les 2 VLANs, ils apparaîtrons dans VLAN ID.Il faut donc selectionner l'un des VLANs et cliquer sur les ports concernés pour qu'un « U » apparaissent, laisser le ports 8 avec un « T » car c'est le port lié au routeur.

! N'oublier pas de cliquer sur Apply une fois le changement fait.

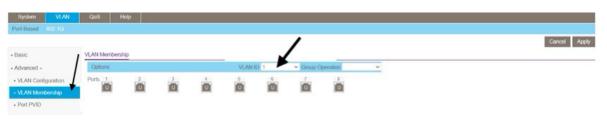

Étape 8: Cliquer sur Port PVID. Écrire le numéro du VLAN sur PVID et sélectionner les ports concernés concernés.

! N'oublier pas de cliquer sur Apply une fois le changement fait.

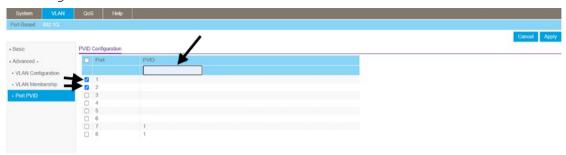

## 2. Configuration du Routeur


<u>Étape1:</u> Cliquer sur la barre de recherche et écrire l'adresse IP du routeur par défaut qui est 192.168.1.1.

L'username par défaut est : admin
Le mot de passe par défaut est: 1234


Configurer un nouveau mot de passe : Azerty13.



<u>Étape 2</u>: Cliquer sur les 2 roues (3ème modes). Cliquer sur interface et sur port. Mettre la configuration des ports en diagonales.

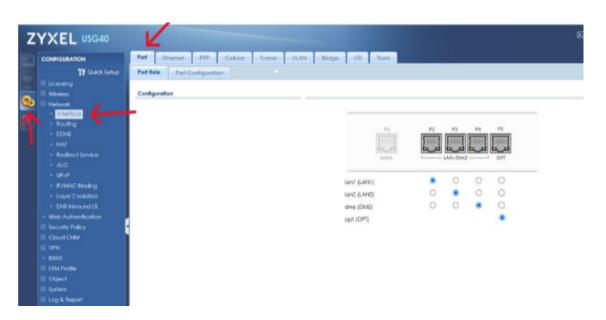


<u>Étapes:</u> Cliquer sur l'onglet Ethernet. Cliquer sur le lan1 car c'est le port qui est connectés au switch.

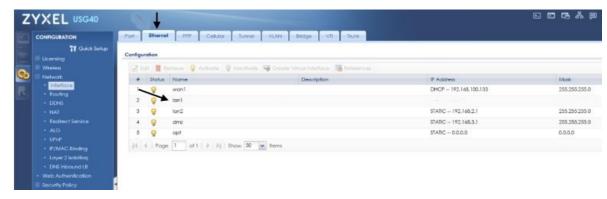

Étape 4: Changer l'IP et le Subnet Mask du routeur.

L'adresse IP : 10.3.1.1.

Le Subnet Mask : 255.255.255.248.

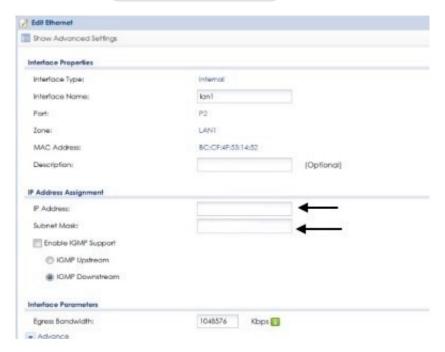

<u>Étape 5:</u> Cliquer sur l'onglet VLAN pour pouvoir déclarer les 2 VLAN configurés sur le switch.



## Étape 6: Nous allons configurer le VLAN.

Interface Type : Internal


Zone : Lan1

Base Port : Lan1

**VLAN ID : 31** 

IP Adress : 192.168.31.254

Subnet Adress : 255.255.255.248

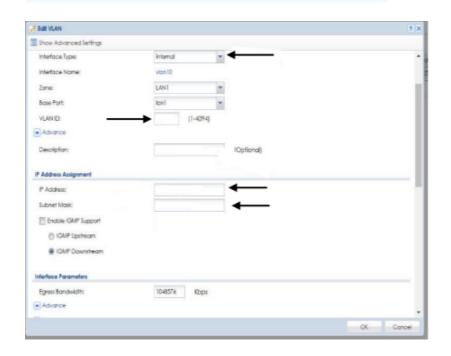

Étape 7: Nous allons configurer le DHCP du VLAN.Le VLAN 31 est basé sur le DHCP de l'AD1, nous déclarons donc le DHCP Relay avec l'adresse IP de l'AD1.

**DHCP**: DHCP Relay

IP Adress : 192.168.31.1

<u>Étape 8:</u> Nous allons configurer l'autre VLAN, le 41.

Interface Type : Internal

Zone : Lan1

Base Port : Lan1

**VLAN ID** : 41

**IP Adress** : 192.168.41.254

**Subnet Adress**: 255.255.255.248

<u>Étape 9:</u> Nous allons configurer son DHCP, qui lui est en DHCP Server c'est a dire que c'est le routeur qui est responsable du DHCP.

DHCP: DHCP Server

IP Address : 192.168.41.30

Pool Sub et: 60

First DNS Server: ZyWall Second DNS Server: Custom Defined. 8.8.8.8