



ขั้นตอนการประกอบชุดยิงบอล

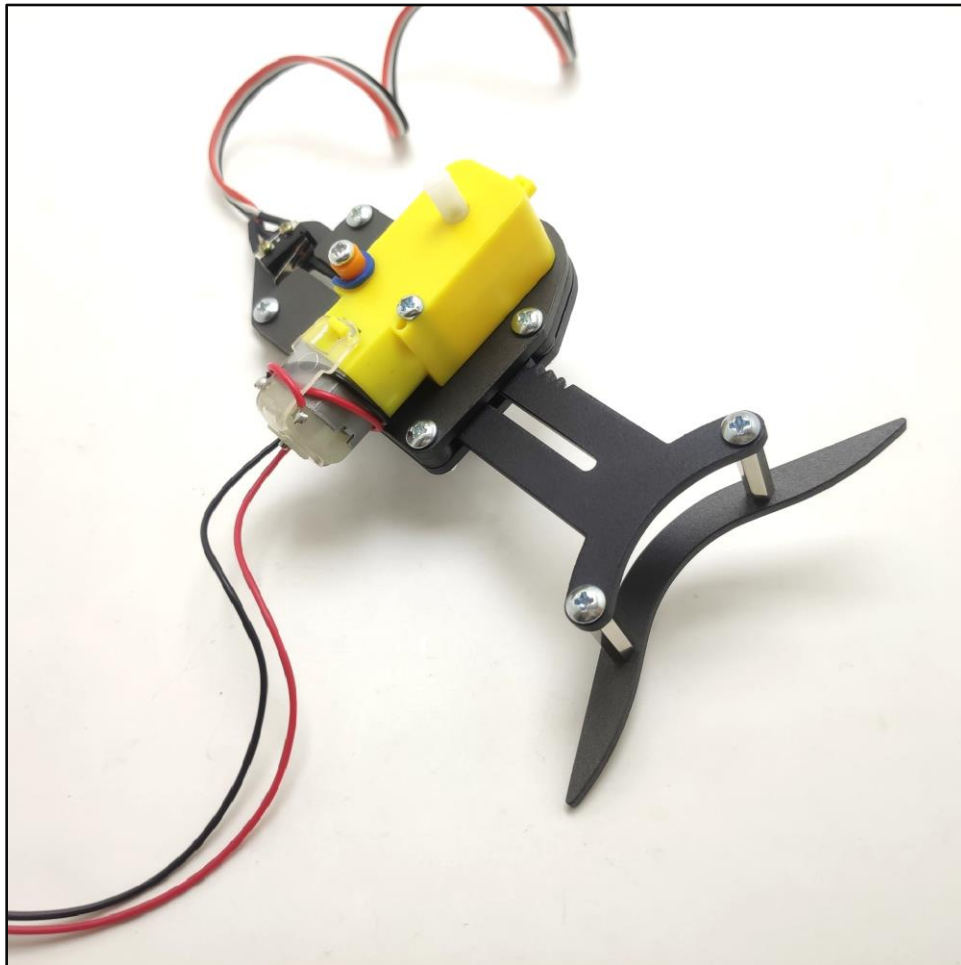

www.inex.co.th

1. ประกอบโครงสร้างของชุดยิง

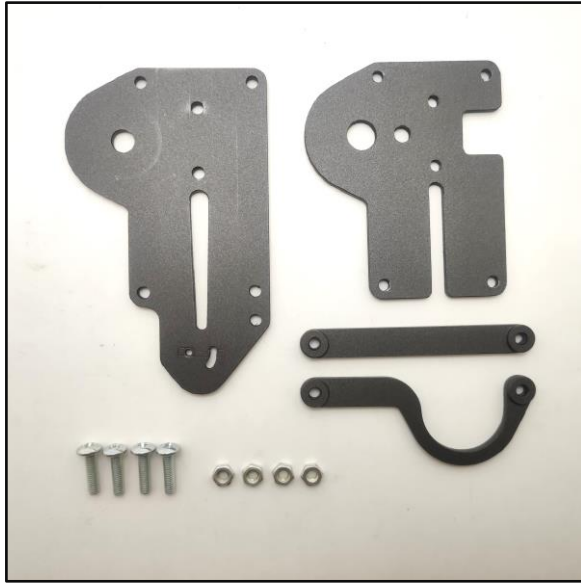

1.1 เตรียมอุปกรณ์ดังนี้



1.2 ใช้สกรู 3x12 มม. จำนวน 4 ตัว ร้อยผ่านแผ่นฐาน แผ่นรองฝั่งซ้าย และแผ่นรองฝั่งขวา ตามลำดับ




1.3 ประกอบแผ่นฐาน (ตัวยาว) เข้าไป และขันให้แน่นด้วยน็อตตัวเมีย


2. ติดตั้งชุดส่งกำลัง



2.1 เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

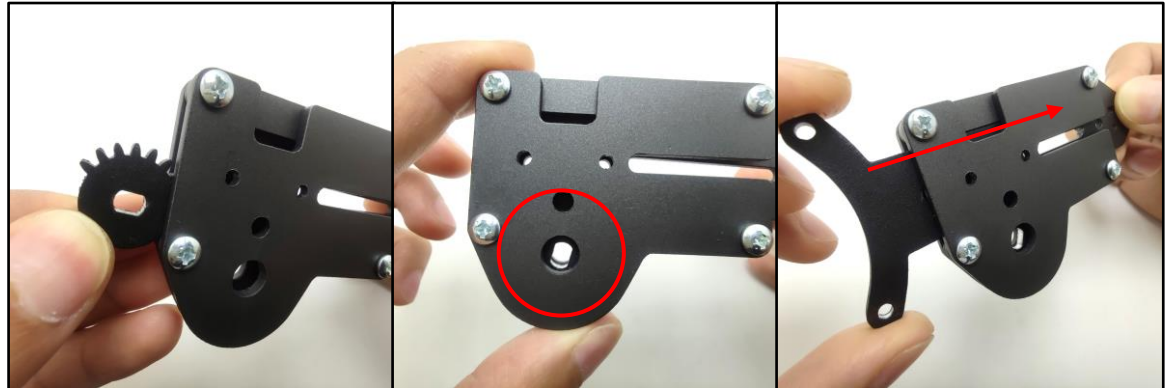

2.2 ใส่เฟืองขับไปยังตำแหน่งวงกลม และใส่เฟืองสะพานเข้าไปตาม ลูกศร และดันเข้าไปให้สุดกลไก

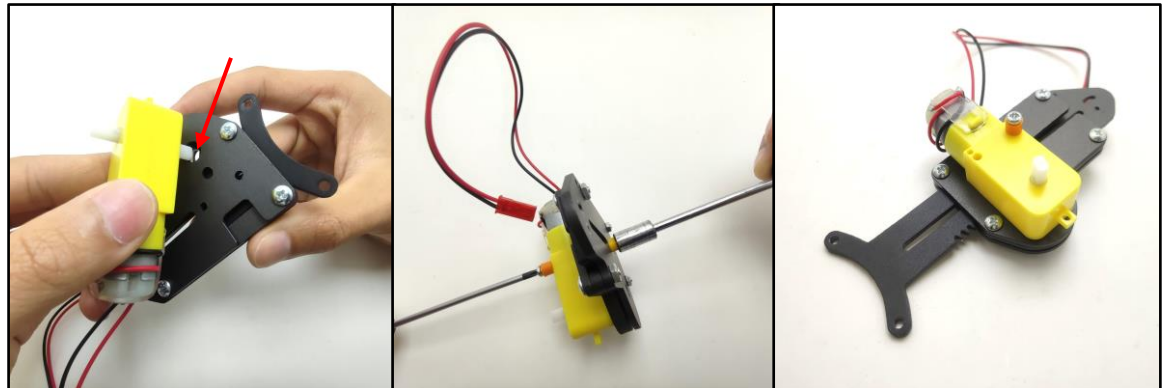


2.3 ใส่แกนมอเตอร์ให้ตรงกับเฟืองขับ และใช้สกรูขนาด 3x40 มม. ร้อยผ่านเสารอง 5 มม. ผ่านมอเตอร์ BO1 ผ่านเสารอง 3 มม. และน็อตตัวเมียกันคลาย (น็อตตัวเมียที่มียางอยู่ภายในเกลียว)


3. ติดตั้งมือรับบอล



3.1 เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

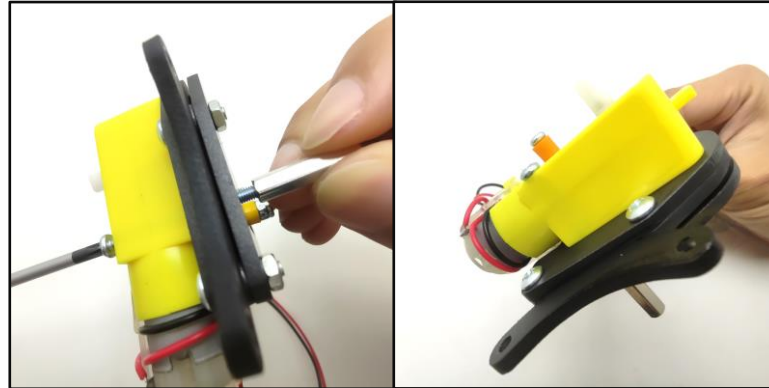


3.2 ใช้สกรู 3x35 มม. ร้อยผ่านมอเตอร์ และคั่นให้แน่นด้วยเสารองโลหะยาว 20 มม.

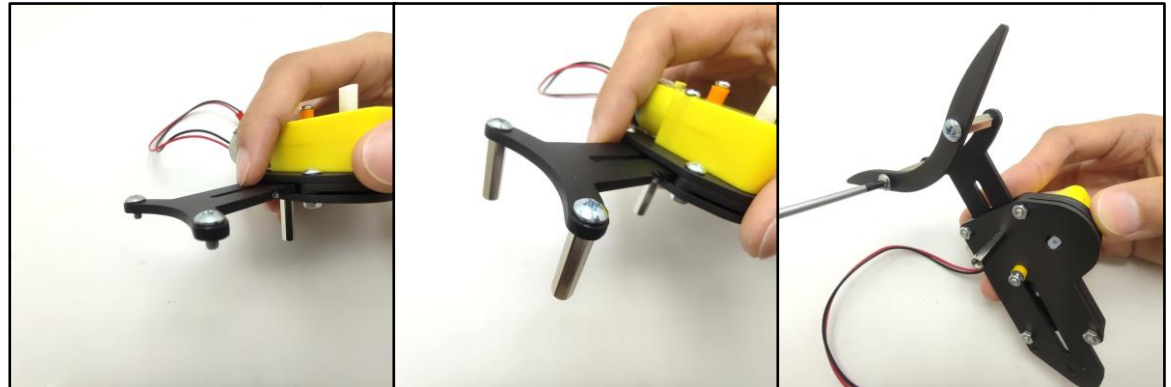


3.3 ยึดมือรับบอลด้วยเสารองโลหะยาว 20 มม. จำนวน 2 ตัว และสกรู 3x6 มม. จำนวน 4 ตัว เข้ากับปลายของเฟืองสะพาน

4. ติดตั้งเซนเซอร์

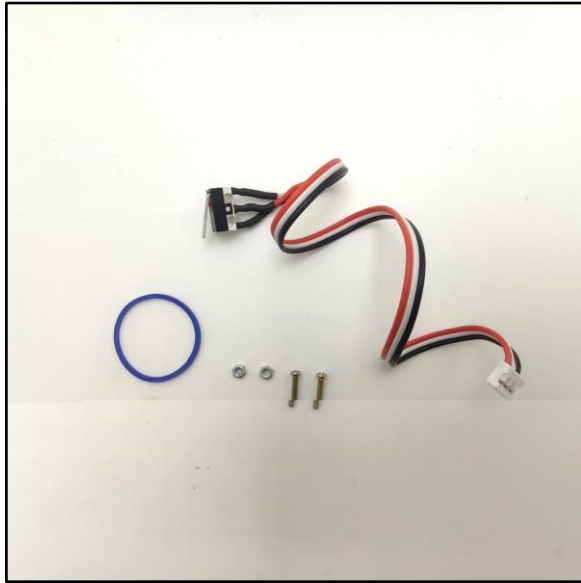

4.1 เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

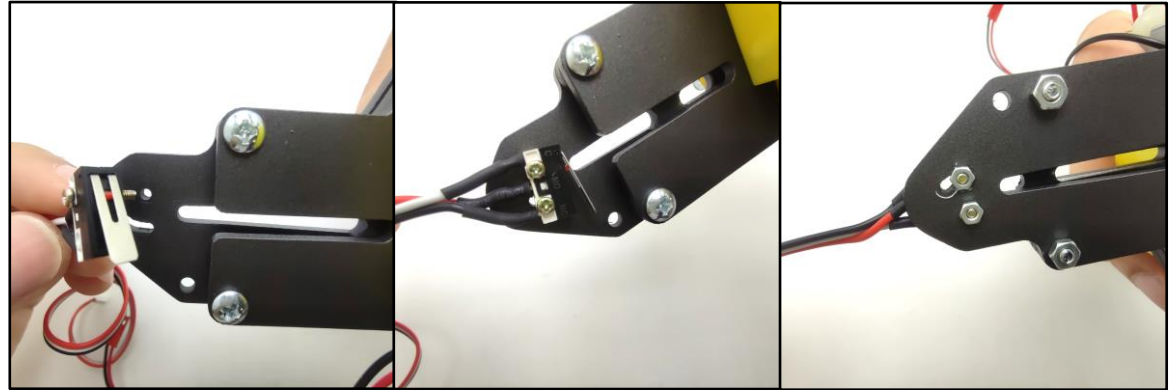


4.2 ยึดสวิทช์เข้ากับแผ่นฐาน (ตัวยาว) ด้วยสกรู 2x20 มม. จำนวน 2 ตัว โดยขันไม่แน่นมากเกินไป เพื่อให้สามารถปรับระยะได้




4.3 ปรับสวิทช์ให้อยู่ในระยะพอดี

** การปรับระยะสวิทช์ต้องทำด้วยโปรแกรมทดสอบอีกครั้ง เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องมากขึ้น


5. เตรียมชุดยิงให้พร้อมใช้งาน

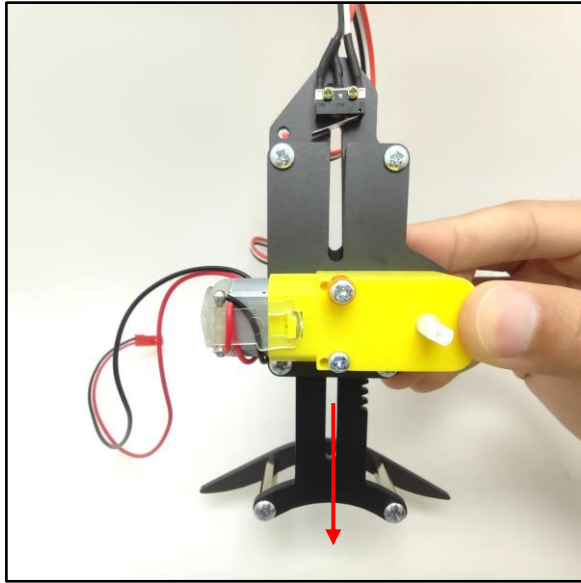

5.1 ดึงเฟืองสะพานออกมาให้อยู่
ในระยะที่ยาวที่สุด

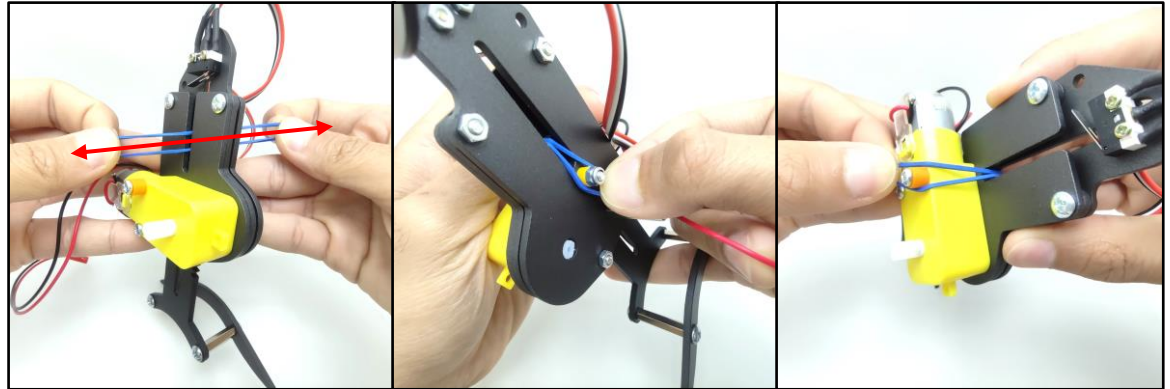

5.2 สอดหนังยางผ่านชุดยิง และนำไปเกี่ยวกับเสาธงพลาสติกทั้งสองฝั่ง

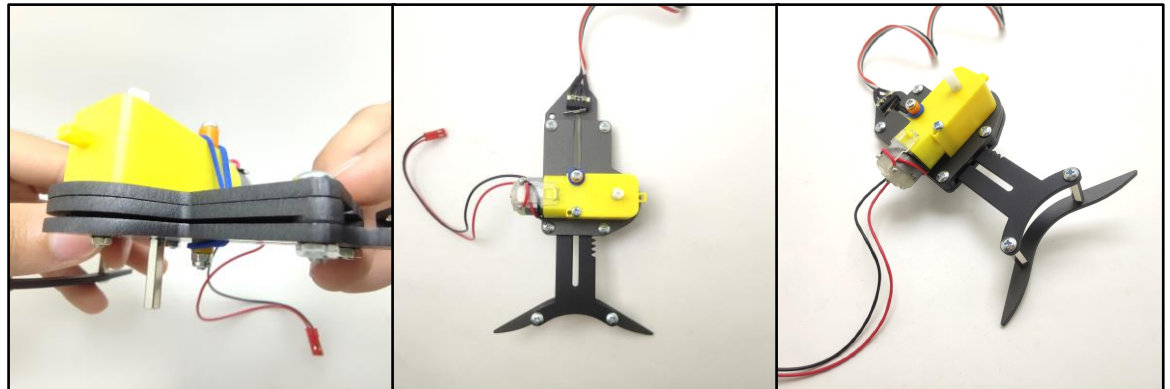

5.3 กลไกอาจเกิดความเสียหายเนื่องจากการประกอบผิดวิธี ควรทำการตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน