Пристенный уличный шкаф для садового инвентаря

Проект для самостоятельного строительства · водонепроницаемое исполнение



Коротко о проекте

Габарит корпуса	1540 × 685 мм, высота 2.44 м
С кровлей и желобом	1700 × 1055 мм от стены дома
Внутри	1386 × 498 мм, высота 1.76–2.04 м
Двери	2 створки по 720 мм, проём 1310 × 1715
Вместимость	8–12 инструментов до 1.7 м, шланг, полка
Каркас	брус 45×45 / 45×95, ОСП-3 изнутри
Стены	«американка» по ветро-влагозащитной мембране
Кровля	гибкая черепица по ОСП и подкладочному ковру
Основание	6 бетонных опор, пол на 273 мм от земли
Материалы в Крыму	≈ 85 тыс. ₽ — смета на листах 13–14

7 рубежей защиты от воды

Двухслойная кровля с примыканием в штробу, мембрана под обшивкой, накладные двери с уплотнителем по контуру, пол на опорах выше зоны брызг и вентиляция против конденсата. Подробно — лист 2.

Состав проекта

1 Титульный лист
2 Общие данные, защита от воды
3 Виды и габариты
4 Разрезы 1-1 и 2-2
5 Каркас и основание
6 Панели стен и стропило
7 Узел 1. Примыкание к дому
8 Узел 2. Карниз и водосток
9 Узлы 3, 4. Низ стены, порог
10 Узел 5 и двери
11 Внутреннее оснащение
12 Спецификация материалов
13 Смета: цены Крыма
14 Смета: итог и экономия
15 Раскрой деталей
16 Порядок сборки
17 Отделка и обслуживание

Размеры — в миллиметрах, отметки — в метрах от уровня земли.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Титульный лист	Лист **1**	Листов 17

Общие данные и защита от воды

Исходные данные

• Шкаф ставится вплотную к стене дома с вентзазором 40 мм и крепится к ней тремя рамными дюбелями — стена должна быть каменной (кирпич, блоки, бетон, штукатурка по ним). Для деревянного дома и сайдинга — см. лист 17.
• Хранится длинномерный инструмент до 1.7 м, шланг, мелкий инструмент и расходники.
• Климат средней полосы: снег до 200 кг/м², косой дождь, мороз до −35 °C. Помещение неотапливаемое, вентиляция естественная.
• Материалы — из обычного строительного магазина. Сборка: 2 человека, 3–4 выходных дня.

Требования к месту установки

• Глухой участок стены шириной не менее **1.9 м** и высотой не менее **2.8 м**: без окон, вентрешёток, газовых труб, электрощитков и кабелей в зоне анкеров.
• Шкаф не должен стоять под капелью с крыши дома. Если над местом нет желоба — поставить желоб на дом или сместить шкаф.
• Не закрывать продухи цоколя; снизу и по бокам зазор 40 мм остаётся открытым.
• Перед дверями — свободная зона не менее 0.8 м (створки открываются наружу на 90°).
• Если вдоль дома есть отмостка — опоры ставят на неё через подкладки, не разрушая её; уклон отмостки выбирают подкладками. Без отмостки — на щебёночную подсыпку (узел 3).
• Слив из трубы направить в сторону от фундамента дома — в гравийную засыпку, бочку или лоток.


Главные решения

• **Пристенная односкатная форма**: уклон 14° от дома — вода уходит к желобу, а не к стене.
• **Свой задний каркас** со своей обшивкой и зазором 40 мм: стена дома не мокнет и не гниёт, шкаф можно снять, не повредив фасад.
• **Сборка из панелей**: 4 стены собираются на земле; заднюю стену обшивают и красят ДО установки — потом к ней не подобраться.
• **Накладные двери** вместо вставных: уплотнитель работает на прижим по всему контуру.

Прочность

• Стропила 45×95 с шагом 364 мм при пролёте 0.56 м и свесе 0.25 м — многократный запас прочности под снегом 200 кг/м².
• Перемычка 45×95 + обвязка 45×45 над проёмом 1.31 м: напряжения ≈ 6 МПа (допустимо 13), прогиб под снегом менее 2 мм — двери не заклинит.
• Боковая и продольная жёсткость: ОСП на задней и боковых стенах + настил кровли из ОСП + крепление к дому. Раскосы не нужны.

7 рубежей защиты от воды

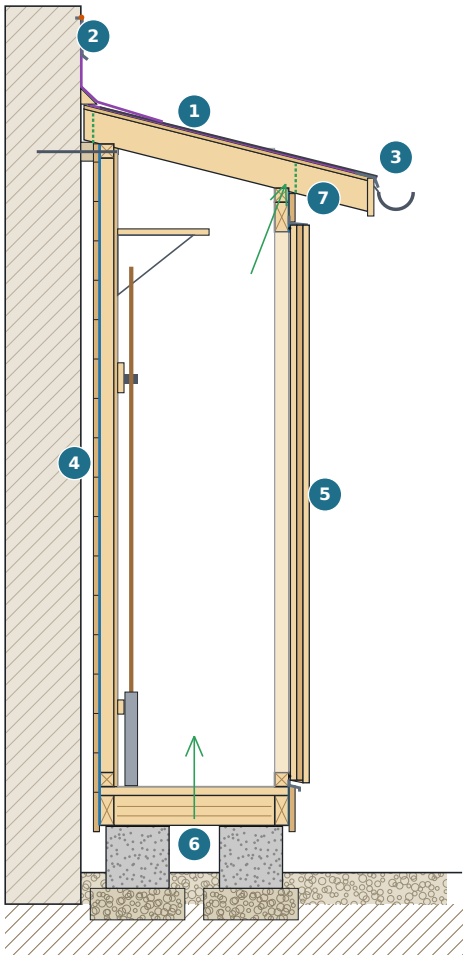

1 Кровля в два слоя
Сплошной настил ОСП-3, самоклеящийся подкладочный ковёр по всей площади, сверху — гибкая черепица. Даже при повреждении черепицы ковёр держит воду.

2 Примыкание к дому
Треугольная рейка, ковёр на стену 250 мм, планка примыкания в штробу на герметике — самое ответственное место (узел 1).

3 Свесы и водоотвод
Передний свес 250 мм, боковые 100 мм, капельники, желоб с трубой — вода не течёт по стенам и не льётся у дверей.

4 Стены — двойной экран
Обшивка «американка» шипом вверх сбрасывает дождь, под ней диффузионная мембрана ловит то, что прошло через стыки.

5 Двери с уплотнителем
Накладные створки, EPDM по всему контуру, нащельник, отлив сверху и капельник снизу (узлы 2, 4, 5).

6 Пол выше зоны брызг
Пол на 273 мм над землёй, опоры с гидроизоляцией, щебень вокруг, обшивка с капельником ниже обвязки (узел 3).

7 Вентиляция и защита
Щели в полу и продухи под свесом — нет конденсата и плесени. Антисептик, краска, оцинкованный крепёж.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Общие данные, защита от воды	Лист **2**	Листов 17


Виды и габариты

Масштаб 1:25 · размеры в мм · отметки в метрах от уровня земли


Фасад (вид на двери)



Вид сбоку (справа)

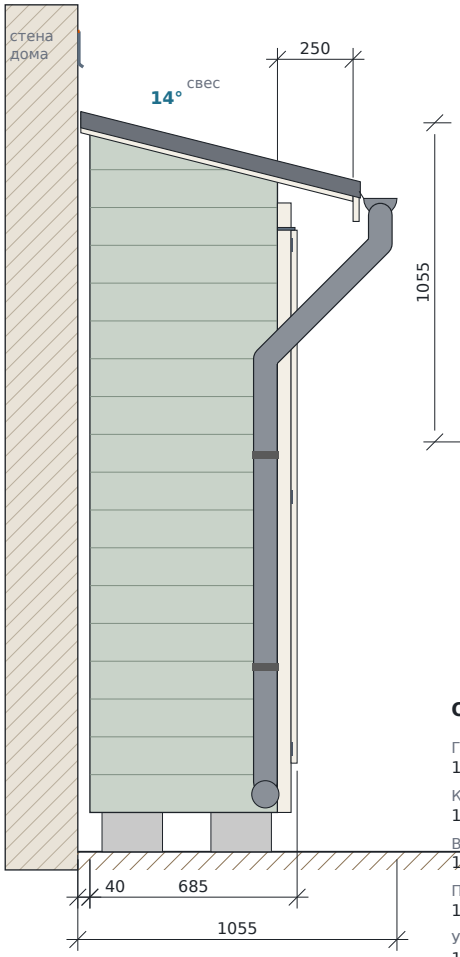

План (вид сверху)

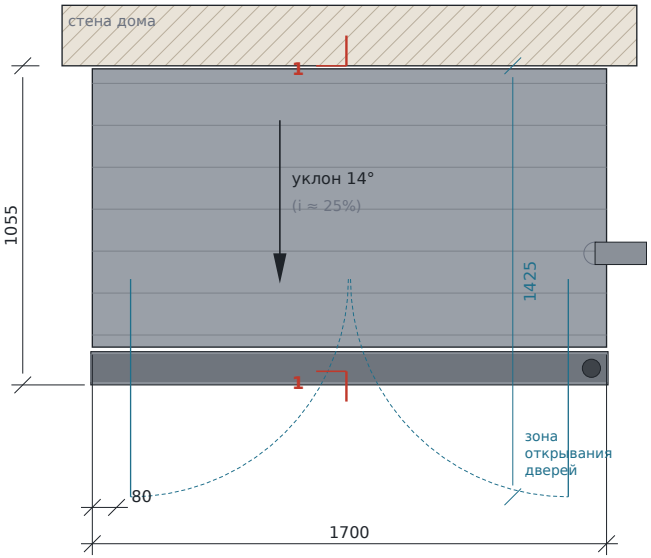

Основные параметры

Габарит по кровле (Ш × Г)
1700 × 1055 мм (от стены дома)

Корпус (Ш × Г × В)
1540 × 685 × 2444 мм

Внутри (Ш × Г × В)
1386 × 498 × 1760…2040 мм

Проём (Ш × В)
1310 × 1715 мм, 2 створки по 720

Уклон кровли
14.2° (≥12° для гибкой черепицы)


Пол над землёй
273 мм; зазор до стены 40 мм

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:25	
Фасад, вид сбоку, план	Лист **3**	Листов 17


Разрезы

Масштаб 1:20 · разрез 1-1 — по левой створке и среднему стропилу; разрез 2-2 — горизонтальный на высоте 1.0 м

Разрез 1-1

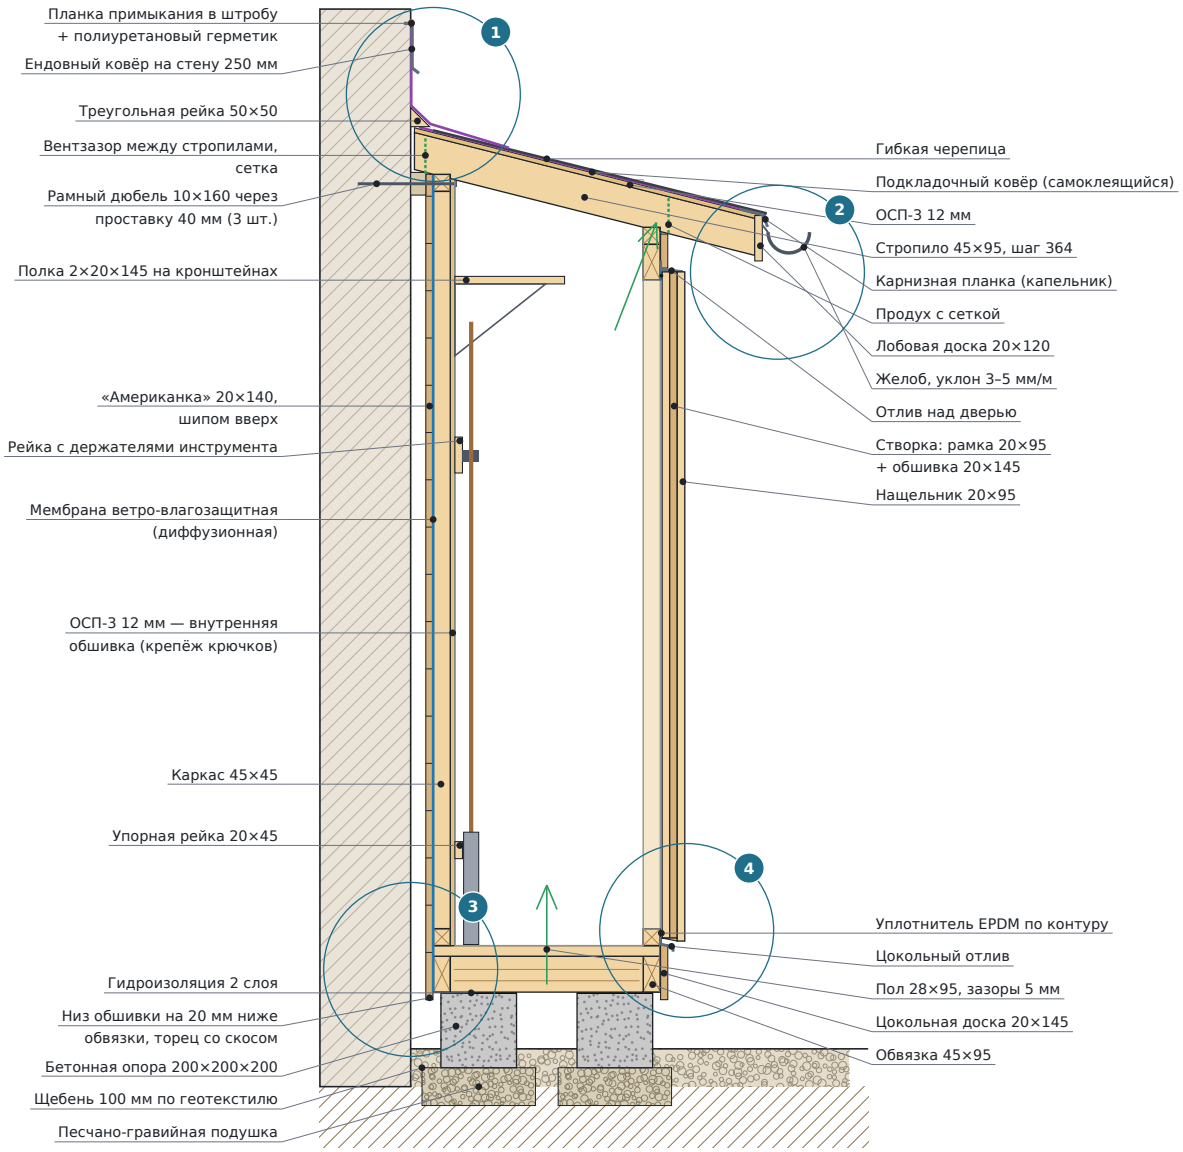

Разрез 2-2 (z = 1.0 м)

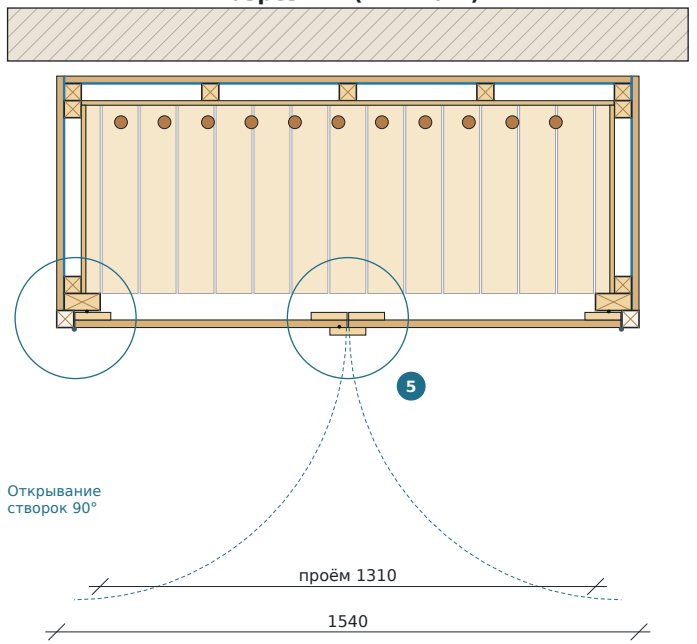

Условные обозначения


- Древесина в разрезе
- Обшивка, доски
- Подкладочный / ендовный ковёр
- Оцинк. планки, отливы
- Герметик ПУ / МС-полимер
- Щебень / песок
- ОСП-3 12 мм
- Ветро-влагозащитная мембрана
- Гибкая черепица
- Уплотнитель EPDM
- Бетон
- Сетка в продухах

Номера в кружках — узлы, см. листы 7–10.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:20	
Разрезы 1-1 и 2-2	Лист **4**	Листов 17

Каркас и основание


Изометрия каркаса (без обшивки) · схемы опор и настила пола · позиции — см. раскрой, лист 15

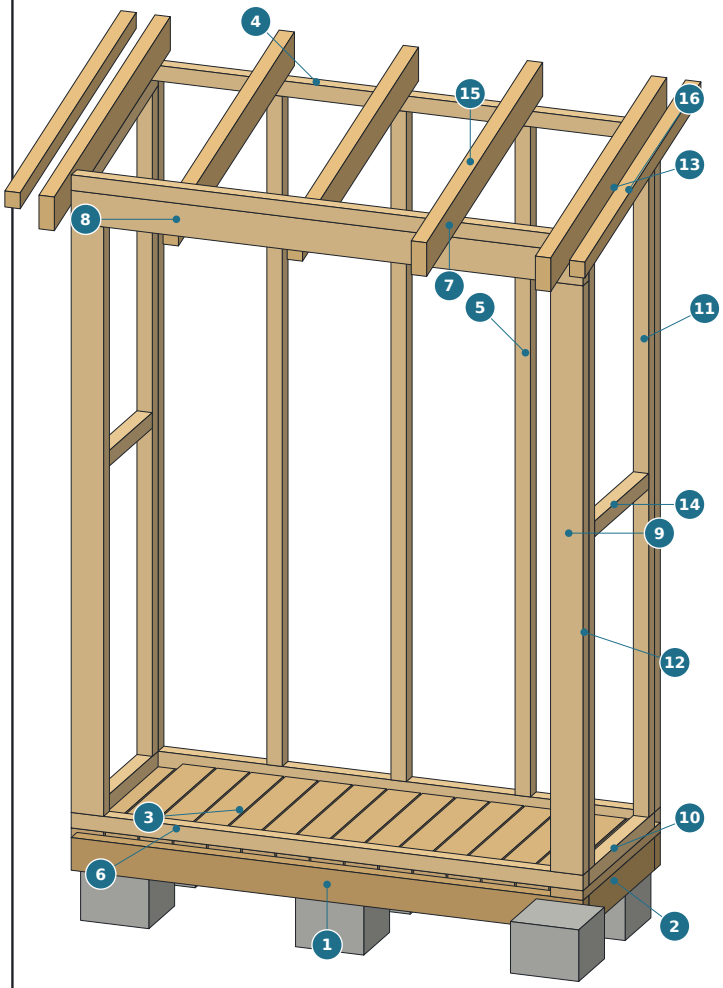

Позиции каркаса


1. Обвязка основания продольная — 45×95 · L = 1500 · 2 шт.
2. Обвязка основания поперечная — 45×95 · L = 510 · 3 шт.
3. Доска пола — 28×95 · L = 600 · 15 шт.
4. Обвязка задней стены (низ, верх) — 45×45 · L = 1500 · 2 шт.
5. Стойка задней стены — 45×45 · L = 1950 · 5 шт.
6. Порог (низ передней стены) — 45×45 · L = 1500 · 1 шт.
7. Верхняя обвязка передней стены — 45×45 · L = 1500 · 1 шт.
8. Перемычка над проёмом — 45×95 · L = 1500 · 1 шт.
9. Стойка проёма — 45×95 · L = 1715 · 2 шт.
10. Нижняя обвязка боковой стены — 45×45 · L = 510 · 2 шт.
11. Задняя стойка боковой стены — 45×45 · L = 1937 · 2 шт.
12. Передняя стойка боковой стены — 45×45 · L = 1820 · 2 шт.
13. Верхняя наклонная обвязка — 45×45 · L = 526 · 2 шт.
14. Ригель боковой стены — 45×45 · L = 420 · 2 шт.
15. Стропило — 45×95 · L = 928 · 5 шт.
16. Брусок жёсткости бокового свеса — 45×45 · L = 928 · 2 шт.

Схема опор и обвязки основания

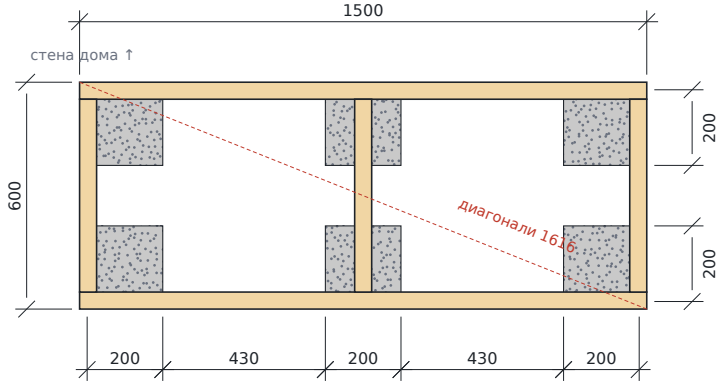

Опоры 200×200×200 — 6 шт., отступ 20 мм от наружных граней обвязки.
Верх опор в одном уровне, +0.150 от земли (допуск ±2 мм).
На каждую опору — 2 слоя гидроизола; обвязку крепить к опорам уголком и дюбелем 8×60 (по 1 на опору).

Настил пола (вид сверху)

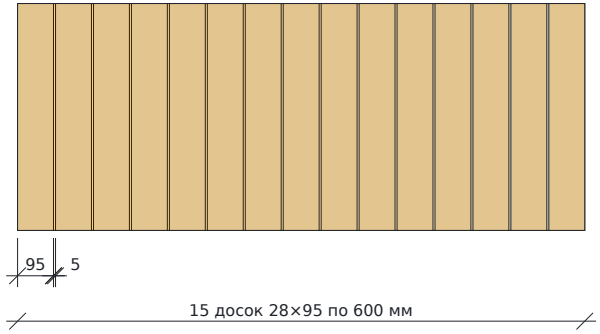


Доски укладывать поперёк (от стены к дверям) с зазором ~5 мм — через щели уходит вода и земля с инструмента, пол проветривается.
Крепление: 2 оцинк. самореза 4.5×50 на каждую опору доски.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:20	
Каркас: изометрия, основание	Лист **5**	Листов 17


Панели стен и стропило

Панели собираются на ровной площадке, затем ставятся на пол и стягиваются саморезами 5×90 шаг 300 · вид изнутри

Задняя панель (поз. 4, 5)

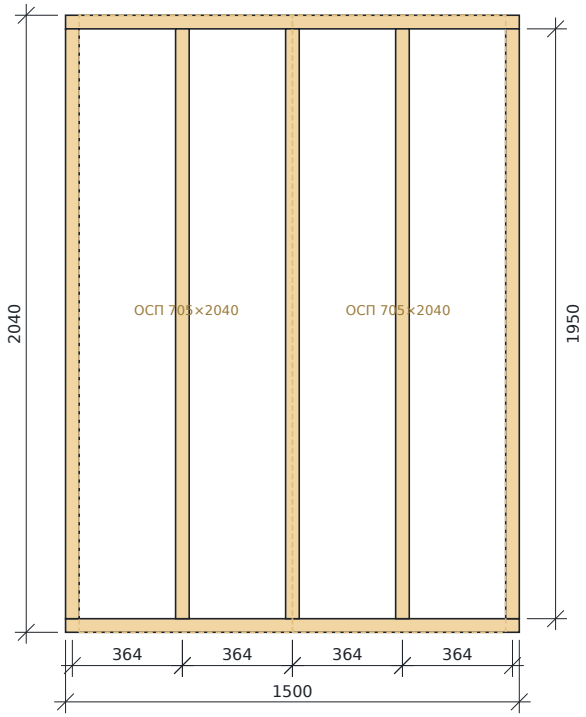


Передняя панель (поз. 6–9)

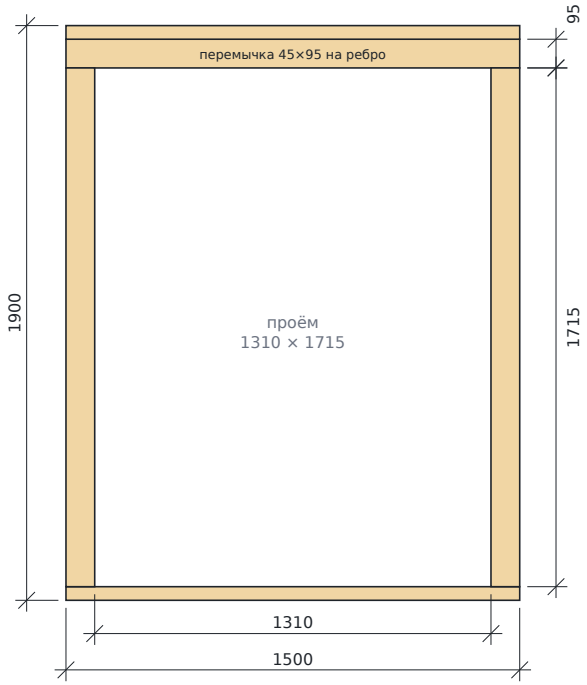

Боковая панель, 2 шт.


(поз. 10–14; вторая — зеркально)

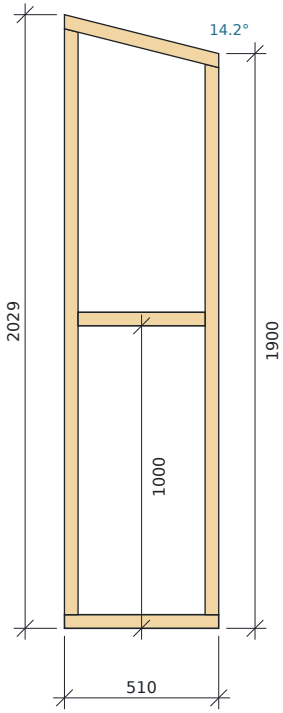

Стойки (по длинной грани):
задняя 1937
передняя 1820
наклонная обвязка 526
верх стоек — скос 14.2°

← к дому

Стропило 45×95, 5 шт. (поз. 15) — М 1:10

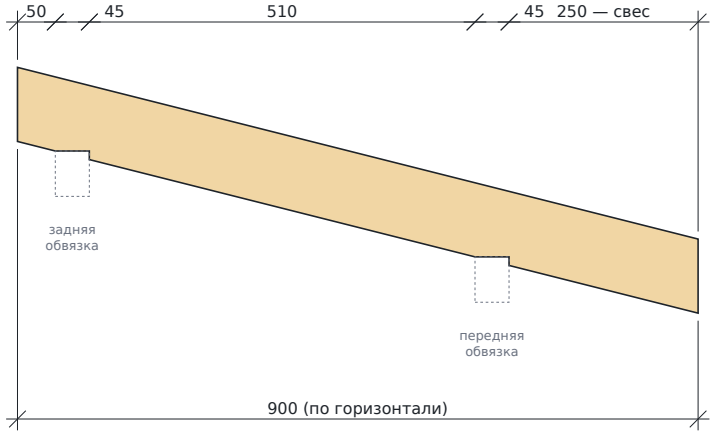


Длина заготовки по скату — 928 мм (взять 950).
Оба торца — отвесный рез (скос 14.2° от поперечного).
Два «седла» (запила) глубиной 11 мм и шириной 45 мм: на задней обвязке и на передней. Седло ложится на обвязку всей площадью; крепление — 2 уголка 70×70 и саморезы 5×70 на каждую опору.
Крайние стропила лежат на наклонных обвязках боковых стен и крепятся к ним саморезами шаг 300.

Шаблон: первое стропило примерить по месту, по нему разметить остальные.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:25, 1:10	
Каркас: панели стен, стропило	Лист **6**	Листов 17

Узел 1. Примыкание кровли к стене дома


Масштаб 1:4 · главное место, где может появиться протечка — делать строго по схеме

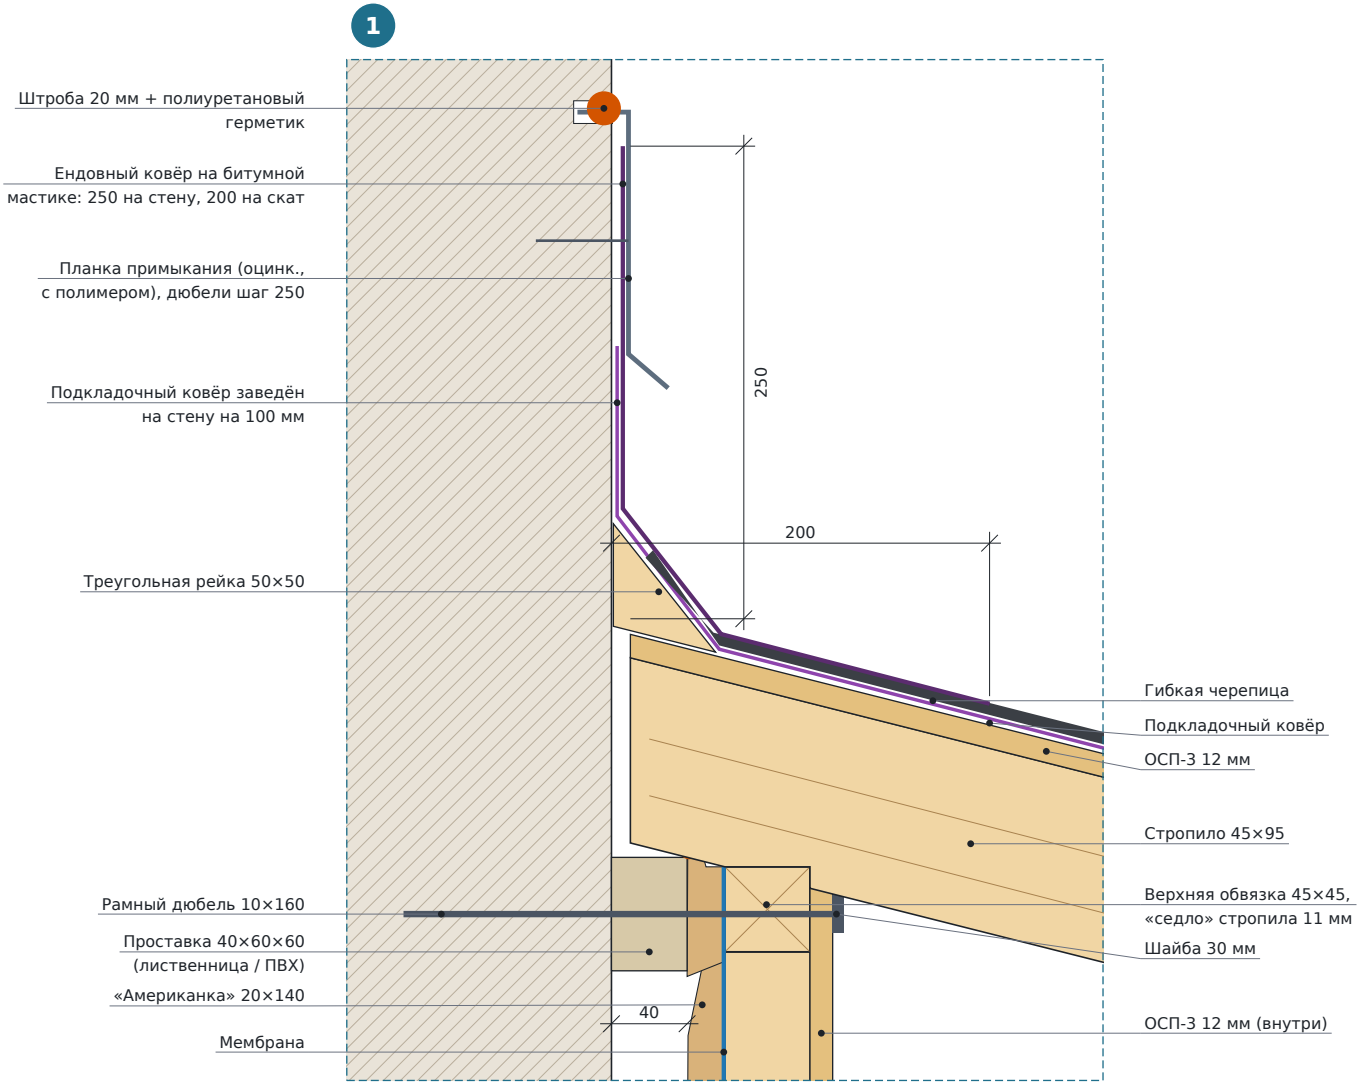

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:4	
Узел 1: примыкание к стене дома	Лист **7**	Листов 17

Узел 2. Карниз, водосток, верх двери

Масштаб 1:4 · разрез между стропилами · створка открывается под свесом без задевания

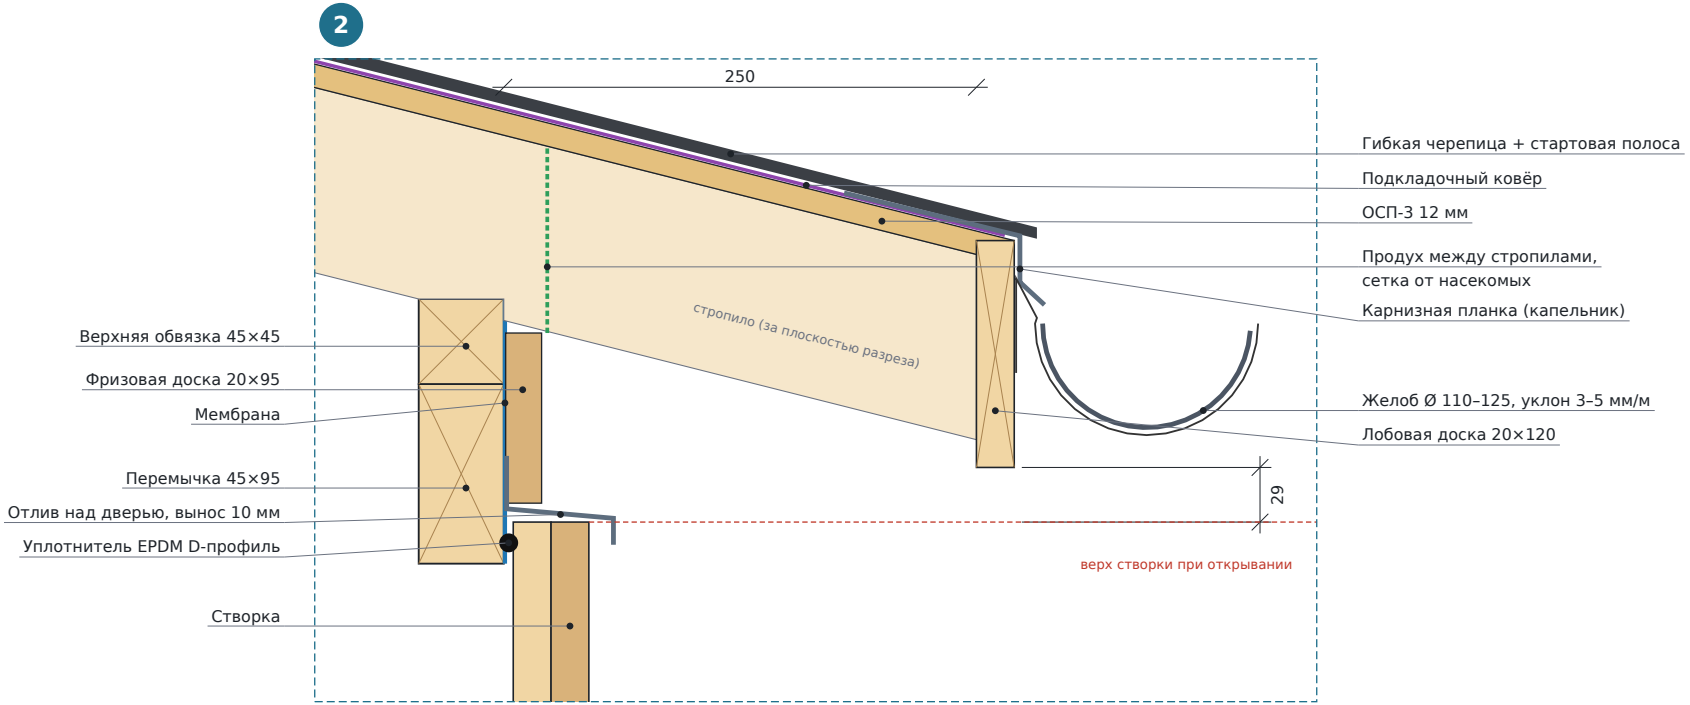

Почему так:


- свес 250 мм уводит воду от дверей; капельник сбрасывает её в желоб, а не на лобовую доску;
- продухи между стропилами под свесом выводят влажный воздух — нет конденсата и плесени;
- отлив над дверью закрывает верхний стык створки, уплотнитель — второй рубеж;
- верх створки на 29 мм ниже лобовой доски и на 50 мм ниже желоба — двери открываются свободно.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:4	
Узел 2: карниз и водосток	Лист **8**	Листов 17


Узлы 3 и 4. Низ задней стены и порог

Масштаб 1:5 · пол поднят на 273 мм, обшивка и двери перекрывают обвязку — вода не попадает внутрь

3 Низ задней стены у дома

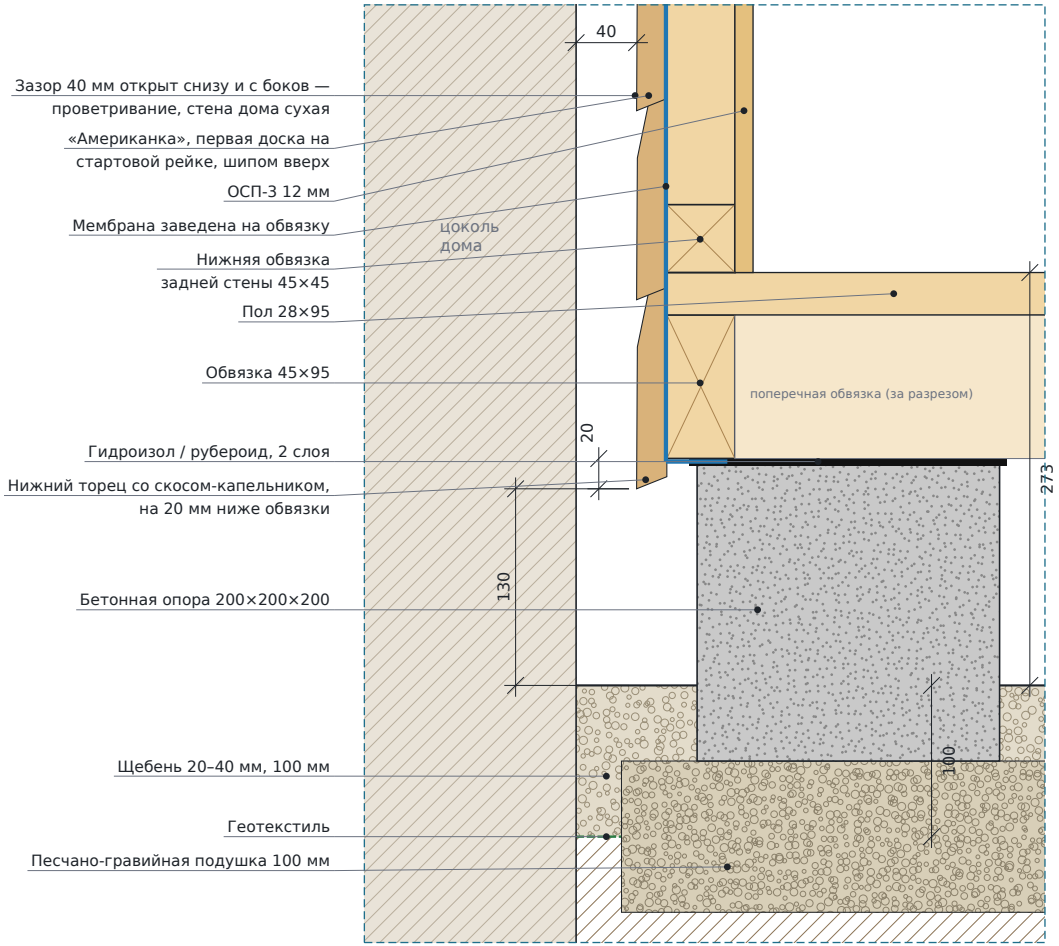

4 Порог и низ двери

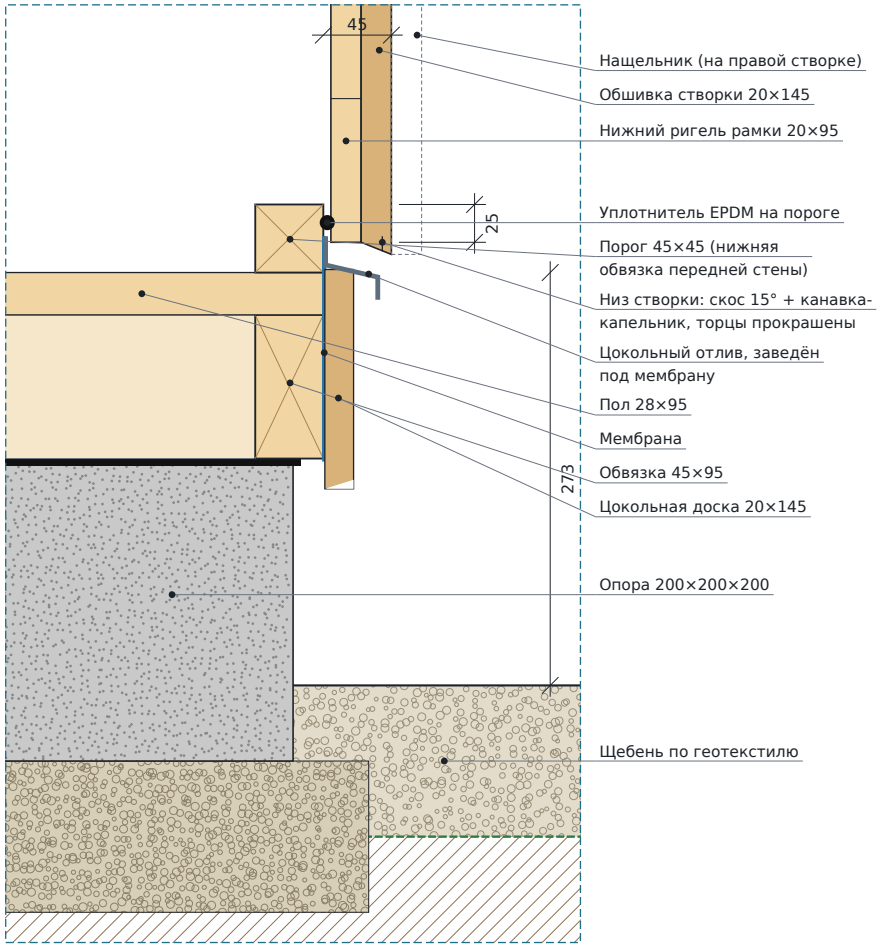


Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:5	
Узлы 3, 4: низ стены, порог	Лист **9**	Листов 17


Узел 5 и двери

Накладные створки перекрывают проём по всему контуру — уплотнитель EPDM обжимается между створкой и каркасом

5а Петлевая сторона

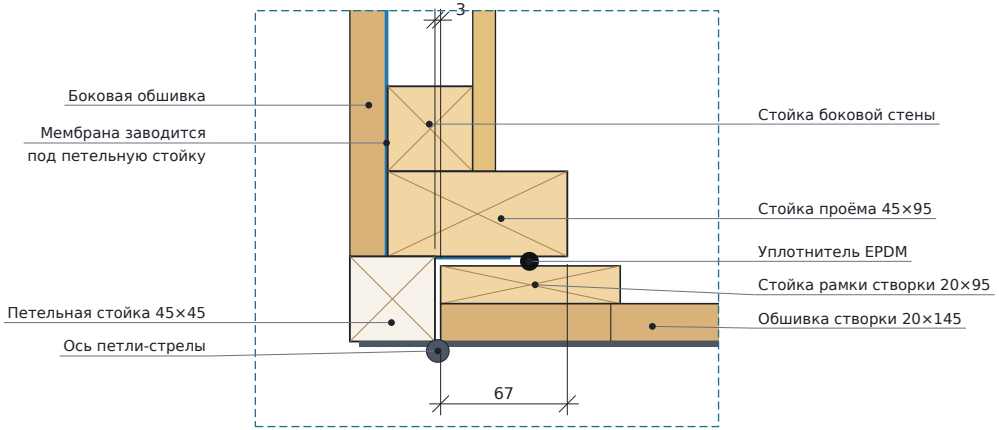

5б Притвор створок

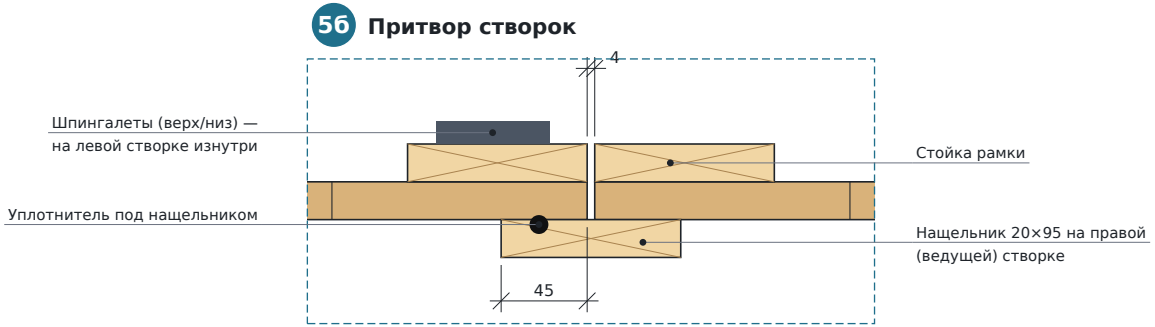


Вид сверху, дом — вверху листа. Правая створка открывается первой; левая фиксируется шпингалетами в перемычку и порог.


Фурнитура на 2 створки

- Петля-стрела 400 мм с опорной пластиной — 6 шт.
- Шпингалет накладной 120–160 мм — 2 шт.
- Ручка-скоба — 2 шт.; проушины + навесной замок
- Уплотнитель EPDM D-профиль 9×7.5 мм — 10 м
- Фиксатор открытой створки (крючок) — 2 шт.
- Отлив над дверью оцинк. 1.5 м — 1 шт.

Левая створка, снаружи

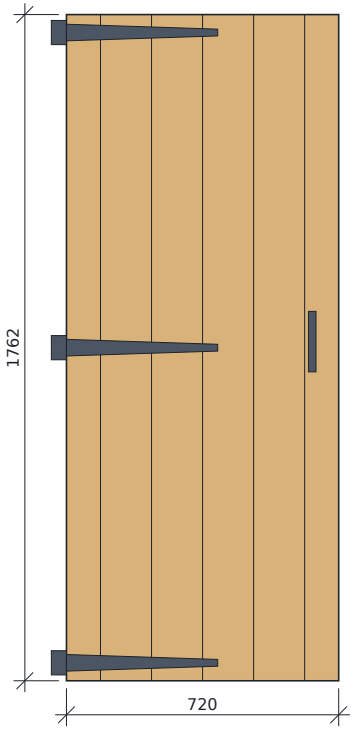

Левая створка, изнутри

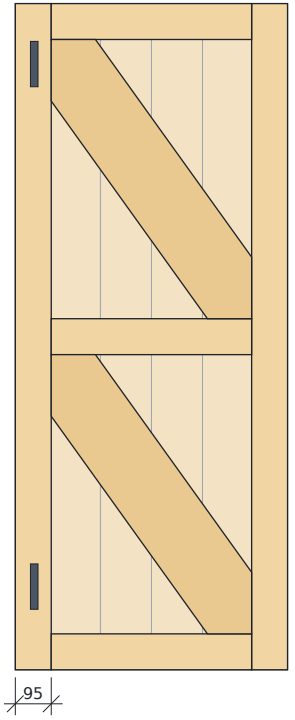


Правая створка — зеркально, с нащельником.
Раскос нижним концом упирается в сторону петель.


Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:4, 1:20	
Узел 5, конструкция створок	Лист **10**	Листов 17

Внутреннее оснащение


Вид спереди без дверей и развёртки боковых стен · 1:20

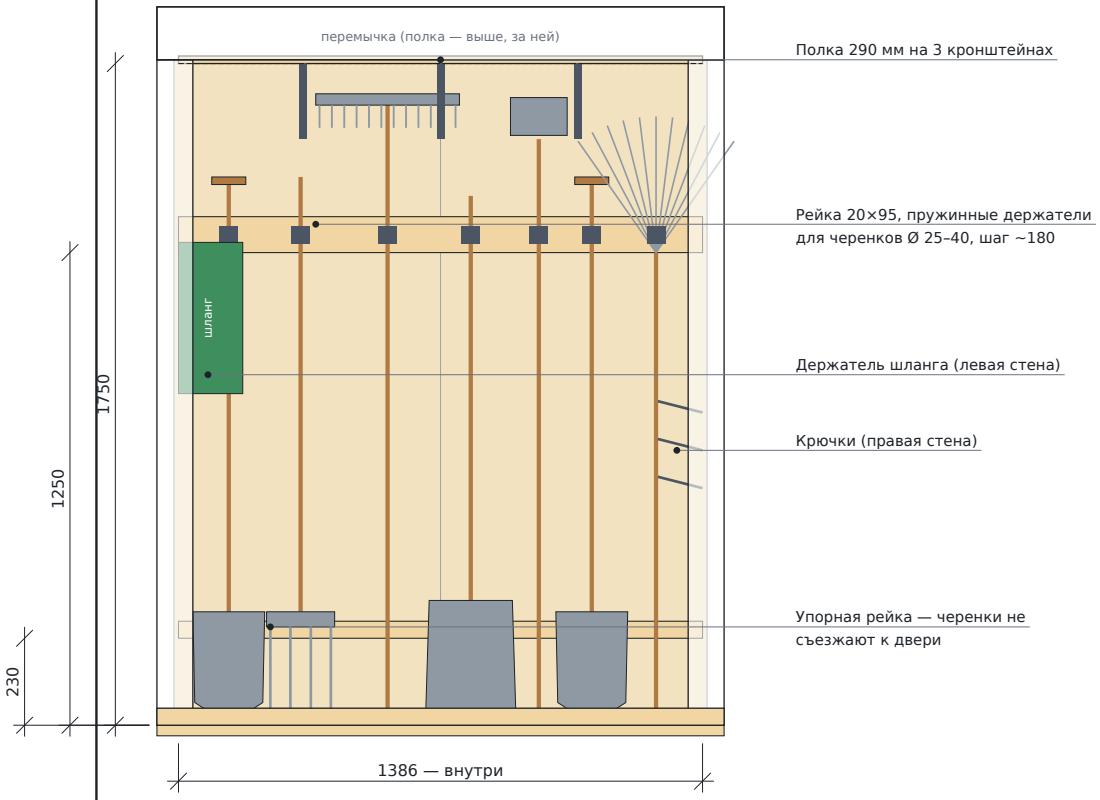

Левая стена изнутри

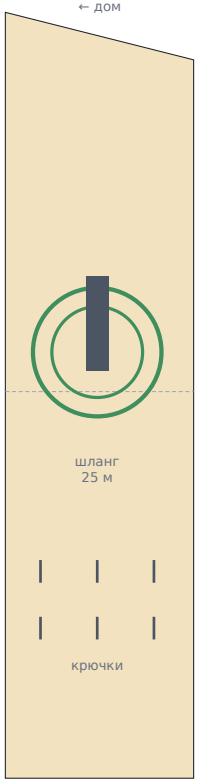

Правая стена изнутри

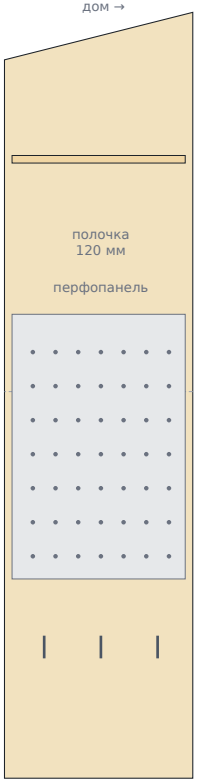

Ригель боковой стены (пунктир) на высоте 1.0 м — опора для крючков.

Что помещается

- 8–12 длинномерных инструментов до 1.7 м: лопаты, вилы, грабли, тяпки, веерные грабли;
- шланг до 25–30 м на держателе;
- секатор, совок, рыхлители, перчатки — на перфопанели и крючках правой стены;
- лейка, ведро, канистра — на полу у двери;
- мелочь, шпагат, средства — на полке.

Советы по хранению

- Инструмент очищать от земли перед хранением: щели в полу пропускают воду, но комья грязи лучше не заносить.
- Мокрый инструмент — в держатели, не прислонять полотном к стенам.
- Удобрения и химию — в закрытых контейнерах на полке, не на полу.
- Аккумуляторы и бензоинструмент на зиму забирать в тёплое помещение.
- Внутреннюю ОСП можно покрасить — проще мыть, дольше служит.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:20	
Внутреннее оснащение	Лист **11**	Листов 17

Спецификация материалов

Количества — на один шкаф, с небольшим запасом. Длины деталей — в раскрое (лист 15), цены — в смете (листы 13–14)

№	Наименование	Ед.	Кол.	Примечание
	Основание			
1	Блок бетонный 200×200×200 (М200+)	шт.	6	или половинки стенового блока
2	Щебень фракции 20–40	м³	0.3	под шкаф и перед дверями
3	Песок или ПГС	м³	0.05	подушки под опоры
4	Геотекстиль 150–200 г/м²	м²	3	
5	Гидроизол / рубероид	м²	1	2 слоя на каждую опору
	Пиломатериалы (с запасом ~10 %)			
6	Брус строганый 45×95, сосна, камерная сушка	шт. по 3 м	6	нужно 14.1 пог. м
7	Брусок строганый 45×45, сосна, камерная сушка	шт. по 3 м	18	нужно 33.8 пог. м; или 7 шт. по 6 м
8	Доска пола / террасная 28×95 (лиственница или сосна)	шт. по 3 м	5	нужно 9.0 пог. м
9	Вагонка «американка» 20×140 (рабочая ≈125)	шт. по 3 м	21	нужно 50.6 пог. м
10	Доска строганая 20×95	шт. по 3 м	8	нужно 18.5 пог. м
11	Доска строганая 20×120 (лобовая)	шт. по 3 м	1	нужно 1.7 пог. м
12	Доска строганая 20×145	шт. по 3 м	2	нужно 4.2 пог. м
13	Имитация бруса 20×146 (обшивка дверей)	шт. по 6 м	5	нужно 21.1 пог. м
14	Рейка строганая 20×45	шт. по 3 м	1	нужно 1.4 пог. м
	Листовые			
15	ОСП-3 12 мм, 2500×1250	лист	3	кровля + внутр. обшивка
	Кровля			
16	Гибкая черепица рядовая	уп.	1	≈3 м², нужно 1.7 м²
17	Подкладочный ковёр самоклеящийся	рулон	1	нужно ≈2 м²
18	Ендовный ковёр	м²	1	полоса 0.5×1.8 м, взять на отрез
19	Мастика битумная кровельная	шт.	1	туба 310 мл или банка
20	Гвозди кровельные ершёные 3.0×30	кг	0.5	оцинкованные
21	Планка карнизная (капельник), 2 м	шт.	1	
22	Планка торцевая (ветровая), 2 м	шт.	2	
23	Планка примыкания, 2 м	шт.	1	в цвет кровли
	Водосток			
24	Желоб полукруглый Ø 110–125, 3 м	шт.	1	обрезать до 1.75 м
25	Кронштейн желоба	шт.	3	
26	Заглушка + воронка	компл.	1	
27	Колено 45°	шт.	2	отвод трубы к стене
28	Труба Ø 75–90, 3 м + сливное колено	компл.	1	обрезать по месту
29	Хомут трубы	шт.	2	

№	Наименование	Ед.	Кол.	Примечание
	Стены и изоляция			
30	Мембрана ветро-влагозащитная диффузионная	рулон	1	нужно ≈10 м²
31	Лента соединительная для мембраны	рулон	1	
32	Сетка от насекомых (ПВХ/алюм.)	м²	0.5	продухи
33	Отлив оцинк. с полимером, 1.5 м	шт.	2	над дверью и цокольный
34	Рейка стартовая для «американки»	м	5	или обрезки 10×20
	Двери			
35	Петля-стрела 400 мм с опорной пластиной	шт.	6	оцинк./окрашенная
36	Шпингалет накладной 120–160 мм	шт.	2	на левую створку
37	Ручка-скоба	шт.	2	
38	Проушины + навесной замок	компл.	1	или накладной замок
39	Уплотнитель EPDM D-профиль 9×7.5	м	10	самоклеящийся
40	Фиксатор открытой створки	шт.	2	
	Крепёж (оцинкованный или нерж.)			
41	Саморезы по дереву 5×90	шт.	150	каркас, обвязка
42	Саморезы 5×70	шт.	60	стропила, уголки
43	Саморезы 4.5×50	шт.	250	пол, ОСП, рамки дверей
44	Саморезы 3.5×35	шт.	300	обшивка дверей, планки
45	Гвозди ершёные 2.5×50 / кляймеры	кг	1.5	обшивка стен
46	Уголок усиленный 70×70×55	шт.	20	
47	Рамный дюбель 10×160	шт.	3	+ 3 проставки 40×60×60
48	Дюбель / анкер 8×60	шт.	6	обвязка к опорам
49	Скобы для степлера 8–10 мм	уп.	1	мембрана
	Отделка			
50	Антисептик трудновымываемый	л	5	основание, пол, торцы
51	Антисептик-грунт	л	5	вся остальная древесина
52	Краска фасадная / кроющий антисептик	л	5	2 слоя снаружи
53	Герметик полиуретановый / МС-полимер	туба	2	штроба, анкеры, отливы
	Оснащение			
54	Кронштейн полки 200×250	шт.	3	
55	Держатель черенка пружинный	шт.	8–10	
56	Крючки J/U-образные	шт.	10	
57	Держатель шланга	шт.	1	
58	Перфопанель 400×600 с крючками	компл.	1	

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Спецификация материалов	Лист **12**	Листов 17

Смета на материалы — цены Крыма

Розница Симферополя и Крыма, цены собраны 11.10.2026 · К — крымский прайс, К* — пересчёт с крымского прайса, Р — розница РФ + 15 %, О — оценка

№	Наименование	Ед.	Кол.	Цена, ₽	Сумма, ₽	Ист.
	Основание				**3 750**	
1	Блок бетонный 200×200×200 (или ½ блока 400×200×200)	шт.	6	150	900	Р
2	Щебень 20–40 в мешках по 50 кг (≈0.3 м³)	меш.	10	150	1 500	О
3	Песок / ПГС в мешках	меш.	2	150	300	О
4	Геотекстиль 200 г/м² на отрез	м²	3	50	150	К
5	Гидроизол / рубероид	рулон	1	900	900	Р
	Пиломатериалы				**28 240**	
6	Брус строганый 45×95×3000, сосна, АВ	шт.	6	560	3 360	К*
7	Брусок строганый 45×45×3000, сосна, АВ	шт.	18	320	5 760	К
8	Доска 28×95×3000 (пол), сосна	шт.	5	360	1 800	К*
9	Вагонка «американка» 20×140×3000, АВ	шт.	21	400	8 400	Р
10	Доска строганая 20×95×3000, АВ	шт.	8	322	2 580	К
11	Доска строганая 20×120×3000, АВ	шт.	1	410	410	К*
12	Доска строганая 20×145×3000, АВ	шт.	2	490	980	К*
13	Имитация бруса 20×146×6000, АВ	шт.	5	960	4 800	К
14	Рейка строганая 20×45×3000	шт.	1	150	150	К*
	Листовые				**3 170**	
15	ОСП-3 12 мм 2500×1250 (Kronospan)	лист	3	1 055	3 170	К
	Кровля				**9 740**	
16	Гибкая черепица Шинглас «Оптима», уп. 3 м²	уп.	1	1 200	1 200	К
17	Подкладочный ковёр самоклеящийся Anderep Ultra 15 м²	рулон	1	5 200	5 200	Р
18	Ендовный ковёр на отрез (полоса на примыкание)	м²	1	1 500	1 500	О
19	Мастика битумная для гибкой черепицы, туба	шт.	1	550	550	Р
20	Гвозди кровельные ершёные 3.0×30	кг	0,5	400	200	Р
21	Планка карнизная 2 м	шт.	1	290	290	Р
22	Планка торцевая 2 м	шт.	2	290	580	Р
23	Планка примыкания 2 м	шт.	1	220	220	К
	Водосток (ПВХ)				**5 210**	
24	Желоб 3 м (обрезать до 1.75 м)	шт.	1	950	950	К
25	Кронштейн желоба	шт.	3	240	720	К
26	Воронка + заглушка	компл.	1	800	800	К
27	Колено 45°	шт.	2	350	700	О
28	Труба 3 м + сливное колено	компл.	1	1 600	1 600	К
29	Хомут трубы	шт.	2	220	440	О

№	Наименование	Ед.	Кол.	Цена, ₽	Сумма, ₽	Ист.
	Стены и изоляция				**4 250**	
30	Мембрана Изоспан А, рулон 35 м²	рулон	1	2 600	2 600	К
31	Лента соединительная для мембраны	рулон	1	600	600	Р
32	Сетка от насекомых на отрез	м²	0,5	400	200	О
33	Отлив оцинк. с полимером 1.5 м (гибка)	шт.	2	350	700	О
34	Рейка стартовая 10×20 (или обрезки)	м	5	30	150	О
	Двери				**4 060**	
35	Петля-стрела 400 мм оцинк. с опорной пластиной	шт.	6	300	1 800	Р
36	Шпингалет накладной 120–160 мм	шт.	2	180	360	О
37	Ручка-скоба	шт.	2	150	300	О
38	Проушины + навесной замок	компл.	1	800	800	О
39	Уплотнитель EPDM D 9×7.5, уп. 6 м	уп.	2	250	500	Р
40	Фиксатор открытой створки	шт.	2	150	300	О
	Крепёж (оцинкованный)				**3 710**	
41	Саморезы по дереву 5×90	шт.	150	5	750	Р
42	Саморезы 5×70	шт.	60	3,5	210	Р
43	Саморезы 4.5×50	шт.	250	1,8	450	Р
44	Саморезы 3.5×35	шт.	300	0,8	240	Р
45	Гвозди ершёные 2.5×50	кг	1,5	450	680	Р
46	Уголок усиленный 70×70×55	шт.	20	45	900	Р
47	Рамный дюбель 10×160	шт.	3	60	180	Р
48	Дюбель / анкер 8×60	шт.	6	25	150	Р
49	Скобы для степлера 8–10 мм	уп.	1	150	150	Р
	Отделка				**8 800**	
50	Антисептик трудновымываемый «Сенеж Ультра» 5 кг	шт.	1	1 300	1 300	Р
51	Антисептик-грунт 5 л	шт.	1	1 200	1 200	Р
52	Кроющий антисептик / фасадная краска 2.7 л	шт.	2	2 600	5 200	Р
53	Герметик полиуретановый / МС-полимер	шт.	2	550	1 100	Р
	Оснащение				**3 760**	
54	Кронштейн полки 200×250	шт.	3	120	360	О
55	Держатель черенка пружинный	шт.	10	100	1 000	О
56	Крючки J/U-образные	шт.	10	60	600	О
57	Держатель шланга	шт.	1	600	600	О
58	Перфопанель 400×600 с крючками	компл.	1	1 200	1 200	О

Материалы	74 690 ₽
Доставка по Симферополю (оценка)	2 500 ₽
Резерв на непредвиденное 10 %	7 500 ₽
ИТОГО	**84 690 ₽**

Без учёта работ, инструмента и расходников (диски, свёрла, кисти). Варианты экономии — лист 14.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Смета на материалы (Крым)	Лист **13**	Листов 17

Смета: итог, варианты экономии, источники цен

Сводка по разделам

Раздел	Сумма, ₽	Доля
Пиломатериалы	28 240	38 %
Кровля	9 740	13 %
Отделка	8 800	12 %
Водосток (ПВХ)	5 210	7 %
Стены и изоляция	4 250	6 %
Двери	4 060	5 %
Оснащение	3 760	5 %
Основание	3 750	5 %
Крепёж (оцинкованный)	3 710	5 %
Листовые	3 170	4 %
Материалы, всего	**74 690**	**100 %**
Доставка по Симферополю (оценка)	2 500	
Резерв на непредвиденное 10 %	7 500	
ИТОГО	**84 690**	

Ориентировочная стоимость материалов

≈ 85 тыс. ₽

в экономном варианте — около 74 тыс. ₽ (см. справа)

Самые дорогие разделы — пиломатериалы (обшивка «американкой» и брусок) и кровля. Пиломатериалы выгоднее брать на базах (Лес Крым, Терем-Крым, ЗлатоЛес и др.), а не в строймаркетах: разница бывает 15–30 %. Метизы, петли и уплотнитель дешевле в крупных строймаркетах и на маркетплейсах с доставкой в Крым.

Как сэкономить или улучшить

Вариант	Разница, ₽
Брусок 45×45 брать по 6 м (7 шт. по 640 ₽ вместо 18 по 320 ₽)	−1 280
Подкладочный ковёр Anderep GL (мех. крепление, 2 127 ₽ в Симферополе) вместо самоклеящегося — допустимо при уклоне 14°, нахлёсты проклеить мастикой	−3 073
Каркас из бруса сорта ВС (он полностью скрыт обшивкой)	−1 300
Без водостока: вместо него щебёночная отсыпка 0.5 м у дверей	−5 210
Краска Tikkurila Valtti Ultra вместо отечественной (3 950–4 250 ₽ за 2.7 л)	+3 000
Пол из лиственницы вместо сосны	+2 500

Перед покупкой

• Цены взяты с сайтов магазинов на 11.10.2026; даты обновления прайсов на сайтах указаны не всегда, поэтому обзвоните 2–3 базы и сверьте актуальные цены и наличие.
• Уточняйте сорт и влажность: брус и доска нужны **камерной сушки**, строганые, сорт АВ (для каркаса можно ВС).
• Ендовный ковёр продаётся рулонами по 10 м² (13–14 тыс. ₽) — спросите отрез 1 м² у кровельщиков или купите вместе с соседями.
• Щебень навалом дешевле (1 050–2 400 ₽/м³), но машиной от нескольких кубов; на 0.3 м³ удобнее мешки.

Источники цен

K — ОСП-3 12 мм Kronospan — 1 055 ₽/лист: «Строй Мир», Симферополь
K — Доска 20×95×3000 АВ — 322 ₽, 45×195×6000 АВ — 2 264 ₽: ЗлатоЛес Крым (crimea.zlatoles.ru)
K — Брусок 45×45 АВ — 106 ₽/п.м; имитация бруса 20×146 — 906–1 201 ₽/м²: Лес Крым (leskrym.ru)
K — Брусок 40×40 АВ — 79 ₽/п.м; доска пола 28 мм — 970–1 530 ₽/м²: Терем-Крым (terem-krym.ru)
K — Имитация бруса 20×146 АВ — 1 137–1 256 ₽/м²: Пиломатериалы-Крым
K — Шинглас «Оптима» — 254–500 ₽/м²: магазины Симферополя (Ваш Дом, 4skata.ru, profnastil-smf.ru)
K — Изоспан А 35 м² — 2 590 ₽; геотекстиль 200 г/м² — 49 ₽/м²: Ваш Дом, Симферополь
K — Anderep GL 15 м² — 2 127 ₽; Изоспан А 70 м² — 4 172 ₽: krovli-simferopol.ru
K — Желоб 3 м — 924–1 054 ₽, кронштейн — 235–257 ₽, воронка — 540–611 ₽, труба 3 м — 1 269 ₽: ЗКМ, Mirida, Крымпрофсталь
K — Планка примыкания — 161–217 ₽: Град-Крым; щебень 20–40 — 1 050–2 400 ₽/м³: Щебень-РФ, Симферополь
P — Anderep Ultra 15 м² — 3 850–5 385 ₽ (Grand Line, Фактум, Строительный Двор); Сенеж Ультра 5 кг — 870–1 310 ₽; Акватекс 2.7 л — 1 300–2 440 ₽; уплотнитель D — от 197 ₽; петля-стрела ПС-500 — 360 ₽

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Смета: итог, экономия, источники	Лист **14**	Листов 17

Раскрой деталей и закупка пиломатериала

Длины — после торцовки, мм. Номера позиций совпадают с листами 5, 6, 10, 11

Поз.	Наименование	Сечение	Длина	Кол.	Примечание
	Основание				
1	Обвязка основания продольная	45×95	1500	2	
2	Обвязка основания поперечная	45×95	510	3	
3	Доска пола	28×95	600	15	зазор 5 мм
	Задняя стена				
4	Обвязка задней стены (низ, верх)	45×45	1500	2	
5	Стойка задней стены	45×45	1950	5	шаг 364
	Передняя стена				
6	Порог (низ передней стены)	45×45	1500	1	
7	Верхняя обвязка передней стены	45×45	1500	1	
8	Перемычка над проёмом	45×95	1500	1	на ребро
9	Стойка проёма	45×95	1715	2	95 — по ширине
	Боковые стены				
10	Нижняя обвязка боковой стены	45×45	510	2	
11	Задняя стойка боковой стены	45×45	1937	2	верх скос 14°, по длинной грани
12	Передняя стойка боковой стены	45×45	1820	2	верх скос 14°, по длинной грани
13	Верхняя наклонная обвязка	45×45	526	2	торцы — отвесный рез
14	Ригель боковой стены	45×45	420	2	h = 1000 от пола
	Кровля				
15	Стропило	45×95	928	5	2 «седла» по 11 мм, торцы отвесно
16	Брусок жёсткости бокового свеса	45×45	928	2	под кромкой ОСП
17	Лобовая доска	20×120	1700	1	
18	Треугольная рейка у стены	45×45	1700	1	распустить брусок по диагонали
	Фасад				
19	Петельная стойка	45×45	2015	2	белая
20	Цокольная доска	20×145	1450	1	
21	Фризовая доска над дверью	20×95	1450	1	подрезать по месту
	Двери (2 шт.)				
22	Стойка рамки створки	20×95	1762	4	
23	Ригель рамки створки	20×95	530	6	верх, середина, низ
24	Раскос рамки	20×95	909	4	заготовка, подогнать по месту
25	Обшивка створки (имитация бруса)	20×145	1762	12	вертикально, 2 крайние — 90
26	Нащельник	20×95	1762	1	на правой створке
	Оснащение				
27	Полка	20×145	1386	2	
28	Рейка с держателями	20×95	1386	1	
29	Упорная рейка	20×45	1386	1	
	Обшивка				
30	Обшивка задней стены («американка»)	20×140	1500	18	монтаж до установки
31	Обшивка боковых стен («американка»)	20×140	620	38	верхние ряды — по скату
	Листовые (ОСП-3 12 мм)				
32	настил кровли	12	1700 × 949	1	
33	задняя стена изнутри	12	705 × 2040	2	
34	боковая стена изнутри (трапеция)	12	498 × 2026/1900	2	

Закупка пиломатериала

Сечение	Всего, м	Хлыст	Мин.	Купить
45×95	14.1	3 м	5	**6**
45×45	33.8	3 м	16	**18**
28×95	9.0	3 м	4	**5**
20×140	50.6	3 м	19	**21**
20×95	18.5	3 м	7	**8**
20×120	1.7	3 м	1	**1**
20×145	4.2	3 м	2	**2**
20×145 имит.	21.1	6 м	4	**5**
20×45	1.4	3 м	1	**1**

Схема раскроя 45×95 (хлыст 3 м)


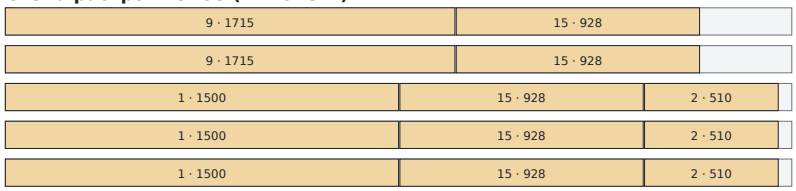


Схема раскроя 45×45 (хлыст 3 м)

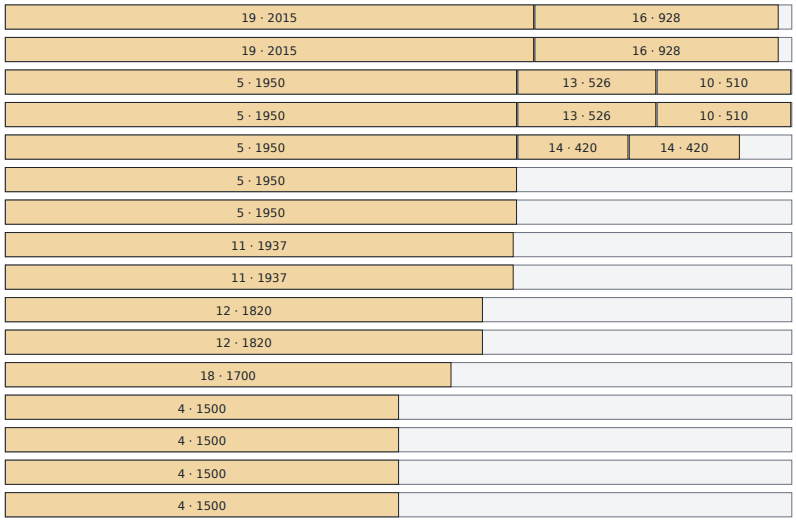

• Брать пиломатериал **камерной сушки** (влажность ≤ 18 %), ровный, без синевы и гнили. Сырой брус поведёт — двери перестанут прилегать.
• На схемах раскроя: номер позиции · длина, мм. Остатки длиной 0.5–1 м пригодятся на подкладки, проставки и стартовые рейки.
• Брусок 45×45 выгоднее брать по 6 м: 16 деталей длиннее 1.5 м не парятся в 3-метровом хлысте, а из 6-метрового выходит по 3 детали — хватит 7 шт. вместо 18.
• Треугольную рейку (поз. 18) получают, распустив брусок 45×45 по диагонали — получится две, одна в запас.
• Торцы после каждого реза сразу пропитывать антисептиком.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Раскрой деталей	Лист **15**	Листов 17

Порядок сборки

16 шагов · ориентировочно 3–4 выходных дня вдвоём

1 Площадка

Разметить участок 1.9 × 1.2 м у стены. Снять дёрн на 10–15 см, уложить геотекстиль, засыпать щебень 20–40 слоем 100 мм, утрамбовать. Отмостку не разрушать.

2 Опоры

Под 6 опор — ямки с подушкой из ПГС 100 мм. Выставить блоки: верх +150 мм от земли, все в одном уровне (лазер или гидроуровень, ±2 мм). На каждую — 2 слоя гидроизола.

3 Пропитка

Все детали нарезать по раскрою и пропитать антисептиком ДО сборки: основание и пол — трудновымываемым, остальное — грунтом. Торцы — 2–3 раза. Просушить.

4 Основание

Собрать обвязку 45×95 на саморезах 5×90 и уголках, проверить диагонали (1616 мм). Уложить на опоры, закрепить уголком и дюбелем. Настелить пол с зазором 5 мм.

5 Панели стен

Собрать 4 панели по листу 6 на ровной площадке, проверить диагонали. На заднюю и боковые изнутри прикрутить ОСП (саморезы 4.5×50, шаг 150).

6 Задняя стена — заранее

Заднюю панель целиком отделать лёжа: мембрана, обшивка «американкой», покраска 2 слоя. После установки к ней не подобраться (зазор 40 мм).

7 Установка стен

Поставить заднюю панель на пол с отступом 40 мм от стены (проставки), затем боковые и переднюю. Стянуть саморезами 5×90 шаг 300, прикрутить к основанию.

8 Крепление к дому

Через верхнюю обвязку задней стены и проставки 40×60×60 — 3 рамных дюбеля 10×160. Отверстия в обшивке промазать герметиком.

9 Стропила

Примерить первое стропило, вырезать «сёдла», по нему разметить остальные. Поставить 5 стропил на уголки, крайние — на наклонные обвязки.

10 Кровля

ОСП-3 12 мм с зазором 3 мм по краям → бруски свеса → лобовая доска → подкладочный ковёр на всю площадь → карнизные и торцевые планки → стартовая полоса → черепица.

11 Примыкание

Треугольная рейка у стены, ковёр и черепица заводятся на неё, ендовный ковёр на мастике (250 мм на стену). Штроба 20 мм, планка примыкания, герметик. Узел 1.

12 Стены снаружи

Мембрана снизу вверх, нахлёст 100–150 мм, вертикальные стыки — на стойках с лентой. Обшивка шипом вверх, низ на 20 мм ниже обвязки. Сетка в продухи.

13 Фасад

Петельные стойки, цокольная доска и отлив, фризовая доска и отлив над дверью. Мембрана на передней стене заводится под стойки и под отливы.

14 Двери

Собрать рамки (раскос — нижним концом к петлям), обшить, покрасить с торцами. Навесить на петли-стрелы с зазорами 3–4 мм, наклеить уплотнитель, поставить нащельник и фурнитуру.

15 Водосток

Кронштейны с уклоном 3–5 мм/м к воронке, желоб, колена и труба вдоль боковой стены. Слив — в гравий, бочку или лоток, подальше от фундамента.

16 Покраска и проверка

Окрасить всё снаружи в 2 слоя. Провести тест на протечки (лист 17). Установить полку, рейки, держатели, крючки.

Инструмент

Торцовочная или циркулярная пила, электролобзик, шуруповёрт (2 шт. удобнее), перфоратор, болгарка с алмазным диском (штроба), уровень 1–2 м, лазерный или гидроуровень, рулетка, угольник, малка, строительный степлер, пистолет для герметика, нож, кисти, стремянка.

Красные шаги — критичные для водонепроницаемости: их нельзя пропускать или переставлять.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Порядок сборки	Лист **16**	Листов 17

Отделка, проверка на протечки, обслуживание

Отделка древесины

1. Антисептик-грунт на всю древесину (основание, пол и нижние 30 см стен — трудновымываемым).
2. Снаружи — фасадная краска или кроющий антисептик в 2 слоя; рекомендуемый цвет — светлый (меньше нагрев и коробление дверей). На чертежах — серо-зелёный, наличники белые.
3. Торцы досок, низ дверей и обшивки — 3 слоя, особенно тщательно.
4. Внутреннюю ОСП можно покрыть водно-дисперсионной краской — легче мыть.
5. Металл (петли, планки) — оцинкованный или окрашенный; места резки подкрасить.

Тест на протечки (сразу после сборки)

1. Закрыть двери, внутри положить на пол сухие листы картона или газеты.
2. Из шланга с распылителем 10 минут поливать кровлю, затем примыкание к стене дома, затем двери и стены — снизу вверх, как косой дождь.
3. Открыть, проверить картон, стены изнутри, нижнюю сторону ОСП кровли и порог.
4. Мокрое пятно — искать выше по течению воды: стык планки примыкания, отлив над дверью, неплотный уплотнитель (проверить полоской бумаги: при закрытой двери она должна зажиматься).

Обслуживание

Когда	Что сделать
Весна	Осмотреть герметик и планку примыкания, отливы, уплотнители. Прочистить желоб и трубу. Смазать петли и замок. Проветрить шкаф в сухой день.
Лето	Проверить, не прорастает ли трава у стен; подсыпать щебень. Подтянуть петли, если двери начали задевать.
Осень	Очистить желоб от листьев, кровлю — от веток. Очистить и смазать инструмент перед зимним хранением.
Зима	Не допускать сугробов у дверей и стен. Если с крыши дома сходит снег на шкаф — поставить на доме снегозадержатели.
Раз в 3–5 лет	Обновить покраску (сначала южная сторона и двери), заменить уплотнитель и герметик при растрескивании.

Как адаптировать проект

Другая ширина. Ширину можно менять от 1.0 до 2.0 м: шаг стоек и стропил держать не более 400 мм, створки делать одинаковыми, шириной до 800 мм (шире — тяжёлые и провисают). Перемычку при проёме шире 1.4 м брать 45×145.

Ниже по высоте. Для инструмента до 1.5 м все высоты стен можно уменьшить на 200 мм; уклон и узлы сохраняются.

Деревянный дом или сайдинг. Анкеры — длинными саморезами 8×160 в брус/каркас дома. Вместо штробы планку примыкания заводят под сайдинг (или под нащельник на брусе) и герметизируют. Зазор 40 мм обязателен — он защищает стену дома от гниения.

Профнастил вместо черепицы. Допустим С-20 с антиконденсатным покрытием по обрешётке 25×100 шаг 350 поверх стропил, лист одним куском по скату, боковой нахлёст 2 волны (уклон < 15°), саморезы с EPDM-шайбой в нижнюю волну, примыкание — с уплотнителем под волну.

Без желоба. Можно, если у дверей щебёночная отсыпка шириной 0.5 м и под свесом не ходят. Капельник обязателен.

Пол. Если в шкафу будет газонокосилка или тачка — сделать сплошной пол из ОСП-3 18 мм по доскам и пандус; щели для дренажа тогда не нужны, но в боковые стены внизу нужны вентрешётки 100×100 с сеткой.

Электричество. Если нужна розетка или свет — только с УЗО, кабель в гофре, влагозащищённая арматура IP44 и выше; работы — силами электрика.