

SUSPENSION PENDULAIRE DROITE : DÉPOSE - REPOSE

Outillage spécialisé indispensable	
Support d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien.	Mot. 1453

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Débrancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).


Déposer :



la grille d'auvent [Grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs),




l'écope sous grille d'auvent [Ecope sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).

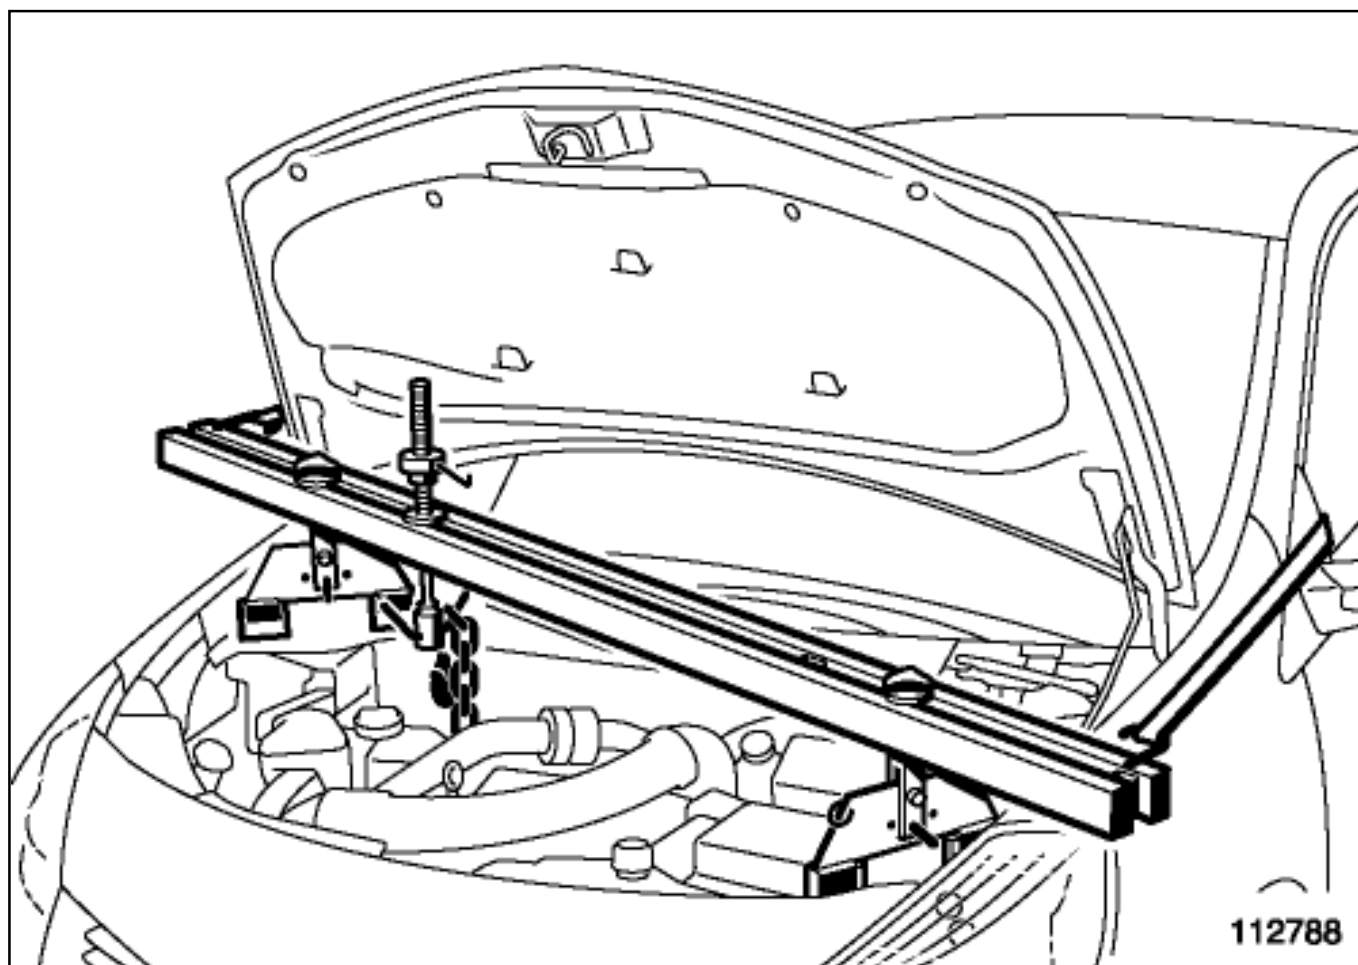

Mettre en place l'outil [Support d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien.](#) ([Mot. 1453](#)) .

Repérer la position de la suspension pendulaire sur la caisse.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE

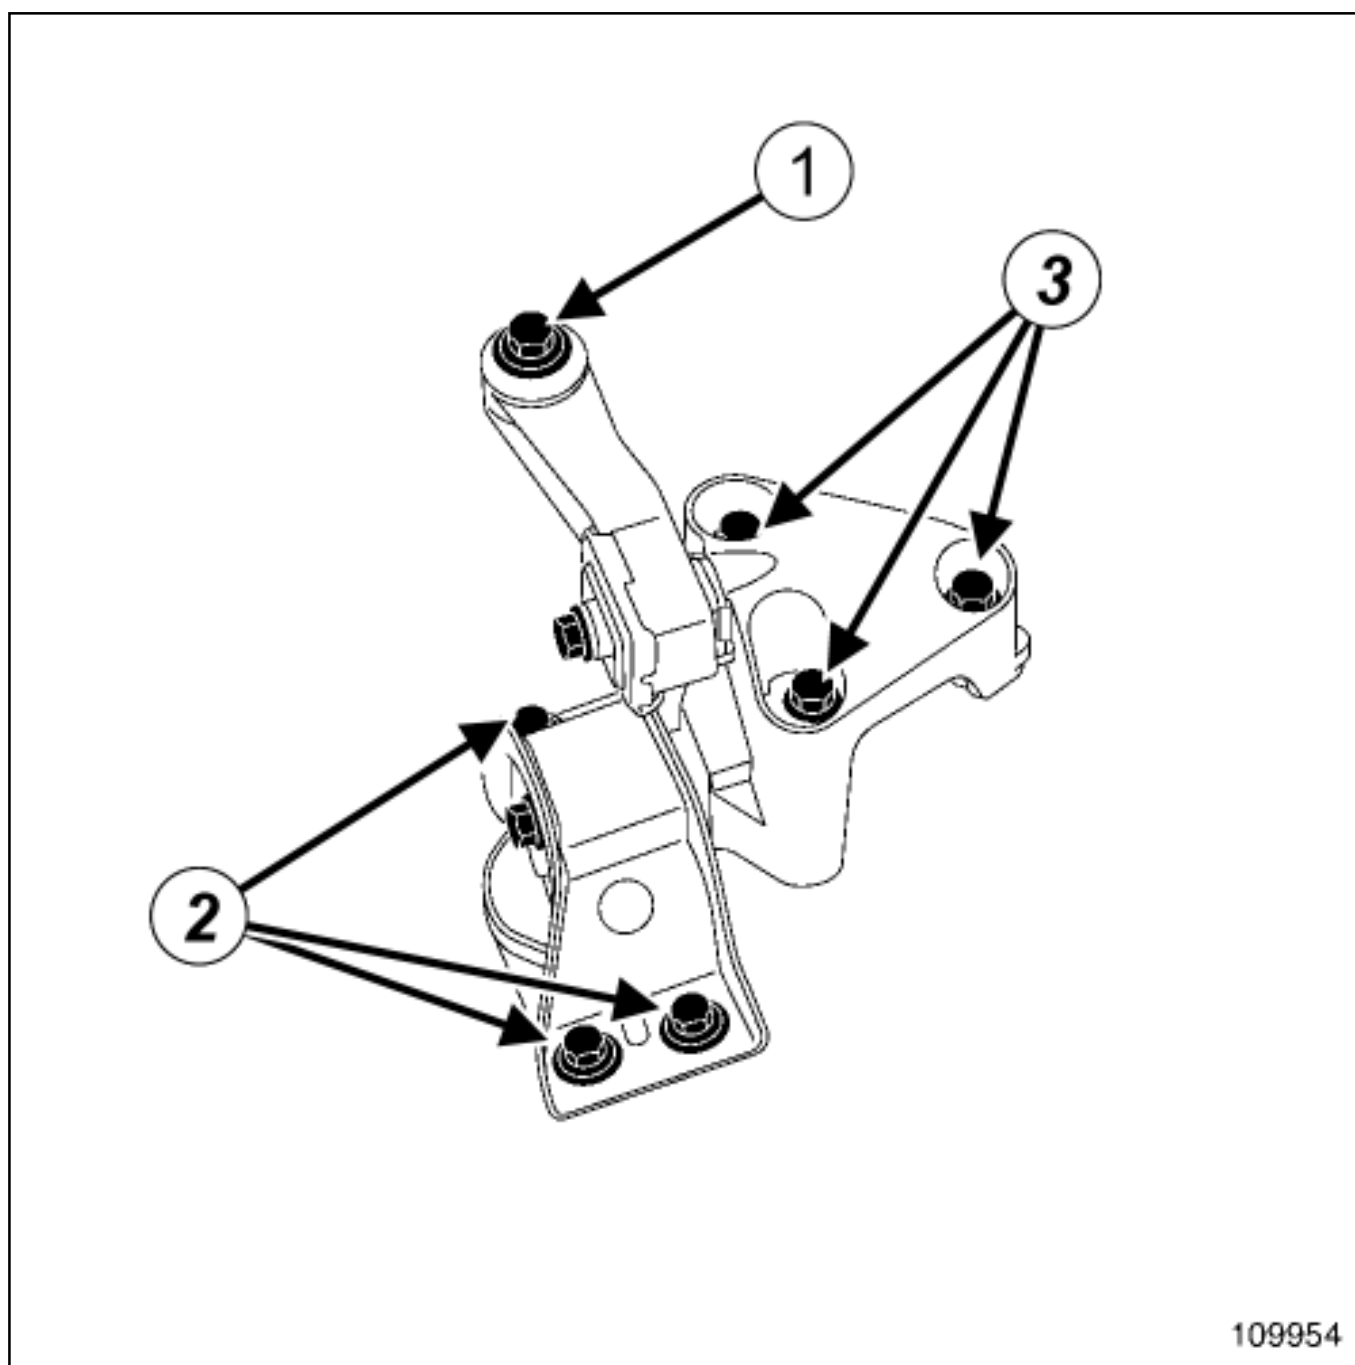

Déposer :

-
- la vis(1) de la biellette de reprise de couple supérieure,
- les vis(2) du tampon de la suspension pendulaire,
- les vis(3) de la coiffe de la suspension pendulaire,
- l'ensemble "tampon - coiffe" de la suspension pendulaire.

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE

Reposer :

-
- l'ensemble "tampon - coiffe" de la suspension pendulaire,
- les vis de la coiffe de la suspension pendulaire,
- les vis du tampon de la suspension pendulaire,
- la vis de la biellette de reprise de couple supérieure.

Serrer aux couples :

■

- la vis de la biellette de reprise de couple supérieure105 N.m ,
- les vis du tampon de la suspension pendulaire62 N.m,
- les vis de la coiffe de la suspension pendulaire62 N.m,
- la vis de la biellette de reprise de couple supérieure sur le support pendulaire du moteur (en cas de changement)105 N.m .

2. ÉTAPE FINALE

Déposer l'outil (Mot. 1453).

Reposer :

-
- l'écope sous grille d'auventEcope sous grille d'auvent : Dépose - Repose (56A, Accessoires extérieurs),
- la grille d'auventGrille d'auvent : Dépose - Repose (56A, Accessoires extérieurs).

Brancher la batterieBatterie : Dépose - Repose (80A, Batterie).

[Repair-10x04x01x03-01x37-1-3-1.xml](#)