

BIELLETTES DE REPRISE DE COUPLE INFÉRIEURE : DÉPOSE - REPOSE

Couples de serrage	
vis de la biellette de reprise de couple inférieure	105 N.m

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE


Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes [Véhicule : Remorquage et levage](#) (02, Moyens de levage).

Débrancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

Déposer :

- les vis du protecteur sous moteur,
- le protecteur sous moteur.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE

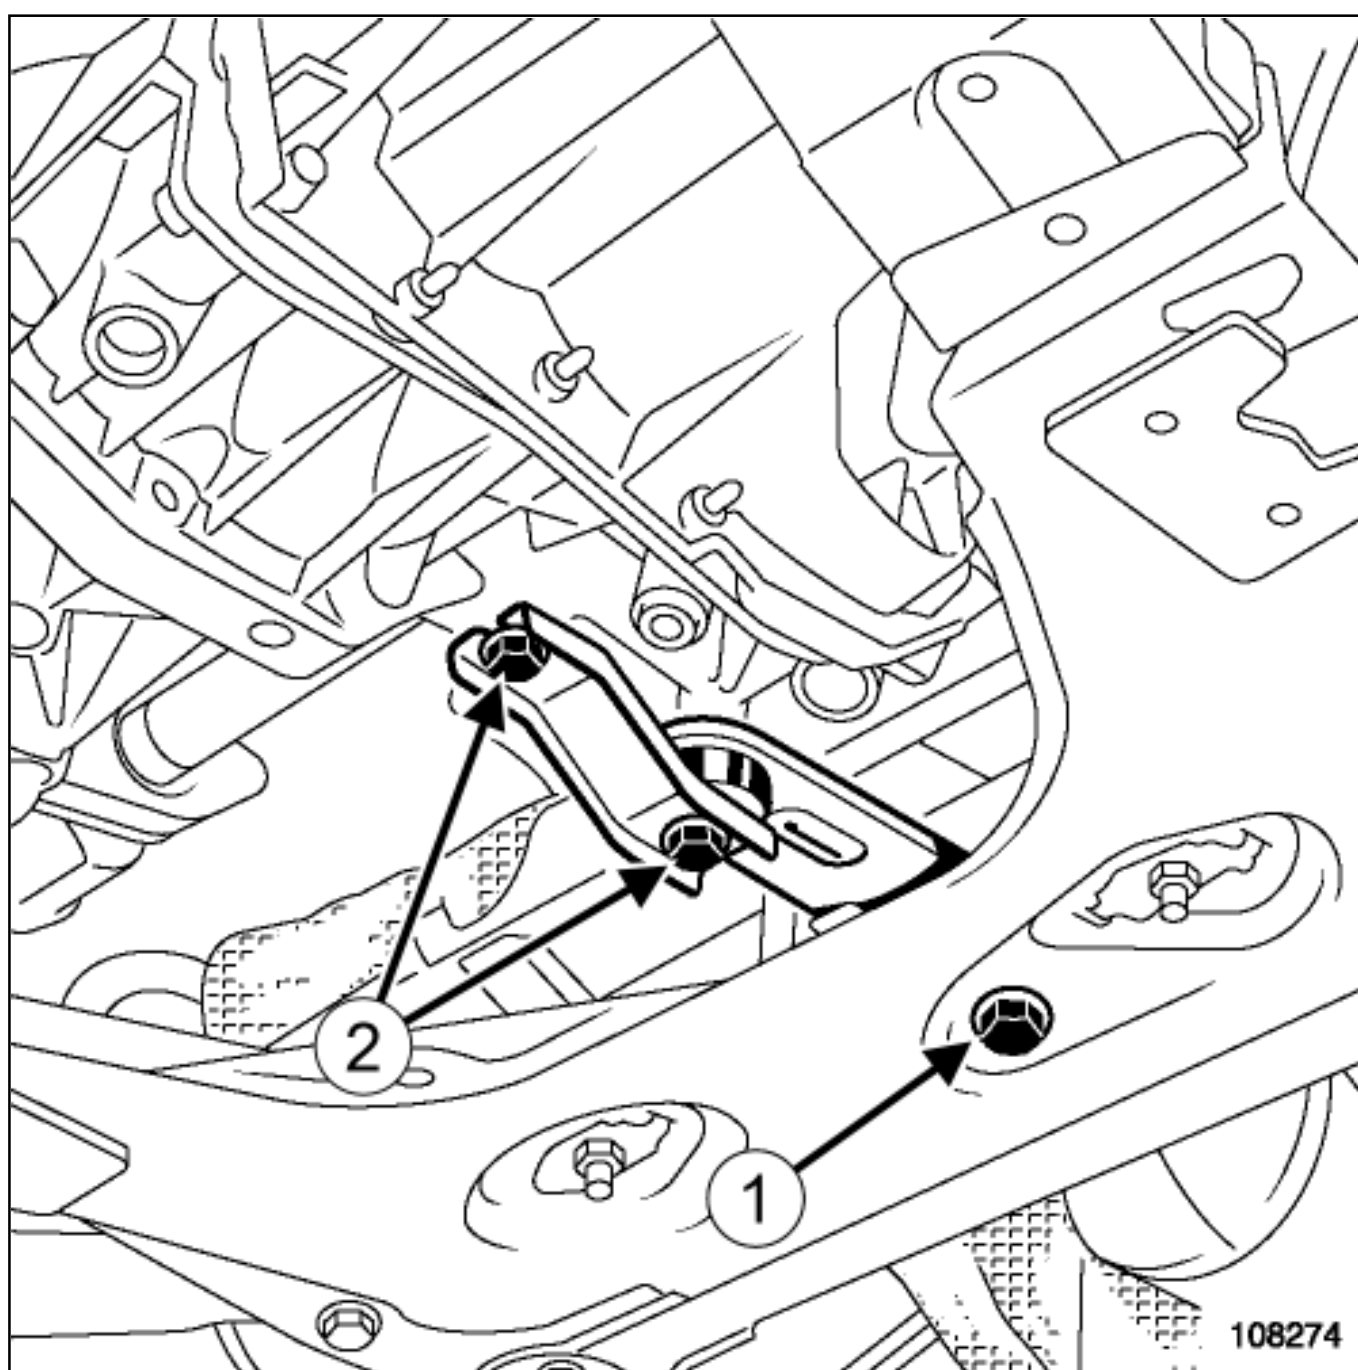

Déposer :



la vis(1) de la biellette de reprise de couple inférieure sur le berceau,



les vis(2) de la biellette de reprise de couple inférieure sur la boîte de vitesses.

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE

Visser sans serrer les vis de la bielle de reprise de couple inférieure.

Serrer au couple les vis de la bielle de reprise de couple inférieure 105 N.m .

2. ÉTAPE FINALE

Reposer le protecteur sous moteur.

Brancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

[Repair-10x04x01x05-01x37-1-1-1.xml](#)

XSL version : 3.02 du 22/07/11