# 실내 방수공사 수량 산출



# 시멘트 모르타르 방수공사





멤브레인 방수

(Membrane)

불투수성 피막을 형성하는 방수공사

### 멤브레인 방수

이스팔트 방수

아스팔트계 재료 사용

2 시트 방수

합성고무, 합성수지, 고무아스팔트 등을 합성하여 성형한 1-2mm가량의 고분자 시트를 방수바탕면에 부착

도막 방수

우레탄 고무계나 고무아스팔트계 방수제로 도막을 형성

## 복합 방수

시트계 재료+ 도막재



#### 시멘트 모르타르계 바탕면 정리 및 물 청소 바탕 접착제 도포 방수 시멘트 페이스트 방수 모르타르 방수 모르타르 방수 시멘트 페이스트 2차 방수액 침투 방수 시멘트 페이스트 1차 바탕면 정리 및 물 청소 탄성 도막 처리 \_\_\_\_\_

화장실 방수 시공



# 2

## 실내(시멘트 모르타르) 방수





### 시멘트 모르타르계

```
방수 면적 = 바닥 + 벽
바닥 = W×D
벽 = (W+D)×2×1.2- 문 폭 ×1.2
```




## 시멘트 모르타르계


## 탄성 도막 방수


코킹 길이 = (W+D)×2+1.2 × 4




# 건축도면

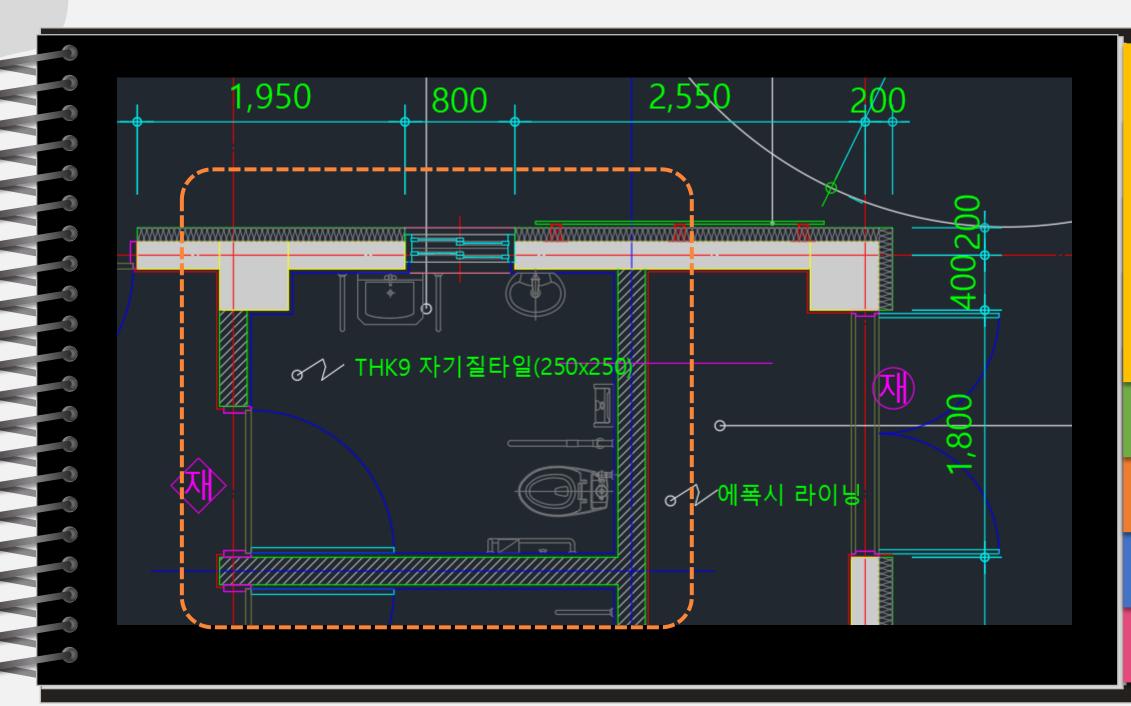


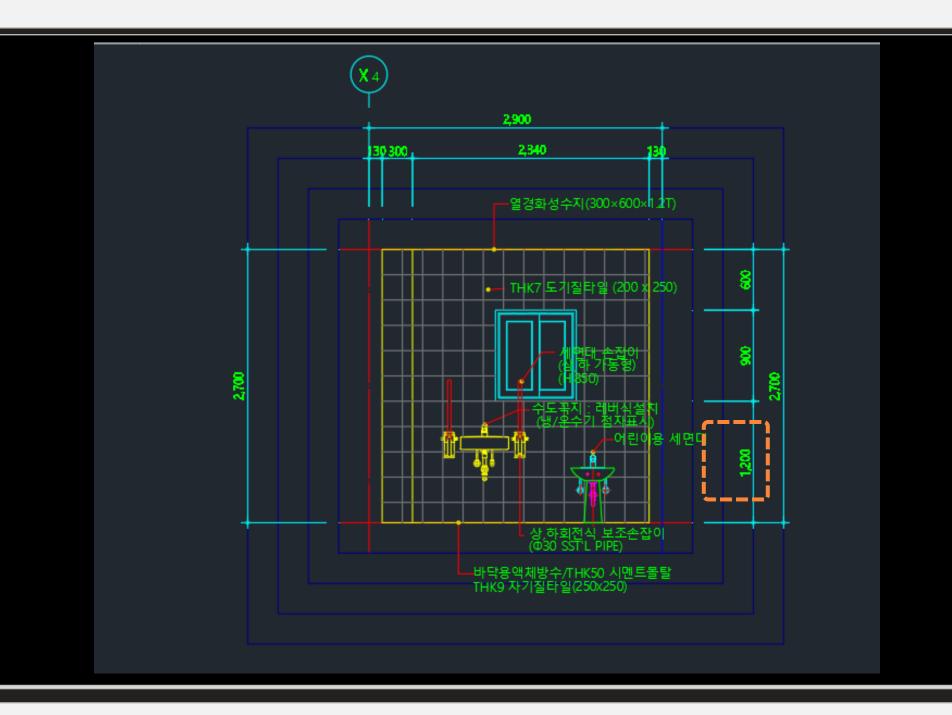

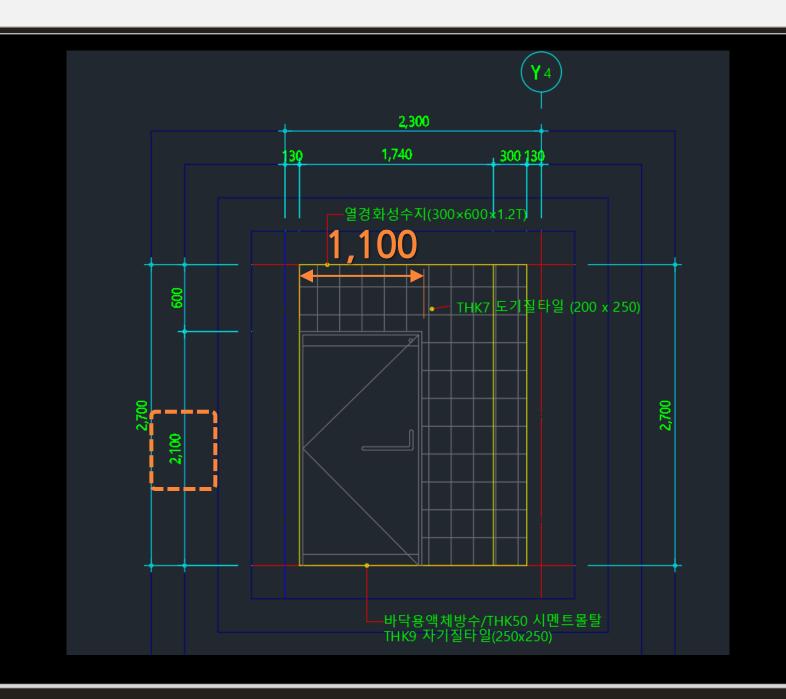


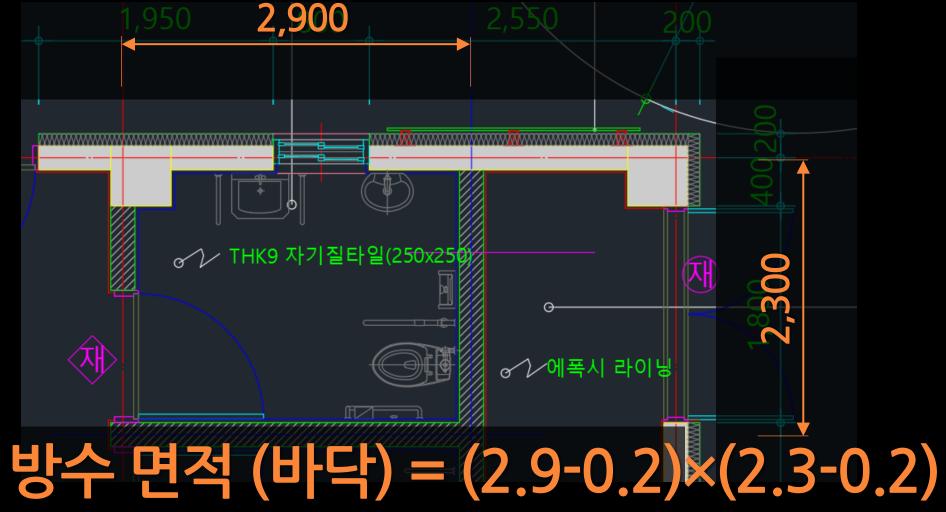

방수 면적 (바닥) = (2.9-0.2)×(2.3-0.2) = 5.67(m<sup>2</sup>)

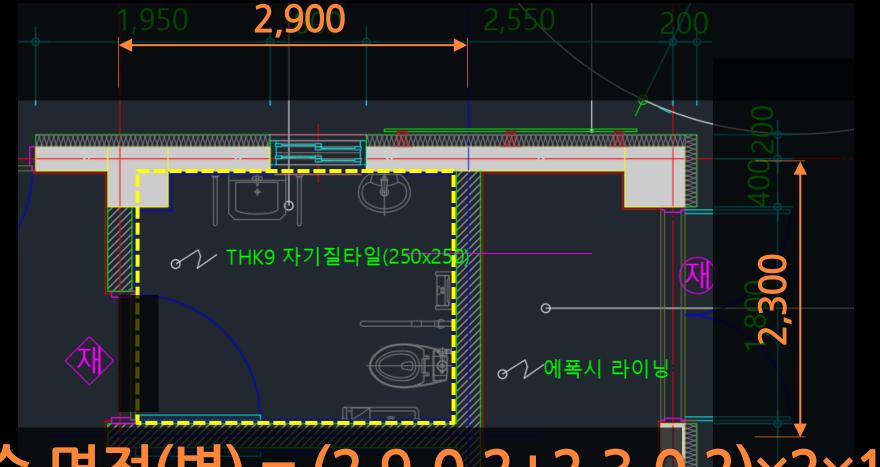

 $-1.1 \times 1.2 = 10.2 (m^2)$ 

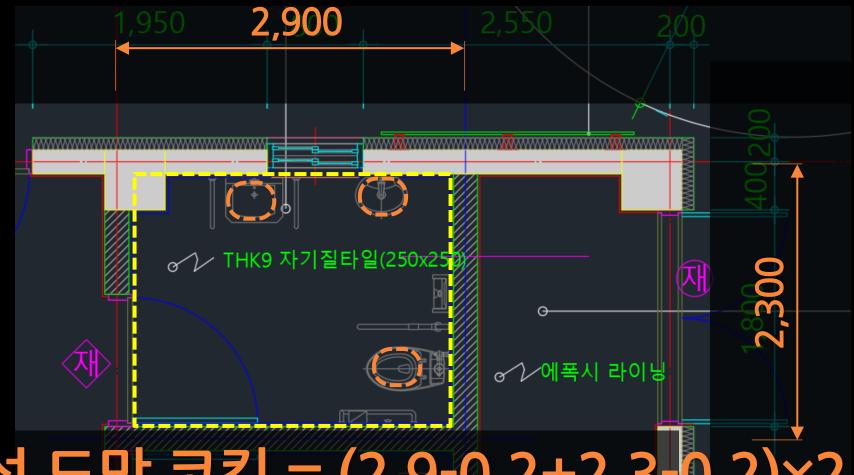

탄성도막코킹 = (2.9-0.2+2.3-0.2)×2

 $+ 1.2 \times 4 = 14.4(m)$ 

## 방수공사 중 실내 방수의 수량 산출에 대해 살펴보았습니다.

철근지식저장소

https://next-rebar.tistory.com/