

Instructivo Softbox ONE

Acondicionamiento: Los insumos van a llegar separados para facilitar el proceso de acondicionamiento, los componentes son:

- Kit de Nevera de EPS dentro de una caja externa: se debe almacenar a temperatura ambiente menor a 30°C.
- 2 elementos refrigerantes (Pharma-Cool) **Tinta Roja**: Se deben almacenar en cuarto o refrigerador en rango de temperatura de 2°C a 8°C. Siempre revisar la fecha de fabricación y garantizar que esta fecha no supere un año en el momento de su uso.
- 2 elementos refrigerantes (Pharma-Cool) **Tinta Azul**: Se deben almacenar en cuarto o congelador en rango de temperatura de -15°C a -25°C. Siempre revisar la fecha de fabricación y garantizar que esta fecha no supere un año en el momento de su uso.
- Caja interna para producto: se debe almacenar en el cuarto o refrigerador en rango de temperatura de 2°C a 8°C junto con el producto de Zoetis.




Nota Importante: Antes de usar los Pharma-Cool congelados en el ensamble se deben sacar del congelador a temperatura ambiente por mínimo 45 minutos y hasta máximo 70 minutos.


Instructivo Softbox ONE




2. Retira la tapa de EPS moldeada de la base.

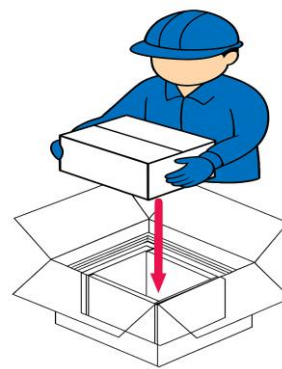


1. Inserta la caja de **Producto** en el centro de la nevera.

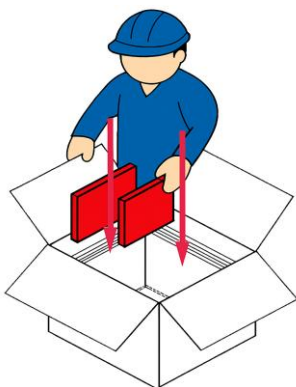

4. Inserta 2 Pharma- Cool rojos en los laterales cortos.

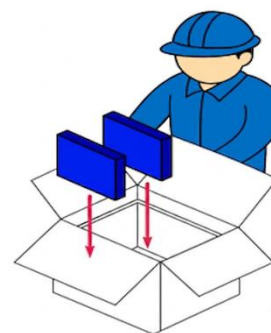

3. Inserta 2 Pharma- Cool Azules en los laterales largos.

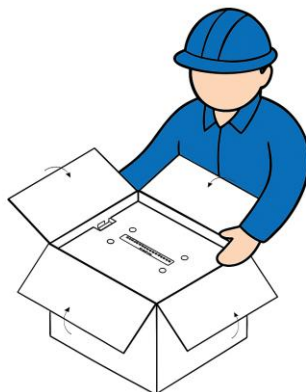

5. Ajusta la tapa de la nevera y cierra la caja externa con cinta.