Hardware User Manual

Terminal Block Series

APC-EO36

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
www.ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-389-1580~2 Fax: 82-31-389-1583
E-mail : marketing@ajinextek.com

Customer Support Daegu
Tel : 82-53-593-3700 Fax: 82-53-593-3703
E-mail : support@ajinextek.com



AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2001 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

1. 개요 1

1.1. 서론 1
1.2. 적용 1
1.2.1. 운용 가능한 모듈 1
1.2.2. 용도 1

2. 특징 2

2.1. 사양 2

3. 설치 3

3.1. 설치 3

4. 구성 4

4.1. APC-EO36 의 구성 4
4.2. , 세부설명 5
4.2.1. 입력 신호 커넥터 (ECN1) 5
4.2.2. 결선 Terminal (CN1~CN36) 5
4.2.3. 입력신호 상태확인 LED (0-31) 6
4.2.4. 전원공급 커넥터 (PWR1,PWR2) 6
4.2.5. 기구 접지 (FG) 6
4.3. 입력신호 결선 6
4.4. 출력신호 결선 7

5. 주문정보(Terminal Block Family) 8

Revision History

Manual	PCB	Comments
Rev. 1.0 issue 1.0	Rev. 1.0	2002. 03. 04

1. 개요

1.1.서론

Terminal Block Series 제품군은 AnyBus Series 제품군의 입출력 신호를 연장하고, 외부장치 및 센서 결선을 지원하는 보드이다.

Terminal Block Series는 AnyBus 시리즈의 입출력 모듈(SIO-DI32, SIO-DO32P, SIO-DB32P)에 연결되어 외부 센서입력 상태확인 및 외부장치를 제어하며, 입력용으로 근접센서, 광 센서, 장비의 제어출력 신호 등에 연결하고, 출력용으로는 릴레이, 솔레노이드, 장비의 제어 입력등에 연결된다.

1.2.적용

1.2.1. 운용 가능한 모듈

APC-EI36/APC-EO36/APC-EB36은 AnyBus 시리즈 중 VME 베이스 보드(BV6R, BV3R), PCI 베이스 보드(BPFR, BPHR), CPCI 베이스 보드(BC6R, BC3R)와 ISA 베이스 보드(BIFR, BIHR)의 C6836케이블에 의해 연결 가능하며, 기본형 베이스 보드에 장착되는 입출력 모듈인 SIO-DI32, SIO-DO32P, SIO-DB32P 모듈의 제어가 가능하다.

1.2.2. 용도

AnyBus 시리즈 베이스 보드에 입출력 제어모듈 SIO-DI32, SIO-DO32P, SIO-DB32P등의 제품을 조합하여 기계부의 제어기에서부터 복잡한 교육용 장비, FA장비, 반도체 장비들의 센서입력 및 외부장치를 제어 하는데 사용한다.

- ▶ 디지털 모니터링
- ▶ 신호 전환
- ▶ 컴퓨터와 주변 기기 사이의 광학적 절연
- ▶ 자동 테스트 장비
- ▶ 장비 모니터링
- ▶ 장비 인터페이스
- ▶ 공정(처리) 제어
- ▶ Industrial measurement
- ▶ 산업 디지털 입력 제어

2. 특징

2.1. 사양

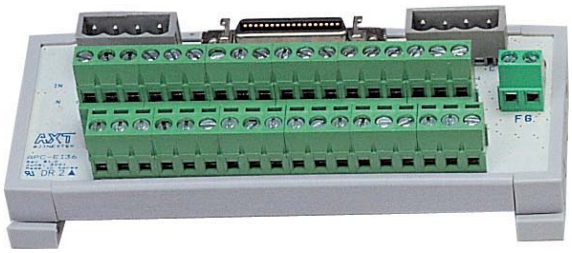


그림 1. APC-EO36

표 1. APC-EO36 보드 사양

항목	APC-EO36
입력커넥터	36핀 D-ribbon (1.27)
출력(결선)커넥터	Screw & Screw-less Terminal (5.08 pitch)
출력신호 채널	32bit (OC형/500mA_Low 레벨 출력)
출력상태 모니터	출력신호 상태 확인용 LED 장착(32Bit)
설치	35mm 레일 장착 지원
전원입력	입력상태 확인 및 인터페이스용 24V 및 0V
규격	128(W) × 52(D) × 49(H) ㎜

3. 설치

3.1. 설치

① 제품의 구성품을 확인한 후 다음의 순서에 따라 보드를 설치한다.

② 베이스 보드를 준비한다.

③ SUB1~SUB4 슬롯에 SIO-DI32/SIO-DO32P/SIO-DB32P 모듈 장착 유무를 확인한다.

④ SUB1~SUB4 슬롯의 해당 커넥터에 C6836 케이블을 APC-EI36/APC-EO36/APC-EB36 보드에 연결한다.

⑤ APC-EI36/APC-EO36/APC-EB36 보드의 PWR1,2 커넥터에 24V 및 GND 전원을 공급한다.

⑥ 장비 및 시스템 구성에 의하여 센서를 결선한다.

4. 구성

4.1. APC-EO36의 구성

APC-EO36 Terminal Block의 구성은 다음과 같다.

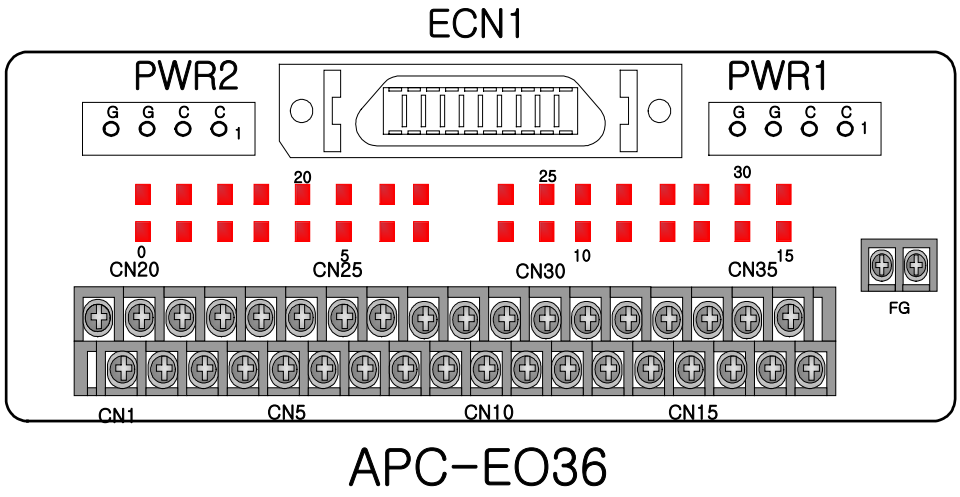


그림 2. APC-EO36 보드의 구성도

표 2. APC-EO36 사용 환경

규격	128(W) × 52(D) × 49(H) ㎜
시스템 구성	AnyBus, SIO-DO32, C6836 구성
동작 전압	24V, GND

4.2.세부설명

4.2.1. 입력 신호 커넥터 (ECN1)

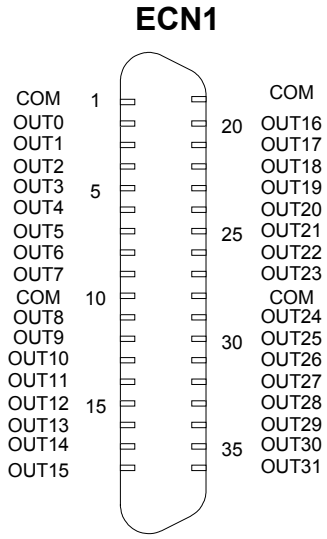


그림 3. ECN1 커넥터 및 신호

4.2.2. 결선 Terminal (CN1~CN36)

표 3. 센서결선 Terminal 신호 및 레벨

APC-EO36 Terminal	ECN1 (Display)	Default / Active	APC-EO36 Terminal	ECN1 (Display)	Default / Active
CN 1	COM	COM(**P24V**)	**CN 19**	COM	COM(**GND**)
CN 2	OUT0	OC / Low	**CN 20**	OUT16	OC / Low
CN 3	OUT1	OC / Low	**CN 21**	OUT17	OC / Low
CN 4	OUT2	OC / Low	**CN 22**	OUT18	OC / Low
CN 5	OUT3	OC / Low	**CN 23**	OUT19	OC / Low
CN 6	OUT4	OC / Low	**CN 24**	OUT20	OC / Low
CN 7	OUT5	OC / Low	**CN 25**	OUT21	OC / Low
CN 8	OUT6	OC / Low	**CN 26**	OUT22	OC / Low
CN 9	OUT7	OC / Low	**CN 27**	OUT23	OC / Low
CN 10	COM	COM(**P24V**)	**CN 28**	COM	COM(**GND**)
CN 11	OUT8	OC / Low	**CN 29**	OUT24	OC / Low
CN 12	OUT9	OC / Low	**CN 30**	OUT25	OC / Low
CN 13	OUT10	OC / Low	**CN 31**	OUT26	OC / Low
CN 14	OUT11	OC / Low	**CN 32**	OUT27	OC / Low
CN 15	OUT12	OC / Low	**CN 33**	OUT28	OC / Low
CN 16	OUT13	OC / Low	**CN 34**	OUT29	OC / Low
CN 17	OUT14	OC / Low	**CN 35**	OUT30	OC / Low
CN 18	OUT15	OC / Low	**CN 36**	OUT31	OC / Low

4.2.3. 입력신호 상태확인 LED (0-31)

LED가 **ON** 되면 해당 입력신호에 **Low** 가 입력됨을 나타낸다.

4.2.4. 전원공급 커넥터 (PWR1,PWR2)

표 4. PWR1, 2 전원공급 커넥터

PWR1	Text	전원공급	PWR2	Text	전원공급
1	C	P24V	**1**	C	P24V
2	C	P24V	**2**	C	P24V
3	G	GND	**3**	G	GND
4	G	GND	**4**	G	GND

4.2.5. 기구 접지 (FG)

외부센서 결선용 전원의 GND를 FG접속한다.

4.3. 입력신호 결선

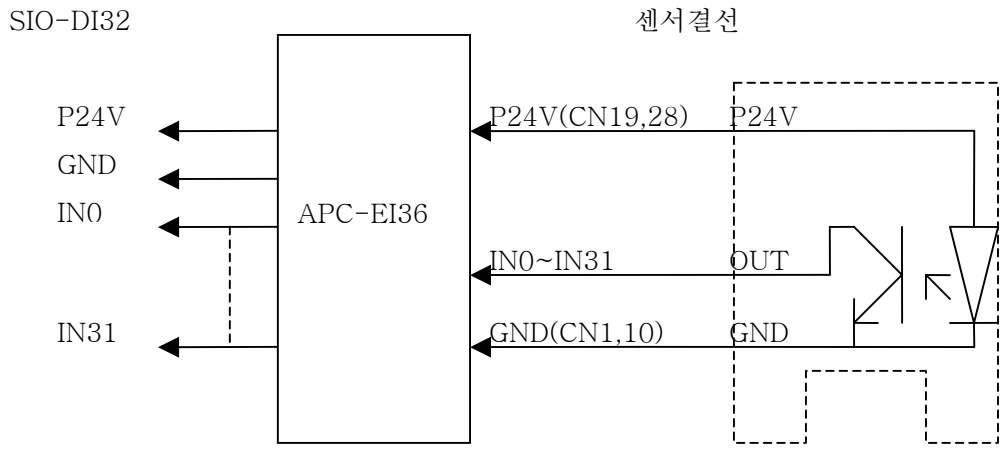


그림 4. 입력센서 결선

4.4.출력신호 결선

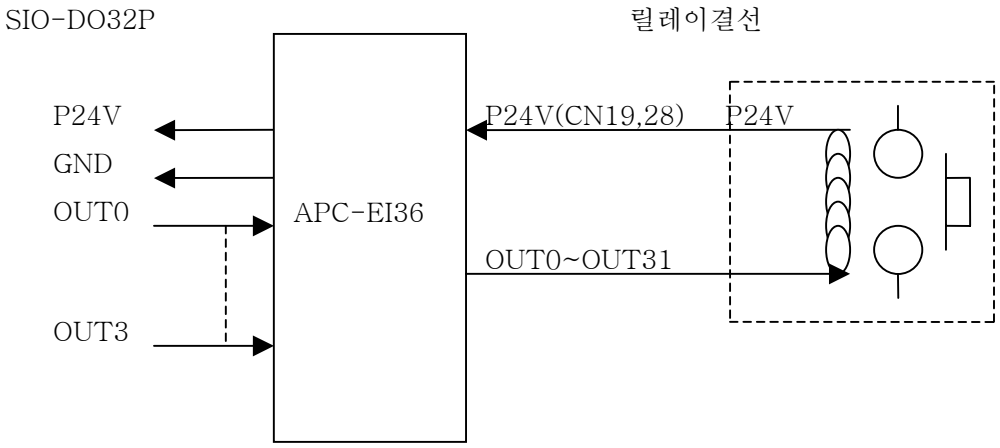


그림 5. 출력센서 결선

5. 주문정보(Terminal Block Family)

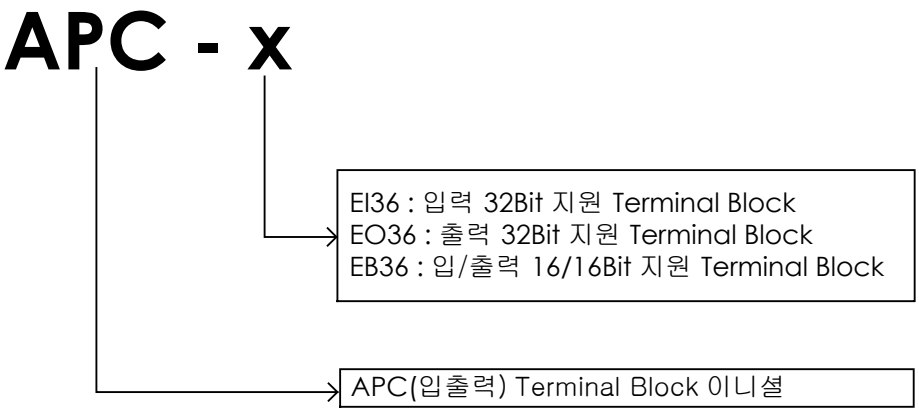


그림 6. Terminal Block Series 모델명 읽는 방법

표 8. Terminal Block의 제품군

모델명	설명
APC – EI36	OC형 입력 32Bit 지원
APC – EO36	OC형 출력 32Bit, 500mA(TR장착) 지원
APC – EB36	OC형 입/출력 16/16Bit, 500mA(TR장착) 지원

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.