


## 1. Chất bán dẫn.


- Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các
   loại linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, IC
- Chất bán dẫn là những chất có đặc điểm trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện
- Về phương diện hoá học thì bán dẫn là những chất có 4 điện tử ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. đó là các chất Germanium (Ge) và Silicium (Si).

#### 1. Chất bán dẫn


### 1.1. Chất bán dẫn thuần

- Xem chất bán dẫn với số điện tử vòng ngoài cùng 2n².
- Các nguyên tử Si (14), Ge (32) có 4 điện tử vòng ngoài cùng, nên tương đối bền.
- Tinh thể Si (hoặc Ge) do các nguyên tử gần nhau có liên kết cộng hoá trị, nên mỗi nguyên tử Si xem như có 8 điện tử vòng ngoài cùng nên khá bền, không có trao đổi điện tử với chung quanh, nên xem như không dẫn điện.

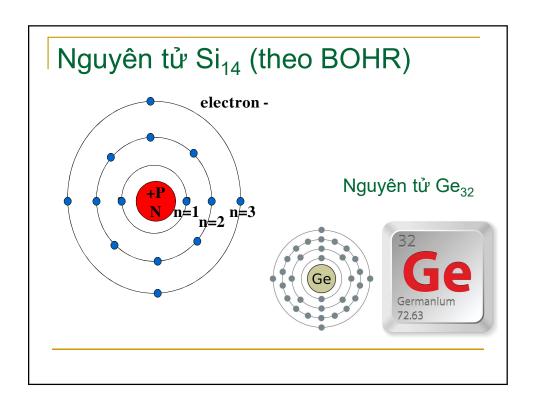

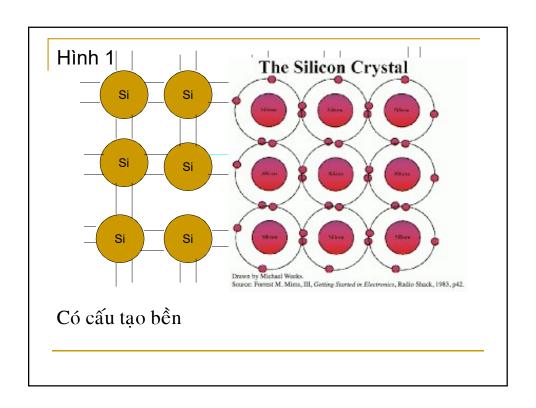


- Tuy nhiên, dưới tác dụng nhiệt (hoặc ánh sáng, điện trường, ...), một số điện tử nhận được năng lượng đủ lớn hơn năng lượng liên kết cộng hoá trị (năng lượng ion hoá 1.12 eV đối với Si và 0,6 eV đối với Ge) nên có thể bức khỏi sự ràng buộc nói trên để trở thành điện tử tự do và dễ dàng di chuyển trong mạng tinh thể → Si trở nên dẫn điện.
- Khi có 1 điện tử rời khỏi vị trí sẽ để lại tại đó một lỗ trống mang điện tích dương → các lỗ trống di chuyển ngược chiều với điện tử tự do.
- Hiện tượng trên được gọi là hiện tượng sinh tạo nhiệt cặp điện tử tự do – lỗ trống.

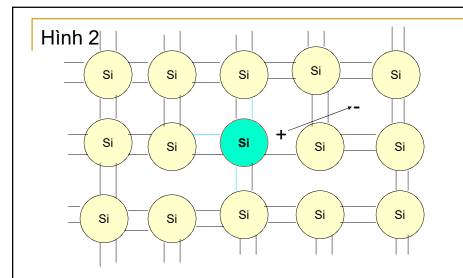

Sinh tạo cặp điện tử tự do - lỗ trống

Hình vẽ sau đây diễn tả hình ảnh nói trên chiều di chuyển của điện tử tự do

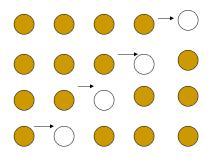

chiều di chuyển của lỗ trống

- Khi có 1 điện tử đến chiếm chỗ lỗ trống làm trung hoà về điện tích và tái tạo lại nối liên kết cọng hoá trị được gọi là hiện tượng tái hợp cặp điện tử tự do – lỗ trống.
- Ở nhiệt độ cố định ta có sự cân bằng giữa hiện tượng sinh tạo và tái hợp cặp điện tử tự do -1ỗ trống, hay:  $n_i p_i = n_i^2$

 $n_i = p_i \quad va$ 

với:

 $n_i$  mật độ điện tử tự do trong chất bán dẫn thuần  $p_i$  mật độ lỗ trống trong chất bán dẫn thuần.

Lý thuyết bán dẫn cho:

$$n_i^2 = AT^3 \exp(-qE_g/kT)$$

trong đó:

A là hằng số tuỳ thuộc chất bán dẫn

T nhiệt độ tuyệt đối (Kelvin) °K bằng t°C + 273°C

Eg năng lượng cần thiết để bẽ gãy nối cộng hoá trị

$$eV = 1.6. 10^{-19} \text{ J}$$

k hằng số Bolztman = 1,38.10<sup>-23</sup>J/°K=8,8510<sup>-5</sup>eV/°K

 $q = 1,6.10^{-19}$ C, điện tích của điện tử.

$$\mathring{O} 300^{\circ} \text{K}, \quad n_{i} = 1,5.10^{10} / \text{ cm}^{3} \text{ (Si)} \\
= 2,5.10^{10} / \text{cm}^{3} \text{ (Ge)}$$


nhưng rất nhỏ so với mật độ nguyên tử trong mạng tinh thể = 5.10<sup>22</sup>/cm<sup>3</sup>, nên chất bán dẫn thuần dẫn điện rất yếu.

# 1.2. Chất bán dẫn pha

■ 1.2.1. Chất bán dẫn loại n


Pha nguyên tử hoá trị 5 (P<sub>15</sub>) vào tinh thể Si:


- P sẽ dùng 4 điện tử vòng ngoài cùng để liên kết cộng hoá tri với 4 điên tử của 4 nguyên tử kế can.
- Còn lại 1 điện tử thứ 5 vì không liên kết nên dễ dàng di chuyển trong mạng tinh thể → điện tử tự do → dẫn điện.
- > 1 nguyên tử P cho 1 điện tử tự do, Pha nhiều nguyên tử P cho nhiều điện tử tự do hơn → dòng điện càng mạnh.

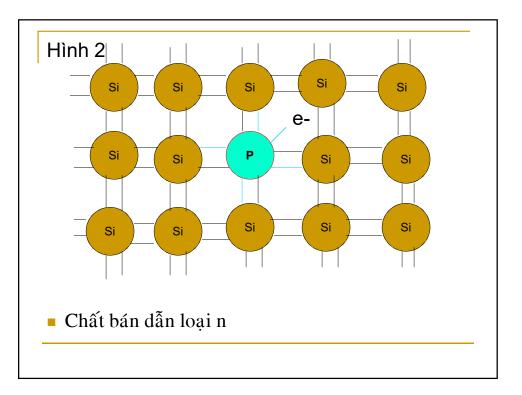

# 1.2.1. Chất bán dẫn loại n

 Chất bán dẫn lúc này trở thành thừa điện tử (mang điện âm) và được gọi là bán dẫn N (Negative: âm ).

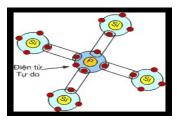

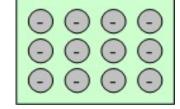

Chất bán dẫn N

Ngoài ra, trong điều kiện nhiệt độ trong phòng, còn có sinh tạo nhiệt cặp điện tử – lỗ trống nhưng với nồng đô rất bé.

## Kết luận : Chất bán dẫn loại n có:

Điện tử tự do là hạt tải đa số mật độ  $n_n$ , Lỗ trống là hạt tải thiểu số, mật độ  $p_n$ , Nguyên tử P là nguyên tử cho, mật độ  $N_D$ ,

Trong điều kiện cân bằng nhiệt động cho:

$$\mathbf{n}_{\mathbf{n}} = \mathbf{N}_{\mathbf{D}} + \mathbf{p}_{\mathbf{n}} = \mathbf{N}_{\mathbf{D}}.$$

**Và:**  $n_n.p_n = n_i^2$ 


mật độ lỗ trống thiểu số trong chất bán dẫn loại n cho bởi:

$$p_{n} = \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}}$$


## ■ 1.2.2. Chất bán dẫn loại p

Pha nguyên tử hoá trị 3( B<sub>5</sub> ) vào tinh thể Si:

- B sẽ dùng hết 3 điện tử vòng ngoài cùng để liên kết cộng hoá trị với 3 điện tử của 3 nguyên tử kế cận
- Còn lại 1 vị trí thiếu vì điện tử nên xem như có điện tích dương và các điện tử lân cận dễ đến tái kết với lỗ trống của B và để lại ởvị trí đó lổ trông mới và hiện tượng trên cứ tiếp diễn→ dẫn điện bằng lỗ trống.
- > 1 nguyên tử B cho 1 lỗ trống,Pha nhiều nguyên tử B cho nhiều lỗ trống hơn→ dòng điện càng mạnh.

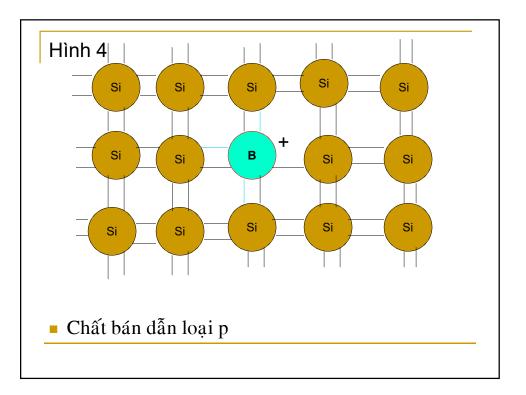

Khi ta pha thêm một lượng nhỏ chất có hoá trị 3 như Indium (In) vào chất bán dẫn Si thì 1 nguyên tử Indium sẽ liên kết với 4 nguyên tử Si theo liên kết cộng hoá trị và liên kết bị thiếu một điện tử => trở thành lỗ trống (mang điện dương), được gọi là chất bán dẫn P.

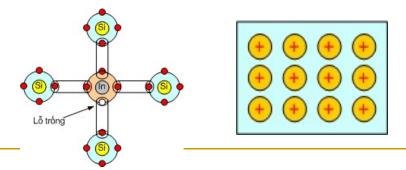

Ngoài ra, trong điều kiện nhiệt độ trong phòng, còn có sinh tạo nhiệt cặp điện tử – lỗ trống nhưng với nồng đô rất bé.

# Kết luận : Chất bán dẫn loại p có:

Điện tử tự do là hạt tải thiểu số mật độ  $n_p$ ,

Lỗ trống là hạt tải đa số , mật độ  $\boldsymbol{p}_{p},$ 

Nguyên tử P là nguyên tử nhận, mật độ  $N_A$ ,

Trong điều kiện cân bằng nhiệt động cho:

$$p_p = N_A + n_p \approx N_A$$
.

Và:

$$p_{p}.n_{p} = n_{i}^{2}$$

mật độ điện tử tư do thiểu số trong chất bán dẫn loại p cho bởi:

$$n_p = \frac{n_i^2}{N_A}$$

# 2. Sự dẫn điện của chất bán dẫn

### a. Dòng trôi

- Dòng điện do các hạt tải chịu tác động của điện trường được goi là dòng trôi.
- Cường độ dòng điện là tổng số hạt tải điện di chuyển ngang qua tiết diện A với vận tốc v .
- Mật độ dòng điện trong đơn vị thể tích cho bởi:

$$J_{tr} = Qv$$

trong đó  $Q_n = nq$  (điện tử tự do)

$$Q_p = pq \ (l\tilde{o} \ tr \tilde{o} ng)$$

$$v_n = \mu_n \xi$$

$$v_p = \mu_p \xi$$

Mật độ dòng điện tổng cộng:

$$J = J_n + J_p = qn\mu_n \xi + qp\mu_p \xi =$$
$$= q(n\mu_n + \mu_p p)\xi$$

■ Theo định luật Ohm ta còn có:

$$J = \sigma \xi$$

Suy ra điện dẫn suất:

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_n)$$

và điện trở suất:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q \left( n \mu_n + p \mu_p \right)}$$

## b. Dòng khuếch tán


- Dòng khuếch tán là dòng do các hạt tải di chuyển từ nơi có mật độ cao sang nơi có mật độ thấp.
- Mật độ dòng khuếch tán cho bởi:

$$J_{p} = -q D_{p} \frac{d p}{d x} \qquad (A/cm^{2}) (l\tilde{o} tr\tilde{o}ng)$$

$$J_n = q D_n \frac{d n}{d x}$$
 (A/cm2) (điện tử)

Với  $D_p$ và  $D_n$  lần lượt là hệ số khuếch tán của lỗ trống và điện tử tự do cho bởi hệ thức Einstein:

$$\frac{D_{p}}{\mu_{p}} = \frac{D_{n}}{\mu_{n}} = \frac{kT}{q} = V_{T}$$

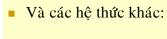


$$D_p \tau_p = L_p^2$$
$$D_n \tau_n = L_n^2$$


$$D_n t_n - L_n$$

 $\boldsymbol{L}_p$  và  $\boldsymbol{L}_n$  lần lượt là khoảng đường tự do trung bình của lỗ trống và  $\,$  điện tử tự do

Dòng điện tổng cộng trong thanh bán dẫn là:


$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{\mathrm{tr}} + \mathbf{J}_{\mathrm{kt}}$$

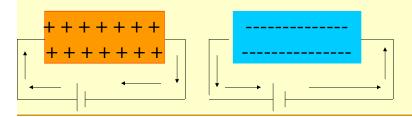

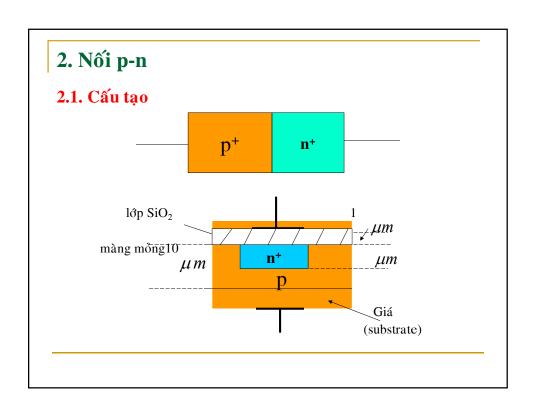

## 2.2. Cân bằng nhiệt động

■ Do các hạt tải khuếch tán và tái kết trong vùng gần nối → vùng hiếm (vùng khiếm khuyết) hai bên nối (vùng không còn hạt tải di động mà chỉ còn các ion cố định).

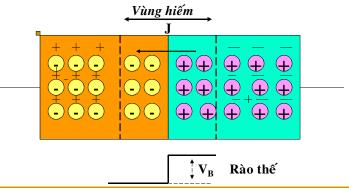

- Khi J=J<sub>tr</sub>+J<sub>kt</sub> = 0 → cân bằng nhiệt động→
- Điện trường nội đạt trị nhất định Ei và rào điện thế cho bởi:

$$V_B = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$


 $\overset{\bullet}{\text{O}} \mathring{\text{O}} 300^{\circ} \text{K}, V_{\text{B}} = 0.7 \text{ V} \quad (\text{Si})$   $= 0.3 \text{ V} \quad (\text{Ge})$ 


Vậy nối p-n không dẫn điện (I = 0) khi chưa được cấp điện (phân cực)

• Muốn nối p-n dẫn điện phải phân cực bằng nguồn cấp điện DC để làm giảm rào điện thế hay làm hẹp vùng hiếm.

# 2.3. Phân cực nối p-n

a.Phân cực thuận

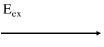


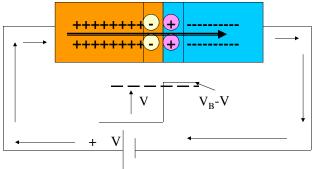

Do tác động của điện trường ngoài, rào  $\,$  điện thế giảm ( $\rm V_B\text{-}V)$  rất bé, vùng hiếm giảm hoặc triệt tiêu→nối pn dẫn điện với dòng thuận  $\mathbf{I_F}$ khá lớn.

#### b. Phân cực nghịch



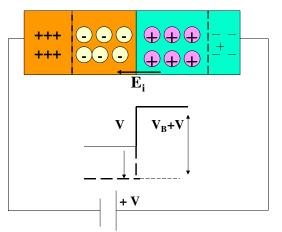

Rào thế gia tăng ( $V_B+V$ ), vùng hiếm nới rộng $\rightarrow$  gần như không có hạt tải di chuyển qua nối, nối pn ngưng dẫn (I=0).

- Thực ra, khi phân cực nghịch, có dòng hạt tải thiểu số dưới tác động của điện trường ngoài di chuyển qua nối → dòng nghịch I<sub>R</sub> rất bé ( vài uA với Ge và vài nA với Si ).
- Dòng nghịch này còn gọi là dòng rỉ hay dòng bão hoà ngược I<sub>S</sub> (vì các hạt tải thiểu số quá ít nên nhanh chóng di chuyển hết qua nối và đạt ngay trị số không đổi bão hoà ).

$$I_{S} = Aq \left( \frac{D_{p}p_{no}}{L_{p}} + \frac{D_{n}n_{po}}{L_{n}} \right) = Aq \left( \frac{D_{p}}{L_{p}N_{D}} + \frac{D_{n}}{L_{n}N_{A}} \right) \eta_{i}^{2}$$

## c. Hiện tượng huỷ thác

- Tuy nhiên, khi phân cực nghịch với điện trường quá lớn, các nguyên tử trong vùng hiếm bị phá vỡ liên kết cộng hoá trị và do đó sẽ di chuyển ào ạt qua nối → dòng nghịch quá lớn, trong khi điện thế không đổi (do điện trở quá bé) sẽ làm hư hỏng nối p-n (huỷ thác hay sụp đổ).
- Huỷ thác Zener: Khi V< 6v chỉ có sự phá vở liên kết cộng hoá trị.
- Huỷ thác tuyết đổ: Khi V > 6v ngoài sự phá vỡ liên kết cộng hoá trị còn có sự bức các điện tử ra khỏi cấu trúc của nó do sự va chạm giữa hạt tải có động năng lớn với các điện tử của nguyên tử.


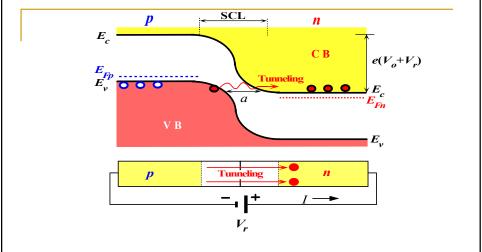


Fig. 6.18: Zener breakdown involves electrons tunneling from the VB of p side to the CB of n-side when the reverse bias reduces  $E_c$  to line up with  $E_V$ .

From *Principles of Electronic Materials and Devices, Second Edition,* S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002) http://Materials.Usask.Ca

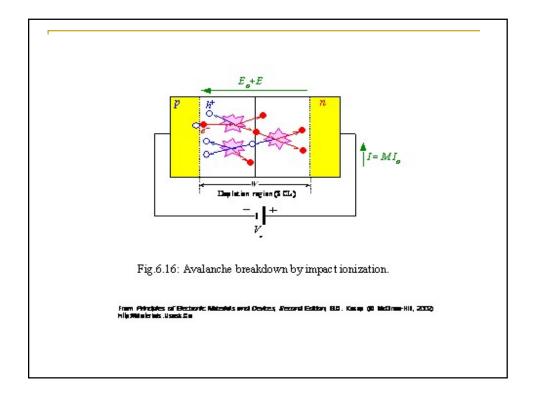

# 2.3. Đặc tính nối p-n

### 1. Biểu thức dòng điện nối p-n

Lý thuyết và thực nghiệm cho:

$$I_D = I_S \left[ \exp(V/\eta V_T) - 1 \right]$$

trong đó dòng bảo hoà ngược cho bởi:

$$I_{s} = A q \left( \frac{D_{p} p_{no}}{L_{p}} + \frac{D_{n} n_{po}}{L_{n}} \right) =$$

$$= A q \left( \frac{D_{p}}{L_{p} N_{D}} + \frac{D_{n}}{L_{n} N_{A}} \right) n_{i}^{2}$$

Thường trong điều kiện dẫn điện lớn ta có:  $\eta = 1$ 


• Khi phân cực thuận :  $V > 4V_T \rightarrow \exp(V/V_T >> 1$  :


$$I_D = I_F = I_s exp(V/V_T)$$
 lớn


• Khi phân cực nghịch:  $|V| << |4V_T| \Rightarrow \exp(-V/V_T) << 1$ :  $I_D = I_R = -I_S$ 

# 2. Đặc tuyến Ampe-Volt

Ta có đường biểu diễn :  $I_D$ 

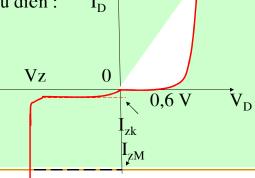

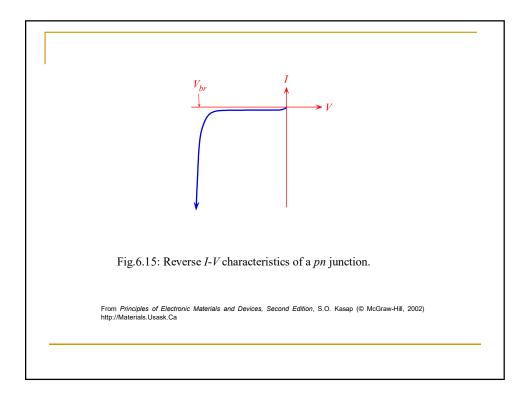


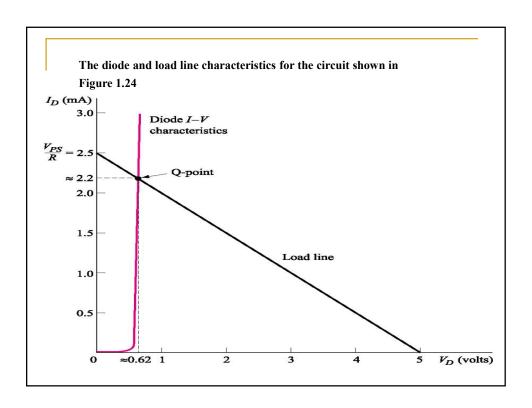

# 3. Điện trở nối p-n

## a. Điện trở tĩnh

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}\bigg|_{Q}$$

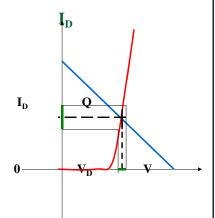

#### b. Điện trở động:

$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} \bigg|_{Q} = \frac{d V_D}{d I_D} \bigg|_{Q}$$

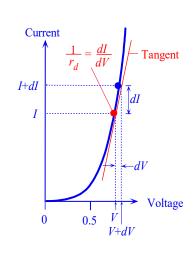


Fig. 6.14: The dynamic resistance of the diode is defined as dV/dI which is the inverse of the tangent at I.

From Principles of Electronic Materials and Devices, Second Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002) http://Materials.Usask.Ca

• Thường thì do sự thay đổi nhỏ nên ta có:

$$g_{d} = \frac{1}{r_{d}} = \frac{dI_{D}}{dV_{D}} \Big|_{Q} = \frac{d}{dV_{D}} \Big[ I_{S} \exp(V_{D}/V_{T}) - 1 \Big] =$$

$$= \frac{1}{V_{T}} I_{S} \exp(V_{D}/V_{T}) = \frac{I_{D}}{V_{T}} \Big|_{Q} \Rightarrow$$


$$r_{d} = \frac{V_{T}}{I_{D}} \Big|_{Q}$$

 Có trị thường rất bé (vài Ohm – vài chục Ohm) xem như không đáng kể.

#### **Junction diode**

#### Diode


- Symbol & Model
- Current flow in only one direction
- Arrow dir = curr flow dir

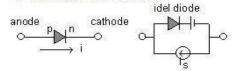


#### Rectifier

- Requires small rev-bias current
   & power loss at for-bias
- Band gap
  - Operation temperature &n; (leakage current, BD voltage)
  - Contact potential & offset voltage E<sub>o</sub> (turn-on voltage)

- Doping concentration
  - Awalanche BD voltage, contact potential, series rersistance
  - High-low junction; lightly doped side determines the diode property
  - V<sub>BD</sub> increase, R<sub>o</sub> increase -> large area to reduce I<sup>2</sup>R heating
- Guard ring; prevent edge breakdown (since higher conc, smaller brekdown voltage)
- Punch-through; short lightlydoped region (thck smaller than BD jct width)

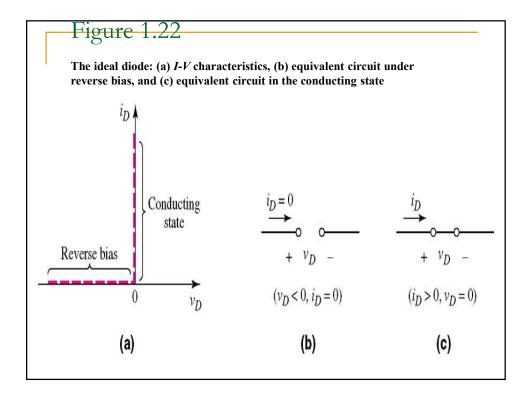

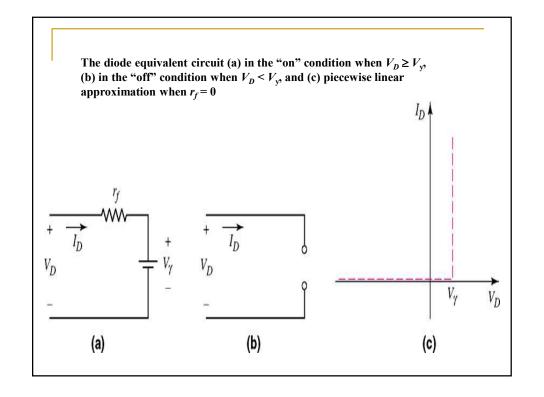

## 4. Điện dung nối p-n

### a. Điện dung chuyển tiếp

Khi phân cực nghịch, vùng hiếm nới rộng và không có các hạt tải đi qua nên xem như cách điện (điện môi). Trong khi đó, ở 2 vùng ngoài vùng hiếm có các hạt tải điện (2 bản dẫn điện) -> Tụ điện có điện dung:

$$C_T = C_o \frac{A}{x_d} = C_o \frac{A}{W}$$

 $Co = 11,7 \mathcal{E}_o \qquad (Si)$ 

 $Co = 15.8 \mathcal{E}_o$  (Ge)

 $\varepsilon_0 = 8,85.10^{-12} \text{ F/m}$ 

C<sub>T</sub> có trị từ vài phần mười đến vài chục pF.

## b. Điện dung khuếch tán

Khi phân cực thuận do có sự khuếch tán của các hạt tải qua nối, và khi điện thế phân cực tăng lên một lượng dV thì có sự gia tắng một lượng  $dq_i \rightarrow T$ ụ điện có điện dung cho bởi:

$$C_D = \frac{dq_j}{dV}$$

C<sub>D</sub> có trị vài ngàn pF.

Ở tần số thấp Xc=1/ wC → rất lớn, xem như tụ hở mạch.

 $\mathring{\mathbf{C}}$  tần số cao  $\mathbf{X}\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{0}$  rất bé, xem nhu tụ nối tắt .

Vậy các tụ  $C_T$ ,  $C_D$  làm nối p<br/>n không ho**ạ**t động ở tần số cao.


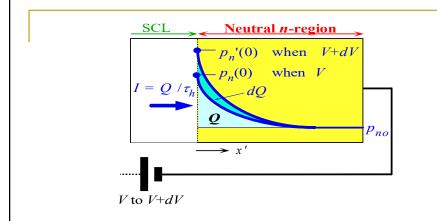


Fig. 6.13: Consider the injection of holes into the n-side during forward bias. Storage or diffusion capacitance arises because when the diode voltage increases from V to V+dV then more minority carriers are injected and more minority carrier charge is stored in the n-region.


From *Principles of Electronic Materials and Devices*, Second Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002) http://Materials.Usask.Ca


# Mạch tương của nối p-n

Khi phân cực thuận

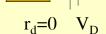

Khi phân cực nghịch

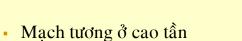

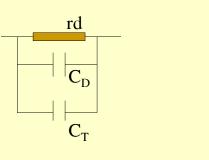

## **Junction Capacitance**

- n-x plot from C-V measurements
- Low frequency conductance


$$G_o = \frac{dI}{dV_o} = \frac{q}{kT} (I + I_o)$$


- Note that for reverse bias G₀ ~ 0
- The capacitance at rev bias is due to modulation of majority carriers

#### Forward bias:

- Built-up injected minority carriers near the junction modulate with the signal
- These diffusion controlled carriers respond not as rapid as the majority carriers

$$Y_D = G_D + j\omega C_D$$

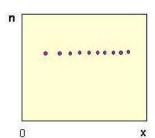

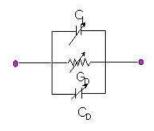

#### **Junction Admittance**

 pn junction equivalent circuit at small-signal

$$Y = G + j\omega C$$

C: capacitance

G: conductance

Y: admittance

 Small signal; ac signal characterized by the frequency and amplitude v<sub>ac</sub> with | v<sub>ac</sub> | <kT/q</li>

