Bardage : préparation de la matière et des bandes

OSB de 15 mm proposé • Cotes en cm : hauteur × largeur

Zones visées : 188 cm au-dessus de T1–T2 ; 170 cm entre T2 et T3.

1. Identifier les trois morceaux

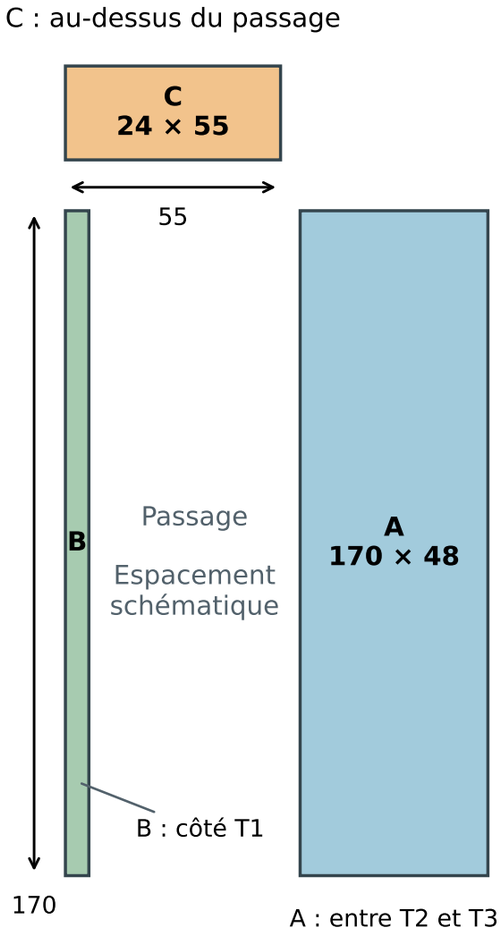

2. Découper dans le panneau

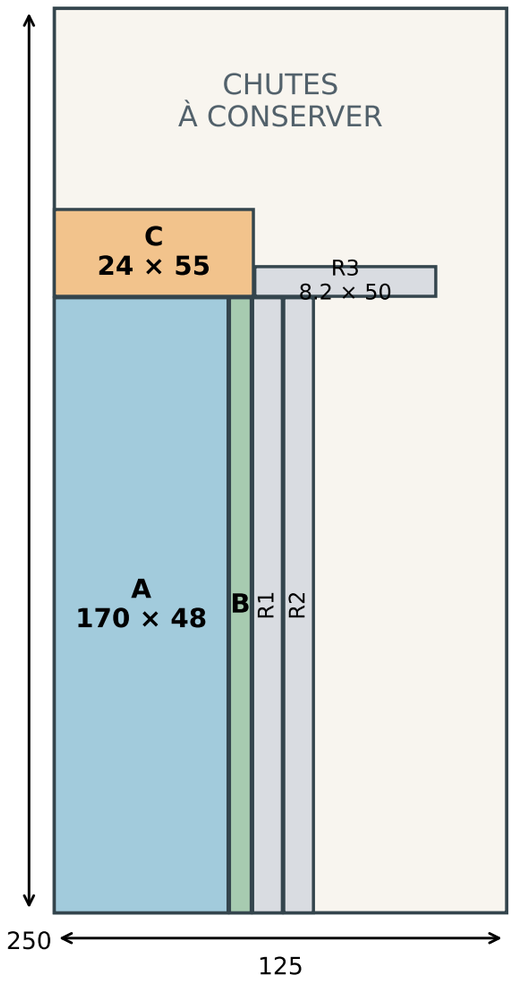

A — 170 × 48 cm : façade T2–T3 **B — 170 × 6 cm : bande côté T1** **C — 24 × 55 cm : partie haute**

R1/R2 : 170 × 8,2 cm ; R3 : 8,2 × 50 cm. Profondeur indicative à relever avant coupe, façade contre le rebord.

A/B/C : enveloppes de matière ; relever les largeurs finales avant commande pour éviter les longues recoupes.

Vue éclatée, pas un plan de pose. Ajustement des écarts de 2 mm à vérifier. Trait de scie supposé : 4 mm.