Bardage : schéma des découpes brutes

OSB de 15 mm proposé • Cotes en cm : hauteur × largeur

Zones visées : 188 cm au-dessus de T1–T2 ; 170 cm entre T2 et T3.

1. Identifier les trois morceaux

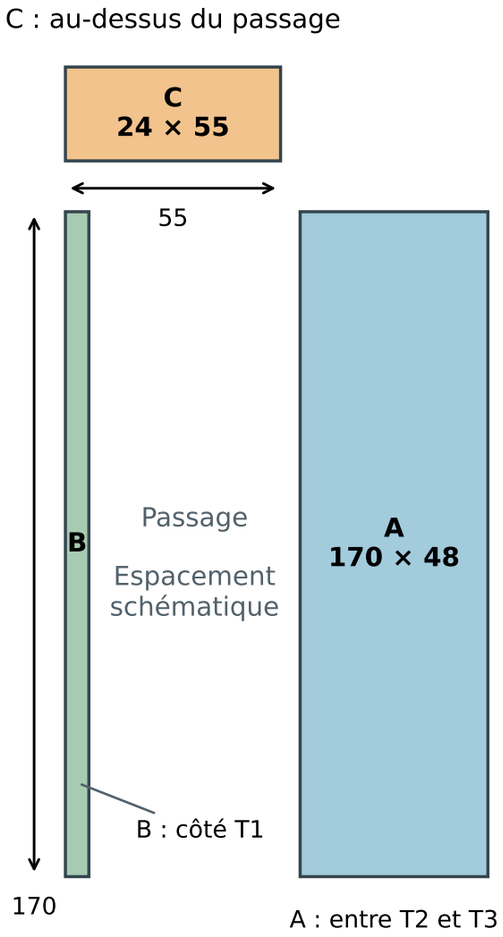

2. Découper dans le panneau

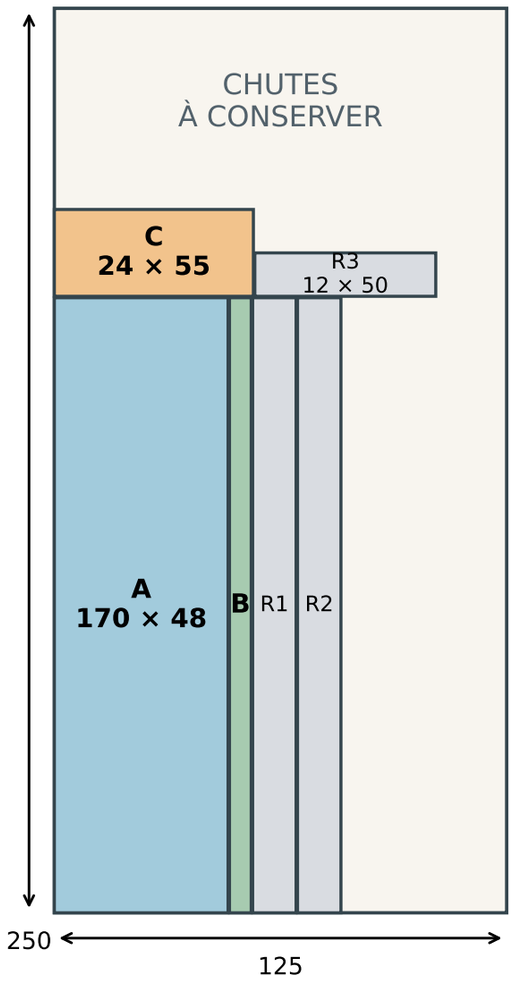

A — 170 × 48 cm : façade T2–T3 **B — 170 × 6 cm : bande côté T1** **C — 24 × 55 cm : partie haute**

R1/R2 : réserves 170 × 12 cm ; R3 : réserve 12 × 50 cm. Profondeur mesurée : 6 cm ± 2 mm ; réserves à recouper.

Bruts à ajuster sur place. Vue de gauche éclatée : les espaces et les alignements ne sont pas des cotes de pose.

Les raccords entre A, B et C restent à tracer. À droite : trait de scie supposé de 4 mm ; vérifier au magasin.