

掃描 QR 條碼觀看教學



圖 1：把手止動帶結構說明



備註：請參照圖 1 或 Zeen 原廠手冊認識止動帶各部位名稱；安裝時須以使用者視角，確認左右止動帶方向安裝正確。

步驟 1：掀開織帶環上方的魔鬼氈貼片，如圖 1 所示。

步驟 2：將織帶環套住金屬煞車握把，參見圖 2。

步驟 3：向上拉動織帶，環繞整支把手（參見圖 3、圖 4），直到抵達金屬管接頭上方的塑膠銜接處，如圖 5 所示。

步驟 4：將兩側魔鬼氈貼片重疊貼合在塑膠上方的紋路區塊，如圖 6 所示。

步驟 5：扳動轉軸處的固定扳手，解鎖並折疊把手，參見圖 7。

步驟 6：將止動帶從車體內側繞過靠背圓管，穿至靠背下方，如圖 8。

重要備註：止動帶維持平直，三向滑扣上的織帶凸塊須朝向遠離使用者的方向。

步驟 7：將止動帶末端從三向滑扣的後側穿入，如圖 9。

步驟 8：折起止動帶末端，從三向滑扣前側穿回並拉緊，參見圖 10。



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9

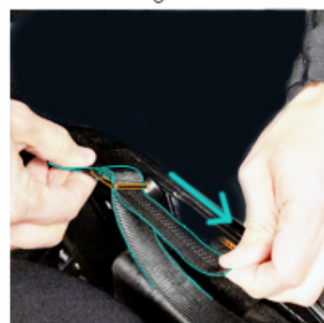


Figure 10