


MONOBLOK TOILET

Installatie
Verzorging en onderhoud ?
Garantie

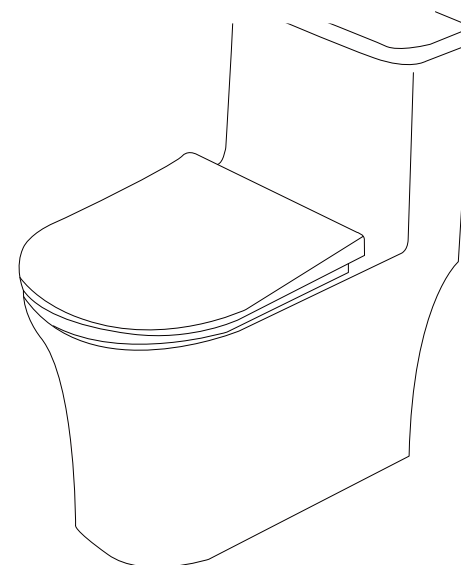

Adres hoofdkantoor: Kantoren nr. 2408-2508, Gebouw 5A, Longguang Jiuzuan, district Longhua,

Fax: 0086-755-82875921

☎ Telefoon: 0086-755-82875700

Installatie-overzicht

Controles vóór installatie
Lees deze richtlijnen voordat u begint.

Veiligheidsmaatregelen

Productinspectie
Controleer de artikelen bij ontvangst. Meld eventuele problemen binnen 7 dagen.

Benodigd gereedschap
Waterpas, elektrische boormachine, sanitairkit.

Specifieke installatie-instructies


Zorg voor een goede pasvorm en een correct geïnstalleerde leidingaansluiting.
Controleer alle artikelen grondig zodra ze geleverd zijn.
Neem bij defecten, schade of afwijkingen aan het artikel




IMPORTANTE:

Vorbereiding

Zorg eerst dat de benodigde accessoires en gereedschappen klaarliggen voor de installatie.

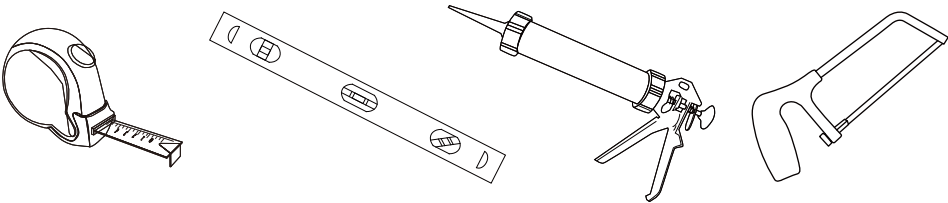

Rolmaat Waterpas Siliconenkit Zaag

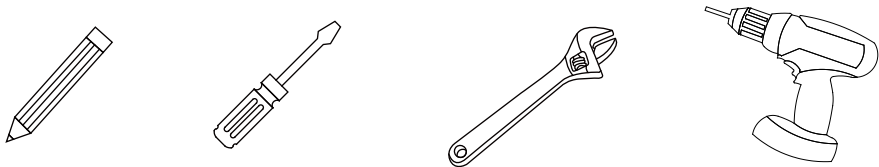

Potlood Schroevendraaier Tang Boormachine

Product

		
	Spoeltype Tornado-sifon werveling	
	Afmeting 620x370x720mm	
	Afvoertype S-sifon	
	Toilet aansluitmaat 300mm	
	Waterverbruik Dubbele spoeling 4/6 L	
	Wc-bril PP soft-close	
	Kleur Wit	
	Materiaal Sanitairporselein	

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR INSTALLATEURS:

Geef deze instructies door aan de consument.


Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

LET OP: Sommige installatieonderdelen worden mogelijk niet meegeleverd.


LET OP: Het toilet in de afbeeldingen van de installatiestappen kan afwijken van het model dat wordt geïnstalleerd.



PRECAUCIÓN: Abra el grifo y deje que el agua fluya por la tubería de
vulklep aansluit.

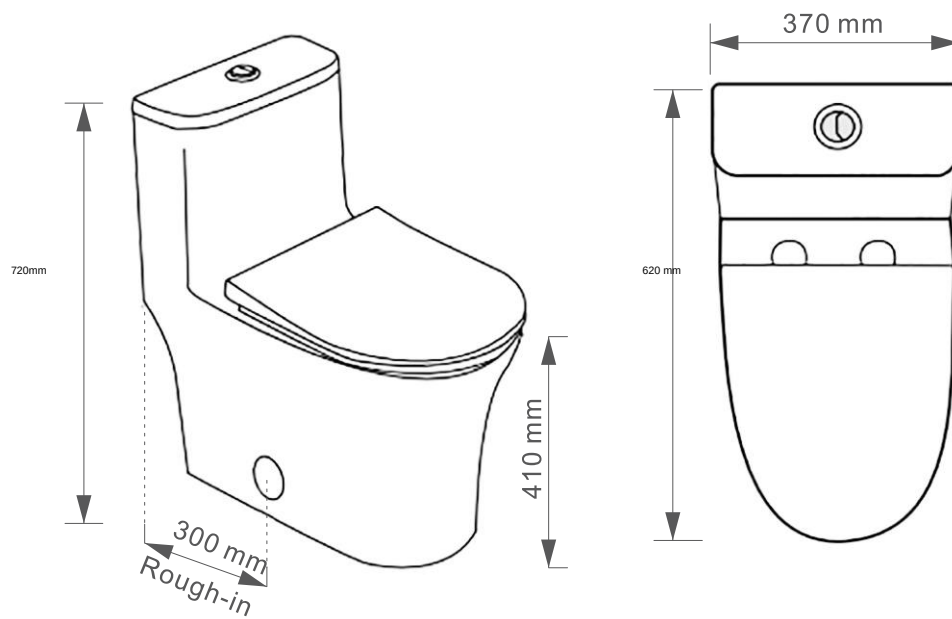

1.

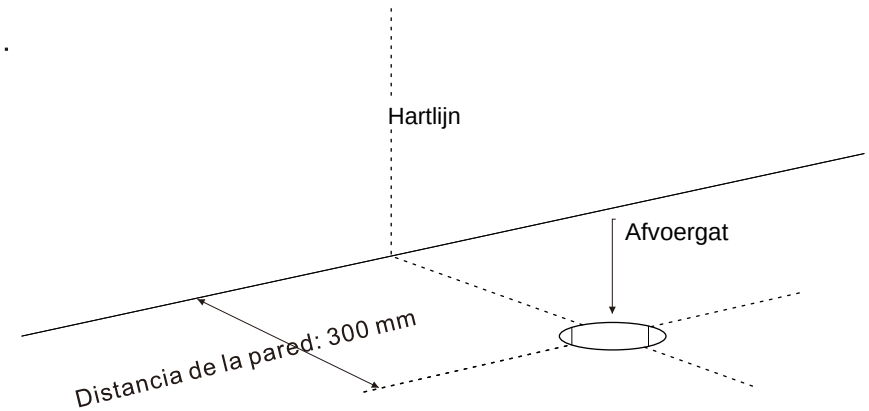


2.

Lijn het afvoergat van het toilet uit met de afvoerbuis,
af om de installatiepositie te markeren.




3. Afdichtring ???

Installeer de flexibele slang op de waterinlaat van het reservoir.

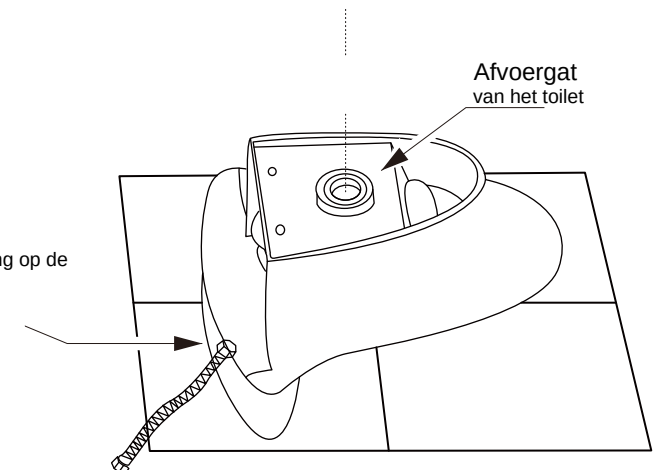


4.


10-15 mm siliconenkit op het toilet

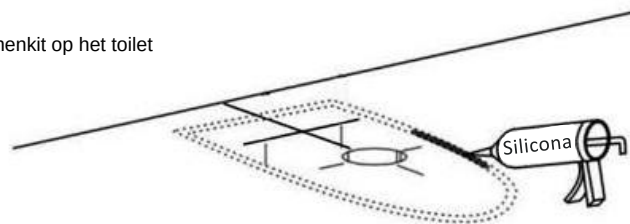

5.

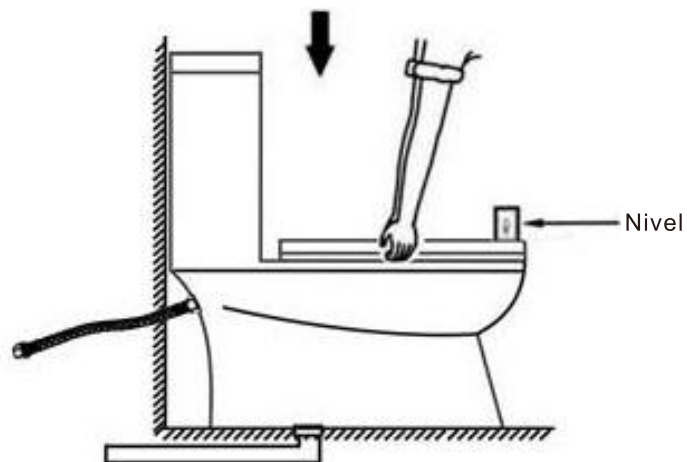

6.

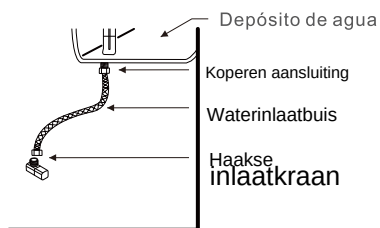

Sluit de flexibele slang aan op de haakse kraan




7. Open de haakse inlaatkraan en controleer of het waterniveau de juiste hoogte heeft bereikt; test vervolgens de spoeling en controleer op lekkages.

Als de installatie correct is, draai de moer dan licht aan om lekkages te voorkomen.

Let op:

Raak het toilet niet aan voordat de siliconenkit is uitgehard (binnen 24 uur). inodoro.

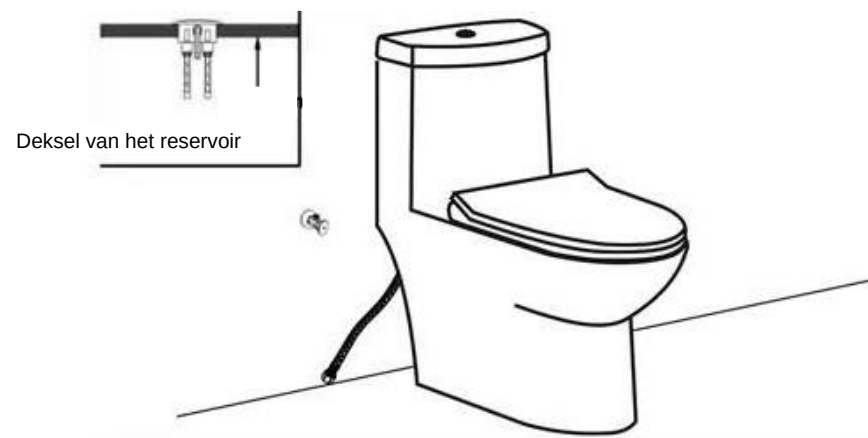

8. Installeer het reservoirdeksel en de wc-bril

