


INODORO DE UNA PIEZA

Instalación
Cuidados y mantenimiento
Garantía

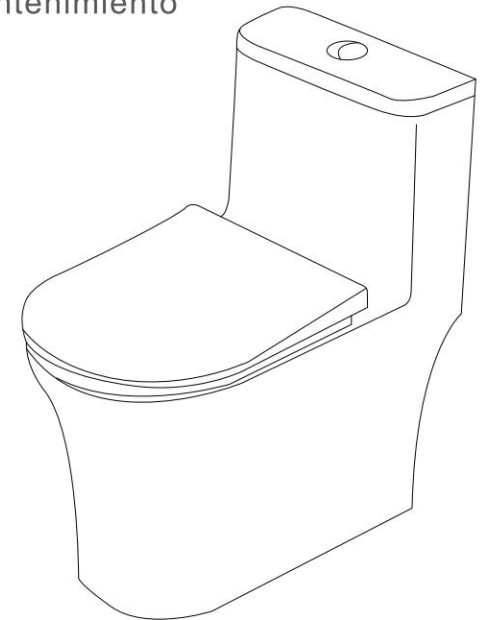

Vista general de la instalación

Verificaciones previas a la instalación

- Lea estas pautas antes de comenzar.
- La instalación debe ser realizada por un profesional.

Medidas de seguridad

- Recurra a ayuda para manipular objetos pesados.
- Use equipo de protección.

Inspección del producto

- Verifique los artículos al recibir them. Informe de cualquier problema dentro de los 7 días.
- La instalación de artículos dañados o incorrectos invalida la garantía.

Herramientas necesarias

- Nivel de burbuja, taladro eléctrico, silicona para baños.

Instrucciones específicas de instalación

- Siga la guía proporcionada para cada producto KKR.
- Asegúrese de un ajuste adecuado y de que la plomería esté correctamente instalada.
- Verifique exhaustivamente todos los artículos tan pronto como sean entregados.
- En caso de defectos, daños o discrepancias con el artículo, comuníquese inmediatamente con el minorista donde se realizó la compra.



IMPORTANTE:
No inicie la instalación si se detectan algún problema.

Preparativos

Primero, prepare bien los accesorios y herramientas de instalación correspondientes.



Cinta métrica

Regla de nivel

Silicona

Sierra

Lápiz

Destornillador

Pinzas

Máquina de perforar

Product

	Nombre del modelo	KKR-CL-12366
	Tipo de descarga	Tornado-Sifónico de giro
	Tamaño	620×370×720mm
	Modo de drenaje	Trampa en S
	Rough-in del inodoro	300mm
	Consumo de agua	Descarga dual de 4/6 L
	Tapa del asiento	Cierre suave de PP
	Color	Blanco
	Material	Porcelana vitrificada

AVISO IMPORTANTE PARA LOS INSTALADORES:

Por favor, entregue estas instrucciones al consumidor.


Guárdelas para futuras consultas.

NOTA: Es posible que no se suministren algunas piezas de instalación.


NOTA: El inodoro que aparece en las imágenes de los pasos de instalación puede diferir del modelo que se está instalando.



PRECAUCIÓN: Abra el grifo y deje que el agua fluya por la tubería de suministro para purgar el sistema de cualquier residuo antes de conectar la válvula de llenado.

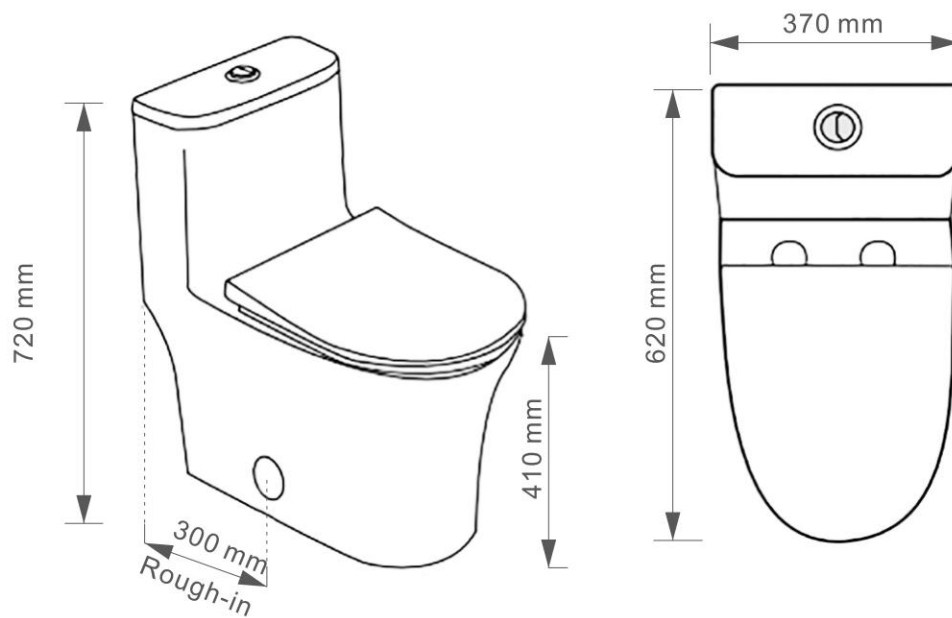

1.

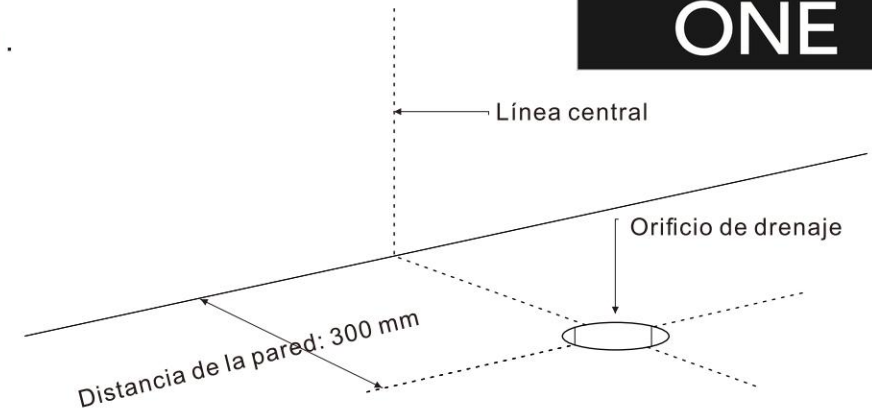


2.

Alinee el orificio de drenaje del inodoro con el tubo de evacuación, luego trace el contorno del inodoro para marcar la ubicación de instalación




3.

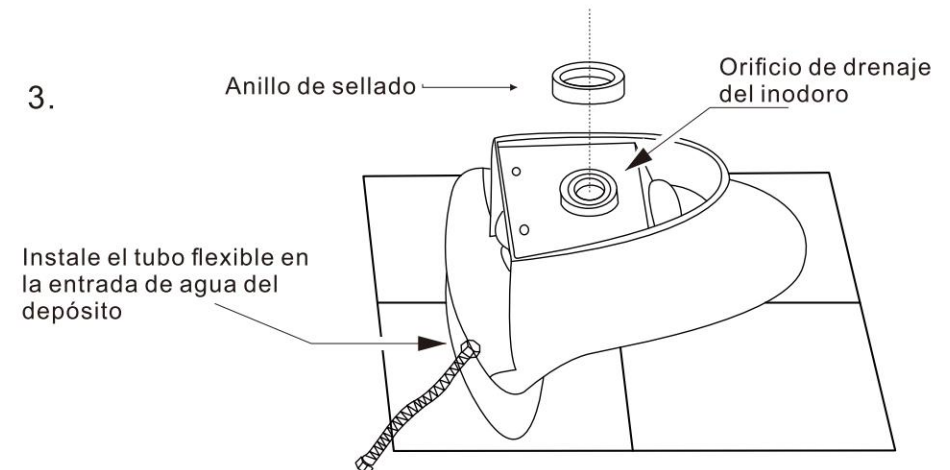


4.


10-15 mm de silicona en el inodoro

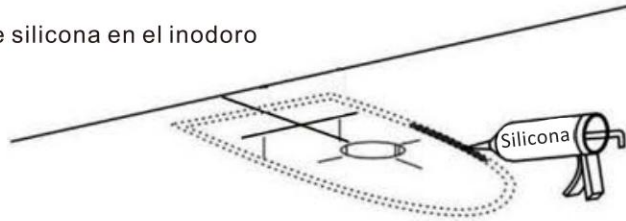


5.

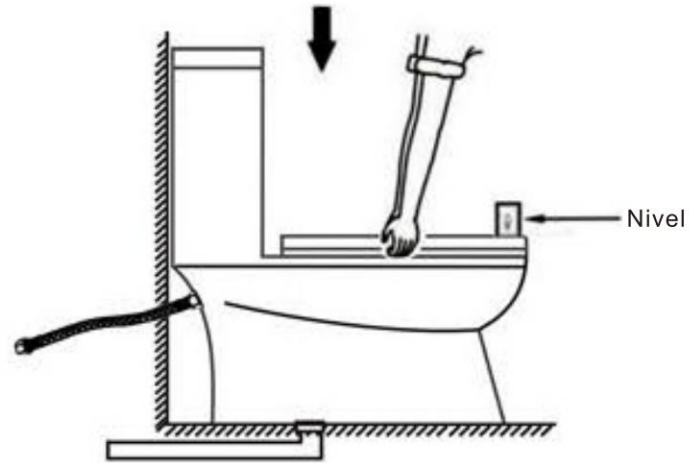

6.

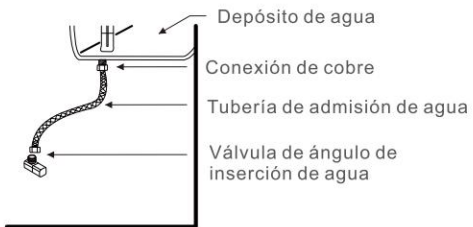

Conecte el tubo flexible a la válvula de ángulo

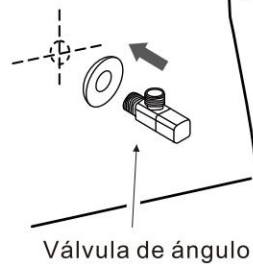


7.

Abra la válvula de ángulo de entrada y verifique que se haya alcanzado el nivel adecuado; luego pruebe la descarga del inodoro y revise si hay fugas.

Si la instalación es correcta, apriete ligeramente la tuerca para evitar fugas.

Nota:

Antes de que la silicona se seque (dentro de las 24 horas), no toque el inodoro.

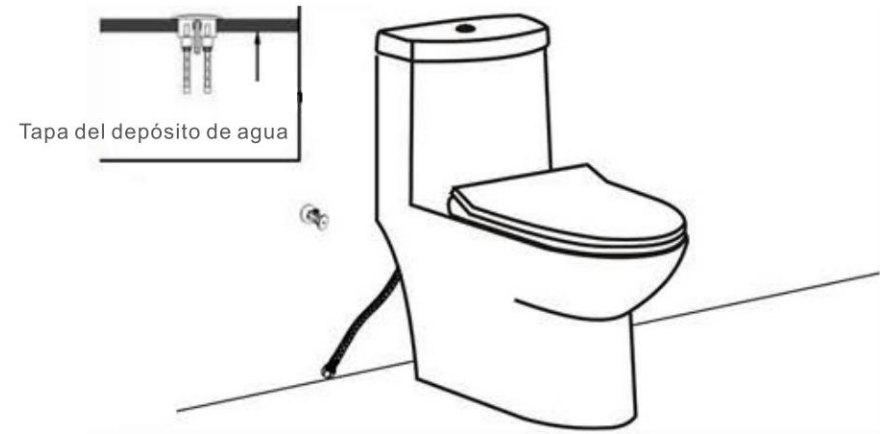

8.

Instale la tapa del depósito y el asiento

